

5. Vžig in izklop

Glejte poglavji 4.3 in 4.4 v navodilih za uporabo

Zagon

1. S stop stikalom odprite pokrov.
2. Glavno stikalo postavite v položaj 1. Ko to storite prvič, se zažene zagonska sekvenca, med katero morate med drugim izbrati štirimestno PIN kodo.
3. Pritisnite gumb START.
4. Zaprite pokrov.

Ustavitev

Pritisnite stop stikalo.



6. Robotko kosilnico prilagodite tako, da bo ustrezala vašemu vrtu

Glejte poglavja 6.3, 6.4 in 6.6 v navodilih za uporabo

Tukaj boste našli nekaj nasvetov o pomembnih nastavitevah robotske kosilnice. Vse nastavitev robotske kosilnice spremenjate s funkcijami menija.

Prilagajanje kosilnice velikosti travnate površine

Kakovost košnje je odvisna od časa trajanja. Prilagodite čas košnje vašemu vrtu s funkcijo Časovnik. Če kosilnica kosi prepogosto, je trava lahko poteptana. Če kosilnica kosi premalo pogosto, trava ne po ustreznem pokosena.

Timer

Sami določite dele dneva in dneve v tednu, ko kosilnica kosi. Ob nastavitev časovnika upoštevajte da robotska kosilnica kosi približno navedeno število kvadratnih metrov na uro in dan, navedeno v tabeli Delovna zmogljivost.

Tabela Delovna zmogljivost


Model	Približno m ² na uro in dan
GARDENA R38Li	32
GARDENA R40Li	33
GARDENA R45Li	38
GARDENA R50Li	42
GARDENA R70Li	44
GARDENA R80Li	50

Preizkusno zaženite kosilnico skozi ozke prehode

Zaradi ozkih prehodov na vrtu kosilnica težko najde polnilno postajo. Če želite preveriti, ali kosilnica lahko pride skozi najožji prehod, uporabite funkcijo »Test iz« (funkcija umerjanja vodila pri kosilnici GARDENA R38Li, R40Li, R45Li & R50Li).

1. Priključite kosilnico na polnilno postajo.
2. V meniju kosilnice izberite Test iz (pri kosilnici GARDENA R38Li, R40Li, R45Li & R50Li izberite umerjanje vodila) in pritisnite V redu. Pritisnite gumb za zagon in zaprite pokrov.
3. Preverite, ali kosilnica sledi vodilnemu kablu skozi prehod.
 - a. Če se zapelje skozi prehod, je test opravljen.
 - b. Če robotska kosilnica ne pride skozi prehod: Preverite, ali je bil vodilni kabel napeljan v skladu z navodili v poglavju 3.6 v navodilih za uporabo.

Pri kosilnici GARDENA R70Li & R80Li lahko nastavite tudi širino vodila. Glejte poglavje 6.4 v navodilih za uporabo.

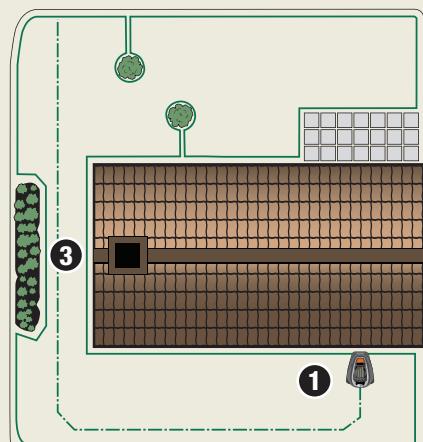

WWW.GARDENA.COM

 **GARDENA**

Hitri Vodnik

R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li




UVOD V DELOVANJE ROBOTSKE KOSILNICE GARDENA

1. Namestitev in priključitev polnilne postaje

Glejte poglavje 3.2 v navodilih za uporabo


- Postavite polnilno postajo na razmeroma ravno površino približno na sredino delovnega območja tako, da je pred njo veliko odprtga prostora.
- Priklučite nizkonapetostni napajalni kabel na polnilno postajo in napajalno vtičnico.
- Napajalni kabel priklopite v 100–240-V stensko vtičnico.

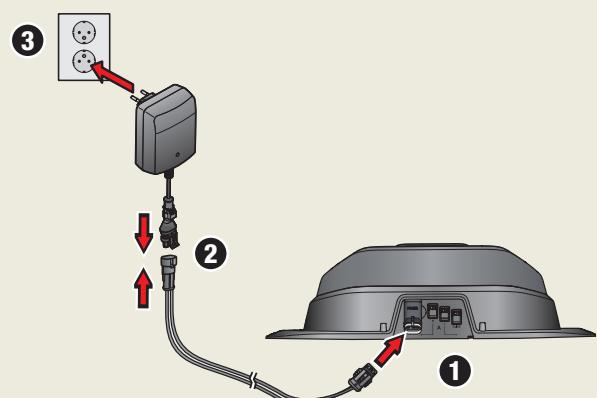


2. Polnjenje baterije in napeljava omejevalne zanke

Glejte poglavji 3.3 in 3.4 v navodilih za uporabo

- Postavite robotsko kosilnico v polnilno postajo, da se baterija polni, medtem ko napeljujete mejni kabel. Glavno stikalo postavite v položaj 1.
- Omejevalno zanko napeljite tako, da naredite zanko okoli delovnega območja.
- Na točki, kjer boste kasneje priključili vodilni kabel, naredite malo zanko (glejte točko 3.4).

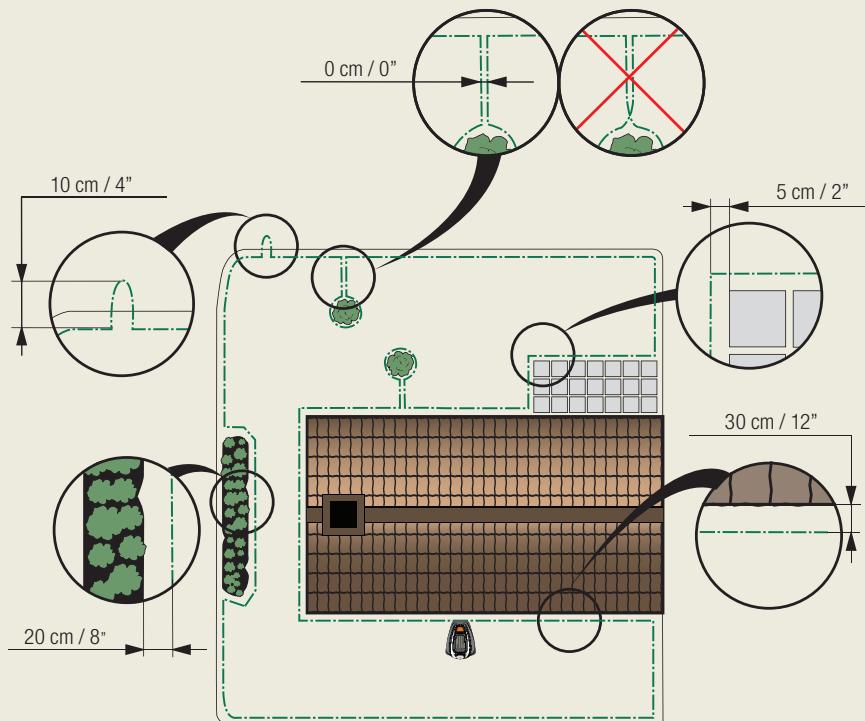

- Glavno stikalo
- Gumb STOP
- Lučka LED za preverjanje delovanja mejnega in vodilnega kabla
- Oznaka višine reza
- Zaslon
- Tiskovnica

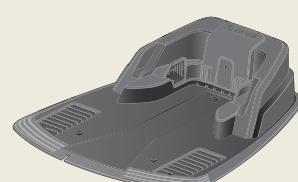


Polnilna postaja



3. Priključitev mejnega kabla

Glejte poglavje 3.5 v navodilih za uporabo



1. Odprite priključek in položite konca kabla v vdolbini na vsakem priključku.
2. Stisnite priključka skupaj s kleščami.
3. Odrežite odvečni mejni kabel 1 do 2 cm nad priključkoma.
4. Vstavite priključka v ustrezni vtičnici na polnilni postaji, označeni s črko A. Pomembno je, da desni kabel povežete z desno vtičnico in levi kabel z levo vtičnico.
5. Označite kabla s priloženimi oznakami kablov. Tako boste kabla lažje pravilno znova priklopili.

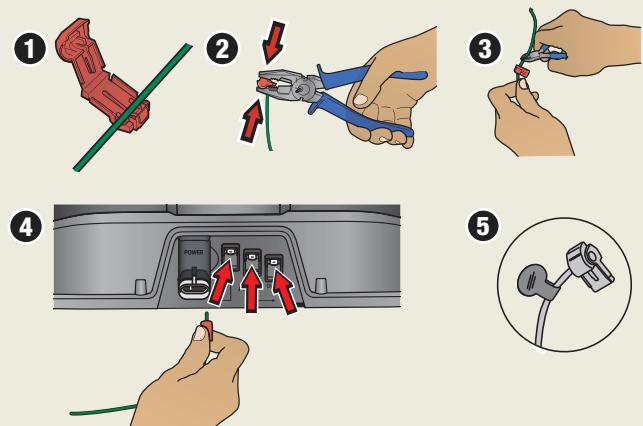


4. Postavitev in priključitev vodilnega kabla

Glejte poglavje 3.6 v navodilih za uporabo


1. Vodilni kabel vpnite v sponke na dnu polnilne postaje.
2. Namestite priključek na vodilni kabel na enak način kot na mejni kabel v skladu z navodili zgoraj.
3. Povežite priključek z vtičnico na polnilni postaji, ki je označena z »Guide«.
4. Vodilni kabel napeljite vsaj 2 metra naravnost od roba polnilne postaje.
5. Vodilni kabel napeljite do točke na omejevalni zanki, na kateri želite vzpostaviti povezavo. Kabla ne napeljujete okoli ostrih robov.
6. Prerežite mejni kabel s kleščami na sredini zanke, ki ste jo naredili v točki 2.3.
7. Povežite vodilni in mejni kabel s priloženimi sponkami. S kleščami stisnite sponke povsem skupaj.

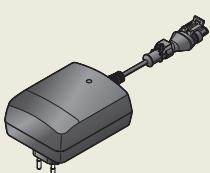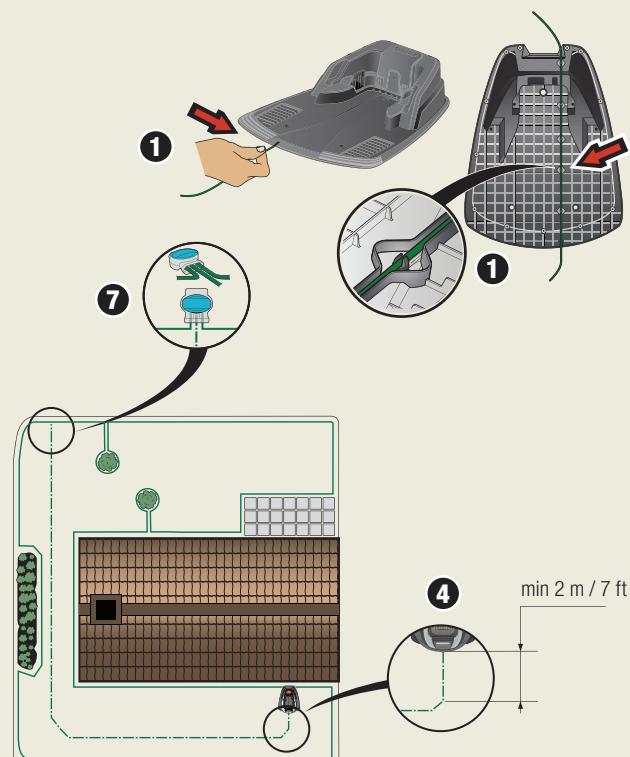

Napajanje

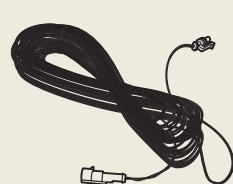


Nizkonapetostni kabel

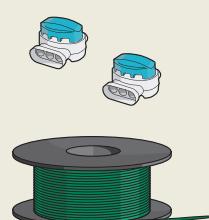

Mejni kabel in spojke



Sponke

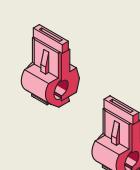

Priključki



Merilnik