

Guía rápida

SILENO+
smart SILENO+

 **GARDENA**[®]

gardena.com




PRIMEROS PASOS CON EL ROBOT CORTACÉSPED DE GARDENA

Para obtener más información e instrucciones, lea el manual de usuario completo que se entrega con el producto o visite www.gardena.com. Encontrará vídeos de asistencia para la instalación en www.gardena.com.


1. Instalación de la estación de carga

- Coloque la estación de carga sobre una superficie plana y nivelada con espacio alrededor.
NOTA: Si la estación de carga se va a situar en un lugar con espacio reducido o en una esquina, lea el manual de usuario.
- Conecte el cable de baja tensión a la estación de carga y a la fuente de alimentación.
- Si se encuentra en el exterior, coloque la fuente de alimentación a una altura mínima de 30 cm (12 pulg.) del suelo.
- Conecte la fuente de alimentación a una toma de corriente de la red eléctrica de 100 - 240 V.
- Coloque el robot cortacésped en la estación de carga.
- Coloque el interruptor principal en la posición 1 para encender el robot cortacésped y cargar la batería mientras se coloca el cable delimitador.
NOTA: No realice ningún ajuste en el producto hasta que haya finalizado la instalación.

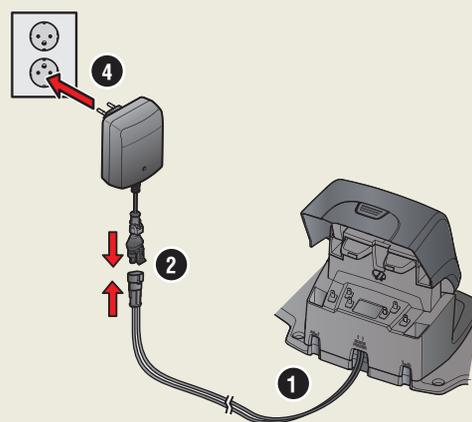


2. Instalación del cable delimitador

- Tienda el cable delimitador de modo que forme un bucle alrededor de toda la zona de trabajo; para instalar el cable, utilice las estacas o entiérrelo.
NOTA: Evite curvas cerradas en el cable delimitador.
- Ajuste la distancia entre el cable delimitador y cualquier objeto presente.
 - A: Coloque el cable delimitador en la zona de trabajo formando un bucle.
 - B: Obstáculos altos de más de 5 cm (2 pulg.), por ejemplo, un muro o una valla.
 - C: Obstáculos bajos de 1-5 cm (0,4-2 pulg.) o un borde que pueda provocar una caída, por ejemplo, un parterre.
 - D: Objetos a la misma altura que el césped con una diferencia máxima de 0-1 cm (0-0,4 pulg.), por ejemplo, adoquines.
 - E: Cree una isla para delimitar las zonas.
- Haga un ojal en el extremo del cable delimitador en el que se conecta el cable guía más adelante (F).
- Para obtener información sobre cómo actuar con pendientes, pasillos y áreas secundarias, consulte el manual de usuario.

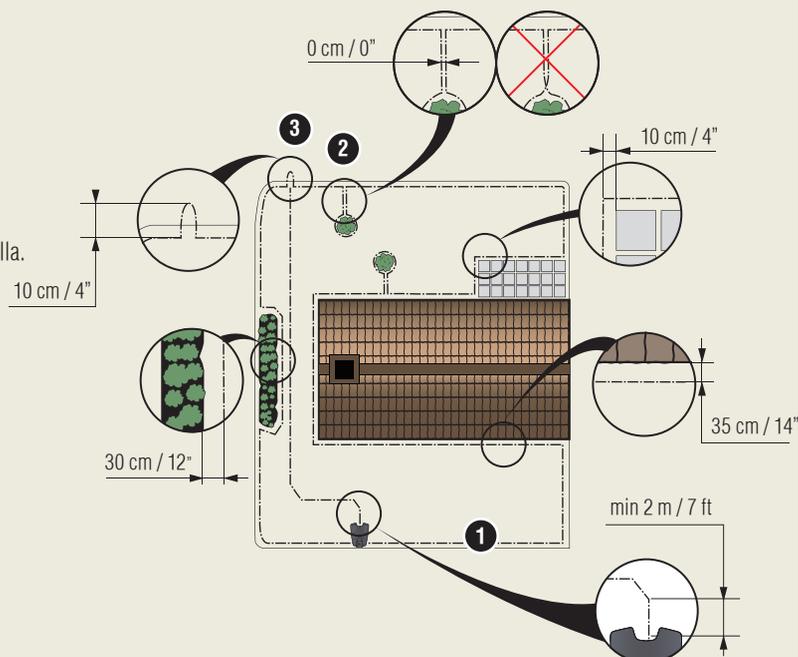


- Interruptor principal
- Botón STOP
- LED para comprobar el funcionamiento de la estación de carga, el cable delimitador y el cable guía
- Pantalla
- Teclado
- Estación de carga

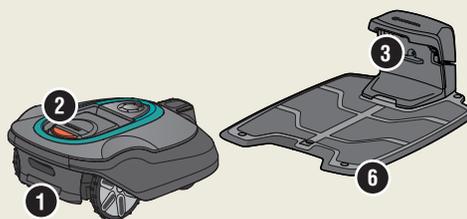



3. Conexión del cable delimitador

1. Abra el conector y coloque el cable delimitador en él.
2. Presione el conector y el cable juntos con unos alicates.
3. Corte 1-2 cm (0,4-0,8 pulg.) del cable después de los conectores.
4. Enchufe los conectores del cable delimitador en las clavijas de contacto marcadas con L (izquierda) y R (derecha) en la estación de carga.

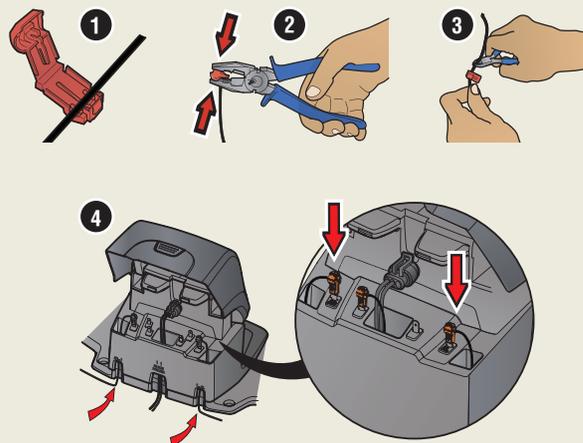

NOTA: El cable de la derecha se debe conectar a la clavija derecha de la estación de carga; el cable izquierdo, a la clavija izquierda.

4. Instalación y conexión del cable guía

Instale un cable guía para dirigir el robot cortacésped hacia zonas remotas del césped y para facilitar el regreso a la estación de carga.



1. Pase el cable guía por la parte inferior de la estación de carga y fíjelo con los cierres.
2. Coloque el conector en el cable de guía del mismo modo que el cable delimitador, según indican las instrucciones anteriores.
3. Enchufe el conector del cable guía a la clavija de contacto marcada como "GUIDE" en la estación de carga.
4. Extienda el cable guía al menos 2 m (7 pies) en línea recta desde el extremo delantero de la estación de carga.
5. Coloque el cable guía desde la estación de carga hasta el extremo del cable delimitador (ojal) en el que se realiza la conexión; utilice las estacas o entierre el cable.

NOTA: No forme curvas cerradas al instalar el cable guía; tampoco podrá cruzar con él el cable delimitador usado en una isla.

6. Corte el cable delimitador por el centro del ojal que hizo en el punto 2.3.
7. Conecte el cable guía al cable delimitador insertando ambos cables en el acoplador y presionando el acoplador con unos alicates.

NOTA: Después de instalar el cable guía, fije la estación de carga al suelo con los tornillos y apriete con la llave Allen facilitada.


NOTA: Para obtener un rendimiento óptimo en pasillos estrechos, asegúrese de que el cable guía está bien instalado en ellos. Consulte el manual de usuario para obtener más información.

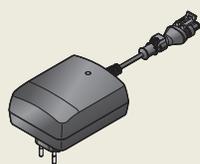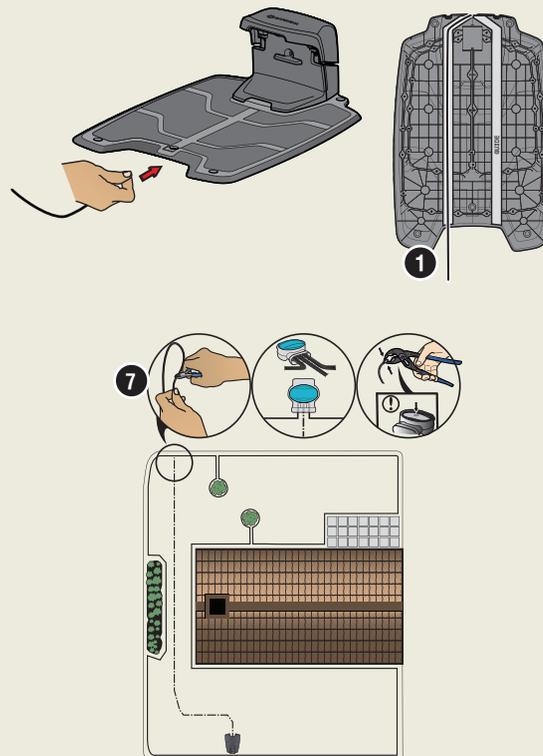

Fuente de alimentación
(el aspecto de la fuente de alimentación puede variar en función del mercado)




Cable de baja tensión

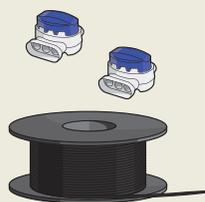

Cable delimitador y acopladores



Estacas



Conectores



Medidor



5. Arranque y parada del robot cortacésped


Cuando arranque el robot cortacésped por primera vez, deberá realizar una secuencia inicial en la que tendrá que elegir el idioma, el país, la fecha, la hora y un código PIN personal. También se efectuará una calibración del cable guía durante la cual el robot cortacésped recorrerá automáticamente la ruta marcada por dicho cable.

Arranque del producto

1. Pulse el botón **STOP** para abrir la tapa.
2. Coloque el interruptor principal en la posición **1**.
3. Introduzca el código PIN.
4. Pulse el botón **START** y elija el modo de funcionamiento.
5. Cierre la tapa.

Parada del producto

1. Pulse el botón **STOP**.

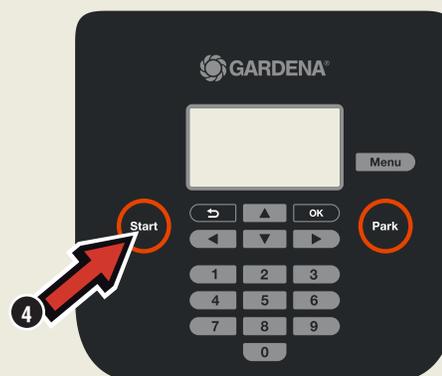

6. Ajuste del robot cortacésped al jardín

Todos los ajustes del robot cortacésped se realizan mediante las funciones del menú.


Adaptación de los ajustes al tamaño del césped

Adapte el tiempo de corte a su jardín con la función *Programar*. Si deja que el robot cortacésped corte con demasiada frecuencia, la hierba parecerá aplastada.

Prueba del robot cortacésped a través de pasillos estrechos

Los pasillos estrechos del jardín pueden hacer que al robot cortacésped le resulte difícil encontrar la estación de carga. Utilice la función *Prueba* para comprobar si el robot cortacésped puede pasar por el pasillo estrecho.

1. Coloque el robot cortacésped en la estación de carga.
2. Seleccione *Prueba* en el menú *Instalación > Cobertura césped > Área 1/2/3 > Más > Prueba* y pulse **OK**.
A continuación, pulse el botón **START** y cierre la tapa.
3. Compruebe que el robot cortacésped siga el cable guía por el pasillo.
 - a. Si el robot cortacésped pasa por el pasillo, la prueba habrá finalizado.
 - b. Si el robot cortacésped no pasa por el pasillo: Compruebe que el cable guía se haya colocado según las instrucciones del manual de usuario.

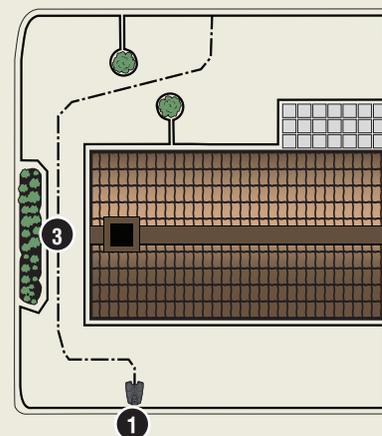

www.gardena.com

 **GARDENA**[®]

1142658-46



2021-01-22

Nos reservamos el derecho a introducir cambios sin previo aviso.
Copyright © 2021 GARDENA Manufacturing GmbH.
Todos los derechos reservados. www.gardena.com.