



Brugsanvisning

SILENO+
smart SILENO+



gardena.com



Indhold

1 Indledning		
1.1 Indledning.....	3	
1.2 Produktoversigt.....	4	
1.3 Symboler på produktet.....	5	
1.4 Symboler på displayet.....	5	
1.5 Symboler på batteriet.....	6	
1.6 Generelle instruktioner for manuel betjening.....	6	
1.7 Overblik over menustruktur 1.....	7	
1.8 Overblik over menustruktur 2.....	8	
1.9 Display.....	9	
1.10 Tastatur.....	9	
2 Sikkerhed		
2.1 Sikkerhedsoplysninger.....	10	
2.2 Sikkerhedsdefinitioner.....	11	
2.3 Sikkerhedsinstruktioner for drift.....	11	
3 Installation		
3.1 Introduktion – Installation.....	14	
3.2 Hovedkomponenter til installation.....	14	
3.3 Generelle forberedelser.....	14	
3.4 Før installation af kablerne.....	14	
3.5 Installation af produktet.....	19	
3.6 Fastgørelse af kablet med pløkker.....	21	
3.7 Nedgravning af afgrænsningskablet eller guidekablet.....	21	
3.8 Forlængelse af afgrænsningskablet eller guidekablet.....	21	
3.9 Efter installation af produktet.....	21	
3.10 Udførelse af produktets indstillinger.....	22	
4 Drift		
4.1 Hovedafbryder.....	29	
4.2 Sådan startes produktet.....	29	
4.3 Driftstilstand Start.....	29	
4.4 Driftstilstand - Parkér.....	30	
4.5 Sådan standses produktet.....	30	
4.6 Sådan slukkes produktet.....	30	
4.7 Opladning af batteriet.....	30	
4.8 Juster klippehøjden.....	30	
5 Vedligeholdelse		
5.1 Introduktion - vedligeholdelse.....	31	
5.2 Rengør produktet.....	31	
5.3 Udskiftning af knivene.....	31	
5.4 Firmwareopdatering.....	32	
5.5 Batteri.....	32	
5.6 Vinterservice.....	33	
6 Fejlfinding		
6.1 Introduktion - fejlfinding.....	34	
6.2 Fejlmeddelelser.....	34	
6.3 Informationsmeddelelser.....	39	
6.4 Indikatorlampen på ladestationen.....	40	
6.5 Symptomer.....	40	
6.6 Find brud i kablet.....	41	
7 Transport, opbevaring og bortskaffelse		
7.1 Transport.....	44	
7.2 Opbevaring.....	44	
7.3 Bortskaffelse.....	44	
8 Tekniske data		
8.1 Tekniske data.....	45	
9 Garanti		
9.1 Garantivilkår.....	47	
10 EU-overensstemmelseserklæring		
10.1 EU-overensstemmelseserklæring.....	48	

1 Indledning

1.1 Indledning

Serienummer:
PIN-kode:
Produktregistreringsnøgle:

Serienummeret findes på produktkassen og på produktets typeskilt. Se *Produktoversigt på side 4*.

- Brug serienummeret, når du skal registrere dit produkt på www.gardena.com.


1.1.1 Support

For at få support til GARDENA produktet kan du tale med din GARDENA-serviceforhandler.

1.1.2 Produktbeskrivelse

Bemærk: GARDENA opdaterer regelmæssigt sine produkters udseende og funktion. Se *Support på side 3*.

Dette produkt er en robotplæneklipper. Dette produkt har et batteri som strømkilde og klipper græsset automatisk. Den skifter selv imellem klipning og opladning. Bevægelsesmønsteret er tilfældigt, hvilket betyder, at græsplænen slås jævnt og med mindre slitage. Afgrænsningskablet og guidekablet styrer produktets bevægelser inden for arbejdsområdet. Sensorer i produktet registrerer, når det nærmer sig afgrænsningskablet. Produktets forende passerer altid afgrænsningskablet med en bestemt afstand, før produktet skifter retning. Hvis produktet rammer en forhindring eller nærmer sig et afgrænsningskabel, vælger produktet en ny retning.

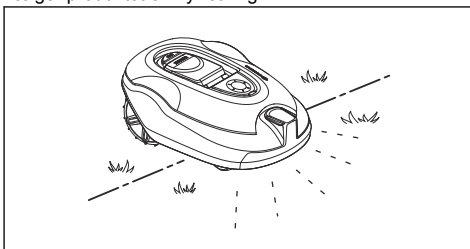

Brugeren vælger driftsindstillinger ved hjælp af tasterne på tastaturet. Skærmen viser de valgte og mulige driftsindstillinger samt produktets driftstilstand.


1.1.2.1 Klippeteknik

Produktet udleder ingen emissioner, er nemt at bruge og sparer energi. Den hyppige klippeteknik forbedrer græskvaliteten og reducerer brugen af kunstgødning. Opsamling af græsset er ikke nødvendig.

1.1.2.2 Find ladestationen

Produktet kører, indtil batteriets opladningsniveau er lavt. Derefter følger den guidekablet til ladestationen. Guidekablet lægges fra ladestationen imod f.eks. en fjernt beliggende del af arbejdsområdet eller igennem en smal passage. Guidekablet er forbundet med afgrænsningskablet og gør det meget nemmere og hurtigere for produktet at finde ladestationen.

1.2 Produktoversigt

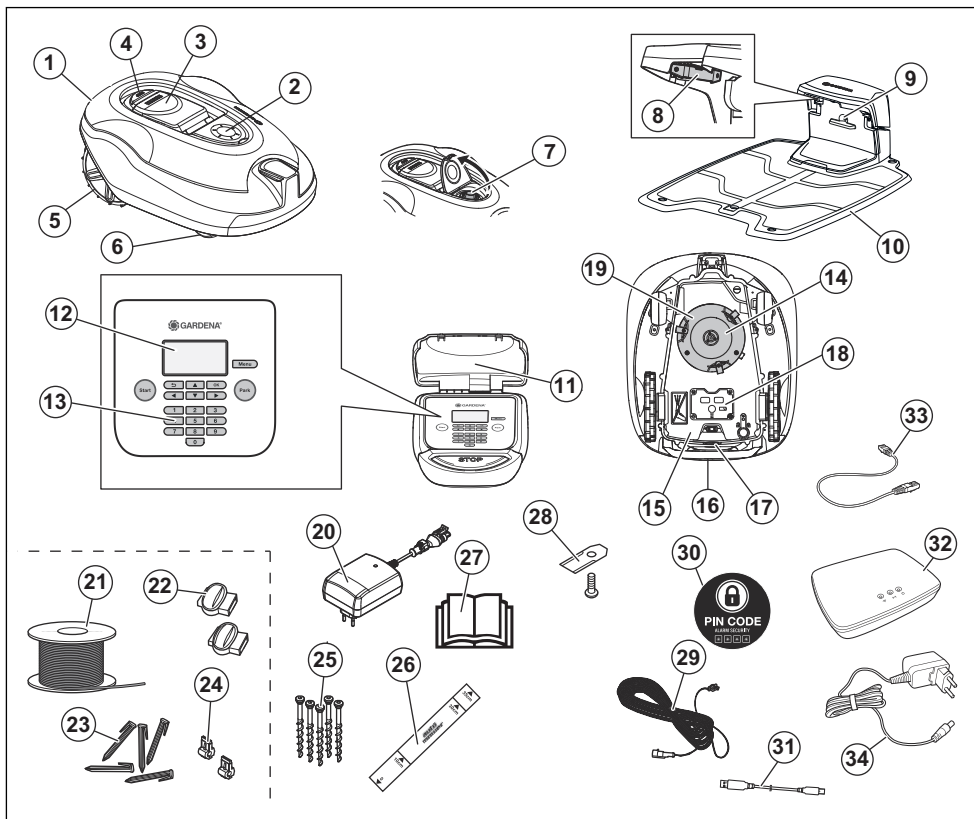

Tallene på tegningen repræsenterer:

- | | |
|--|--|
| 1. Karosseri | 14. Klippesystem |
| 2. Dæksel over klippehøjdejustering | 15. Chassiskasse med elektronik, batteri og motorer |
| 3. Dæksel til display og tastatur | 16. Håndtag |
| 4. Stopknap | 17. Hovedafbryder |
| 5. Baghjul | 18. Batteridæksel |
| 6. Forhjul | 19. Knivdisk |
| 7. Klippehøjdeindstilling | 20. Strømforsyning ¹ |
| 8. Kontaktplader | 21. Kabel til afgrænsningsløkke og guidekabel |
| 9. LED til driftstjek af ladestationen og afgrænsningskablet | 22. Samlemuffer til afgrænsningskabel |
| 10. Ladestation | 23. Pløkker |
| 11. Typeskilt | 24. Stik til afgrænsningskabel |
| 12. Display | 25. Skruer til fastgøring af ladestationen |
| 13. Tastatur | 26. Lineal til hjælp ved lægning af afgrænsningskabel ² |
| | 27. Brugsanvisning og lynvejledning |
| | 28. Ekstra knive |

¹ Udseendet kan variere afhængigt af markedet.

² Linealen knækkes fri af kassen.

29. Lavspændingskabel
30. Alarmmærkat
31. USB-kabel til softwareopdateringer
32. smart Gateway³
33. smart Gateway LAN-kabel⁴
34. smart Gateway strømforsyning⁵

1.3 Symboler på produktet

Disse symboler forekommer på produktet. Læs dem omhyggeligt.



ADVARSEL: Læs brugsanvisningen før betjening af produktet.




ADVARSEL: Deaktiver produktet, før du arbejder på eller løfter det.



ADVARSEL: Hold sikker afstand til produktet, når det kører. Hold hænder og fødder på sikker afstand af de roterende knive.




ADVARSEL: Sid ikke på produktet, når det kører. Hold aldrig hænderne eller fødderne i nærheden af eller under produktet.



Brug aldrig en højtryksrenser eller rindende vand til at rengøre produktet.



Låsefunktion.



Brug en aftagelig strømforsyning, som defineret på typepladen ved siden af symbolet.



Dette produkt er i overensstemmelse med EU-direktiverne.



Det er ikke tilladt at bortskaffe dette produkt som normalt husholdningsaffald. Sørg for, at produktet sendes til genanvendelse i overensstemmelse med den lokale lovgivning.



Chassiset indeholder komponenter, der er følsomme over for elektrostatisk udladning (ESD). Chassiset skal også genforsegles på en professionel måde. Af disse årsager må chassiset kun åbnes af autoriserede serviceteknikere. En brudt forsegling kan medføre, at hele eller dele af garantien bortfalder.



Lavspændingskablet må ikke afkortes, forlænges eller splejses.

Brug ikke en trimmer i nærheden af lavspændingskablet. Vær forsigtig med, hvor kablerne placeres, ved trimning af kanter.

1.4 Symboler på displayet



Tidsplansmenuen bruges til at indstille, hvornår produktet skal klippe plænen.



Sikkerhedsmenuen sikrer, at brugeren kan vælge mellem 3 sikkerhedsniveauer.



SensorControl-funktionen tilpasser automatisk klippeintervallerne til græssets vækst.



Installationsmenuen bruges til manuelle indstillinger af installationen.



Indstillingsmenuen bruges til at indstille generelle produktindstillinger.

³ Kun til smart model.

⁴ Kun til smart model.

⁵ Kun til smart model.



Kun tilgængelig for smart-modeller. GARDENA smart-systemet muliggør trådløst samspil mellem dit smart-produkt og GARDENA smart-systemet.



Produktet klipper ikke græs på grund af tidsplanfunktionen.



Produktet tilsidesætter tidsplanfunktionen.



Batteriindikatoren viser batteriets ladestatus. Når produktet lader op, blinker symbolet.



Produktet er i ladestationen, men oplader ikke batteriet.



Produktet er i ECO-tilstand.

1.5 Symboler på batteriet



Læs brugerinstruktionerne.



Bortskaf ikke batteriet ved at brænde det, og eksponer ikke batteriet for en varmekilde.




Nedsæk ikke batteriet i vand.

1.6 Generelle instruktioner for manuel betjening


Følgende system benyttes i brugsanvisningen med henblik på at gøre den mere brugervenlig:

- Tekst, der er skrevet med *kursiv*, er tekst, som vises i skærmen, eller som henviser til et andet afsnit i brugsanvisningen.
- Tekst, der er skrevet med **fed**, henviser til en af knapperne på produktet.
- Tekst, der er skrevet med *STORE BOGSTAVER* og *kursiv*, henviser til de forskellige driftstilstande på produktet.

1.7 Overblik over menustruktur 1

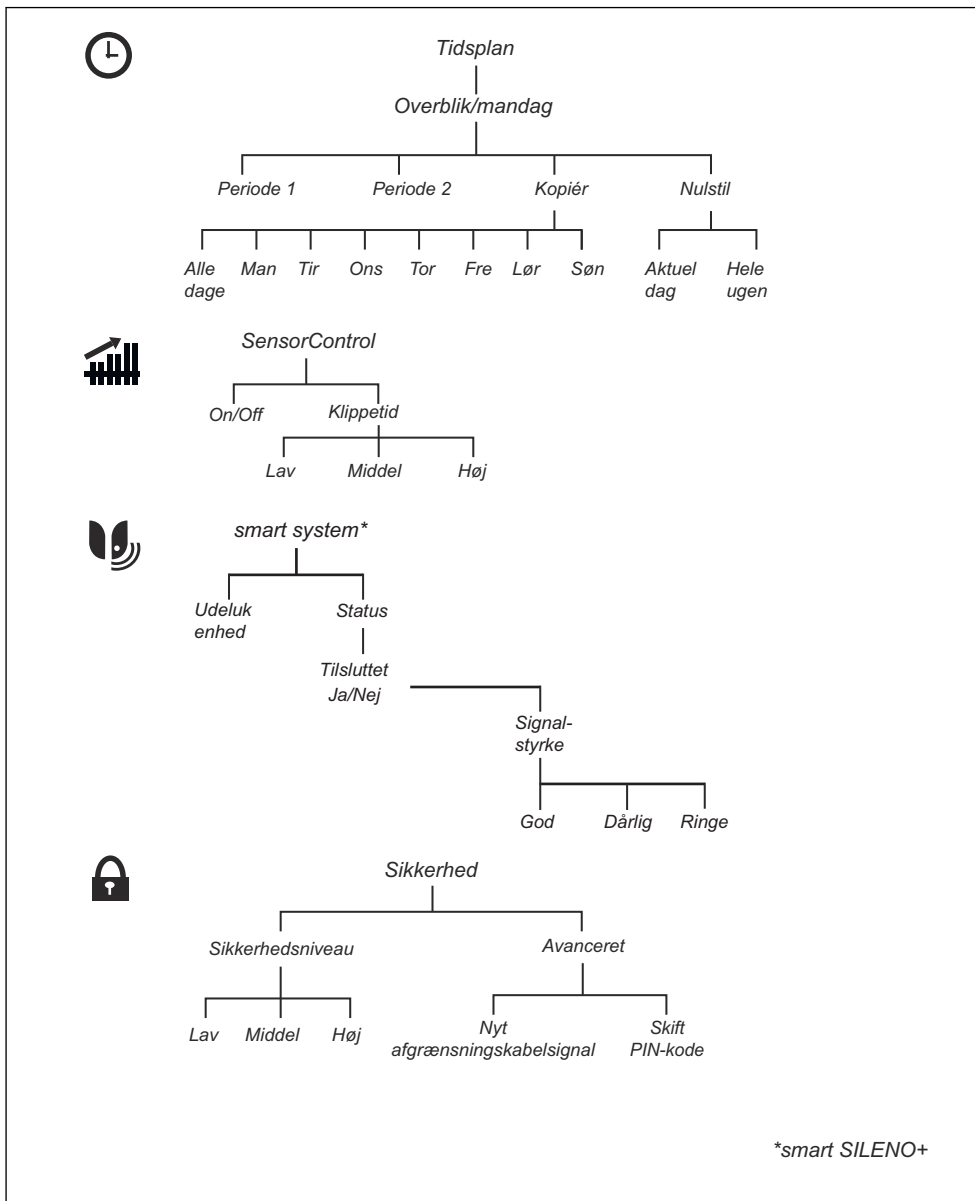

1.8 Overblik over menustruktur 2

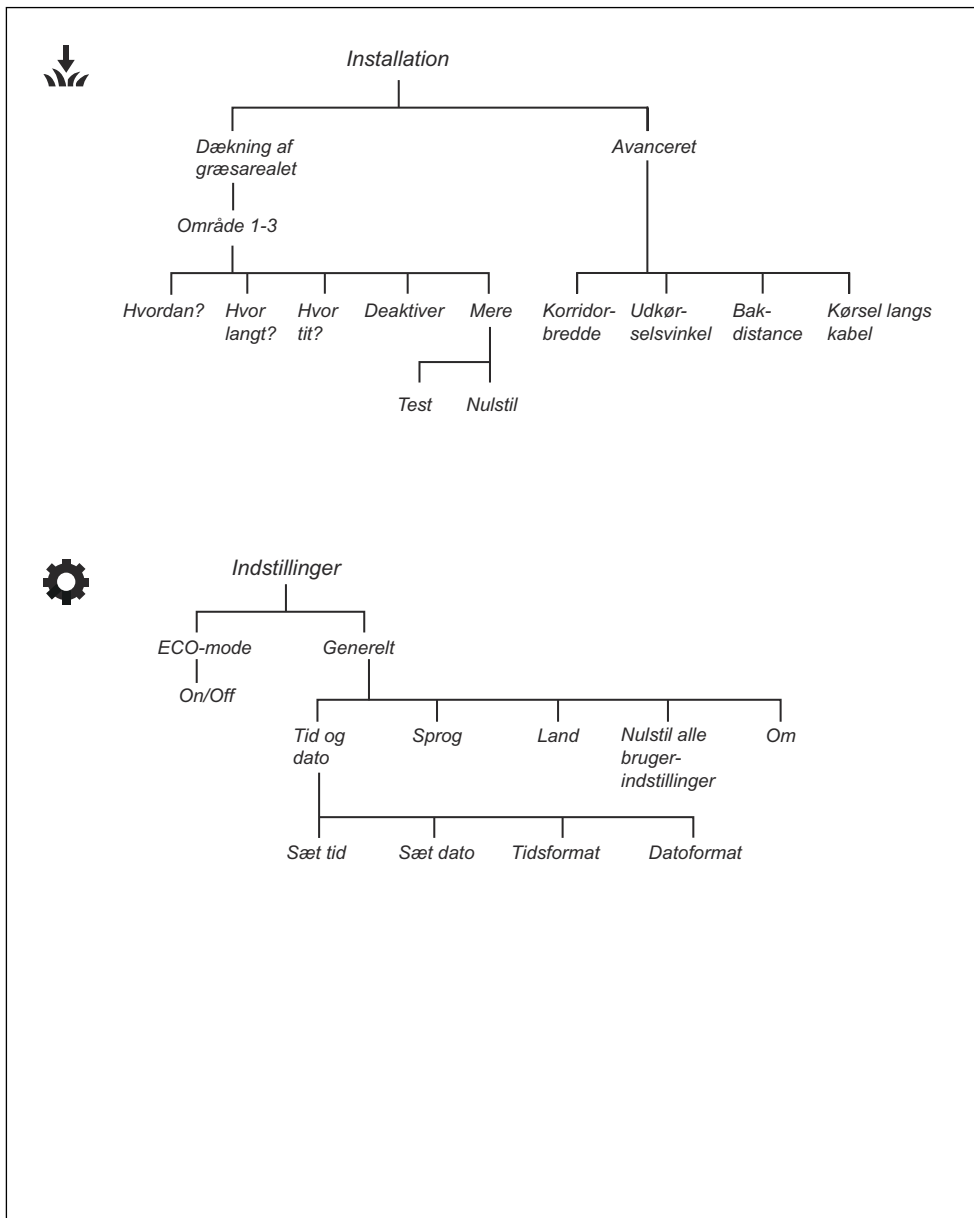

1.9 Display


Displayet på produktet viser oplysninger og indstillinger for produktet.

Hvis du vil have adgang til displayet, skal du trykke på **STOP**-knappen.

1.10 Tastatur

Brug tastaturet på produktet til at navigere i menuen. Tryk på knappen **STOP** for at få adgang til tastaturet.

- Brug knappen **START** (A) til at aktivere produktet.
- Brug knappen **TILBAGE** (B) til at gå op i menulisterne.
- Brug **pileknapperne** (C) til at navigere i menuen.
- Brug knappen **OK** (D) til at bekræfte de indstillinger, du vælger i menuerne.
- Brug knappen **MENU** (E) til at gå til hovedmenuen.
- Brug knappen **PARKÉR** (F) til at sende produktet til ladestationen.
- Brug **taltasterne** (G) til indtastning af pinkode, klokkeslæt og dato.

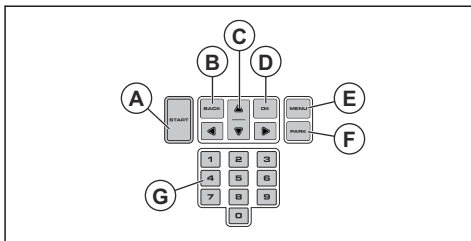

2.1 Sikkerhedsoplysninger

2.1.1 VIGTIGT. LÆS OMHYGGELIGT FØR BRUG. OPBEVARES TIL FREMTIDIG REFERENCE

Operatøren er ansvarlig for uheld eller skader på mennesker og materiel.

Denne enhed er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden (der potentielt kan påvirke sikker håndtering af produktet), medmindre de er under opsyn eller har fået træning i brug af enheden af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Enheden kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller manglede erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået træning i brug af enheden på en sikker måde og forstår de risici, der er forbundet med brugen. Der kan være lokale regler for, hvor gammel brugeren skal være. Rydning eller vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Tilslut aldrig strømforsyningen til en stikkontakt, hvis stikket eller ledningen er beskadiget. Et slidt eller beskadiget kabel øger risikoen for elektrisk stød.

Oplad kun batteriet i den medfølgende ladestation. Forkert brug kan forårsage elektrisk stød, overophedning eller udsivning af ætsende væske fra batteriet. I tilfælde af lækage af elektrolytter skal du skylle med vand/neutraliseringsmiddel. Opsøg læge, hvis det kommer i kontakt med øjnene.

Brug kun originale batterier, der er blevet anbefalet af producenten. Produktsikkerheden kan ikke garanteres med andet end originale batterier. Undgå at bruge ikke-genopladelige batterier.

Apparatet skal kobles fra strømforsyningen, når batteriet tages ud.



ADVARSEL: Produktet kan være farligt, hvis det anvendes forkert.



BEMÆRK: Bruges, hvis der er risiko for skader på produktet, andre materialer eller det omgivende område ved tilsidesættelse af instruktionerne i brugsanvisningen.



ADVARSEL: Brug aldrig produktet, hvis der opholder sig personer og i særdeleshed børn eller dyr i nærheden af arbejdsområdet.



ADVARSEL: Hold hænder og fødder på sikker afstand af de roterende knive. Hold aldrig hænderne eller fødderne tæt på eller under produktet, når det er tændt.



ADVARSEL: I tilfælde af skader eller ulykker skal der søges lægehjælp.

2.2 Sikkerhedsdefinitioner

Advarsler, forholdsregler og bemærkninger bruges til at pege på særligt vigtige dele af brugsanvisningen.




ADVARSEL: Bruges, hvis føreren udsætter sig selv eller omkringstående personer for risiko for personskade eller dødsfald ved tilsidesættelse af instruktionerne i brugsanvisningen.

Bemærk: Bruges til at give yderligere oplysninger, der er nødvendige i en given situation.

2.3 Sikkerhedsinstruktioner for drift


2.3.1 Brug

- Produktet må kun benyttes med det tilbehør, som anbefales af producenten. Alle andre former for brug er forkerte. Producentens instruktioner angående drift og vedligeholdelse skal følges nøjagtigt.
- Advarselsskilte skal placeres omkring arbejdsområdet for produktet, hvis det bruges i offentlige områder. Skiltene skal have følgende tekst: **Advarsel! Automatisk plæneklipper! Hold afstand til maskinen. Hold børn under opsyn!**

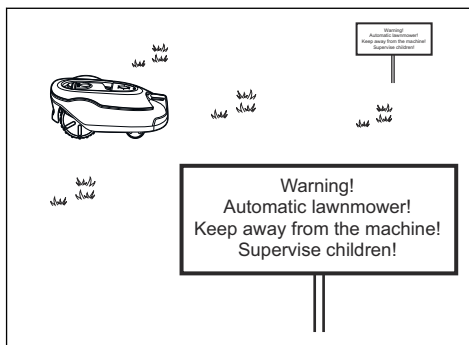

- Brug funktionen Parkér, se *Driftstilstand - Parkér på side 30*, eller sluk for produktet, når der befinder sig personer, især børn eller dyr, i klippeområdet. Det anbefales at programmere produktet til brug på tidspunkter, hvor området er frit for aktivitet. Se *Tidsplan på side 22*. Husk på, at visse dyrearter, f.eks. pindsvin, er aktive om natten. De kan potentielt blive skadet af produktet.
- Ladestationen, herunder tilbehør, må ikke installeres på et sted, der er under eller inden for 60 cm fra brændbare materialer. Strømforsyningsenheden må ikke installeres i letantændelige omgivelser. I tilfælde af fejlfunktion kan der forekomme opvarmning af ladestationen og strømforsyningen, hvilket kan medføre risiko for brand.

- Produktet må kun betjenes, vedligeholdes og repareres af personer, der har fuldstændigt kendskab til dens særlige egenskaber og regler vedrørende generel sikkerhed. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger produktet.
- Produktets oprindelige udformning må ikke ændres. Enhver form for ændring foretages på eget ansvar.
- Kontrollér, at der ikke er nogen fremmedlegemer, såsom sten, grene, redskaber eller legetøj, på græsplænen. Hvis klingerne rammer fremmedlegemer, kan klingerne blive beskadiget. Sluk altid for produktet vha. **hovedafbryderen**, før du fjerner en blokering. Efterse produktet for skader, før du genstarter produktet.
- Sluk altid for produktet vha. **Hovedafbryderen**, når produktet ikke er brugt. Produktet kan kun starte, når **hovedafbryderen** er aktiveret, og den korrekte pinkode er indtastet.
- GARDENA garanterer ikke fuld kompatibilitet mellem produktet og andre typer trådløse systemer som fjernbetjening, radiosendere, teleslynger, nedgravet dyreindhegning eller lignende.
- Metalgenstande i jorden (f.eks. armeret beton eller muldvarpenet) kan medføre driftsafbrydelser. Metalgenstandene kan skabe forstyrrelser i afgænsningssignalet, hvilket kan resultere i driftsafbrydelser.
- Drifts- og opbevaringstemperatur er 0-50 °C. Temperaturområde for opladning er 0-45 °C. For høje temperaturer kan forårsage beskadigelse af produktet.

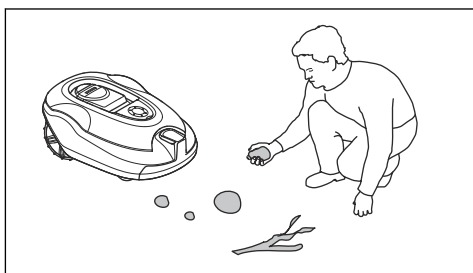

- Hvis produktet begynder at vibrere på en unormal måde. Sluk altid for produktet på **hovedafbryderen** eller **ON/OFF**-knappen, og efterse produktet for skader, før du genstarter produktet.
- Start produktet i overensstemmelse med brugsanvisningen. Når produktet er tændt, skal du sørge for at holde hænder og fødder på sikker afstand af de roterende knive. Stik aldrig hænder eller fødder ind under produktet.
- Rør aldrig farlige, bevægelige dele, f.eks. knivdisken, før de er standset helt.
- Løft aldrig produktet, og bær ikke rundt på det, når det er tændt.
- Lad aldrig personer, der ikke er bekendt med produktets funktioner og adfærd, bruge det.
- Produktet må aldrig kollideres med personer eller andre levende væsener. Hvis en person eller et andet levende væsen kommer i vejen for produktet, skal det standses med det samme. Se *Sådan standses produktet på side 30*.
- Anbring ikke nogen form for genstande oven på produktet eller den tilhørende ladestation.
- Produktet må ikke bruges, hvis knivdisk, karosseri eller beskyttelse er defekt. Den må heller ikke benyttes med defekte knive, skruer, møtrikker eller kabler. Tilslut aldrig et beskadiget kabel, og rør aldrig ved et beskadiget kabel, før det er blevet koblet fra strømforsyningen.
- Brug ikke produktet, hvis **hovedafbryderen** ikke fungerer.

2.3.2 Batterisikkerhed



ADVARSEL: Lithium-ion-batterier kan eksplodere eller forårsage brand, hvis de afmonteres, kortsluttes, udsættes for vand, brand eller høje temperaturer. Batteriet skal håndteres forsigtigt, må ikke skilles ad, åbnes eller udsættes for nogen form for elektrisk/mekanisk misbrug. Undgå opbevaring i direkte sollys.

For yderligere oplysninger om batteriet, se *Batteri på side 32*

2.3.3 Sådan løftes og flyttes produktet




ADVARSEL: Produktet skal være slukket, før det løftes. Produktet er deaktiveret, når **hovedafbryderen** står i position 0.




BEMÆRK: Løft aldrig produktet, når det er parkeret i ladestationen. Det kan beskadige ladestationen og/eller produktet. Tryk på **STOP**, og træk produktet ud af ladestationen, før det løftes.

Sikker flytning fra eller i arbejdsområdet:

1. Tryk på **STOP**-knappen for at stoppe produktet.

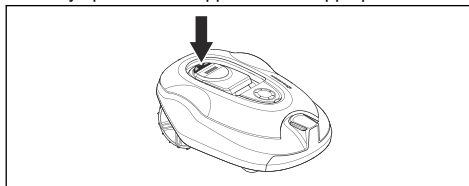

2. Flyt hovedafbryderen til position 0.

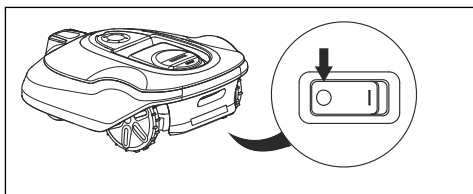


3. Bær produktet i håndtaget med knivdisken vendt væk fra kroppen.



2.3.4 Vedligeholdelse



ADVARSEL: Produktet skal være slukket, før der udføres vedligeholdelse. Brug stikket til at frakoble ladestationen, før der udføres rengøring eller vedligeholdelse af ladestationen eller løkkekablet.

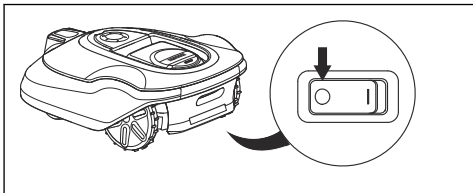


ADVARSEL: Brug stikket til at frakoble ladestationen, før der udføres rengøring eller vedligeholdelse af ladestationen eller kablet.



BEMÆRK: Brug aldrig en højtryksrensere eller rindende vand til at rengøre produktet. Brug aldrig opløsningsmidler til rengøring.

Efterse produktet ugentligt, og udskift eventuelle beskadigede eller slidte komponenter. Se *Vedligeholdelse på side 31*.

2.3.5 I tilfælde af tordenvejr

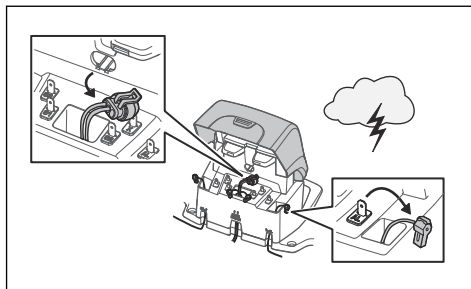

Med henblik på at reducere risikoen for beskadigelse af elektriske komponenter i produktet og dets ladestation anbefaler vi, at alle forbindelser til ladestationen afbrydes (strømforsyning, afgrænsningskabel og guidekabel), hvis der er risiko for torden.

1. Afmærk kablet for at forenkle genindslutning. Ladestationens forbindelser er mærket AR, AL og G1.
2. Frakobl alle tilsluttede kabler og strømforsyningen.
3. Tilslut alle kabler og strømforsyningen, hvis der ikke længere er risiko for torden. Det er vigtigt, at hvert enkelt kabel er tilsluttet det rette sted.

3 Installation

3.1 Introduktion – Installation

Se www.gardena.com for at få flere oplysninger i form af installations- og instruktionsvideoer.

Vi anbefaler, at du opdaterer firmwaren, før du installerer produktet. Dermed kan du sikre, at produktet har den nyeste firmware. Se *Firmwareopdatering på side 32*.



ADVARSEL: Læs og forstå kapitlet om sikkerhed, før du installerer produktet.



BEMÆRK: Brug originale reservedele og installationsmateriale.

3.2 Hovedkomponenter til installation

Installationen omfatter følgende komponenter:

- En robotplæneklipper, der klipper plænen automatisk.
- En ladestation, der har 3 funktioner:
 - At udsende styresignaler langs afgrænsningskablet.
 - At udsende styresignaler langs guidekablet, så produktet kan følge guidekablet til specifikke fjernliggende områder i haven og finde vej tilbage til ladestationen.
 - Opladning af produktet.
- En strømforsyning, der tilsluttes ladestationen, og en 100-240 V stikkontakt.
- Afgrænsningskabel, der lægges langs arbejdsområdet og omkring genstande og planter, som produktet ikke må køre ind i. Kablet benyttes både som afgrænsnings- og guidekabel.

3.3 Generelle forberedelser



BEMÆRK: Huller med vand i plænen kan forårsage beskadigelse af produktet.

Bemærk: Læs hele dette installationskapitel, før du påbegynder installationen. Hvordan installationen udføres, påvirker produktets funktionsmåde. Det er derfor vigtigt at planlægge installationen omhyggeligt.

- Lav en oversigt over arbejdsområdet og medtag alle forhindringer. På denne måde bliver det lettere at finde frem til ideelle placeringer til ladestationen, afgrænsningskablet og guidekablet.

- Marker på oversigten, hvor ladestationen, afgrænsningskablet og guidekablet skal placeres.
- Marker på oversigten, hvor guidekablet er forbundet med afgrænsningskablet. Se *Installation af guidekablet på side 20*.
- Fyld eventuelle huller i plænen.
- Klip græsset, før du installerer produktet. Sørg for, at græsset maksimalt er 10 cm højt.

Bemærk: De første par uger efter installationen kan det opfattede lydniveau under klipning af græsset være højere end forventet. Når produktet har klippet græsset et stykke tid, er det opfattede lydniveau meget lavere.

3.4 Før installation af kablerne


Du kan vælge at fastgøre kablerne til pløkker, eller du kan grave dem ned. Du kan bruge de to procedurer til samme arbejdsområde.



BEMÆRK: Hvis du benytter en vertikalskærer i arbejdsområdet, skal du grave afgrænsningskablet og guidekablet ned for at undgå, at de bliver beskadiget.


3.4.1 Undersøgelse af, hvor ladestationen skal placeres

- Hold mindst 3 m / 5 fod fri plads foran ladestationen. Se *Undersøgelse af, hvor guidekablet skal lægges på side 18*.
- Hold mindst 150 cm / 60 tommer fri plads til højre og venstre for midten af ladestationen.
- Placer ladestationen nær en stikkontakt.
- Placer ladestationen på en plan overflade.
- Ladestationens bundplade må ikke bøjes.



- Hvis arbejdsområdet er opdelt i to dele, som er adskilt af en stejl skråning, anbefaler vi, at ladestationen placeres i den nederste del.

- Placer ladestationen i et område, som er beskyttet mod solen.
- Hvis ladestationen er installeret på en ø, skal du sørge for at tilslutte guidekablet til øen. Se *Oprettelse af en ø på side 17.*

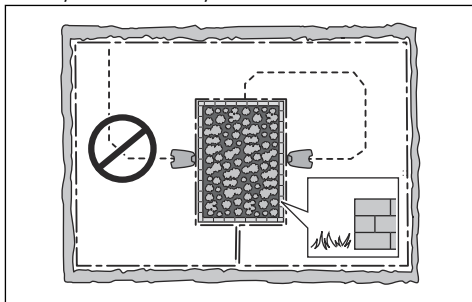

3.4.2 Undersøgelse af, hvor strømforsyningen skal placeres



ADVARSEL: Du må ikke klippe i eller forlænge lavspændingskablet. Der er risiko for elektrisk stød.



BEMÆRK: Sørg for, at knivene på produktet ikke skærer lavspændingskablet over.



BEMÆRK: Vikl ikke lavspændingskablet i en spole, og placer det ikke under pladen på ladestationen. Spolen skaber interferens med signalet fra ladestationen.



- Placer strømforsyningen i et område med et tag og med beskyttelse mod sol og regn.
- Placer strømforsyningen i et område med god ventilation.
- Brug en fejlstrømsafbryder (RCD) med en udløsningsstrøm på maks. 30 mA, når du slutter strømforsyningen til stikkontakten.

Lavspændingskabler i forskellige længder fås som tilbehør.

3.4.3 Undersøgelse af, hvor afgrænsningskablet skal lægges



BEMÆRK: Der skal være en sikkerhedsbarriere på min. 15 cm / 6 tommer i højden mellem afgrænsningskablet og vandområder, skråninger, stejle skrænter eller offentlig vej. Dermed undgås skader på produktet.



BEMÆRK: Lad ikke produktet køre på grus.




BEMÆRK: Lav ikke skarpe sving, når du installerer afgrænsningskablet.




BEMÆRK: For at sikre en grundig klipping uden støj skal du isolere alle hindringer som f.eks. træer, rødder og sten.

Afgrænsningskablet lægges som en løkke omkring arbejdsområdet. Sensorer i produktet registrerer, hvornår produktet nærmer sig afgrænsningskablet, og produktet vælger en anden retning. Alle dele af arbejdsområdet må være maks. 35 m / 115 fod fra afgrænsningskablet.


For at gøre det nemmere at oprette forbindelse mellem guidekablet og afgrænsningskablet anbefales det at lave en løkke, hvor guidekablet skal forbindes. Lav en løkke med ca. 20 cm / 8 tommer af afgrænsningskablet.

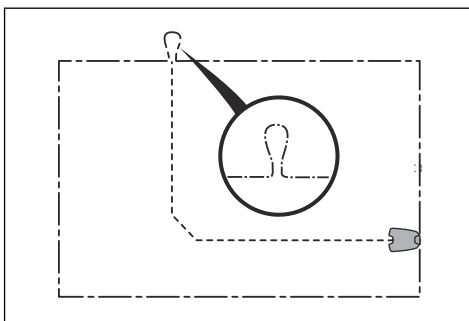


Bemærk: Lav en plan over arbejdsområdet, før du installerer afgrænsningskablet og guidekablet.

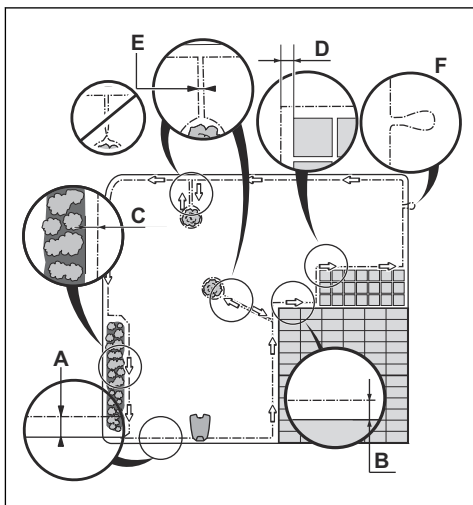


- Læg afgrænsningskablet omkring hele arbejdsområdet (A). Tilpas afstanden mellem afgrænsningskablet og forhindringer.
- Læg afgrænsningskablet 35 cm / 14 tommer (B) fra en forhindring, der er mere end 5 cm / 2 tommer høj.

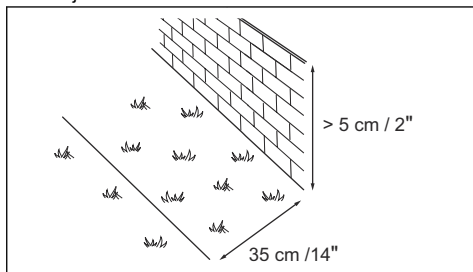

- Læg afgrænsningskablet 30 cm / 12 tommer (C) fra en forhindring, der er 1-5 cm / 0.4-2 tommer høj.

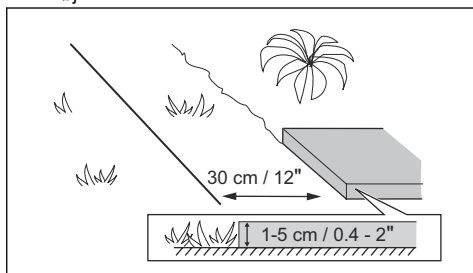

- Læg afgrænsningskablet 10 cm (D) fra en forhindring, der er mindre end 1 cm høj.

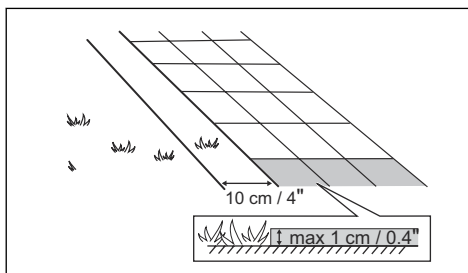


- Hvis du har en sti med fliser, som er plan i forhold til plænen, skal du placere afgrænsningskablet under fliserne.

Bemærk: Hvis fliserne er minimum 30 cm brede, skal du bruge fabriksindstillingen for funktionen *Kør over kablet* til at klippe alt græsset ved siden af fliserne. Se *Indstilling af funktionen Kør over kablet på side 26*.


- Hvis du laver en ø, skal du placere de to dele af afgrænsningskablet, som går til og fra øen, tæt sammen (E). Placer kablerne på de samme pløkker. Se *Oprettelse af en ø på side 17*.
- Lav en løkke (F), hvor guidekablet skal forbindes med afgrænsningskablet.

3.4.3.1 Placering af afgrænsningskablet på en skråning

Produktet kan køre på 35%-skråninger. Skråninger med større hældning skal isoleres ved hjælp af afgrænsningskablet. Hældningen (%) beregnes som højde pr. meter. Eksempel: 10 cm / 100 cm = 10%.

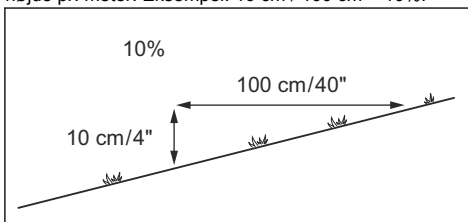

- Skråninger, der er stejlere end 35% i arbejdsområdet, skal isoleres med afgrænsningskabel.
- På skråninger, der er stejlere end 15% langs græsplænsens ydre kant, anbringes afgrænsningskablet 20 cm (A) fra kanten.

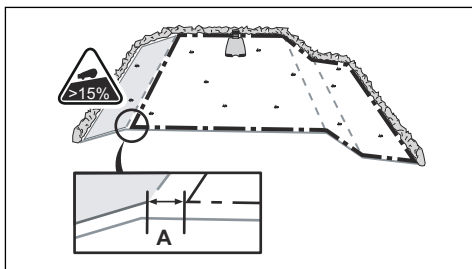


- For skråninger, som støder op til en offentlig vej, anbringes en sikkerhedsbarriere på min. 15 cm langs den ydre kant af skrånningen. Du kan bruge en mur eller et hegn som sikkerhedsbarriere.

3.4.3.2 Passage

En passage er en sektion, som har et afgrænsningskabel på hver side og dermed danner forbindelse mellem to dele af arbejdsområdet. Afstanden mellem afgrænsningskablet på hver side af passagen skal være mindst 60 cm.

Bemærk: Hvis en passage er mindre end 2 m bred, skal der monteres et guidekabel igennem passagen.

Den anbefalede minimumafstand mellem guidekablet og afgrænsningskablet er 30 cm. Produktet kører altid på venstre side af guidekablet set i forhold til ladestationen. Det anbefales, at der er så stor friplads som muligt til venstre for guidekablet (A).

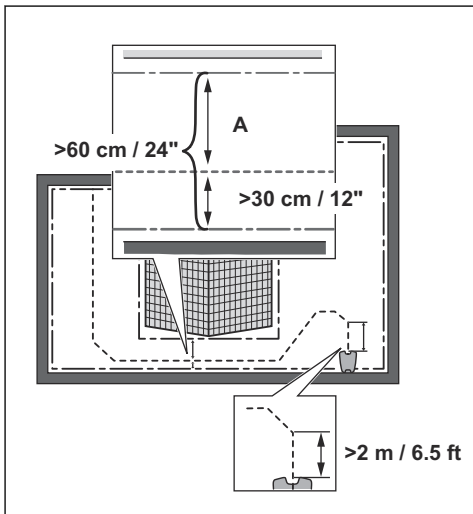

3.4.3.3 Oprettelse af en ø




BEMÆRK: Lad ikke en sektion af afgrænsningskablet krydse en anden sektion. Afgrænsningskablets sektioner skal være parallelle med hinanden.



BEMÆRK: Læg ikke guidekablet hen over afgrænsningskablet.




BEMÆRK: Afgræns eller fjern forhindringer, der er mindre end 15 / 5.9tommer i højden. Afgræns eller fjern forhindringer, som skråner en smule, f.eks. sten, træer eller rødder. Dermed undgås skader på produktets klinger.

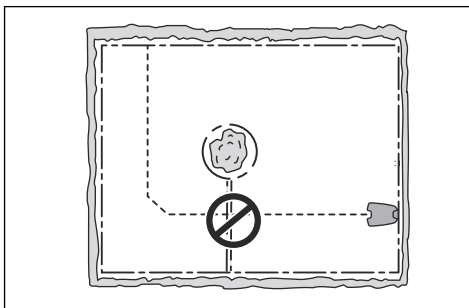

Afgræns områder i arbejdsområdet med afgrænsningskablet for at skabe en ø. Vi anbefaler at afgrænse alle faststående genstande i arbejdsområdet.

Nogle forhindringer kan tåle et sammenstød, f.eks. træer eller buske, der er mere end 15 cm / 5.9tommer i højden. Produktet støder ind i forhindringen og vælger derefter en ny retning.


- Placer afgrænsningskablet hen til og rundt om forhindringen for at lave en ø.
- Placer de to dele af afgrænsningskablet til og fra øen tæt sammen. Dermed kører produktet hen over kablet.
- Sæt de to sektioner af afgrænsningskablet på den samme pløk.

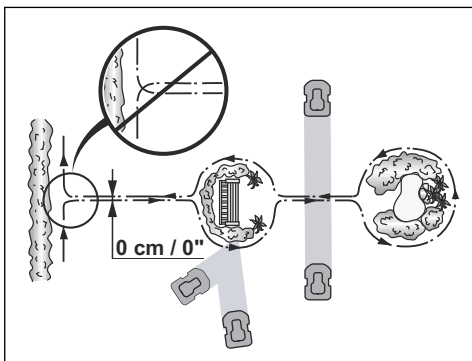

3.4.3.4 Oprettelse af et sekundært område

Lav et sekundært område (B), hvis arbejdsområdet har to områder, der ikke er forbundet med en passage. Arbejdsområdet med ladestationen er det primære område (A).

Bemærk: Produktet skal flyttes manuelt imellem det primære og det sekundære område.

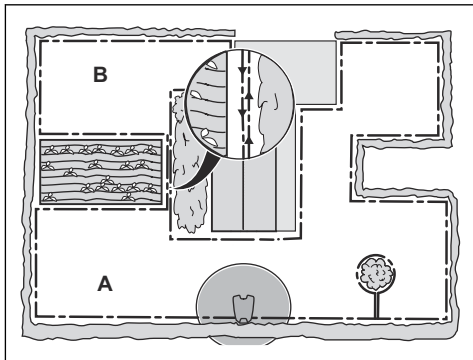


- Placer afgrænsningskablet omkring det sekundære område (B) for at lave en ø. Se *Oprettelse af en ø på side 17*.

Bemærk: Afgrænsningskablet skal placeres som 1 løkke rundt om hele arbejdsområdet (A + B).


Bemærk: Når produktet klipper græsset i det sekundære område, skal tilstanden *Sekundært område* være markeret. Se *Driftstilstand Start på side 29*.

3.4.4 Undersøgelse af, hvor guidekablet skal lægges

- Placer kablet i en linje på min. 2 m / 6.5 ft. foran ladestationen.
- Sørg for så meget plads som muligt til venstre for guidekablet (set i retning mod ladestationen). Se *Korridorguide på side 26*.
- Placer guidekablet minimum 30 cm / 12 tommer fra afgrænsningskablet.
- Lav ikke skarpe sving, når du installerer guidekablet.

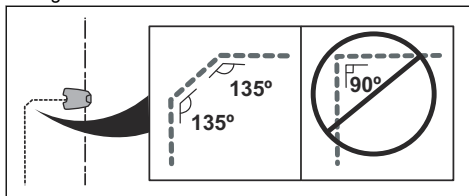


- Hvis arbejdsområdet er en skråning, skal du lægge guidekablet diagonalt på tværs af skrånningen.

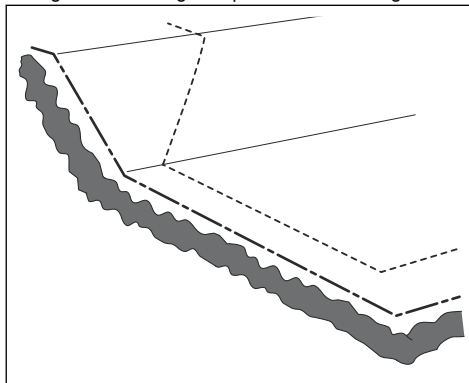

3.4.5 Eksempler på arbejdsråder

- Hvis ladestationen placeres i et lille område (A), skal du sørge for, at afstanden til afgrænsningskablet er på mindst 3 m foran ladestationen.
- Hvis arbejdsområdet omfatter en passage (B) uden et guidekabel, er minimumafstanden mellem afgrænsningskablerne 2 m / 6.5. Hvis et guidekabel er installeret gennem passagen, er minimumafstanden mellem afgrænsningskablerne 6.5 cm / 24.
- Hvis arbejdsområdet omfatter områder, som er forbundet af en smal passage (B), kan du indstille produktet til først at følge og derefter forlade guidekablet efter en bestemt afstand (C). Indstillingerne kan ændres i *Græsplænedækning på side 24*.

- Hvis arbejdsområdet omfatter et sekundært område (D), skal du se *Oprettelse af et sekundært område på side 18*. Placer produktet i det sekundære område, og vælg funktionen *Sekundært område*.

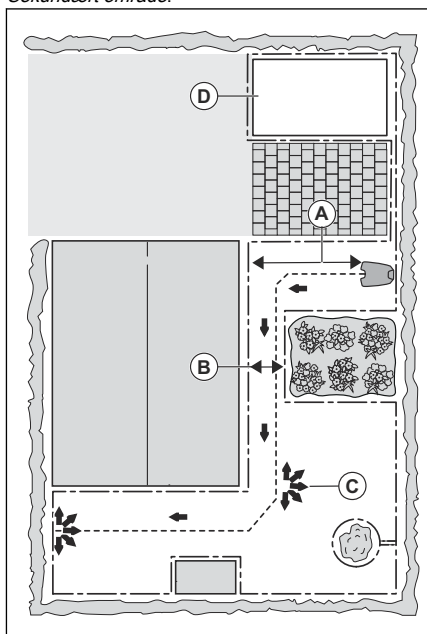

3.5 Installation af produktet

3.5.1 Installationsværktøjer

- Hammer/plastikkølle: Bruges til at lette arbejdet med at hamre pløkker ned i jorden.
- Kantskærer/lige spade: Bruges til nedgravning af afgrænsningskablet.
- Kombinationstang: Bruges til at klippe afgrænsningskablet over og trykke forbindelsesstykkerne sammen.
- Justerbar tang: Bruges til at trykke sammenkoblingsenhederne sammen.

3.5.2 Installation af ladestationen



ADVARSEL: Overhold de nationale bestemmelser om elektrisk sikkerhed.



ADVARSEL: Produktet må kun bruges sammen med den strømforsyningsenhed, der blevet leveret af GARDENA.



ADVARSEL: Placer ikke strømforsyningen ved en højde, hvor der er risiko for, at den kan blive udsat for vand på jorden. Placer ikke strømforsyningen på jorden.



ADVARSEL: Indkapsel ikke strømforsyningen. Kondensvand kan skade strømforsyningen og øge risikoen for elektrisk stød.



ADVARSEL: Risiko for elektrisk stød. Installer kun på en fejlstrømsafbryder (RCD) med en udløsningsstrøm på maks. 30 mA, når du tilslutter strømforsyningen til stikkontakten. Gældende for USA/Canada. Hvis strømforsyningen er installeret udendørs: Risiko for elektrisk stød. Tilslut kun til en overdækket GFCI-stikforbindelse (RCD) af klasse A, som har et vejrbestandigt kabinet med udstyrets stikprop indsat eller fjernet.



BEMÆRK: Du må ikke lave nye huller i ladestationens plade.



BEMÆRK: Sæt ikke dine fødder på ladestationen.




ADVARSEL: Strømforsyningskablet og forlængerkablet skal være uden for arbejdsområdet for at undgå beskadigelse af kablerne.

Når du tilslutter strømforsyningen, må du kun benytte et stikudtag, som er tilsluttet en fejlstrømsafbryder (RCD).

1. Læs og forstå instruktionerne om, hvor ladestationen skal placeres. Se *Undersøgelse af, hvor ladestationen skal placeres på side 14*.
2. Placer ladestationen i det valgte område.

Bemærk: Undlad at fastgøre ladestationen med skruer i jorden, indtil guidekablet er lagt. Se *Installation af guidekablet på side 20*.

3. Tilslut lavspændingskablet til ladestationen.
4. Placer strømforsyningen i en højde på mindst 30 cm.

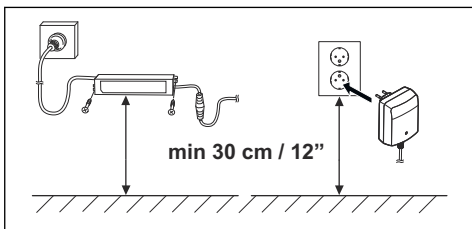

5. Tilslut strømforsyningskablet til en udendørs stikkontakt med 100-240 V.

Bemærk: Når ladestationen er tilsluttet, er det muligt at lade produktet op. Anbring produktet i ladestationen, mens afgrænsningskablet og guidekablet lægges ud. Tænd for produktet for at begynde at oplade det. Se *Hovedafbryder på side 29*. Fortsæt ikke med nogen produktindstilling, før installationen er fuldført.


6. Fastgør lavspændingskablet i jorden med pløkker, eller grav kablet ned. Se *Fastgørelse af kablet med pløkker på side 21* eller *Nedgravning af afgrænsningskablet eller guidekablet på side 21*.
7. Tilslut ledningerne til ladestationen efter installation af afgrænsningskablet og guidekablet er fuldført. Se *Installation af afgrænsningskablet på side 20* og *Installation af guidekablet på side 20*.
8. Fastgør ladestationen til jorden med de medfølgende skruer efter guidekablet er installeret. Se *Installation af guidekablet på side 20*.

3.5.3 Installation af afgrænsningskablet




BEMÆRK: Vikl ikke overskydende kabel op som en spole. Spolen skaber interferens med produktet.

1. Læg afgrænsningskablet omkring hele arbejdsområdet. Påbegynd og færdiggør installationen bag ladestationen.
2. Åbn stikket, og placer afgrænsningskablet i fordybningen på stikket.

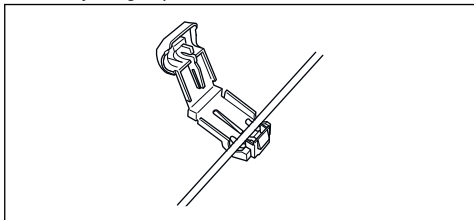

3. Luk stikket med en tang.

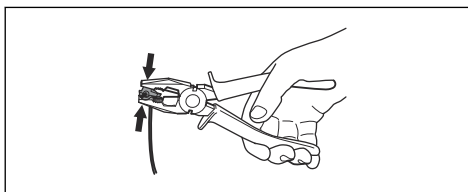


4. Klip afgrænsningskablet 1-2 cm over hvert stik.
5. Tryk højre stik på stikbenet med mærket "AR" på ladestationen.
6. Tryk venstre stik på stikbenet med mærket "AL" på ladestationen.

3.5.4 Installation af guidekablet



BEMÆRK: Sammensnoede kabler eller samlemuffer, der er omviklet med isolerbånd, er ikke at betragte som tilfredsstillende splejsninger. Fugtighed fra jorden vil få kablet til at oxidere, hvilket med tiden vil medføre kredsløbsbrud.


1. Åbn stikket, og placer kablet i fordybningen på stikket.
2. Luk stikket med en tang.
3. Skær guidekablet 1-2 cm over hvert stik.
4. Træk guidekablet igennem åbningen i ladestationens plade.
5. Tryk stikket på stikbenet med mærket "Guide" på ladestationen.
6. Kobl ladestationen fra stikkontakten.
7. Læg enden af guidekablet ved sløjfen på afgrænsningskablet.
8. Klip afgrænsningskablet over ved hjælp en skævbider.
9. Tilslut guidekablet til afgrænsningskablet ved hjælp af en samlemuffe.

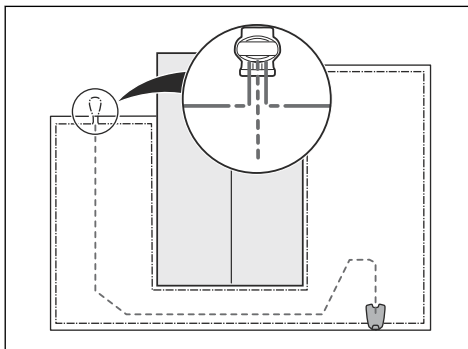

- a) Sæt de to ender af afgrænsningskablet og enden af guidekablet ind i samlemuffen.

Bemærk: Sørg for, at du kan se enden af kablet gennem den gennemsigtige del af samlemuffen.

- b) Skub dækslet ned på samlemuffen med en justerbar tang for at fastgøre kablerne i den.

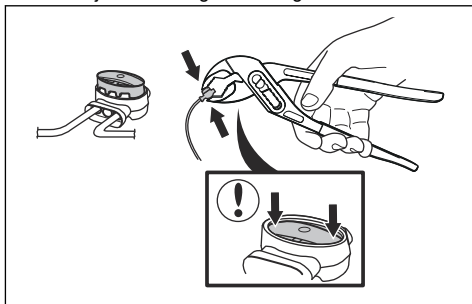

10. Fastgør guidekablet til jorden med pløkker, eller grav guidekablet ned i jorden. Se *Fastgørelse af kablet med pløkker på side 21* eller *Nedgravning af afgrænsningskablet eller guidekablet på side 21*.

11. Tilslut ladestationen til stikkontakten.

3.6 Fastgørelse af kablet med pløkker



BEMÆRK: Sørg for, at pløkkerne holder afgrænsningskablet og guidekablet ned mod jorden.



BEMÆRK: For lav klipning af græsset umiddelbart efter installationen kan også beskadige kablets isolering. Skader på isoleringen vil muligvis først medføre forstyrrelser flere uger eller måneder senere.

1. Læg afgrænsningskablet og guidekablet på jorden.
2. Sæt pløkkerne med mindst 100 cm afstand fra hinanden.
3. Fastgør pløkkerne til jorden med en hammer eller en plasthammer.

Bemærk: Kablet vil blive overgroet med græs og kan ikke ses efter et par uger.

3.7 Nedgravning af afgrænsningskablet eller guidekablet

- Skær en rille i jorden med en kantskærer eller en lige spade.

- Læg afgrænsningskablet eller guidekablet 1-20 cm ned i jorden.


3.8 Forlængelse af afgrænsningskablet eller guidekablet

Bemærk: Forlæng afgrænsningskablet eller guidekablet, hvis det er for kort til arbejdsområdet. Brug originale reservedele, f.eks. samlemuffer.

1. Kobl ladestationen fra stikkontakten.
2. Klip afgrænsningskablet eller guidekablet med en skævbider, hvor det er nødvendigt for at montere forlængelsen.
3. Tilføj kabel, hvor det er nødvendigt at montere forlængelsen.
4. Læg afgrænsningskablet eller guidekablet på sin position.
5. Sæt kablets ender i en samlemuffe.

Bemærk: Sørg for, at du kan se enderne af afgrænsningskablet eller guidekablet igennem den gennemsigtige del af samlemuffen.

6. Skub dækslet ned på samlemuffen med en justerbar tang for at fastgøre kablerne i den.

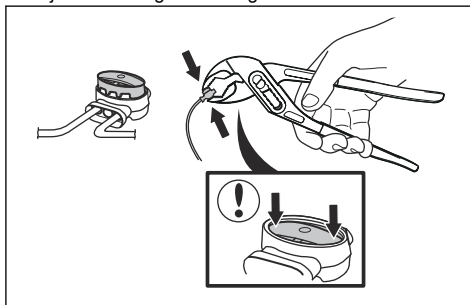


7. Læg afgrænsningskablet eller guidekablet på sin position med pløkker.
8. Tilslut ladestationen til stikkontakten.

3.9 Efter installation af produktet

3.9.1 Udførelse af en visuel kontrol af ladestationen

1. Sørg for, at lysdioden på ladestationen lyser grønt.

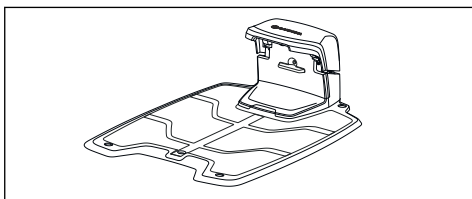

2. Hvis lysdioden ikke lyser grønt, skal du kontrollere installationen. Se *Indikatorlampen på ladestationen på side 40* og *Installation af ladestationen på side 19*.

3.9.2 Udførelse af de grundlæggende indstillinger

Før produktet begynder at køre for første gang, skal du udføre de grundlæggende indstillinger.

1. Placer produktet i ladestationen.
2. Tænd for produktet.
3. Tryk på **pileknapperne** og knappen **OK**. Vælg sprog, land, dato og klokkeslæt, og angiv en pinkode.

Bemærk: På nogle modeller skal du bruge en fabriksindstillet pinkode, før du vælger en personlig pinkode. Det er ikke muligt at bruge 0000 som pinkode.

4. Tryk på knappen **Start**, og luk dækslet for at påbegynde kalibreringsprocessen af produktet.

Bemærk: Hvis batteriniveaulet er for lavt, skal produktet oplade batterierne helt, før kalibreringen begynder. Se *Kalibrering på side 22*.

Bemærk: Skriv pinkoden ned. Se *Indledning på side 3*.

3.9.3 Kalibrering

Kalibreringen foregår automatisk. Når de grundlæggende indstillingerne er klar, bevæger produktet sig væk fra ladestationen og standser, mens det kalibrerer nogle af produktindstillingerne. Når kalibreringen er fuldført, begynder produktet at klippe.

3.10 Udførelse af produktets indstillinger

Brug betjeningspanelet til at angive alle produktindstillingerne. Betjeningspanelet består af et display og et tastatur, og du kan åbne alle funktioner via menuerne. Funktionerne har fabriksindstillinger, der passer til næsten alle arbejdsområder, men indstillingerne kan tilpasses forholdene i hvert arbejdsområde.

3.10.1 Menustruktur

Hovedmenuen indeholder:

- *Tidsplan*
- *SensorControl*
- *smart-system* (kun til smart SILENO+)
- *Indstillinger*
- *Installation*
- *Sikkerhed*

Se *Overblik over menustruktur 1 på side 7* og *Overblik over menustruktur 2 på side 8*.

3.10.2 Adgang til menuen

1. Tryk på knappen **STOP**.
2. Brug **taltasteme** og knappen **OK** til at indtaste pinkoden.
3. Tryk på knappen **MENU**.

3.10.3 Tidsplan



Bemærk: Det bedste resultat opnås ved ikke at klippe plænen alt for ofte. Hvis produktet får lov til at klippe for ofte, kan græsplænen komme til at se nedtrådt ud. Produktet bliver også udsat for unødigt slitage.

3.10.3.1 Sådan indstilles tidsplanen

1. Gentag trin 1-3 i *Adgang til menuen på side 22*.
2. Brug **pileknapperne** og knappen **OK** til at gå gennem menuen *Tidsplan > Overblik*.
3. Brug **pileknapperne** og knappen **OK** til at vælge en dag.
4. Brug højre **pileknep** for at vælge perioden.
5. Tryk på knappen **OK**.
6. Beregn de passende driftstimer. Se *Foretag et estimat af den nødvendige driftstid på side 23*.
7. Indtast tidspunktet med **taltasteme**. Produktet kan klippe græsset en eller to perioder hver dag.

MONDAY	
<input checked="" type="checkbox"/>	00:00 - 15:00
<input type="checkbox"/>	--:-- --:--
Copy	Reset

8. Hvis produktet ikke skal klippe græs på en bestemt dag, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af de to tidsperioder.

3.10.3.2 Foretag et estimat af den nødvendige driftstid

Hvis arbejdsområdet er mindre end den maksimale kapacitet, skal tidsplanen indstilles mhp. at minimere slitage på græsplænen og produktet. Produktet har en maksimal klippetid hver dag. Du kan indstille driftstiden for produktet i tidsplanen. Driftstiden omfatter klipning, søgning og opladning. Driftstiden kan være forskellig af mange årsager, f.eks. arbejdsområdets udformning, græssets vækst og batteriets alder. Når produktet har kørt i den maksimale klippetid på en dag, vises meddelelsen *Dagens klipning fuldført* i produktets display.


I tabellen herunder vises de anbefalede driftstider for nogle eksempler på arbejdsområder. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, skal driftstiden øges.

SILENO+ 1600	Areal, m ²	Anbefalet driftstid, t
	500	7-8
	1000	15-16
	1500	22-23

SILENO+ 2000	Areal, m ²	Anbefalet driftstid, t
	500	6-7
	1000	12-13
	1500	19-20
	2000	24

3.10.3.3 Kopiering af indstilling for tidsplan

1. Gentag trin 1-3 i *Adgang til menuen på side 22*.
2. Brug **pileknapperne** og knappen **OK** til at navigere gennem menuen *Tidsplan > Overblik > Kopier*.
3. Brug **pileknapperne** og knappen **OK** til at kopiere en tidsplanindstilling. Du kan kopiere indstillinger for tidsplan på dagsbasis eller for hele ugen.

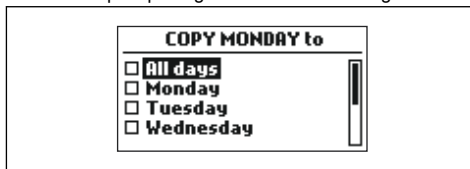

3.10.3.4 Nulstilling af indstilling for tidsplan

Du kan fjerne alle indstillinger for tidsplan og bruge fabriksindstillingen.

1. Gentag trin 1-3 i *Adgang til menuen på side 22*.
2. Brug **pileknapperne** og knappen **OK** til at navigere gennem menuen *Tidsplan > Overblik > Nulstil*.

- a) Tryk på **pileknapperne** for at vælge den aktuelle *Dag* for kun at nulstille den aktuelle dag til fabriksindstillingerne.
- b) Tryk på **pileknapperne** for at vælge *Hele ugen* for at nulstille alle indstillinger for tidsplan til fabriksindstillingerne.

3. Tryk på **OK**-knappen.

3.10.4 SensorControl



SensorControl justerer automatisk klippetiden i forhold til græssets vækst. Produktet må ikke betjenes ud over tidsplanens indstillinger.

Bemærk: Når du bruger *SensorControl*, anbefales det at stille så megen driftstid som muligt til rådighed for *SensorControl*. Begræns ikke tidsplanen mere end nødvendigt.

Den første betjening for dagen er indstillet i tidsplanens indstillinger. Produktet fuldfører altid 1 klippecyklus, og derefter vælger *SensorControl*, om produktet fortsat skal køre eller ej.

Bemærk: *SensorControl* nulstilles, hvis produktet ikke betjenes i mere end 50 timer, eller ved en *Nulstilling* af alle brugerindstillinger. *SensorControl* ændres ikke, hvis der foretages en *Nulstilling* af tidsplanindstillingerne.

3.10.4.1 Sådan indstilles SensorControl

1. Gentag trin 1-3 i *Adgang til menuen på side 22*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen til at navigere igennem menustrukturen *SensorControl > Brug SensorControl*.
3. Tryk på **OK**-knappen til at vælge *SensorControl*.
4. Tryk på knappen **TILBAGE**.

3.10.4.2 Sådan indstilles SensorControl-frekvensen

Angiv, hvor ofte produktet skal klippe græsset, når *SensorControl* er i brug. Der findes 3 frekvensniveauer: *Lav*, *Mellem* og *Høj*. Jo højere frekvens, desto mere følsomt er produktet over for græssets vækst. Det vil sige, at produktet kan arbejde længere, hvis græsvæksten er høj.

Bemærk: Hvis klipperesultaterne ikke er optimale ved brug af *SensorControl*, skal tidsplanindstillingerne muligvis justeres. Begræns ikke tidsplanen mere end nødvendigt. Kontrollér også, at knivdisken er ren, og at knivene er i god stand.

1. Gentag trin 1-3 i *Adgang til menuen på side 22*.

2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen til at navigere igennem menustrukturen *SensorControl > Klippetid*.
3. Brug **pileknapperne** til at vælge *lav, mellem eller høj* frekvens.
4. Tryk på knappen **TILBAGE**.

3.10.5 Sikkerhedsniveau



Der er 3-sikkerhedsniveauer for SILENO+.

Funktion	Lav	Middel	Høj
Alarm			X
Pinkode		X	X
Tidslås	X	X	X

- **Alarm** - Der udløses en alarm, hvis pinkoden ikke indtastes inden for 10 sekunder efter knappen **STOP** er trykket ned. Alarmen udløses også, når produktet bliver løftet. Alarmen stopper, når pinkoden indtastes.
- **Pinkode** - Den korrekte pinkode skal indtastes for at få adgang til produktets menustruktur. Hvis der indtastes en forkert pinkode 5 gange, låses produktet i et bestemt tidsrum. Låsen forlænges, hver gang indtastningen er forkert.
- **Tidslås** - Produktet låses, hvis pinkoden ikke er blevet indtastet i 30 dage. Indtast pinkode for at få adgang til produktet.

3.10.5.1 Indstilling af sikkerhedsniveau

Vælg 1 af sikkerhedsniveauerne for dit produkt.

1. Gentag trin 1-3 i *Adgang til menuen på side 22*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen til at gå gennem menustrukturen *Indstillinger > Sikkerhed > Sikkerhedsniveau*.
3. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen til at vælge det sikkerhedsniveau.
4. Tryk på **OK**-knappen.

3.10.6 Sikkerhed - Avanceret

3.10.6.1 Sådan oprettes et nyt afgrænsningskabelsignal

Afgrænsningskabelsignalet vælges tilfældigt for at etablere en unik forbindelse imellem produktet og ladestationen. I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at oprette et nyt signal, f.eks. Hvis to tilstødende installationer benytter signaler, der minder meget om hinanden.

1. Placer produktet i ladestationen.
2. Gentag trin 1-3 i *Adgang til menuen på side 22*.

3. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at gå gennem menustrukturen *Indstillinger > Sikkerhed > Avanceret > Nyt afgrænsningskabelsignal*.
4. Afvent bekræftelse på, at afgrænsningssignalet er oprettet. Dette tager normalt ca. 10 sekunder.

3.10.6.2 Skift af pinkode

1. Gentag trin 1-3 i *Adgang til menuen på side 22*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen til at gå gennem menustrukturen *Indstillinger > Sikkerhed > Avanceret > Skift pinkode*.
3. Indtast den nye pinkode.
4. Tryk på knappen **OK**.
5. Indtast den nye pinkode igen.
6. Tryk på knappen **OK**.
7. Skriv den nye pinkode ned. Se *Indledning på side 3*.

3.10.7 Græsplænedækning


Hvis arbejdsområdet omfatter fjernt beliggende områder, der er forbundet med smalle passager, er funktionen *Græsplænedækning* nyttig for at kunne opretholde en velplejet plæne i alle dele af haven. Guidekablet skal installeres, før du kan bruge funktionerne. Du kan maksimalt indstille 3 fjerne områder.

Med funktionen *Dækning af græsarealet* følger produktet først guidekablet, og forlader det derefter efter en bestemt afstand og begynder at slå græs.

Område A, ca. 50%

Område B, ca. 30%

Område C, ca. 20%

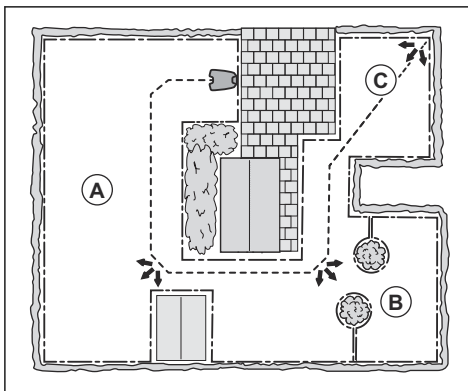

3.10.7.1 Sådan indstilles funktionen Dækning af plæneareal

1. Gentag trin 1-3 i *Adgang til menuen på side 22*.
2. Brug **pileknapperne** og knappen **OK** for at navigere gennem menuen *Installation > Græsplænedækning > Område 1-3*.

3. Brug **pileknappen** til at vælge området.
4. Tryk på **OK**-knappen.
5. Mål afstanden fra ladestationen til starten af området. Mål langs guidekablet. Se *Måling af afstanden fra ladestationen på side 25*.
6. Tryk på **taltasterne** for at vælge afstanden.
7. Tryk på **OK**-knappen.
8. Brug **taltasterne** til at vælge den procentdel af klippetiden, hvor produktet skal klippe området. Procentdelen svarer til procentdelen af området i forhold til hele arbejdsområdet.
 - a) Mål området.
 - b) Divider det målte område med det samlede arbejdsområde.
 - c) Konverter resultatet til procent.

Bemærk: Summen af område 1-3 skal være 100% eller derunder. Hvis summen er mindre end 100%, begynder produktet nogle gange at klippe ved ladestationen. Se *Sådan indstilles Udkørselsvinkler på side 25*.

9. Tryk på **BACK**-knappen.

3.10.7.2 Afprøvning af funktionen Græsplænedækning

1. Placer produktet i ladestationen.
2. Udfør trin 1-3 i *Adgang til menuen på side 22*.
3. Brug **pileknapperne** og knappen **OK** til at navigere gennem menuen *Installation > Græsplænedækning > Område 1-3 > Mere > Test*.
4. Tryk på knappen **OK**.
5. Tryk på knappen **START**.
6. Luk dækslet.
7. Sørg for, at produktet kan finde området.

3.10.7.3 Måling af afstanden fra ladestationen

1. Placer produktet i ladestationen.
2. Gentag trin 1-3 i *Adgang til menuen på side 22*.
3. Brug **pileknapperne** og knappen **OK** til at navigere gennem menuen *Installation > Græsplænedækning > Område 1-3 > Hvor langt?*
4. Brug **taltasterne** til at angive 500 m som afstand.
5. Tryk på **OK**-knappen.
6. Brug **pileknapperne** og knappen **OK** til at navigere gennem menuen *Indstillinger > Dækning af græsareal > Område 1-3 > Mere > Test*.
7. Tryk på **OK**-knappen.
8. Tryk på **STOP**-knappen, når produktet er i den afstand, du har valgt til måling. Afstanden vises i displayet.

3.10.7.4 Deaktivering eller aktivering af funktionen Græsplænedækning

Deaktiver eller aktiver funktionen *Græsplænedækning* for hvert område.

1. Gentag trin 1-3 i *Adgang til menuen på side 22*.
2. Brug **pileknapperne** og knappen **OK** til at navigere gennem menuen *Installation > Græsplænedækning > Område 1-3 > Deaktiver*.
3. Tryk på knappen **OK**.
4. Tryk på knappen **TILBAGE**.

3.10.7.5 Nulstilling af indstillinger for Græsplænedækning

Du kan nulstille indstillingerne for *Græsplænedækning* for hvert område og bruge fabriksindstillingen.

1. Gentag trin 1-3 i *Adgang til menuen på side 22*.
2. Brug **pileknapperne** og knappen **OK** til at navigere gennem menuen *Indstillinger > Græsplænedækning > Område 1-3 > Mere > Nulstil*.
3. Tryk på knappen **OK**.

3.10.8 Udkørselsvinkel

Hvis summen af funktionen *Græsplænedækning* er mindre end 100%, begynder produktet nogle gange at klippe ved ladestationen. Produktet bevæger sig væk fra ladestationen med en udkørselsvinkel mellem 90°-270°. Udkørselsvinklerne kan indstilles med 1 eller 2 udgangsområder.

3.10.8.1 Sådan indstilles Udkørselsvinkler

1. Gentag trin 1-3 i *Adgang til menuen på side 22*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere gennem menustrukturen *Installation > Avanceret > Udkørselsvinkler > Område 1* eller *Område 2*.
3. Brug **taltasterne** til at angive vinklen i grader.
4. Tryk på **pil ned**-knappen.
5. Brug **taltasterne** til at vælge, hvor ofte produktet skal bruge hvert område. Angivet i procent.
6. Tryk på **BACK**-knappen.

3.10.9 Bakdistance

Bakdistancen får produktet til at bakke i en angivet afstand, før det begynder at klippe plænen. Standardindstillingen er 60 cm.

3.10.9.1 Sådan indstilles bakdistancen

1. Udfør trin 1-3 i *Adgang til menuen på side 22*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere gennem menustrukturen *Installation > Avanceret > Bakdistance*.
3. Brug **taltasterne** til at angive distancen.
4. Tryk på **BACK**-knappen.

3.10.10 Kør over kablet

Den forreste del af produktet bevæger sig altid forbi afgrænsningskablet med en bestemt afstand, før produktet bevæger sig tilbage ind i arbejdsområdet. Fabriksindstillingen for funktionen *Kør over kablet* er 32 cm. Du kan vælge en afstand på 25-40 cm.

Bemærk: Med fabriksindstillingen klipper produktet 11 cm forbi ledningen.


Bemærk: Hvis *Kør over kablet*-afstanden er ændret, ændres afstanden langs afgrænsningskablet i hele arbejdsområdet.

3.10.10.1 Indstilling af funktionen *Kør over kablet*

1. Udfør trin 1-3 i *Adgang til menuen på side 22*.
2. Brug **pileknapperne** og knappen **OK** for at navigere gennem menuen *Installation > Avanceret > Kør over kablet*.
3. Brug **taltasterne** til at angive distancen.
4. Tryk på **BACK**-knappen.

3.10.11 Korridorguide

Guidekorridoren er området ved siden af guidekablet, som produktet bruger til at finde ladestationen. Når produktet bevæger sig i retning af ladestationen, bevæger det sig altid til venstre for guidekablet.

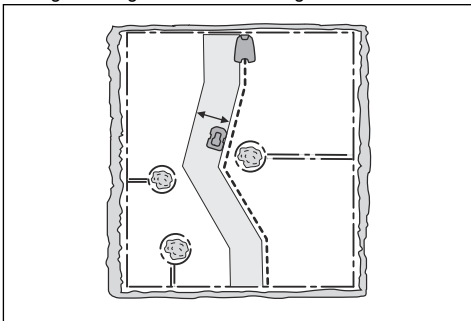

Bemærk: Produktet kører ved forskellige afstande til guidekablet, men bliver inden for korridorguiden.

3.10.11.1 Sådan indstilles guidekablets korridorbredde

1. Udfør trin 1-3 i *Adgang til menuen på side 22*.
2. Brug **pileknapperne** og knappen **OK** til at navigere gennem menuen *Installation > Avanceret > Korridorbredde > Guide*.
3. Brug **taltasterne** til at vælge en korridorbredde på 0-9.
4. Tryk på knappen **TILBAGE**.

Bemærk: Gør korridorbredden så bred som muligt for at minimere risikoen for linjer i græsplænen.

3.10.12 ECO-tilstand

Hvis *ECO-tilstand* er aktiveret, stopper signalet i afgrænsningslækken, guidekablet og ladestationen, når produktet er parkeret eller oplades.

Bemærk: Brug *ECO-tilstand* til at spare på energien og undgå interferens med andet udstyr, f.eks. høreapparater eller garageporte.

Bemærk: Hvis du vil starte produktet manuelt i arbejdsområdet, skal du trykke på **STOP**-knappen, før du fjerner produktet fra ladestationen. Hvis ikke, kan produktet ikke startes i arbejdsområdet.

3.10.12.1 Indstilling af ECO-tilstand

1. Gentag trin 1-3 i *Adgang til menuen på side 22*.
2. Brug **pileknapperne** og knappen **OK** for at navigere gennem menuen *Indstillinger > ECO-tilstand*.
3. Tryk på **OK**-knappen for at vælge *ECO-tilstand*.
4. Tryk på knappen **TILBAGE**.

3.10.13 Generelt

I *Generelt* kan du ændre de generelle indstillinger for produktet.

3.10.13.1 Indstilling af klokkeslæt og dato

1. Gentag trin 1-3 i *Adgang til menuen på side 22*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere gennem menustrukturen *Indstillinger > Generelt > Klokketslæt og dato*.
3. Brug **taltasterne** til at indstille tiden, og tryk derefter på knappen **TILBAGE**.
4. Brug **taltasterne** til at angive datoen, og tryk derefter på knappen **TILBAGE**.
5. Brug **pileknapperne** til at angive tidsformatet, og tryk derefter på knappen **Tilbage**.
6. Brug **pileknapperne** for at indstille datoformatet, og tryk derefter på knappen **Tilbage**.

3.10.13.2 Indstilling af sprog

1. Gentag trin 1-3 i *Adgang til menuen på side 22*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere gennem menustrukturen *Indstillinger > Generelt > Sprog*.
3. Brug **pileknapperne** for at vælge sproget, og tryk derefter på knappen **TILBAGE**.

3.10.13.3 Indstilling af land

1. Gentag trin 1-3 i *Adgang til menuen på side 22*.

2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere igennem menustrukturen *Indstillinger > Generelt > Land*.
3. Brug **pileknapperne** for at vælge landet, og tryk derefter på knappen **TILBAGE**.

3.10.13.4 Nulstilling af alle brugerindstillinger

1. Gentag trin 1-3 i *Adgang til menuen på side 22*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen for at navigere gennem menustrukturen *Indstillinger > Generelt > Nulstil alle brugerindstillinger*.
3. Brug den **højre pileknop** til at vælge *Fortsæt med nulstilling af alle brugerindstillinger?*
4. Tryk på **OK**-knappen for at nulstille alle brugerindstillinger.

Bemærk: Indstillinger for *sikkerhedsniveau, pinkode, signal og meddelelser, dato og klokkeslæt, sprog og land* nulstilles ikke.

3.10.13.5 Menuen Om

Menuen *Om* viser oplysninger om produktet, f.eks. serienummer og forskellige firmwareversioner.

3.10.14 GARDENA smart-system



Kun til smart SILENO+.

Bemærk: Sørg for, at smart-produktet er helt installeret i arbejdsområdet, før du medtager den i GARDENA smart system-appen. Se *Installation på side 14*.

Produktet kan sluttes til mobilenheder, der har GARDENA smart-systemets app installeret. GARDENA smart-systemet gør det muligt med trådløst samspil mellem din smart produkt og GARDENA smart-systemet.

I produktets smart-systemmenu kan du:

- Få dit smart-produkt til at medtage eller udelukke GARDENA smart-system-appen.
- Kontrollere status for den trådløse forbindelse til smart-systemet.

Når smart-produktet er en del af smart systemet, deaktiveres nogle menuer i produktets display. Du kan stadig se alle indstillingerne i produktet, men nogle kan kun ændres med GARDENA smart-system-appen. Følgende indstillinger spærres i menuen *Valg af smart-produkt*:

- Tidsplan
- Tid og dato

- Sprog
- Land

3.10.14.1 Sådan indstilles oprettelsestilstanden

Sådan inkluderer du din smart-produktet i GARDENA smart-system-appen:

1. Udfør trin 1-3 i *Adgang til menuen på side 22*.
2. Brug **pileknapperne** og knappen **OK** til at komme til menuen *smart-system*.
3. Brug højre **pletast** og derefter knappen **OK**, og vælg *Ja* for at *Aktivere oprettelsestilstand*.
4. Brug **tastasterne** til at angive pinkoden, og tryk derefter på knappen **OK**.
5. Parringskoden vises i produktets display.
6. Følg instruktionerne i GARDENA smart-system-appen.

Inklusionssekvensen kan tage flere minutter. Når inklusionen er fuldført, vender du automatisk tilbage til produktets startskærm. Hvis inklusionen mislykkes af den ene eller den anden grund, skal du prøve igen.

3.10.14.2 Oprettelse i appen

Alle GARDENA smartenheder medtages via smart system-appen.

Sådan downloades GARDENA intelligente system-appen

1. Download GARDENA smart system-appen fra App Store eller Google Play.
2. Åbn appen, og tilmeld dig som bruger.
3. Log ind og vælg *Medtag enhed* fra startside i appen.
4. Følg instruktionerne i appen.

Bemærk: Smart-gateway kræver internetforbindelse for at kunne inkludere produktet i appen.

3.10.14.3 Sådan vælger du Ekskluder enhed

Hvis du ekskluderer enheden, bliver der ikke mere kommunikation mellem produktet og GARDENA smart-systemet.

1. Gentag trin 1-3 i *Adgang til menuen på side 22*.
2. Brug **pileknapperne** og **OK**-knappen til at navigere gennem menustrukturen *smart-system > Ekskluder enhed*.
3. Tryk på **OK**-knappen.

Bemærk: Produktet skal slettes manuelt fra listen over produkter i GARDENA smart-systemets app.

3.10.14.4 Udførelse af en kontrol af status for GARDENA smart-system

Når produktet er forbundet med smart-systemets gateway, kan du foretage en kontrol af status for forbindelsen.

1. Gentag trin 1-3 i *Adgang til menuen på side 22*.
2. Brug **pileknappene** og **OK**-knappen til at gå gennem menustrukturen *smart-system > Status*.

Bemærk: *Status* er enten tilsluttet *Ja* eller ikke tilsluttet *Nej*. *Signalstyrken* er enten *god*, *dårlig* eller *ringe*. Placer ladestationen på et sted med *Signalstyrke - God* for at få den optimale ydeevne fra smart-systemet.

4 Drift

4.1 Hovedafbryder




ADVARSEL: Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt inden start af produktet.



ADVARSEL: Hold hænder og fødder på sikker afstand af de roterende knive. Hold aldrig hænderne eller fødderne i nærheden af eller under produktet, når klippemotoren er tændt.




ADVARSEL: Brug aldrig produktet, hvis der opholder sig personer og i særdeleshed børn eller dyr i nærheden af arbejdsområdet.

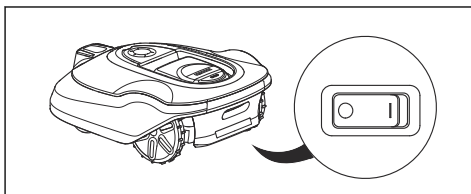

- Sæt **hovedafbryderen** i positionen **1** for at starte produktet.
- Sæt **hovedafbryderen** i positionen **0**, når produktet ikke er i brug, eller inden du udfører inspektion eller vedligeholdelse på produktet.

4.2 Sådan startes produktet

1. Tryk på knappen **STOP** for at åbne dækslet.
2. Flyt **hovedafbryderen** til position **1**.
3. Indtast pinkoden.
4. Tryk på knappen **START (TILBAGE)**.
5. Vælg den ønskede driftstilstand og bekræft med **OK**. Se *Driftstilstand Start på side 29*.

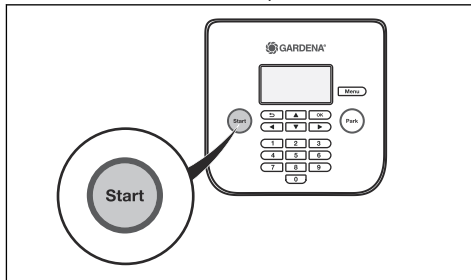

6. Luk dækslet.

Bemærk: Hvis produktet er parkeret i ladestationen, vil det først forlade ladestationen igen, når batteriet er ladet helt op, og hvis tidsplanen tillader, at produktet arbejder.

Bemærk: Det første par uger efter installationen kan det opfattede lydniveau under klipning af græsset være højere end forventet. Når produktet har klippet græsset et stykke tid, er det opfattede lydniveau meget lavere.

4.3 Driftstilstand Start

Tryk på knappen **START** for at vælge en af følgende driftstilstande:

- *Primært område*
- *Sekundært område*
- *Tilsidesæt tidsplan*
- *Områdeklipping*

4.3.1 Primært område

Primært område er den almindelige driftstilstand, hvor produktet klipper græs og lader op automatisk.

4.3.2 Sekundært område

Hvis du vil slå græs i sekundære områder, skal du vælge driftstilstanden *Sekundært område*. I denne tilstand skal brugeren flytte produktet manuelt imellem det primære og sekundære område. Produktet slår græs i et valgt tidsrum, eller indtil batteriet er afladet. Produktet stopper, når batteriet er afladt. Placer produktet i ladestationen for at lade batteriet op. Når batteriet er opladet, bevæger produktet sig ud af ladestationen og stopper. Produktet er nu parat til at starte drift, men kræver bekræftelse fra brugeren. I tilstanden *Sekundært område* arbejder produktet i en valgt periode, eller indtil batteriet er afladet.

Bemærk: Hvis du vil slå græs i det primære område efter at batteriet er opladet, skal du indstille produktet til tilstanden *Primært område*, før du placerer produktet i ladestationen.

4.3.3 Tilsidesæt tidsplan

Alle tidsplanindstillinger kan midlertidigt tilsidesættes ved at vælge *Tilsidesæt tidsplan*. Det er muligt at tilsidesætte tidsplanen i 24 timer eller 3 dage. Det er ikke muligt at klippe mere end den maksimale klippetid pr. dag.

4.3.4 SpotCutting

Funktionen *SpotCutting* aktiveres med knappen **START** og er nyttig til hurtigt at klippe et område, hvor græsset er blevet klippet mindre end i andre dele af haven. Du skal flytte produktet manuelt til det valgte område.

SpotCutting betyder, at produktet klipper i et spiralformet mønster for at klippe græsset i det område, hvor den startede. Når dette er gjort, skifter produktet automatisk til *Hovedareal* eller *Sekundært areal*.

4.4 Driftstilstand - Parkér

Tryk på knappen **PARKÉR** for at vælge en af følgende driftstilstande:

- *Parkér indtil videre*
- *Start med tidsplan*

4.4.1 Parkér indtil videre

Driftstilstanden *Parkér* betyder, at produktet bevæger sig tilbage til ladestationen, hvor det forbliver, indtil en ny funktion er valgt, og der trykkes på knappen **START**.


4.4.2 Start forfra med næste tidsplan

Produktet forbliver i ladestationen, indtil næste *Tidsplan* tillader drift. Denne funktionstilstand er velegnet, hvis man ønsker at annullere en igangværende klippecyklus og lade produktet blive i ladestationen indtil næste dag.

4.5 Sådan standses produktet


1. Tryk på **STOP**-knappen oven på produktet.

Produktet stopper, og klippemotoren stopper.

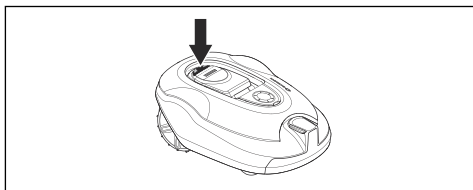

4.6 Sådan slukkes produktet

1. Tryk på **STOP**-knappen oven på produktet.
2. Flyt **hovedafbryderen** til position 0.

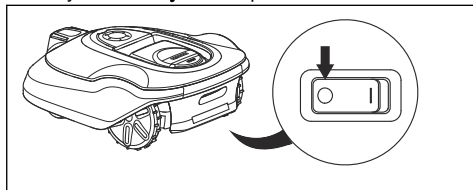

4.7 Opladning af batteriet



ADVARSEL: Oplad kun produktet vha. en ladestation, som er beregnet til det. Forkert brug kan forårsage elektrisk stød, overophedning eller udsivning af ætsende væske fra batteriet.

Skyl med vand i tilfælde af udsivning af elektrolytter, og søg lægehjælp, hvis de kom i kontakt med øjnene.

Når produktet er nyt eller har været opbevaret i en længere periode, vil batteriet være afladt, og det vil være nødvendigt at oplade det, før maskinen kan tages i brug. I funktionen *Primært område* skifter produktet automatisk mellem klipping og opladning.

1. Flyt **hovedafbryderen** til position 1.
2. Placer produktet i ladestationen. Skub produktet så langt ind som muligt for at sikre, at der er ordentlig kontakt imellem produktet og ladestationen. Se kontakt og ladeplader i *Produktoversigt på side 4*
3. Displayet viser en meddelelse om, at ladeprocessen er i gang.

4.8 Juster klippehøjden




BEMÆRK: I de første uger efter en nyinstallation skal klippehøjden være indstillet til **MAKS** for at undgå at beskadige afgrænsningskablet. Herefter kan klippehøjden reduceres trinvist hver uge, indtil den ønskede klippehøjde er nået.

Klippehøjden kan varieres fra **MIN** (2 cm) til **MAKS** (6 cm).

4.8.1 Indstilling af klippehøjden

1. Tryk på **STOP**-knappen for at standse produktet.
2. Åbn dækslet.

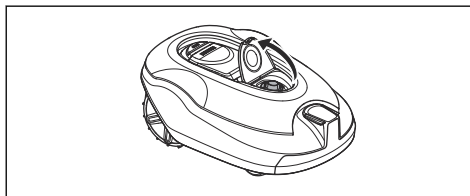

3. Drej grebet til den ønskede position.
 - Drej i urets retning for at øge klippehøjden.
 - Drej mod urets retning for at mindske klippehøjden.
4. Luk dækslet.

5 Vedligeholdelse

5.1 Introduktion - vedligeholdelse



ADVARSEL: Produktet skal være slukket, før der udføres vedligeholdelse.



ADVARSEL: Brug beskyttelseshandsker.

For at forbedre driftssikkerheden og forlænge levetiden skal du rengøre produktet regelmæssigt, og udskift slidte dele. Al vedligeholdelse og service skal udføres i henhold til GARDENA's anvisninger. Se *Garanti på side 47*.

Når produktet tages i brug, skal knivdisken og knivene efterses én gang om ugen. Hvis slitagen har været begrænset i denne periode, kan eftersynsintervallet forlænges.

Det er vigtigt, at knivdisken kan rotere ubesværet. Knivenes kanter må ikke være beskadigede. Knivenes levetid varierer meget og afhænger eksempelvis af:

- Driftstiden og størrelsen på arbejdsområdet.
- Type græs og sæsonbetonet vækst.
- Jord, sand og anvendelse af gødning.
- Tilstedeværelse af genstande som f.eks. kogler, løvfald, legetøj, redskaber, sten, rødder og lignende.

Den normale levetid er 3 til 6 uger, når den bruges under gunstige forhold. Se *Udskiftning af knivene på side 31* for oplysninger om, hvordan knivene udskiftes.

Bemærk: Arbejde med sløve knive giver ringere klipperesultater. Græsset bliver ikke klippet pænt, og der kræves mere energi, så produktet ikke længere kan vedligeholde et så stort areal.

5.2 Rengør produktet



BEMÆRK: Brug aldrig en højtryksrenser eller rindende vand til at rengøre produktet. Brug aldrig opløsningsmidler til rengøring.


Produktet fungerer ikke tilfredsstillende på skråninger, hvis hjulene er blokeret af græs. Brug en blød børste til at rengøre produktet.

GARDENA tilbyder et særligt rengørings- og vedligeholdelsessæt som tilbehør. Kontakt din GARDENA-forhandler.

5.2.1 Chassis og knivdisk

Eftersø knivdisken og knivene en gang om ugen.

1. Tryk på knappen **STOP**.
2. Flyt **hovedafbryderen** til position 0.
3. Løft produktet om på siden.
4. Rengør knivdisken og chassiset med en børste. Kontrollér, at knivdisken roterer frit.

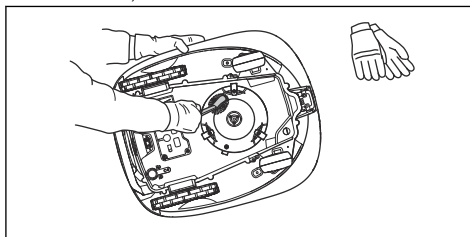

5. Kontrollér også, at knivene ikke er intakte, og at de kan bevæge sig frit.

5.2.2 Hjul

Rengør rundt om hjulene. Græs på hjulene kan have indvirkning på produktets funktion på skråninger.

5.2.3 Produktets karosseri

Brug en fugtig, blød svamp eller klud til at rengøre produktets karosseri. Hvis produktets hoveddel er beskidt, skal du bruge en mild sæbe til at rengøre det.

5.2.4 Ladestation



ADVARSEL: Afbryd strømforsyningen fra stikkontakten før vedligeholdelse eller rengøring af ladestationen eller strømforsyningen.


Rengør regelmæssigt for græs, blade, kviste og andet, der måtte kunne hindre sammenkobling.

5.3 Udskiftning af knivene




ADVARSEL: Brug knive og skruer af den rette type. GARDENA kan garantere sikkerheden ved brug af originale knive. Hvis kun knivene udskiftes, og den gamle skrue sættes i igen, kan skruen blive slidt under klippearbejdet. Det kan medføre, at knivene bliver slynget ud under karosseriet med stor kraft og forårsager alvorlig personskade.

For en sikkerheds skyld skal alle slidte og beskadigede dele udskiftes. Selvom knivene er intakte, skal de alligevel udskiftes regelmæssigt for at sikre optimale klipperesultater og et lavt energiforbrug. Alle tre knive og skruer skal udskiftes på samme tid for at sikre, at klippesystemet er i balance. Brug GARDENA originale knive præget med det kronede H-mærkelogo, se *Garanti på side 47*.

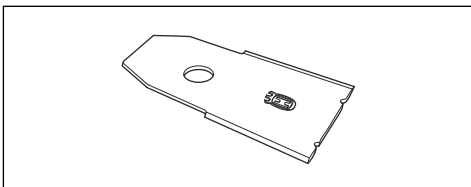


5.3.1 Sådan udskiftes knivene

1. Tryk på knappen **STOP**.
2. Flyt hovedafbryderen til position *0*.

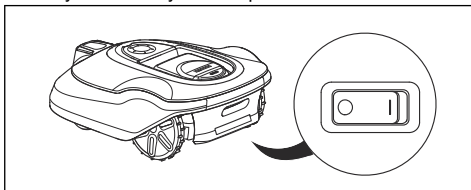

3. Vend produktet på hovedet. Anbring produktet på et blødt og rent underlag for at undgå at ridse karrosseriet og dækslet.
4. Fjern de 3 skruer med en skruetrækker.

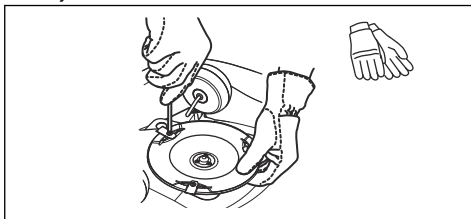

5. Afmonter de 3 klinger.
6. Montér 3 nye klinger og skruer.
7. Kontrollér, at klingerne kan bevæge sig frit.


5.4 Firmwareopdatering

Hvis service udføres af kundeservice hos GARDENA, bliver tilgængelige firmwareopdateringer downloadet til produktet af serviceteknikeren. Men ejere af GARDENA-produkter kan opdatere firmwaren, hvis dette påbegyndes af GARDENA. Registrerede brugere vil i så fald blive underrettet.

5.4.1 Sådan opdateres firmwaren

1. Slut USB-kablet til computerens USB-port.

2. Fjern servicestikket i bunden af produktet. Servicestikket er placeret ved siden af **Hovedafbryderen**.
3. Slut USB-kablet til produktets servicestik.

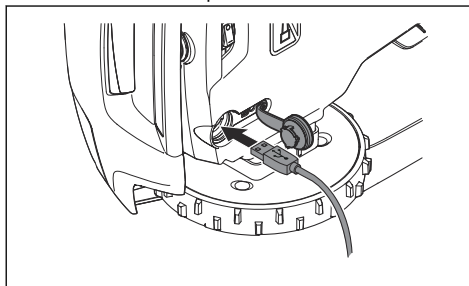

4. Flyt **hovedafbryderen** til position *1*.
5. Download værktøjet til opdatering af firmware på www.gardena.com og følg instruktionerne.
6. Når programmeringen af produktet er fuldført, skal du frakoble USB-kablet og isætte servicestikket. Hvis pakningen på servicestikket er synligt beskadiget, skal hele stikket udskiftes. Sørg for, at stikket er låst helt fast.

5.5 Batteri



ADVARSEL: Oplad kun produktet vha. en ladestation, som er beregnet til det. Forkert brug kan forårsage elektrisk stød, overophedning eller udsivning af ætsende væske fra batteriet. Skyl med vand i tilfælde af udsivning af elektrolytter, og søg lægehjælp, hvis de kom i kontakt med øjnene.



ADVARSEL: Brug kun originale batterier, der er blevet anbefalet af producenten. Produktsikkerheden kan ikke garanteres med andre batterier. Ikke-genopladelige batterier må ikke anvendes.



BEMÆRK: Batteriet skal oplades helt inden vinteropbevaring. Hvis batteriet ikke er ladet helt op, kan det tage skade, og i visse tilfælde endda blive ubrugeligt.

Hvis produktets driftstid bliver kortere end normalt imellem opladningerne, er det et tegn på, at batteriet er ved at blive gammelt og på et tidspunkt skal udskiftes.

Bemærk: Batterilevetiden afhænger af sæsonens længde og det antal timer, som produktet benyttes om dagen. En lang sæson eller mange daglige driftstimer kan betyde, at batteriet skal udskiftes oftere. Batteriet er i orden, så længe produktet opretholder en velplejet plæne.


- Afprøvning af produktets funktion og komponenter.
- Kontrol og eventuel udskiftning af sliddele som f.eks. knive og lejer.
- Afprøvning af produktets batterikapacitet samt anbefaling vedrørende eventuel udskiftning af batteriet.
- Hvis den nye firmware er tilgængelig, bliver produktet opdateret.

5.5.1 Sådan udskiftes batteriet



ADVARSEL: Apparatet skal kobles fra strømforsyningen, når batteriet tages ud.

1. Flyt **hovedafbryderen** til position 0.
2. Vend produktet på hovedet. Placer produktet på et blødt og rent underlag for at undgå at ridse huset og displayafskærmningen.
3. Rengør rundt om batteridækslet.
4. Skru skrueerne til batteridækslet ud (Torx 20), og fjern batteridækslet.

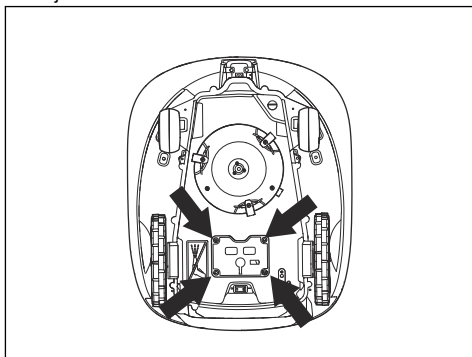

5. Udløs låsen på stikket, og træk det opad.
-



BEMÆRK: Træk ikke i kablerne.

6. Placer det nye batteri i produktet.
7. Tilslut kablet.
8. Tilspænd forsigtigt de fire skrueer til batteridækslet (Torx 20).

5.6 Vinterservice

Indlever produktet til din lokale GARDENA-serviceforhandler, før det opbevares for vinteren. Almindelig vinterservice vil bevare produktet i god stand og skabe de bedste betingelser for en ny sæson uden afbrydelser.

Servicen omfatter sædvanligvis følgende:

- Grundig rengøring af huset, chassiset, knivdisken og alle andre bevægelige dele.

6 Fejlfinding

6.1 Introduktion - fejlfinding

I dette kapitel kan du finde oplysninger og hjælp til fejl og symptomer på produktet. Du kan finde flere oplysninger og ofte stillede spørgsmål på www.gardena.com.

6.2 Fejlmeddelelser

Fejlmeddelelserne i tabellen nedenfor er vist i displayet på produktet. Tal med din GARDENA-kundeservice, hvis den samme meddelelse vises hyppigt.

Meddelelse	Årsag	Handling
<i>Hjulmotor blokeret, venstre/højre</i>	Græs eller andet omkring drivhjulet.	Fjern græs eller andre genstande.
<i>Klippesystem blokeret</i>	Græs eller andet omkring knivdisken.	Fjern græs eller andre genstande.
	Knivdisken befinder sig i vand.	Flyt produktet, og undgå, at der ophober sig vand i arbejdsområdet.
	Græsset er for højt.	Klip græsset, før du installerer produktet. Sørg for, at græsset maksimalt er 10 cm / 3.9 tommer højt.
<i>Lukket inde</i>	Produktet befinder sig bag nogle forhindringer på et lille areal.	Fjern forhindringerne, eller anbring afgrænsningskablet rundt om forhindringen for at skabe en \emptyset . <i>Oprettelse af en \emptyset på side 17.</i>
<i>Uden for arbejdsområdet</i>	En del af afgrænsningskablet er placeret over den anden del af afgrænsningskablet til ladestationen.	Kontrollér, at afgrænsningskablet er forbundet korrekt.
	Afgrænsningskablet ligger for tæt på kanten af arbejdsområdet.	Sørg for, at afgrænsningskablet er samlet korrekt. Se <i>Installation af afgrænsningskablet på side 20.</i>
	Arbejdsområdet skråner for meget ved afgrænsningsløkken.	
	Afgrænsningskablet er lagt i den forkerte retning omkring en \emptyset .	
	Interferens med afgrænsningskablet fra metalgenstande som f.eks. hegn, armeringsjern eller nedgravede kabler i nærheden.	Flyt afgrænsningskablet.
	Produktet kan ikke finde det korrekte afgrænsningskabelsignal på grund af interferens med et afgrænsningskabelsignal fra en anden produktinstallation i nærheden.	Sæt produktet i ladestationen, og opret et nyt afgrænsningskabelsignal.

Meddelelse	Årsag	Handling
<i>Tomt batteri</i>	Produktet kan ikke finde ladestationen.	Flyt guidekablet et andet sted hen. Se <i>Installation af guidekablet på side 20</i> .
	Batteriet er ved slutningen af sin levetid.	Udskift batteriet. Se <i>Batteri på side 32</i> .
	Antennen på ladestationen er defekt.	Kontrollér, om indikatorlampen i ladestationen blinker rødt. Se <i>Indikatorlampen på ladestationen på side 40</i> .
	Ladepladerne på produktet eller kontaktpladerne på ladestationen er defekte på grund af rust.	Rengør ladepladerne og kontaktpladerne med et fint smergellærred. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din godkendte servicetekniker.
<i>Forkert pinkode</i>	Der er indtastet en forkert pinkode. Du har 5 forsøg til at indtaste den korrekte pinkode. Derefter blokeres tastaturet i et stykke tid.	Indtast den korrekte pinkode. Kontakt kundeservice hos GARDENA, hvis du har glemt pinkoden.
<i>Kører ikke</i>	Produktet sidder fast i noget og glider.	Frigør produktet, og afhjælp årsagen til problemet. Hvis det skyldes vådt græs, skal du vente, indtil plænen er tør, før du bruger produktet.
	Arbejdsområdet omfatter en stejl skrånning.	Stejle skrånninger skal isoleres fra området. Se <i>Undersøgelse af, hvor afgrænsningskablet skal lægges på side 15</i> .
	Guidekablet er ikke lagt på tværs af skrånningen.	Kontrollér, at guidekablet er installeret på tværs af skrånningen. Se <i>Undersøgelse af, hvor guidekablet skal lægges på side 18</i> .
<i>Hjulmotor overbelastet, venstre/højre</i>	Græs eller andet omkring drivhjulet.	Fjern græs eller genstande fra drivhjulet.
<i>Stødsensorproblem, for/bag</i>	Produktets karosseri kan ikke bevæge sig frit omkring chassiset.	Kontrollér, at produktets karosseri kan bevæge sig frit omkring chassiset. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din godkendte servicetekniker.
<i>Alarm! Plæneklipper slukket</i>	Alarmen er aktiveret, fordi produktet var blevet slukket.	Justering af sikkerhedsniveau i menuen <i>Sikkerhed</i> . Se <i>Sikkerhed - Avanceret på side 24</i> .
<i>Alarm! Klipper stoppet</i>	Alarmen er aktiveret, fordi produktet er blevet standset.	
<i>Alarm! Plæneklipper løftet</i>	Alarmen er aktiveret, fordi produktet er blevet løftet.	
<i>Alarm! Klipper væltet</i>	Alarmen er aktiveret, fordi produktet er blevet væltet.	

Meddelelse	Årsag	Handling
<i>Ladestation blokeret</i>	Kontakten mellem ladepladerne på produktet og kontaktpladerne på ladestationen er ikke god. Produktet har gjort en række forsøg på at oplade.	Sæt produktet i ladestationen, og kontrollér, at ladepladerne og kontaktpladerne er tilsluttede.
	En genstand forhindrer produktet i at køre ind i ladestationen.	Fjern genstanden.
	Ladestationen er løftet eller bøjet.	Anbring bundpladen på et plant underlag.
	Guidekablet er ikke installeret korrekt.	Kontrollér, at guidekablet er installeret i overensstemmelse med anvisningerne. Se <i>Installation af guidekablet på side 20</i> .
<i>Sidder fast i ladestationen</i>	En genstand forhindrer produktet i at køre ud af ladestationen.	Fjern genstanden.
<i>På hovedet</i>	Produktet er i en forkert position, produktet vipper for meget eller vender på hovedet.	Anbring produktet i den korrekte position.
<i>Kræver manuel opladning</i>	Produktet er indstillet til funktionen <i>Sekur-dært område</i> .	Placer produktet i ladestationen.
<i>Næste start tt:mm</i>	Tidsplanindstillingen forhindrer produktet i at starte.	Tilpas tidsplanindstillingerne. Se <i>Tidsplan på side 22</i> .
	Produktet har kørt i den maksimale klippetid for dagen.	Normal betjening af produktet
	Tid eller dato på produktet er ikke korrekt.	Indstil tid eller dato. Se <i>Indstilling af klokkeslæt og dato på side 26</i> .
<i>Dagens klipning fuld-ført</i>	Produktet har kørt i den maksimale klippetid for dagen.	Se <i>Foretag et estimat af den nødvendige driftstid på side 23</i> .
<i>Løftet</i>	Løftesensoren er aktiveret, fordi produktet er blevet løftet.	Kontrollér, at produktets karosseri kan bevæge sig frit omkring chassiset. Fjern eller opret en ø omkring genstande, der kan medføre, at chassiset skal løftes. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din godkendte service-tekniker.
<i>Hjulmotorproblem, højre/venstre</i>	Græs eller andet omkring drivhjulet.	Rengør hjulene og området omkring hjulene.
<i>Elektronisk problem</i>	Midlertidigt elektronisk problem eller firmware-relateret problem i produktet.	Genstart produktet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din godkendte service-tekniker.
<i>Kabelsensor problem, for/bag</i>		
<i>Tiltssensorproblem</i>		
<i>Midlertidigt problem</i>		
<i>Ugyldig kombination af underenheder</i>		
<i>Midlertidigt batteri-problem</i>		
<i>Problem med ladesystem</i>	Forkert batteritype.	Brug originale batterier, der er blevet anbefalet af producenten.

Meddelelse	Årsag	Handling
<i>Batteriproblem</i>	Midlertidigt batteri- eller firmwarerelateret problem i produktet.	Genstart produktet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din godkendte servicetekniker.
	Forkert batteritype.	Brug originale batterier, der er blevet anbefalet af producenten.
<i>Batteriets temperatur ligger uden for grænserne</i>	Temperaturen i batteriet er for høj eller for lav til at påbegynde driften.	Produktet vil begynde at køre, når temperaturen er inden for grænseværdierne.
<i>Ladestrøm for høj</i>	Forkert eller defekt strømforsyningsenhed.	Genstart produktet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din godkendte servicetekniker.
<i>Forbindelsesproblem</i>	Problem med kommunikationsprintkortet i produktet.	Genstart produktet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din godkendte servicetekniker.
<i>Tilslutningsindstillinger gemt</i>	Forbindelsesindstillingerne blev nulstillet på grund af en fejl.	Kontrollér forbindelsesindstillingerne, og rediger indstillingerne efter behov.
<i>Dårlig GPS-signalkvalitet</i>	Forbindelseskredsløbskortet i produktet er samlet forkert.	Undersøg, om forbindelseskredsløbskortet er samlet korrekt. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din godkendte servicetekniker.

Meddelelse	Årsag	Handling
<i>Intet kabelsignal</i>	Strømforsyningen eller lavspændingskablet er ikke tilsluttet.	Hvis LED-statusindikatoren på ladestationen ikke lyser, så er det en indikation af, at der ikke er strøm. Undersøg forbindelsen til stikudtaget og fejlstrømsafbryderen. Kontrollér, at lavspændingskablet er tilsluttet til ladestationen.
	Strømforsyningen eller lavspændingskablet er beskadiget, eller de er ikke tilsluttede.	Udskift strømforsyningen eller lavspændingskablet.
	Afgrænsningskablet er ikke forbundet med ladestationen.	Forbind afgrænsningskablet med ladestationen. Udskift stikkene, hvis de er beskadigede. Se <i>Installation af afgrænsningskablet på side 20</i> .
	Afgrænsningskablet er beskadiget.	Foretag en kontrol af LED-statusindikatoren på ladestationen. Hvis der er skader på afgrænsningskablet, skal den beskadigede del udskiftes med et nyt afgrænsningskabel.
	Produktet har forsøgt at starte, men det er ikke i ladestationen, og <i>ECO-tilstand</i> er aktiveret.	Sæt produktet i ladestationen, start det, og luk lugen.
	En del af afgrænsningskablet ligger tværs over den anden del af afgrænsningskablet til og fra en ø.	Installer afgrænsningskablet i den korrekte retning rundt om øen. Se <i>Installation af afgrænsningskablet på side 20</i> .
	Parringen mellem produkt og ladestationen er afbrudt.	Sæt produktet i ladestationen, og opret et nyt afgrænsningskabelsignal. Se <i>Sådan oprettes et nyt afgrænsningskabelsignal på side 24</i> .
	Interferens fra metalgenstande som f.eks. hegn, armeringsjern eller nedgravede kabler i nærheden.	Flyt afgrænsningskablet, og/eller lav øer i arbejdsområdet for at øge signalstyrken.
	Produktet er for langt fra afgrænsningskablet.	Installer afgrænsningskablet, så alle dele af arbejdsområdet er maks. 35 M / 115 fod fra afgrænsningskablet.
<i>Klipper væltet</i>	Produktet er vipet mere end den maksimale vinkel.	Flyt produktet til et plant sted.
<i>Forbindelsen er IKKE ændret</i>	Afgrænsningskabelsignalet blev ikke ændret på grund af en fejl.	Opret et <i>Nyt afgrænsningskabelsignal</i> flere gange. Se <i>Sådan oprettes et nyt afgrænsningskabelsignal på side 24</i> . Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din godkendte servicetekniker.
<i>Skæresystem med ubalance</i>	For få eller for mange knive.	Efterse klingerne på knivdisken.

6.3 Informationsmeddelelser

Beskederne i tabellen nedenfor er vist i displayet på produktet. Tal med din GARDENA-repræsentant, hvis den samme meddelelse vises hyppigt.

Meddelelse	Årsag	Handling
<i>Lav batterispænding</i>	Produktet kan ikke finde ladestationen.	Flyt guidekablet et andet sted hen. Se <i>Installation af guidekablet på side 20</i> .
	Batteriet er ved slutningen af sin levetid.	Udskift batteriet. Se <i>Batteri på side 32</i> .
	Antennen på ladestationen er defekt.	Kontrollér, om indikatorlampen i ladestationen blinker rødt. Se <i>Indikatorlampen på ladestationen på side 40</i> .
	Ladepladerne på produktet eller kontaktpladerne på ladestationen er defekte på grund af rust.	Rengør ladepladerne og kontaktpladerne med et fint smergellærred. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din godkendte serviceforhandler.
<i>Indstillinger genoprettet</i>	<i>Nulstilling af alle brugerindstillinger</i> er udført.	Normal betjening af produktet
<i>Guide ikke fundet</i>	Guidekablet er ikke tilsluttet til ladestationen.	Forbind guidekablet med ladestationen. Se <i>Installation af guidekablet på side 20</i> .
	Skade på guidekablet.	Udskift den beskadigede del med et nyt guidekabel.
	Guidekablet er ikke sluttet til afgrænsningsløkken.	Forbind guidekablet korrekt med afgrænsningsløkken. Se <i>Installation af guidekablet på side 20</i> .
<i>Guidekalibrering mislykkedes</i>	Produktet har ikke kalibreret guidekablet på grund af en fejl.	Installer guidekablet korrekt. Se <i>Installation af guidekablet på side 20</i> .
<i>Guidekalibrering udført</i>	Produktet har kalibreret guidekablet.	Normal betjening af produktet
<i>Forbindelse ændret</i>	Nyt afgrænsningskabelsignal ændret.	Normal betjening af produktet

6.4 Indikatorlampen på ladestationen

Hvis indikatorlampen på ladestationen viser et konstant eller blinkende grønt lys, er installationen korrekt. Hvis ikke, skal du følge instruktionerne i nedenstående vejledning til fejlsøgning.

Rådfør dig hos dit GARDENA-servicecenter for nærmere oplysninger.

Lys	Årsag	Handling
Konstant grønt lys	Gode signaler	Normal betjening af produktet
Blinkende grønt lys	Signalerne er gode, og <i>ECO-tilstand</i> er aktiveret.	Normal betjening af produktet Se <i>ECO-tilstand</i> på side 26.
Blinkende blått lys	Afgrænsningskablet er ikke forbundet med ladestationen.	Bekræft, at afgrænsningskablet er installeret korrekt i ladestationen. Se <i>Installation af afgrænsningskablet</i> på side 20.
	Skade på afgrænsningskablet.	Find ud af, hvor skaden findes. Udskift den beskadigede del med et nyt afgrænsningskabel.
Blinkende rødt lys	Interferens i ladestationens antenne.	Kontakt kundeservice hos GARDENA.
Konstant rødt lys	Fejl i kredskortet eller forkert strømforsyning i ladestationen. Fejlen skal rettes af en autoriseret servicetekniker.	Kontakt kundeservice hos GARDENA.

6.5 Symptomer

Hvis produktet ikke fungerer som normalt, skal du følge nedenstående symptomtabel. Kontakt kundeservice hos GARDENA, hvis du ikke kan finde en årsag til fejlen.

Symptomer	Årsag	Handling
Produktet har svært ved at koble til.	Guidekablet er ikke placeret lige i en linje og korrekt afstand fra ladestationen.	Udfør en kontrol af installationen af ladestationen. Se <i>Undersøgelse af, hvor guidekablet skal lægges</i> på side 18
	Guidekablet er ikke placeret i åbningen i ladepladen.	Sørg for, at guidekablet er placeret i en lige linje, og sæt det i åbningen i ladepladen. Se <i>Installation af guidekablet</i> på side 20.
	Ladestationen er ikke på en plan overflade.	Placer ladestationen på en plan overflade. Se <i>Undersøgelse af, hvor ladestationen skal placeres</i> på side 14.
Produktet arbejder på det forkerte tidspunkt.	Tid eller dato på produktet er ikke korrekt.	Indstil tid eller dato. Se <i>Indstilling af klokkeslæt og dato</i> på side 26.
	Start- og stoptiderne for betjening er forkerte.	Tilpas indstillingerne for <i>Tidsplan</i> . Se <i>Sådan indstilles tidsplanen</i> på side 22.
Produktet vibrerer.	Klippesystemet er ikke i balance på grund af beskadigede knive.	Undersøg knivene og skrueerne, og erstæt dem om nødvendigt. Se <i>Udskiftning af knivene</i> på side 31.
	Klippesystemet er ikke i balance på grund af for mange knive i samme position.	Kontrollér, at der kun er fastgjort én kniv til hver skrue.
	Der er monteret knive med forskellig tykkelse på produktet.	Kontrollér, om knivene har forskellige tykkelser, og udskift dem om nødvendigt.

Symptomer	Årsag	Handling
Produktet kører, men knivdisken roterer ikke.	Produktet søger efter ladestationen eller kører til startpunktet.	Normal betjening af produktet. Knivdisken roterer ikke, når produktet søger efter ladestationen.
Produktet kører i kortere perioder end normalt mellem opladningerne.	Græs eller andre genstande blokerer knivdisken.	Fjern og rengør knivdisken. Se <i>Chassis og knivdisk på side 31</i> .
	Batteriet er ved slutningen af sin levetid.	Udskift batteriet. Se <i>Sådan udskiftes batteriet på side 33</i> .
	Sløve knive. Der kræves mere energi under klipping af græs.	Udskiftning af klingerne. Se <i>Sådan udskiftes knivene på side 32</i> .
Klippe- og ladetiderne er kortere end normalt.	Batteriet er ved slutningen af sin levetid.	Udskift batteriet. Se <i>Sådan udskiftes batteriet på side 33</i> .
Produktet står timevis i ladestationen.	Produktet har kørt i den maksimale klippetid for dagen.	Ingen indgriben. Se <i>Foretag et estimat af den nødvendige driftstid på side 23</i> .
	Dækslet er lukket, men knappen START er ikke trykket ind.	Tryk på knappen STOP for at åbne dækslet. Indtast pinkoden, og bekræft med knappen OK . Tryk på knappen START , og luk dækslet.
	Parkeringstilstand er aktiveret.	Skift driftstilstand. Se <i>Driftstilstand Start på side 29</i> .
	Produktet kan ikke køre, hvis batteriets temperatur er for høj eller for lav.	Sørg for, at ladestationen sættes i et område, der er beskyttet mod solen.
Uensartet klippesultat.	Produktet kører få timer pr. dag.	Øg klippetiden. Se <i>Tidsplan på side 22</i> .
	Til udformningen af arbejdsområdet er det nødvendigt at justere indstillingerne for <i>Dækning af græsarealer</i> , så det dækker alle dele af arbejdsområdet.	Rediger indstillingerne for de områder, hvor produktet begynder at klippe, og hvor ofte. Se <i>Græsplånedækning på side 24</i> .
	Arbejdsområdet er for stort.	Reducer arbejdsområdets størrelse, eller udvid tidsplanen. Se <i>Tidsplan på side 22</i> .
	Sløve knive.	Erstat alle knivene. Se <i>Udskiftning af knivene på side 31</i> .
	Højt græs i forhold til den indstillede klippehøjde.	Øg klippehøjden, og reducer den derefter, når græsset er kortere.
	Opsamling af græs ved knivdisken eller omkring motorakslen.	Fjern det opsamlede græs, og rengør produktet. Se <i>Chassis og knivdisk på side 31</i> .

6.6 Find brud i kablet

Brud på afgrænsningskablet er normalt en følge af utilsigtet fysisk beskadigelse af kablet, f.eks. i forbindelse med havearbejde med en skovl. I lande med frost i jorden kan skarpe sten, som bevæger sig i jorden, ligeledes beskadige kablet. Brud kan også skyldes trækbelastninger på kablet under installationen.

For lav klipping af græsset umiddelbart efter installationen kan også beskadige kablets isolering. Skader på isoleringen vil muligvis først medføre forstyrrelser flere uger eller måneder senere. Det kan undgås ved altid at vælge den maksimale klippehøjde


de første par uger efter installationen og derefter sænke højden ét trin ad gangen hver anden uge, indtil den ønskede klippehøjde er nået.

En defekt splejsning i afgrænsningskablet kan også føre til forstyrrelser flere uger efter, at splejsningen blev udført. En fejlbehæftet splejsning kan f.eks. være en følge af, at sammenkoblingsenheden ikke er trykket hårdt nok sammen ved hjælp af en tang, eller at der er brugt en sammenkoblingsenhed af ringere kvalitet end den originale. Efterse alle kendte samlinger, før der udføres yderligere fejlsøgning.


Et ledningsbrud kan lokaliseres ved gradvist at halvere det stykke af løkken, hvori bruddet kan være forekommet, indtil der kun er et meget kort stykke kabel tilbage.

Følgende metode virker ikke, hvis *ECO-tilstand* er aktiveret. Kontrollér først, at *ECO-tilstand* er deaktiveret. Se *ECO-tilstand* på side 26.

1. Kontrollér, at indikatorlampen i ladestationen blinker blåt, hvilket er et tegn på brud i afgrænsningsløkken. Se *Indikatorlampen på ladestationen* på side 40.

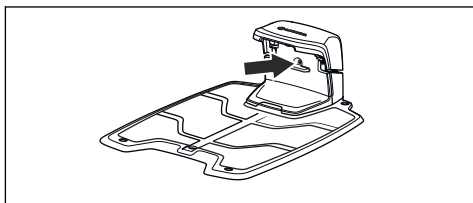


2. Undersøg, om afgrænsningskablets tilslutninger til ladestationen er korrekt tilsluttet, og om de er ubeskadigede. Se altid først efter, om indikatorlampen på ladestationen stadig blinker blåt.

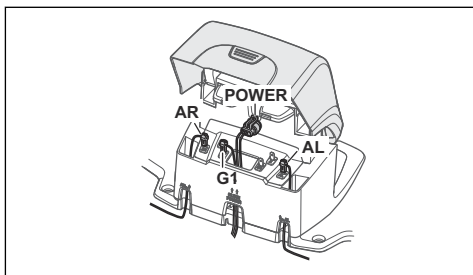

3. Byt om på tilslutningerne mellem guidekablet og afgrænsningskablet i ladestationen.


Start ved at skifte tilslutning AL og GUIDE.

Hvis indikatorlampen lyser konstant grønt, befinder bruddet sig et sted på afgrænsningskablet mellem AL og det punkt, hvor guidekablet er forbundet med afgrænsningskablet (den tykke sorte streg i illustrationen).

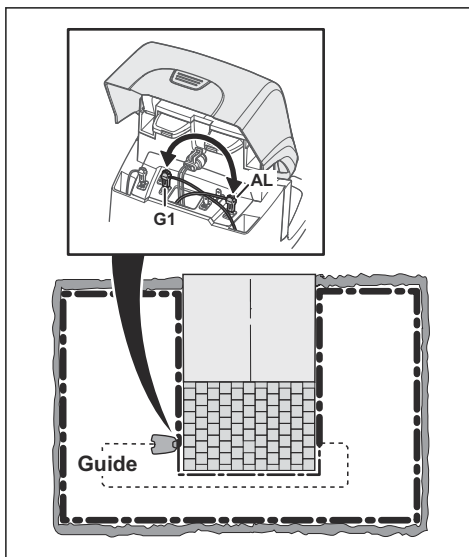


Ret fejlen ved hjælp af afgrænsningskablet, stik og samlemuffe(er):

- a) Hvis det mistænkte afgrænsningskabel er kort, så er det nemmeste at udskifte hele afgrænsningskablet mellem AL og det punkt, hvor guidekablet er forbundet med afgrænsningskablet (den tykke sorte streg).
- b) Hvis det mistænkte afgrænsningskabel er langt (den tykke sorte streg), skal du gøre som følger: Sæt AL og GUIDE tilbage til deres oprindelige positioner. Afbryd derefter AR. Tilslut et nyt afgrænsningskabel til AR. Tilslut den anden ende af dette nye afgrænsningskabel til et sted midt i det mistænkte kabelstykke.

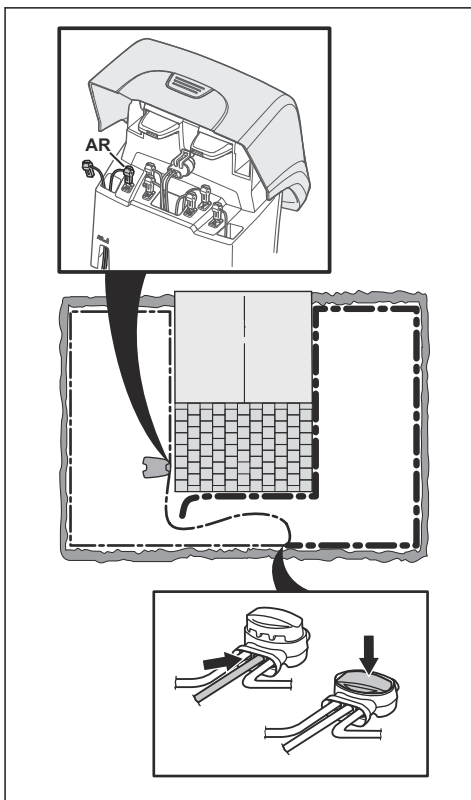


Hvis indikatorlampen nu lyser grønt, befinder bruddet sig et sted på kablet imellem den frakoblede ende og det sted, hvor det nye kabel er tilsluttet (den tykke sorte streg nedenfor). Hvis det skulle være tilfældet, skal det nye kables tilslutningssted flyttes tættere på den afbrudte ende (omtrent i midten af det mistænkte kabelstykke), og derefter kontrolleres det igen, om indikatorlampen lyser grønt.

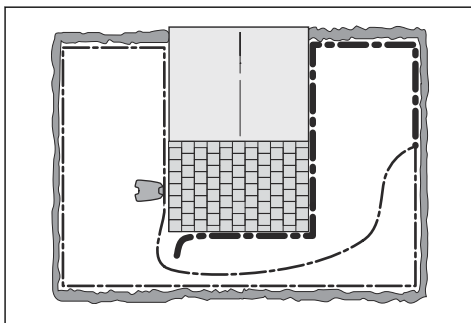

Fortsæt, indtil der kun er et meget kort stykke af kablet tilbage, hvilket er forskellen mellem et konstant grønt lys og et blinkende blåt lys. Følg derefter anvisningerne i trin 5 nedenfor.

4. Hvis indikatorlampen stadig blinker blåt i trin 3 ovenfor: Sæt AL og GUIDE tilbage i de oprindelige positioner. Byt derefter rundt på AR og GUIDE. Hvis indikatorlampen nu lyser kontant grønt, skal du frakoble AL og tilslutte et nyt afgrænsningskabel til AL. Tilslut den anden ende af dette nye kabel til et sted midt i det mistænkte kabelstykke. Følg den samme fremgangsmåde som i 3a) og 3b) ovenfor.
5. Når bruddet er fundet, skal det beskadigede stykke udskiftes med nyt kabel. Benyt altid originale samlemuffer.

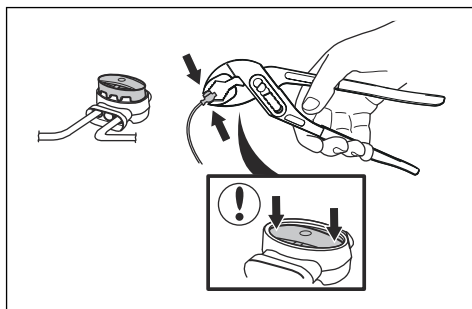

7 Transport, opbevaring og bortskaffelse

7.1 Transport

De medfølgende li-ion-batterier overholder lovkravene vedrørende farligt gods.

- Overhold alle gældende nationale bestemmelser.
- Overhold de særlige krav vedrørende emballage og etiketter til kommerciel transport, herunder tredjeparter og speditører.

7.2 Opbevaring

- Oplad produktet helt. Se *Opladning af batteriet på side 30*.
- Sluk produktet. Se *Sådan slukkes produktet på side 30*.
- Rengør produktet. Se *Rengør produktet på side 31*.
- Opbevar produktet på et tørt, frostfrit sted.
- Opbevar produktet med alle hjul på en jævn overflade under opbevaring, eller brug et vægophæng.
- Hvis du opbevarer ladestationen indendørs, frakobl og fjern strømforsyningen og alle stik fra ladestationen. Sæt enden af hver stikledning i en beskyttelsesboks til stik.

Bemærk: Hvis du opbevarer ladestationen udendørs, må du ikke frakoble strømforsyningen og stikforbindelserne.

- Kontakt GARDENA-salgsrepræsentanten for oplysninger om, hvilket tilbehør der kan fås til dit produkt.

7.3 Bortskaffelse

- Overhold de lokale krav til genanvendelse og de gældende regler.
- Se *Sådan udskiftes batteriet på side 33*, hvis du har spørgsmål angående fjernelse af batteriet.

8 Tekniske data

8.1 Tekniske data

Data	SILENO+: R160Li, R160LiC, R180LiC, R200Li, R200LiC
Dimensioner	
Længde, cm	63
Bredde, cm	51
Højde, cm	25
Vægt, kg	9,8
Elektrisk system	
Batteri, litium-ion 18 V/2,1 Ah varenr.	584 85 28-02
Batteri, litium-ion 18 V/2,0 Ah varenr.	584 85 28-03, 584 85 28-05
Batteri, litium-ion 18,25 V/2,0 Ah varenr.	584 85 28-04
Strømforsyning (28 V DC), V AC	100-240
Længde af lavspændingskabel, m	10
Moderat energiforbrug ved maks. anvendelse	10 kWh/måned i et 2000 m ² stort område
Ladestrøm, A DC	1,3
Type af strømforsyningsenhed ⁶	ADP-40BR XX, ADP 28EW XX, FW7313/28/D/XX/Y/1.3/PI, FW7313/28/D/XX/Y/1.3
Gennemsnitlig arbejdstid, min.	65
Gennemsnitlig ladetid, min.	60
Afgrænsningskablets antenne	
SILENO+: R160Li, R160LiC, R180LiC, R200Li, R200LiC	
Driftsfrekvensbånd, Hz	100-80000
Maksimalt magnetfelt ⁷ , dBuA/m	82
Maksimal radiofrekvenseffekt ⁸ , mW ved 60 m	< 25

⁶ XX, YY kan være et hvilket som helst alfanumerisk tegn eller tomt til marketingformål. Der er ingen tekniske forskelle.

⁷ Målt i henhold til EN 303 447.

⁸ Maks. aktiv udgangseffekt til antenner i frekvensbåndet, hvor radioudstyret arbejder.

Lyddata⁹	SILENO+: R160Li, R160LiC, R180LiC, R200Li, R200LiC
Målt støjniveau for lydeffekt dB (A)	58
Usikkerheder i forbindelse med støjemissioner K_{WA} , dB (A)	2
Garanteret støjniveau for lydeffekt dB (A)	60
Lydtrykstøjniveau ved brugerens øre ¹⁰ , dB (A)	47

Klipning	SILENO+: R160Li, R160LiC, R180LiC, R200Li, R200LiC
Klippesystem	3 drejelige knive
Klippemotorhastighed, o./min.	2300
Strømforbrug under klipning, W +/- 20 %	25
Klippehøjde, cm	2-6
Klippebredde, cm	22
Smallest mulige passage, cm	60
Maks. skråning for klippeområde, %	35
Maks. skråning for afgrænsningskabel, %	15
Maksimal afstand til afgrænsningskabel m/ft	35 / 115
Maks. længde af afgrænsningskabel, m/fod	800
Maks. længde af guidekabel ¹¹ , m	400

IP-klassificering	SILENO+: R160Li, R160LiC, R180LiC, R200Li, R200LiC
Produkt	IPX4
Ladestation	IPX1
Strømforsyning	IP44

Intern SRD (short range device)	R160Li, R200Li	R160LiC, R180LiC, R200LiC
Driftsfrekvensbånd, MHz	-	863-870
Maksimal transmitteret effekt, dBm	-	25
Frekvensområde uden forhindringer, ca. m	-	100

Husqvarna AB garanterer ikke fuld kompatibilitet mellem produktet og andre typer trådløse systemer som fjernbetjening, radiosendere, teleslynger, nedgravet dyreindhegning eller lignende.

Produkterne er fremstillet i England eller Tjekkiet. Se oplysningerne på typeskiltet. Se *Produktoversigt på side 4*.

⁹ Bestemt i henhold til direktivet 2006/42/EF og standarden EN 50636-2-107.

¹⁰ Usikkerheder i forbindelse med lydtrykstøj K_{PA} , 2-4 dB (A)

¹¹ Et guidekabel er forbindelsen mellem guidekablet, afgrænsningskablet og forbindelsen til højre stik på ladestationen.

9 Garanti

9.1 Garantivilkår

GARDENA garanterer, at dette produkt fungerer korrekt i en periode på 2 år fra købsdatoen. Garantien dækker alvorlige fejl i materialer og produktionsfejl. Inden for garantiperioden ombytter eller reparerer vi produktet uden beregning, hvis følgende betingelser er opfyldt:

- Produktet og ladestationen må kun benyttes i overensstemmelse med anvisningerne i denne brugsanvisning. Producentens garanti påvirker ikke eksisterende garantikrav mod forhandleren.
- Slutbrugere eller uautoriserede tredjeparter må ikke gøre forsøg på at reparere produktet.

Eksempler på fejl, der ikke er omfattet af garantien:

- Skader, der skyldes sivende vand fra brug af en højtryksrensere, eller fra nedsænkning i vand, f.eks. når kraftig regn danner vandpytter.
- Skader forårsaget af lynnedslag.
- Skader, der skyldes forkert opbevaring eller håndtering af batteriet.
- Skader forårsaget af brug af GARDENA batterier, der ikke er originale.
- Skader forårsaget af manglende anvendelse af originale reservedele og originalt tilbehør, som f.eks. knive og monteringsmateriale, fra GARDENA.
- Skader på løkkekablet.
- Skader forårsaget af ikke-autoriseret ændring eller manipulation med produktet eller dets strømforsyning.

Knivene og hjulene betragtes som sliddele og er ikke omfattet af garantien.

Hvis der opstår fejl på dit GARDENA-produkt, bedes du kontakte kundeservice hos GARDENA for yderligere oplysninger. Sørg venligst for at have kvitteringen og produktets serienummer ved hånden, når du kontakter kundeservice hos GARDENA.

10 EU-overensstemmelseserklæring

10.1 EU-overensstemmelseserklæring

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.: +46-36-146500, erklærer, at robotplæneklipperne **GARDENA SILENO+: R160Li, R160LiC, R180LiC, R200Li, R200LiC** med serienumre fra 2020 uge 43 og frem (året og ugen er tydeligt angivet på typeskiltet med et efterfølgende serienummer) opfylder forskrifterne i RÅDETS DIREKTIV som anført nedenfor, herunder anvendte standarder.

- Direktiv "angående maskiner" **2006/42/EF**.
 - **EN 60335-1:2012**
 - **EN 50636-2-107:2015**
 - **EN 62233:2008**.
- Direktiv om "begrænsning af anvendelse af visse farlige stoffer" **2011/65/EU**.
 - **EN IEC 63000:2018**
- Direktiv "vedrørende radioudstyr" **2014/53/EU**.
Sikkerhed
 - Se direktiv **2006/42/EF** ovenfor.

Elektromagnetisk kompatibilitet

- **EN 55032:2015**
- **ETSI EN 301 489-1 V2.2.3**

For GARDENA SILENO+ udstyret med smart system:

- **ETSI EN 301 489-3 V2.1.1**

Effektiv brug af spektret

- **Udkast ETSI EN 303 447 V1.2.1_0.1.14**

For GARDENA SILENO+ udstyret med smart system:

- **ETSI EN 300 220-1 V3.1.1**
- **ETSI EN 300 220-2 V.3.1.1**





ORIGINALE INSTRUKTIONER

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden varsel.
Copyright © 2021 GARDENA Manufacturing GmbH. All rights reserved.

114 26 62-06

2021-01-13

