

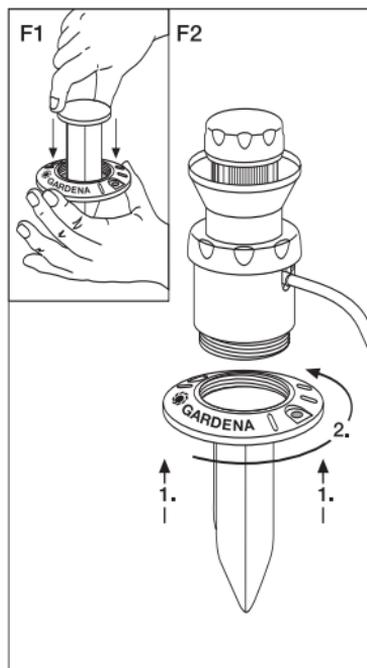
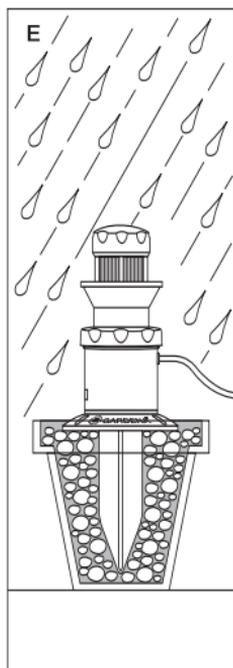
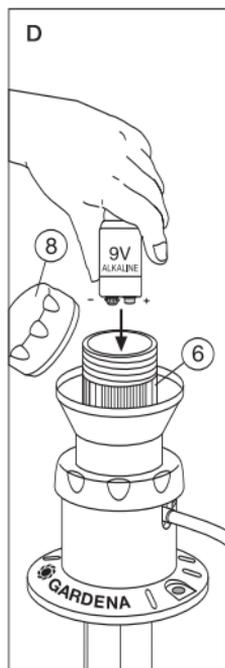
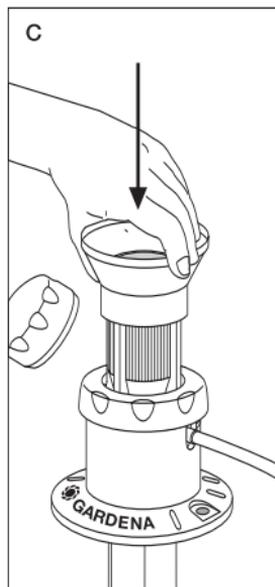
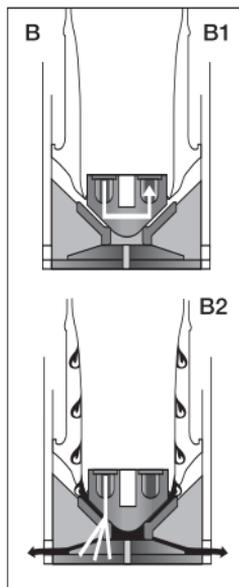
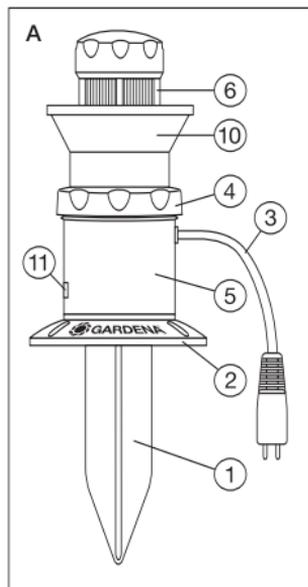
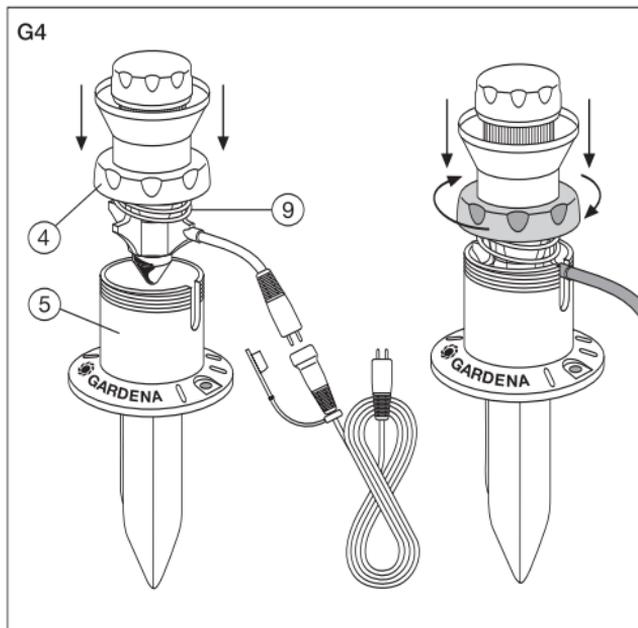
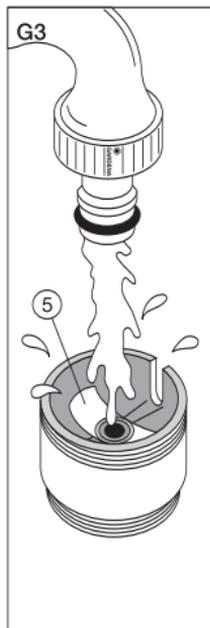
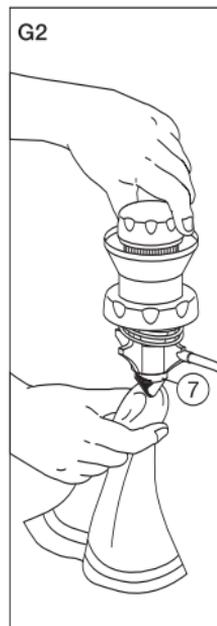




Art. 1189

- |           |  |
|-----------|--|
| <b>D</b>  | <b>Betriebsanleitung</b><br>Regensensor electronic             |
| <b>GB</b> | <b>Operating Instructions</b><br>Rain Sensor Electronic        |
| <b>F</b>  | <b>Mode d'emploi</b><br>Pluviomètre électronique               |
| <b>NL</b> | <b>Instructies voor gebruik</b><br>Elektronische regensensor   |
| <b>S</b>  | <b>Bruksanvisning</b><br>Elektronisk regnsensor                |
| <b>I</b>  | <b>Istruzioni per l'uso</b><br>Sensore di pioggia elettronico  |
| <b>E</b>  | <b>Manual de instrucciones</b><br>Sensor de lluvia electrónico |
| <b>P</b>  | <b>Instruções de utilização</b><br>Sensor de chuva electrónico |

<b>D</b>	Betriebsanleitung Garantie	Seite	6 - 13 64
<b>GB</b>	Operating Instructions Guarantee	page	14 - 20 64
<b>F</b>	Mode d'emploi Garantie	page	21 - 27 65
<b>NL</b>	Instructies voor gebruik Garantie	pagina	28 - 35 65
<b>S</b>	Bruksanvisning Garanti	sida	36 - 42 66
<b>I</b>	Istruzioni per l'uso Garanzia	pagina	43 - 49 66
<b>E</b>	Manual de instrucciones Garantía	página	50 - 56 67
<b>P</b>	Manual de utilização Garantie	página	57 - 63 67

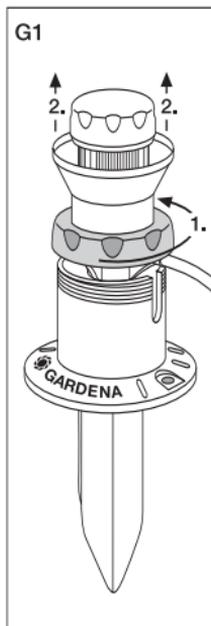

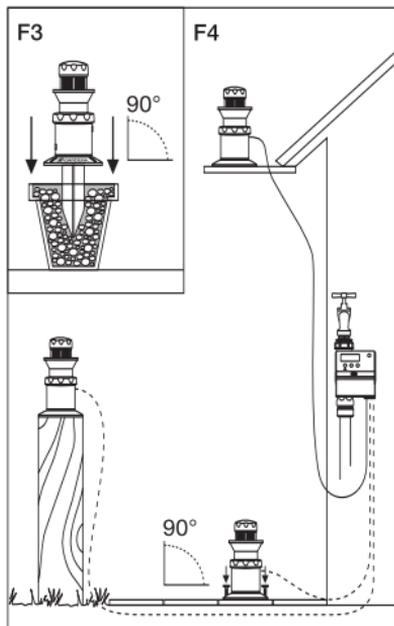

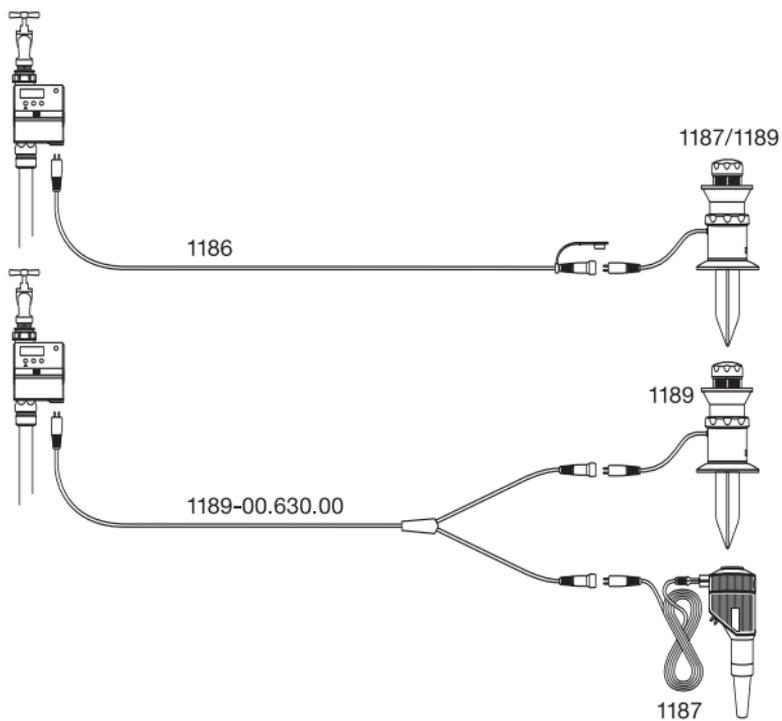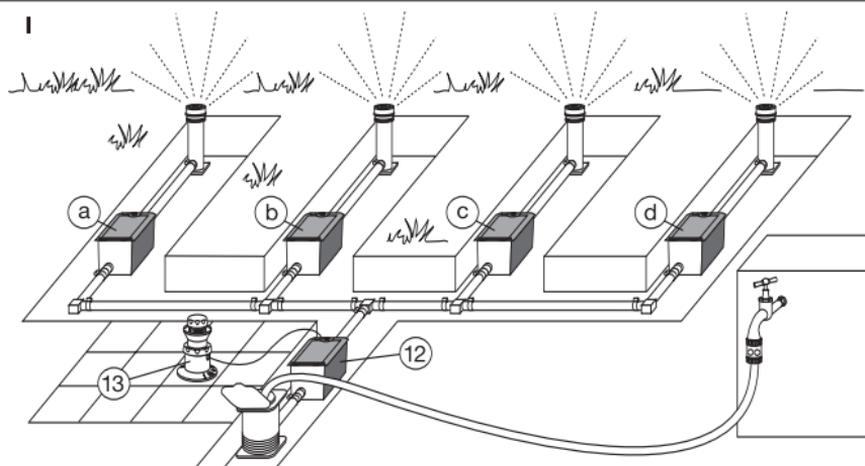**H****I**

# GARDENA

## Sensor de chuva electrónico

### 1. Observações sobre as Instruções de manejo

Esta é a tradução das Instruções de utilização originais alemães. Por favor, leia com atenção estas instruções de manejo, observando as informações nela contidas. Conheça através destas instruções o seu aparelho, como também as normas de segurança do sensor de chuva.

 **Por motivos de segurança, o sensor de chuva não deve ser utilizado por crianças e jovens menores de 16 anos, como também por pessoas que desconhecem estas instruções de manejo. Las personas con discapacidad mental o física solo pueden usar el producto bajo la supervisión de una persona responsable.**

**O sensor de chuva só pode ser utilizado para o comando dos componentes indicados pelo fabricante.**

**Guarde estas instruções de manejo cuidadosamente.**

### 2. Utilização correcta do aparelho

 **Ao comprar este produto, você adquiriu um instrumento de medição, que deve ser tratado com o maior cuidado.**

O sensor de chuva GARDENA é destinado ao uso privado, em jardins domésticos e de hobby, para um ligação exclusiva no exterior, visando o comando de aspersores e sistemas de rega <sup>1)</sup> comandados por um computador de rega, levando em consideração a precipitação pluviométrica natural.

 **O sensor de chuva não pode ser aplicado para fins industriais nem em combinação com produtos químicos, géneros alimentícios, material facilmente inflamável ou explosivos.**

A obediência às instruções de manejo fornecidas pelo fabricante é condição essencial para o uso correcto do sensor de chuva.

Estas instruções contêm também as condições para funcionamento, manutenção e conservação do aparelho.

1) Computador de Rega 1030 e 1060, 1060 U, Relógio Electrónico de Rega T 14 e T 1030, Computador de Rega C 1030 plus e C 1060 profi, Boxe de válvulas V1 / V3 GARDENA, Válvula de irrigação GARDENA, Bomba de Relay GARDENA e o Conjunto de Rega para Canteiros GARDENA.

### 3. Componentes (fig. A/D/G/I)

- |                    |                                     |                           |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| ① Pino de fixação  | ⑥ Carcaça                           | ⑩ Funil                   |
| ② Base             | ⑦ Lente                             | ⑪ Aberturas de ventilação |
| ③ Cabo de ligação  | ⑧ Tampa do compartimento da bateria | ⑫ Válvula de irrigação    |
| ④ Porca            | ⑨ Mola                              | ⑬ Sensor de chuva         |
| ⑤ Assento da lente |                                     |                           |

### 4. Descrição do funcionamento

O **sensor de chuva registra a precipitação pluviométrica natural** da seguinte maneira (fig. B):

Com o **tempo seco** (fig. B 1), um raio de luz é enviado do díodo emissor para o díodo receptor. O programa de rega permanece activado.

Em caso de **chuva** (fig. B 2), o raio de luz é interrompido pelas gotas de água que caem sobre a lente: a rega é interrompida ou nem sequer é iniciada.

A rega é desligada por tanto tempo, até que as gotas de água que se encontram sobre a lente sequem. A duração até a secagem das gotas depende das condições atmosféricas (humidade do ar, temperatura, vento, etc.). As aberturas de ventilação ⑪ têm de ser mantidas livres, a fim de que o sensor possa secar rapidamente.

O **tempo de reacção do sensor** depende da quantidade de chuva. Caso o funil ⑩ não seja utilizado, a rega automática é interrompida ao ser atingida uma precipitação de cerca de 1 l/m<sup>2</sup>. A utilização do funil encurta o tempo de reacção.

Quando o **sensor de chuva** está novamente seco, a rega é liberada para a próxima hora de início programada.

**Apesar do sensor ter registrado a chuva**, é possível executar uma rega "manual", através da função **On/Off** do respectivo comando de rega.

### 5. Preparação para a primeira utilização

Antes de colocar o sensor de chuva em funcionamento, deve-se primeiramente

1. colocar a bateria,
2. escolher o local de instalação e
3. instalar o sensor de chuva.

## 5.1 Colocação da bateria (fig. D)

**Nota:** A bateria não está incluída no fornecimento.

 Para se atingir a duração máxima de carga indicada de 1 ano, deve-se utilizar somente uma bateria alcalina de 9 V do tipo IEC 6LR61. Nós aconselhamos, por exemplo, as marcas Varta e Energizer.

1. Desparafuse a tampa do compartimento da bateria ⑧.
2. Coloque a bateria na carcaça ⑥, **na posição correcta.**  
**Nota:** Observe os símbolos de polaridade +/- na bateria e no compartimento!
3. Coloque novamente a tampa ⑧ sobre a carcaça ⑥, aparafusando-a.

## 5.2 Seleção do local de instalação (fig. E)

O sensor de chuva deve ser instalado em um local, no qual ele fique exposto a precipitações naturais.

**Importante!** Escolha um local, no qual o sensor de chuva esteja exposto somente a chuva / precipitações naturais e que não seja influenciado por sistemas de rega artificial.

**Importante!** Para não prejudicar o funcionamento do sensor de chuva, o aparelho não deve ser instalado directamente na terra (perigo de sujidade).

## 5.3 Montagem/instalação do sensor de chuva

 Na montagem e instalação do sensor de chuvas, preste atenção para que a lente não tenha contacto com terra ou outro corpo estranho, pois isto prejudicaria o bom funcionamento do aparelho.

### Montagem do funil (fig. C)

O funil deve ser montado sobre o aparelho da seguinte maneira:

1. Coloque o funil sobre o sensor de chuva, conforme a fig. C.
2. Preste atenção para que o funil seja montado na posição correcta (os pinos do sensor devem ser encaixados nas ranhuras de guia do funil).

O sensor de chuva pode ser fixado com o pino de fixação (fig. F) ou com a base ② :

### Fixação com o pino (fig. F)

1. Encaixe o pino de fixação ① na abertura da base ②, de cima para baixo, atarraxando a base / o pino de fixação com o assento ⑤.

2. Introduza totalmente o pino de fixação, por exemplo, em um vaso cheio de saibro.

**Nota: Deve-se evitar a fixação do sensor de chuva directamente na terra, pois, ao chover, a terra respingada pode prejudicar o bom funcionamento do aparelho. Preste atenção para que o sensor de chuvas seja montado na posição vertical (90°) (fig. F 3).**

### Possibilidades de montagem com a base ② (fig. F 4)

1. **Como alternativa**, é possível parafusar o sensor de chuva sobre uma superfície firme, por exemplo, sobre o teto da casa, sobre um poste ou sobre placas: Aparafuse a base ② **sem o pino de fixação** no assento ⑤.

2. Fixe o sensor de chuva com dois parafusos, por exemplo, sobre placas ou superfícies firmes similares.

**Nota: preste atenção para que o sensor de chuvas seja montado na posição vertical (90°).**

### Comando de um sistema de rega (Art. 1242 / 9 V) com vários ramais através de um sensor de chuva (fig. I)

No comando de um sistema com vários ramais de rega, há a possibilidade de registrar a precipitação no comando, de forma centralizada, através de um sensor de chuva.

Para tal, deve-se ligar toda a instalação em uma boxe de válvulas GARDENA ⑫, art. nº 1254, que por sua vez deve ser conectada com o sensor de chuva ⑬ (vide figura I). Deve-se observar que os tempos de rega programados para cada ramal ligado à válvula de irrigação devem corresponder aos tempos da boxe de válvulas central.

#### Exemplo:

As válvulas de irrigação estão programadas individualmente da seguinte maneira:

	<b>Hora de início da rega</b>	<b>Duração da rega</b>	<b>Dias de rega</b>
<b>Válvula de irrigação a</b>	18:00 h	30 minutos	diariamente
<b>Válvula de irrigação b</b>	20:00 h	20 minutos	cada 2 dias
<b>Válvula de irrigação c</b>	22:00 h	1 hora	cada 3 dias
<b>Válvula de irrigação d</b>	24:00 h	1 hora	diariamente

Estes dados de rega têm de ser programados também na válvula de irrigação central. Desta forma, é possível evitar que, ao chover, seja mandada água para as válvulas / os ramais de rega.

## 6. Colocação em funcionamento

Para colocar o sensor de chuva em funcionamento, deve-se conectá-lo a um comando de rega GARDENA através do cabo ③ que foi fornecido junto com o aparelho (leia também as instruções de uso do respectivo comando de rega).

**Importante:** Na instalação do cabo, deve-se cuidar para que o mesmo não seja danificado ou represente perigo de tropeço. Em caso de instalação subterrânea, aconselhamos colocar o cabo, por exemplo, sobre um leito de areia.

## 7. Manutenção, conservação e armazenamento

### 7.1 Armazenamento

**Antes da chegada de um período de geadas,** deve-se soltar o cabo do sensor de chuva. Guardar o sensor de chuva durante o inverno em local seco, livre de pó e protegido contra geadas.

### 7.2 Limpeza (fig. G)

Para garantir o bom funcionamento do aparelho, a lente ⑦ tem que ser mantida limpa, o que significa que deve-se limpar regularmente o sensor de chuva.

Para a limpeza da lente, proceda da seguinte maneira:

1. Desatarraxar a porca ④ do assento da lente ⑤ (fig. G 1).
2. Retirar a carcaça ⑥.
3. Limpar a lente ⑦ com um pano limpo e macio (fig. G 2).

**Nota:** Em caso de sujidade mais acentuada, deve-se limpar também o funil ⑩ e o interior do assento da lente ⑤, utilizando para isto, por exemplo, água pura (fig. G 3). Para tal, deve-se desparafusar a tampa ⑧ e retirar o funil ⑩. **Não use produtos de limpeza doméstica agressivos ou produtos para esfregar.**

4. Secar a lente. **Atenção! Para evitar riscos no corpo vítreo, utilize um pano limpo, seco e macio!**
5. Colocar a carcaça ⑥ novamente sobre o assento da lente ⑤. Fixar o assento da lente com a porca ⑨, apertando para isto a mola ④ (fig. G 4).

### 7.3 Mudar a bateria uma vez por ano

Para garantir o bom funcionamento do aparelho, aconselhamos mudar a bateria pelo menos uma vez por ano (veja também o capítulo “Colocar a bateria”).

## 8. Acessórios

Caso o cabo de ligação do sensor de chuva não seja longo o suficiente, o comprimento do mesmo pode ser prolongado através do cabo de extensão de 10 m (art. nº GARDENA 1186) até um comprimento total de 105 m (fig. H).

Para que, no comando automático de rega, além da precipitação natural, seja levada também em consideração a humidade do solo, existe a possibilidade de ligação simultânea do sensor electrónico de chuva e do sensor de humidade no solo GARDENA, através da união de cabos GARDENA 1189-00.630.00 (fig. H), que pode ser adquirida através da assistência técnica GARDENA. Desta forma, evita-se que a rega seja activada, se o sensor de chuva estiver seco, mas a humidade do solo for suficiente.

## 9. Falhas

<b>Problema</b>	<b>Causa possível</b>	<b>Solução</b>
<b>O computador de rega não liga, apesar de não haver chuva.</b>	Sensor de chuva sujo.	Limpar a lente (veja capítulo “Limpeza”).
	Sensor de chuva se encontra numa área regada artificialmente.	Colocar o sensor de chuva fora da área regada artificialmente.
	Tensão da bateria do comando de rega muito baixa.	Mudar a bateria do comando de rega.
	Sensor húmido devido a orvalho.	Secar a lente.
	O aparelho ainda não secou.	
<b>O computador de rega liga mesmo havendo chuva.</b>	O conector está solto.	Encaixar o conector na tomada do computador.
	Tensão da bateria do sensor de chuva muito baixa.	Mudar a bateria do sensor de chuva.
	A quantidade de chuva é muito baixa.	Se necessário, colocar o funil para reduzir o tempo de reacção.

Se o mau funcionamento persistir, ou por qualquer outro problema, por favor contacte um centro de Serviços GARDENA.

**Destino** (de acordo com RL2002/96/EC)



Não deve ser depositado no lixo doméstico normal, deve ser entregue a profissionais.

→ Importante:

Elimine o aparelho no ponto de recolha municipal.

**Queremos salientar que segundo a lei da responsabilidade do fabricante, nós não nos responsabilizaremos por danos causados pelo nosso equipamento, quando estes ocorram em decorrência de reparações inadequadas ou da substituição de peças por peças não originais da GARDENA, ou peças não autorizadas. A responsabilidade tornar-se-à nula também depois de reparações realizadas por oficinas não autorizadas pela GARDENA. Esta restrição valerá também para peças adicionais e acessórios.**

## Certificado de conformidade da UE

Os abaixo mencionados

GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm,

Por este meio certificam que ao sair da fábrica o aparelho abaixo mencionado está de acordo com as directrizes harmonizadas da UE, padrões de segurança e de produtos específicos.

Este certificado ficará nulo se a unidade for modificada sem a nossa aprovação.

**Descrição do aparelho:**  
Sensor de chuva electrónico

**Ano de marcação  
pela CE:** 1998

**Art. nº:** 1189

Ulm, 14.07.1998

**Directrizes da UE:**  
Compatibilidade electromagnética  
2004/108/CE  
Directiva 93/68/CE

Thomas Hehl  
Director Técnico

## E

### Garantía

Para este producto GARDENA concede una garantía de 2 años (a partir de la fecha de compra). Esta garantía se refiere a todos los defectos esenciales del producto que tengan de origen defectos de materiales o de fabricación. La garantía se efectúa mediante intercambio por un artículo en perfectas condiciones o mediante la reparación gratuita de la pieza enviada, según nuestro criterio, sólo en el caso de que se hayan cumplido los siguientes requisitos:

- El aparato fue manipulado correctamente y según la indicaciones del manual de instrucciones.
- Ni el cliente ni terceros intentaron repararlo.

Los defectos del sensor de lluvia debidos a la colocación incorrecta o a derrames de las pilas están excluidos de la garantía.

Esta garantía del fabricante no afectará la existente entre el distribuidor/vendedor.

En caso de avería, envíe el aparato defectuoso, junto con el comprobante de compra y una descripción de la avería, franqueado, a la dirección de servicio indicada al dorso.

## P

### Garantia

A GARDENA garante este produto durante 2 anos (a partir da data da compra). Esta garantia cobre essencialmente todos os defeitos do aparelho que se provem ser devido ao material ou falhas de fabrico. Dentro da garantia nós trocaremos ou repararemos o aparelho gratuitamente se as seguintes condições tiverem sido cumpridas:

- O aparelho foi utilizado de uma forma correcta e segundo os conselhos do manual de instruções.
- Nunca o proprietário, nem um terceiro, estranho aos serviços GARDENA, tentou reparar o aparelho.

Defeitos no Sensor de chuva causados por baterias colocadas de forma errada ou babadas, não são cobertos pelas garantia.

Esta garantia do fabricante não afecta as existentes queixas de garantia contra o agente/vendedor.

Em caso de avaria deverá enviar o aparelho defeituoso, junto com o talão de compra e uma descrição da avaria, para a morada indicada no verso.

**Deutschland / Germany**

GARDENA  
Manufacturing GmbH  
Central Service  
Hans-Lorenser-Straße 40  
D-89079 Ulm  
Produktfragen:  
(+49) 731 490-123  
Reparaturen:  
(+49) 731 490-290  
service@gardena.com

**Argentina**

Husqvarna Argentina S.A.  
Vera 745  
(C1414A00) Buenos Aires  
Phone: (+54) 11 4858-5000  
diego.poggi@ar.husqvarna.com

**Australia**

Husqvarna Australia Pty. Ltd.  
Locked Bag 5  
Central Coast BC  
NSW 2250  
Phone: (+61) 1800 802831  
customer.service@  
husqvarna.com.au

**Austria / Österreich**

Husqvarna Austria GmbH  
Consumer Products  
Industriezeile 36  
4010 Linz  
Tel.: (+43) 732 77 01 01 - 90  
consumer.service@husqvarna.at

**Belgium**

GARDENA Belgium NV/SA  
Sterrebeekstraat 163  
1930 Zaventem  
Phone: (+32) 2 7 20 92 12  
Mail: info@gardena.be

**Brazil**

Palash Comércio e  
Importação Ltda.  
Rua São João do Araguaia, 338  
– Jardim Califórnia –  
Barueri – SP - Brasil –  
CEP 06409-060  
Phone: (+55) 11 4198-9777  
eduardo@palash.com.br

**Bulgaria**

Хускварна България ЕООД  
1799 София  
Бул. „Андрей Ляпчев“ № 72  
Тел.: (+359) 2 80 99 424  
www.husqvarna.bg

**Canada**

GARDENA Canada Ltd.  
100 Summerlea Road  
Brampton, Ontario L6T 4X3  
Phone: (+1) 905 792 93 30  
info@gardenacanada.com

**Chile**

Antonio Martinic y Cia Ltda.  
Cassillas 272,  
Centro de Cassillas  
Santiago de Chile  
Phone: (+56) 2 20 10 708  
garfar\_cl@yahoo.com

**Costa Rica**

Compania Exim  
Euroiberoamericana S.A.  
Los Colegios, Moravia,  
200 metros al Sur del Colegio  
Saint Francis - San José  
Phone: (+506) 297 68 83  
exim\_euro@racsa.co.cr

**Croatia**

KLIS d.o.o.  
Stanciceva 79  
10419 Vukovina  
Phone: (+385) 1 622 777 0  
gardena@klis-trgovina.hr

**Cyprus**

FARMOKIPIKI LTD  
P.O. Box 7098  
74, Digeni Akrita Ave.  
1641 Nicosia  
Phone: (+357) 22 75 47 62  
condam@spidernet.com.cy

**Czech Republic**

GARDENA spol. s r.o.  
Tuřanka 115  
627 00 Brno  
Phone: (+420) 548 217 777  
gardena@gardenabrno.cz

**Denmark**

GARDENA  
Husqvarna Consumer Outdoor Products  
Salgsafdeling Danmark  
Box 9003, S-200 39 Malmö  
info@gardena.dk

**Estonia**

Husqvarna Eesti OÜ  
Consumer Outdoor Products  
Kesk tee 10, Aaviku küla  
Rae vald, Harju maakond  
75305  
kontakt.etj@husqvarna.ee

**Finland**

Oy Husqvarna Ab  
Consumer Outdoor Products  
Lautatarhankatu 8 B/ PL 3  
00581 HELSINKI  
info@gardena.fi

**France**

GARDENA France  
Immeuble Exposial  
9 - 11 allée des Pierres Mayettes  
ZAC des Barbanniers  
B.P. 99  
-F- 92232 GENNEVILLIERS  
cedex  
Tél. (+33) 01 40 85 30 40  
service.consommateurs@  
gardena.fr

**Great Britain**

Husqvarna UK Ltd  
Preston Road  
Aycliffe Industrial Park  
Newton Aycliffe  
County Durham  
DL5 6UP  
info.gardena@  
husqvarna.co.uk

**Greece**

HUSQVARNA GREECE S.A.  
Branch of Koropi  
Ifestou 33A  
Industrial Area Koropi  
194 00 Athens - Greece  
V.A.T. EL094094640  
Phone: (+30) 210 66 20 225  
info@husqvarna-consumer.gr

**Hungary**

Husqvarna  
Magyarország Kft.  
Ezred u. 1-3  
1044 Budapest  
Phone: (+36) 80 20 40 33  
gardena@gardena.hu

**Iceland**

Ó. Johnson & Kaaber  
Tunguhalsi 1  
110 Reykjavik  
ooj@ojk.is

**Ireland**

Michael McLoughlin & Sons  
Hardware Limited  
Long Mile Road  
Dublin 12

**Italy**

GARDENA Italia S.p.A.  
Via Donizetti 22  
20020 Lainate (Mi)  
Phone: (+39) 02.93.94.79.1  
info@gardenaitalia.it

**Japan**

KAKUICHI Co. Ltd.  
Sumitomo Realty &  
Development Kojimachi  
BLDG., 8F  
5-1 Nibanncyo, Chiyoda-ku  
Tokyo 102-0084  
Phone: (+81) 33 264 4721  
m\_ishihara@kaku-ichi.co.jp

**Latvia**

SIA „Husqvarna Latvija”  
Consumer Outdoor Products  
Bākūžu iela 6  
Rīga, LV-1024  
info@husqvarna.lv

**Lithuania**

UAB Husqvarna Lietuva  
Consumer Outdoor Products  
Ateities pl. 77C  
LT-52104 Kaunas  
centras@husqvarna.lt

**Luxembourg**

Magasins Jules Neuberg  
39, rue Jacques Stas  
Luxembourg-Gasperich 2549  
Case Postale No. 12  
Luxembourg 2010  
Phone: (+352) 40 14 01  
api@neuberg.lu

**Netherlands**

GARDENA Nederland B.V.  
Postbus 50176  
1305 AD ALMERE  
Phone: (+31) 36 521 0000  
info@gardena.nl

**Neth. Antilles**

Jonka Enterprises N.V.  
Sta. Rosa Weg 196  
P.O. Box 8200, Curaçao  
Phone: (+599) 9 767 66 55  
pgm@jonka.com

**New Zealand**

Husqvarna New Zealand Ltd.  
PO Box 76437  
Manukau City 2241  
Phone: (+64) 09 9202410

**Norway**

GARDENA  
Husqvarna Consumer Outdoor Products  
Salgskontor Norge  
Kleerverveien 6  
1540 Vestby  
info@gardena.no

**Poland**

Husqvarna Poland Spółka z o.o.  
Oddział w Szymanowie  
Szymanów 9 d  
05-532 Baniocza  
Phone: (+48) 22 727 56 90  
gardena@gardena.pl

**Portugal**

GARDENA Portugal Lda.  
Sintra Business Park  
Edifício 1, Fracção 0-G  
2710-089 Sintra  
Phone: (+351) 21 922 85 30  
info@gardena.pt

**Romania**

MADEX INTERNATIONAL SRL  
Soseaua Odaii 117-123,  
Sector 1,  
București, RO 013603  
Phone: (+40) 21 352 76 03  
madex@ines.ro

**Russia**

ООО ГАРДЕНА РУС  
123007, г. Москва  
Хорошевское шоссе, д. 32А  
Тел.: (+7) 495 380 31 92  
info@gardena-rus.ru

**Singapore**

Hy-Ray PRIVATE LIMITED  
40 Jalan Pemimpin  
#02-08 Tat Ann Building  
Singapore 577185  
Phone: (+65) 6253 2277  
shiyang@hyray.com.sg

**Slovak Republic**

GARDENA spol. s r.o.  
Tuřanka 115  
627 00 Brno  
Phone: (+420) 548 217 777  
gardena@gardenabrno.cz

**Slovenia**

GARDENA d.o.o.  
Brodišče 15  
1236 Trzin  
Phone: (+386) 1 580 93 32  
servis@gardena.si

**South Africa**

GARDENA  
South Africa (Pty.) Ltd.  
P.O. Box 11534  
Vorna Valley 1686  
Phone: (+27) 11 315 02 23  
sales@gardena.co.za

**Spain**

GARDENA IBÉRICA S.L.U.  
C/Basauri, nº 6  
La Florida  
28023 Madrid  
Phone: (+34) 91 708 05 00  
atencioncliente@gardena.es

**Sweden**

GARDENA  
Husqvarna Consumer Outdoor  
Products  
Försäljningskontor Sverige  
Box 9003  
200 39 Malmö  
info@gardena.se

**Switzerland / Schweiz**

Husqvarna Schweiz AG  
Consumer Products  
Industriestrasse 10  
5506 Mägenwil  
Phone: (+41) (0) 848 800 464  
info@gardena.ch

**Turkey**

GARDENA / Dost Diş Ticaret  
Mümessillik A.Ş. Sanayi  
Çad. Adil Sokak No. 1  
Kartal - İstanbul  
Phone: (+90) 216 38 93 939  
info@gardena-dost.com.tr

**Ukraine / Україна**

ТОВ «ГАРДЕНА УКРАЇНА»  
Васильківська, 34, 204-Г  
03022, Київ  
Тел. (+38 044) 498 39 02  
info@gardena.ua

1490-20.960.09/0209  
© GARDENA  
Manufacturing GmbH  
D-89070 Ulm  
http://www.gardena.com