

D Betriebsanleitung
Turbotrimmer

GB Operating Instructions
Turbotrimmer

F Mode d'emploi
Coupe bordures

NL Instructies voor gebruik
Turbotrimmer

S Bruksanvisning
Turbotrimmer

DK Brugsanvisning
Turbotrimmer

FIN Käyttöohje
Turbotrimmeri

N Bruksanvisning
Turbotrimmer

I Istruzioni per l'uso
Turbotrimmer

E Manual de instrucciones
Turbotrimmer

P Instruções de utilização
Turbotrimmer

PL Instrukcja obsługi
Podkaszarka zylkowa

H Használati utasítás
Damilos fűszegélynyíró

CZ Návod k použití
Turbotrimmer

SK Návod na použitie
Turbotrimmer

GR Οδηγίες χρήσεως
Κουρευτικό πετονιάς

RUS Инструкция по эксплуатации
Турботриммер

SLO Navodilo za uporabo
Kosičnica z nitko

HR Upute za uporabu
Turbo nitne kosilice

SRB Uputstvo za rad
BIH Turbo trimer-kosička

UA Інструкція з експлуатації
Турботриммер

RO Instrucțiuni de utilizare
Turbotrimmer

TR Kullanım Klavuzu
Misinalı Ot Kesici

BG Инструкция за експлоатация
Турбо-тритмер

AL Manual përdorimi
Prerëse bari

EST Kasutusjuhend
Turbotrimmer

LT Eksploatavimo instrukcija
Turbo žoliapjovė

LV Lietošanas instrukcija
Turbo trimmeris

CZ

H

SK

GR

RUS

SLO

HR

UA

SRB

BIH

RO

TR

AL

BG

EST

LT

LV

GARDENA Misinalı Ot Kesici EasyCut 400 / 480 / ComfortCut 450 / PowerCut 500

GARDENA bahçesine hoş geldiniz...



Almanca'dan orijinal talimatların çevirisi.

Misinalı Ot Kesici, kullanım alanları ve güvenlik uyarıları hakkında bilgi edinmek için talimatları kullanınız.



Güvenlik amacıyla cihaz, 16 yaşından küçük çocuklar ve kullanma talimatları hakkında bilgi sahibi olmayan kişilerce kullanılmamalıdır.

Fiziksel ve zihinsel özgürlü kişiler, ürünleri ancak yetkili kişilerin nezaretinde kullanabilirler.

→ Kullanma kılavuzunu güvenli bir yerde saklayınız.

içindekiler

1. GARDENA Misinalı Ot Kesicinin Kullanım Alanları	200
2. Güvenlik Uyarıları	200
3. Montaj	202
4. Çalıştırma	202
5. Devre dışı bırakma	205
6. Bakım	205
7. Arızaların giderilmesi	206
8. Tavsiye edilen aksesuar	207
9. Teknik Bilgi	207
10. Servis / Garanti	208

1. GARDENA Misinalı Ot Kesicinin Kullanım Alanları

Kullanım amacı

GARDENA Misinalı Ot Kesici, müstakil evlerde ve hobi bahçelerinde çimleri ve yeşil alanları budamak ve kesmek için tasarlanmıştır.

Misinalı Ot Kesici, kamu hizmetlerinde, parklarda, spor alanlarında, yol kenarlarında ya da tarım veya ormancılıkta kesinlikle kullanılmamalıdır.

Lütfen dikkat



Güvenlik nedeniyle, GARDENA Misinalı Ot Kesici çalı çitleri budamak veya çürümüş yapraklardan gübre yapmak için kullanılmamalıdır.

2. Güvenlik Uyarıları

→ Lütfen Misinalı Ot Kesici üzerindeki güvenlik notlarını okuyunuz.



UYARI !

→ Misinalı Ot Kesici kullanmadan önce daima kullanma kılavuzunu okuyunuz.



TEHLİKE !

Yaralanma riski !
→ Diğer insanları çalıştığınız alandan uzak tutunuz.



TEHLİKE !

Elektrik şoku riski !
→ Misinalı Ot Kesici sudan ve yağmurdan uzak tutunuz !



TEHLİKE !

Göz yaralanması riski !
→ Daima göz koruyucu takınız !



TEHLİKE !

Cihaz kapatıldığı anda
hemen durmaz!

- Kesme filamanı hareketsiz duruma gelene kadar ellerinizi ve ayaklarınızı çalıştığınız alandan uzak tutunuz!

Misinalı Ot Kesici her kullanımından önce kontrol ediniz

- Her kullanımından önce Misinalı ot kesici görsel olarak daima inceleyiniz.
- Havalandırma deliklerinin herhangi bir şekilde kapanmamış olmasına dikkat ediniz.
- Eğer güvenlik aygıtları (itiş düğmesi, emniyet kapağı) ve / veya filaman kaseti hasarlı ya da yıpranmışsa ot kesiciyi kullanmayın.
- Güvenlik aygıtlarını kesinlikle ihmal etmeyiniz.
- Çalışmaya başlamadan önce kesilecek malzemeyi kontrol ediniz. Mevcut yabancı cisimleri temizleyiniz ve çalışma sırasında yabancı cisimlere (örn. dalar, ipler, teller, taşlar...) dikkat ediniz.
- Buna rağmen çalışma sırasında bir engelle karşılaşığınızda, lütfen ot kesiciyi kapatın ve elektrik fışını çekiniz. Engeli ortadan kaldırın; ot kesicide olup olmadığını kontrol ediniz ve gerektiğinde tamir ettiriniz.

Kullanım / sorumluluk

Misinalı ot kesici ciddi yaralanmalara neden olabilir.

- Misinalı ot kesici sadece bu kullanma kılavuzunda belirtilen amaçlar için kullanınız. Çalışığınız alanda güvenilken siz sorumlusunuzdur.
- Çalışığınız alanda başka insanların (özellikle çocukların) ya da hayvanların bulunmadığından emin olunuz.
- Eğer güvenlik aygıtları hasarlı ya da arızalıysa Misinalı ot kesici kesinlikle kullanmayın.

Kullanımdan sonra fışı çekiniz ve ot kesiciyi, özellikle de filaman kasetini hasara karşı kontrol ediniz.

Gerekli görürseniz Misinalı ot kesici tamir ettiğin ve / veya filaman kasetini yenileyin.

- Daima bir göz siperi ya da emniyet gözlüğü takınız!
- Bacaklarınızı korumak için sağlam ayakkabılar ve uzun pantolon giyiniz. Her şeyden önce, çalışmaya başlarken parmaklarınızı

ve ayaklarınızı kesme filamanından uzak tutunuz.

- Çalışırken bastığınız yerin sağlam olduğundan daima dikkat ediniz.
- Uzatma kablosunu kesim yaptığınız alan- dan uzak tutunuz.

Geriye doğru yürüren ekstra özen gösteriniz. Tökezleyebilirsiniz!

- Sadece gün ışığında ya da görüşün iyi olduğu zamanlarda çalışınız.

Çalışmaya ara vermek

Ot kesiciyi çalışırken cihazı kesinlikle başıboş bırakmayın.

- Eğer çalışmayı bitirdiğiniz, fışı çekiniz ve ot kesiciyi güvenli bir yere kaldırınız.
- Eğer bahçenin başka bir bölümünde geçmek amacıyla çalışmayı sürdürdüğünüz, daima ot kesiciyi kapatın, araç durana kadar bekleyip fışı çekiniz.

Çevreniz hakkında bilgi edinin

- Çevrenizi kontrol ediniz ve makine se- sinden dolayı duyamayacağınız olası tehlikeleri göz önünde bulundurunuz.
- Ot kesiciyi kesinlikle yağmurda ya da nemli ve ıslak alanlarda kullanmayın.
- Ot kesiciyi direkt olarak yüzme havuzla- rının ya da bahçe havuzlarının yanı başında çalıştmayınız.

Elektrik güvenliği

Güç kablosunu düzenli olarak hasara ve yıpranma ve yırtılma belirtilerine karşı kontrol ediniz.

Eğer güç kablosu hasarlıysa ot kesiciyi kullanmayın.

- Eğer çalışırken fış kablosu veya uzatma kablosu zarar görürse derhal fıştı prizden çekiniz.
- Fiş bağlantısını kesilene kadar kabloya kesinlikle dokunmayın.

Kullandığınız uzatma kablosunun soketi kesinlikle su geçirmez olmalıdır.


- Sadece izin verilen uzatma kablolarını kullanınız.

- Elektrikçinize danışınız.

Açık havada çalıştırılan tüm portatif birimler için hatalı devre kesici anahtar kullanmanızı öneririz.


3. Montaj

Misinalı ot kesicinin monte edilmesi:

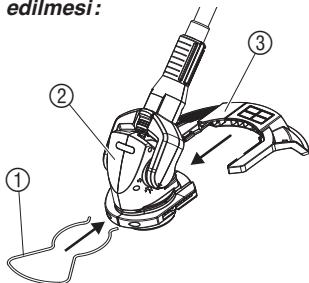

1. Bağlantı iki taraftan duyulacak şekilde yerine oturana kadar kapağı ③ arkadan kesici kafa ② kılavuzu içine itiniz.
2. Bitki koruma mandalını ① iyice oturana kadar önden kesici kafa ② üzerine itiniz.


Ek tekerin monte edilmesi:

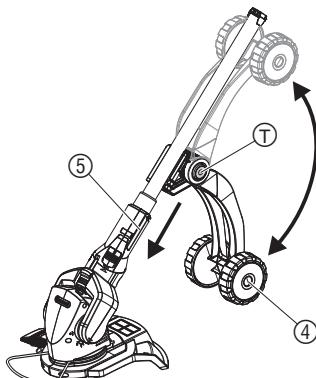

EasyCut 400 / 480 için ek teker seçenek olarak temin edilebilir. ComfortCut 450 / PowerCut 500 modellerinde ek teker önceden monte edilmiştir.

Ek tekerin monte edilmesi:

- Bağlantı iki taraftan duyulacak şekilde yerine oturana kadar ek tekeri ④ kol yuvasının kılavuzlarına ⑤ itiniz.

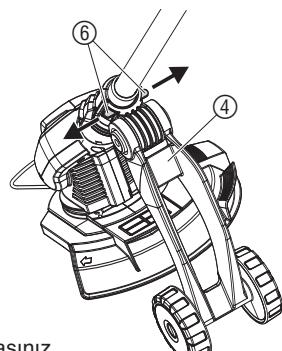

Ek tekerin sökülmesi:

- Her iki kilit parçasını ⑥ kenara çekiniz ve bu sırada ek tekeri ④ kol yuvasının kılavuzları ⑤ içeri-sinden çıkartınız.

Ek tekerin yukarı / aşağı katlanması:

- Ayar düğmelerine ⑦ iki taraftan basınız, ek tekeri ④ yukarı / aşağı katlayınız ve ayar düğmelerini ⑧ yeniden bırakınız.

4. Çalıştırma


YARALANMA RISKİ !



Çalıştırma düğmesini serbest bıraktığınızda Misinalı Ot Kesici kapanmazsa yaralanma riski vardır !



→ Güvenlik aygıtları kurallarını kesinlikle ihmal etmeyiniz
(örn: çalışma düğmesini cihazın tutacağına sarmayınız)!

Trimmer'in bağlanması:

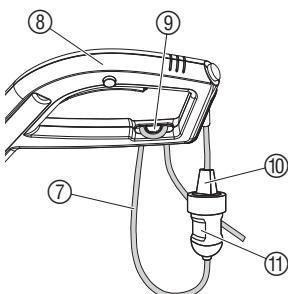


1. Uzatma kablosunun ⑦ ilmeğini alttan tutacak üst parçası ⑧ arasından kablo çekme emniyetine ⑨ yerleştiriniz ve sıkınız.
2. Ot kesiciyi fişini ⑩ uzatma kablosunun kavramasına ⑪ takınız.
3. Uzatma kablosunu 230 V'luk bir şebeke prizine takınız.

Çalışma pozisyonunun ayarlanması:

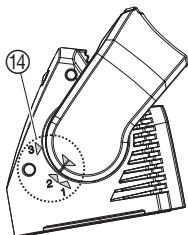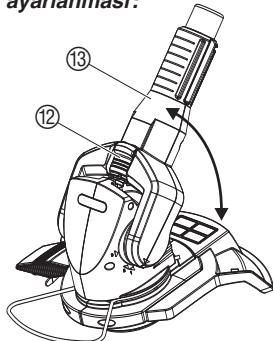

Trimmer'in vücudaya göre ayarlanması:

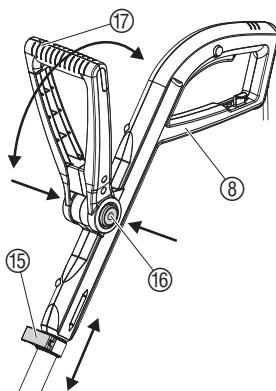

Bitki koruma mandalının ayarlanması:

DİKKAT!
Motorda aşırı yük.
→ Tekerlerle kesim sırasında çalışma pozisyonu 2 ayarlanmış olmalıdır.



Çalışma pozisyonu 1 : Çalışma pozisyonu 2 : Çalışma pozisyonu 3 :
Tekerlekli kesim **Tekerlekli kesim** **Engeller varken**
kesim

Kol eğimi 3 çalışma pozisyonuna ayarlanabilir.

1. Sürgüyü ⑫ yukarı itiniz ve kolu ⑬ istediğiniz çalışma pozisyonuna (bakınız taksimat ⑭) ayarlayınız.
2. Sürgünün ⑫ istediğiniz çalışma pozisyonuna oturmasını sağlayınız.

Kol uzunluğunun ayarlanması:

→ Sıkıştırma kolunu ⑮ katlayıp açınız, tutacak üst parçasını ⑧ istediğiniz kol uzunluğuna getiriniz ve sıkıştırma kolunu ⑮ yeniden katlayıp kapatınız.


DİKKAT ! EasyCut 400 / 480 modelinde kol uzunluğunun ayarlanması sırasında tutacak üst parçasının ⑧ döndürülmemesine dikkat ediniz.

Ek tutacağın ayarlanması:


→ Ayar düğmelerine ⑯ iki taraftan basınız, ek tutacığı ⑰ istediğiniz eğime ayarlayınız ve ayar düğmelerini ⑯ yeniden bırakınız.

Ot kesici vücudaya göre doğru ayarlandığında, vücut durusu diktir ve kesici kafa çalışma pozisyonunda hafifçe öne eğilmiştir.

→ Ot kesicinin tutacak üst parçasından ⑧ ve ek tutacaktan ⑰ kesici kafa öne hafifçe eğilecek şekilde tutunuz.

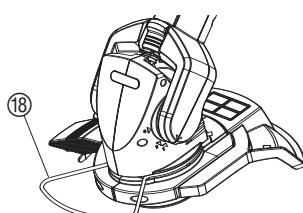

Çalışma pozisyonu

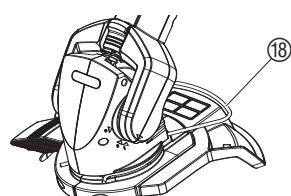

Park pozisyonu


→ Bitki koruma mandalını ⑯ yerine oturana kadar 180° oranında istediğiniz pozisyonuna çeviriniz.

Taşan çim kenarlarının kesilmesi:




ComfortCut 450 / PowerCut 500:

- Bitki koruma mandalını ⑩ park pozisyonuna getiriniz (bakınız "Bitki koruma mandalının ayarlanması").
- Kol eğimini pozisyon 3'e ayarlayınız (bakınız "Çalışma pozisyonunun ayarlanması").
- Sürgüyü ⑯ yukarı itiniz, kolu ⑰ 90° çeviriniz ve sürgüyü ⑯ orturunuz (bakınız mafsallı çatal ve kol yuvasındaki ok işaretti ⑭).

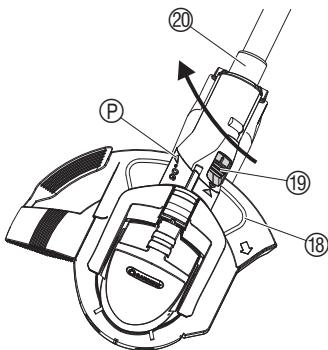


EasyCut 400 / 480:

- Sıkıştırma kolunu ⑮ katlayıp açınız, tutacak üst parçasını ⑧ 180° çeviriniz ve sıkıştırma kolunu ⑮ yeniden katlayıp kapatınız.

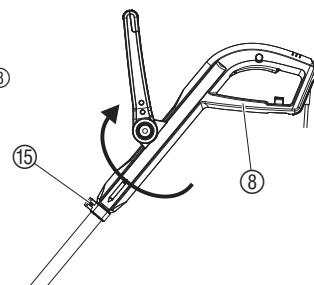

Trimer'in başlatılması:

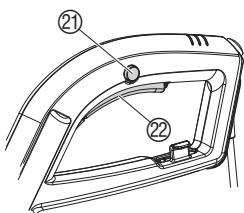


Misinalı Ot Kesicinin çalıştırılması:

- Çalıştırma kilidine ① basınız ve basılı tutunuz, ardından tutacaktaki çalışma düğmesine ② basınız.
- Çalıştırma kilidini ① tekrar bırakınız.

Misinalı Ot Kesicinin kapatılması:


- Tutacaktaki çalışma düğmesini ② bırakınız.

Misina uzatması (DOKUNMA otomatığı):

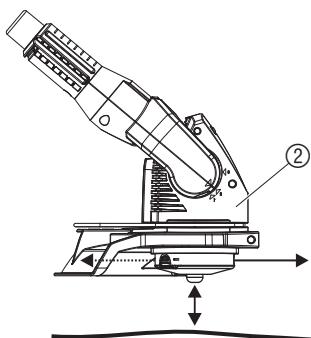

Dokunma otomatığıne **motor çalışıyorumken** basılır. Yalnızca misina maksimum uzunlukta olduğunda temiz bir çim kesimi elde edilir.

- Ot kesiciyi çalıştırınız.
- Kesici kafayı ② yere paralel bir şekilde tutunuz ve ot kesiciyi kesici kafaya ② yere dokundurunuz (uzun süreli kesintisiz baskından kaçınınız).

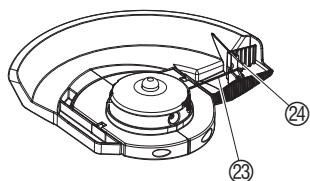

Misina ② duyulabilir yüksek bir şalt işlemiyle otomatik olarak uzatılır ve misina sınırlayıcı ④ ile doğru uzunluğa getirilir. Gerektiğinde arka arkaya bir kaç defa dokununuz.

5. Devre dışına çıkarma

Depolama:

Misinalı Ot Kesici kesinlikle çocukların ulaşamayacağı bir yerde korunmalıdır.

→ Ot kesiciyi donmayan ve kuru bir yerde depolayınız.

Tavsiye:

Ot kesicinin tutacaktan asılması mümkündür. Asılarak depolanlığında kesici kafaya gereksiz yere yük bindirilmemiş olur.

Pompanın elden çıkarılması:

(RL2002/96/EC'ye uygun olarak)



Ürün kesinlikle evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.

→ Uygun şekilde elden çıkarılması sağlanmalıdır.

6. Bakım

YARALANMA RISKİ !



Kesme misinasından kaynaklı yaralanma riski bulunmaktadır!

→ Bakım işlemine başlamadan önce Misinalı Ot Kesici fişini mutlaka çekiniz!


YARALANMA RISKİ !



Yaralanma riski !

→ Ot kesiciyi kesinlikle akan su altında veya (özellikle tazyikli) su fışığıyle – duş başlığı gibi – temizlemeyiniz.


Kapak ve havalandırma ağızlarının temizlenmesi:

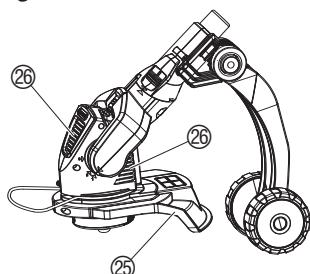

→ Her kullanımından sonra kapak (25) ve havalandırma ağızlarının daki (26) çim ve kir artıklarını temizleyiniz.

(PowerCut 500 modeli ön tarafında da havalandırma ağızlarına (27) sahiptir).

Misina kasetinin değiştirilmesi:

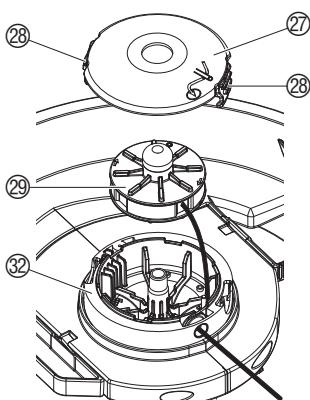


YARALANMA TEHLİKESİ !

→ Asla GARDENA tarafından salık verilmeyen metal kesici elemanları veya yedek ve aksesuar parçalarını kullanmayın.

Yalnızca orijinal GARDENA misina kasetleri kullanılabilir.

Misina kasetleri GARDENA bayısinden veya doğrudan GARDENA servisinden temin edilebilir.

- Misina kaseti Misinalı Ot Kesici EasyCut 400 / 480 / ComfortCut 450 / PowerCut 500 için: Art.-Nr. 5307
- 1. Elektrik fişini çekiniz.
- 2. Ot kesiciyi çeviriniz ve tutma yerinin kauçuk kısmı üstüne koynuz.
- 3. Kaset kapağını (28) her iki kilit parçasından (29) aynı anda içeri bastırınız ve çekip çıkartınız.
- 4. Misina kasetini (32) alınız.

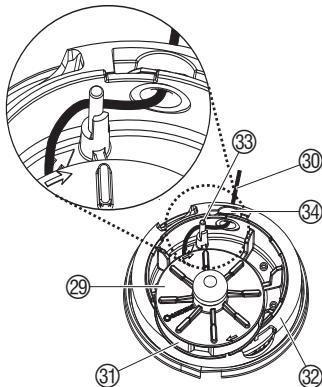

5. Varsa eğer kirleri temizleyiniz.
6. Yeni misina kasetinin ㉙ misinasını ㉚ plastik halka ㉛ gözünden yakl. 15 cm dışarı çekiniz.
7. Misinayı ㉚ önce metal kovan ㉜ arasından ve sonra sevk pimi ㉝ etrafından geçiriniz.
8. Misina kasetini ㉙ misina kaseti yuvasına ㉚ yerleştiriniz.
9. Kaset kapağını ㉗ misina kaseti yuvasına ㉚, her iki kilit parçası ㉙ yerine oturduğu duyulacak şekilde takınız.

Kaset kapağı ㉗ takılırken misinanın ㉚ sevk pimi ㉝ etrafına yerleştirilmiş ve sıkıştırılmamış olması gereklidir.

→ Kaset kapağı ㉗ yerleştirilemediğinde misina kaseti ㉙ tamamen misina kaseti yuvası ㉚ içine girene kadar misina kasetini ㉙ ileri ve geri çeviriniz.

7. Arızaların giderilmesi


YARALANMA TEHLİKESİ !



Kesme misinası nedeniyle yaralanma tehlikesi!

→ Misinalı Ot Kesici arızalarını gidermeden önce elektrik fişini çekiniz!

Misinanın misina kasetinden dışarı çekilmesi:

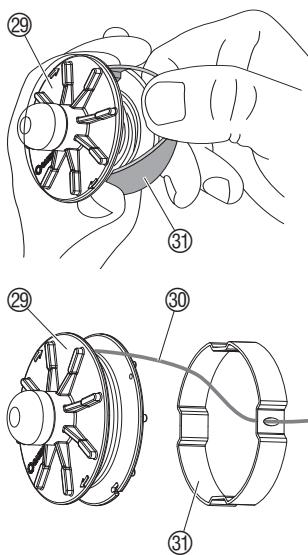

Misina kaseti içine çekilmiş bir misina yeniden dışarı çekilebilir.

1. Elektrik fişini çekiniz.
2. Misina kasetini ㉙ 6. Bakım "Misina kasetinin değiştirilmesi" bölümünde yazıldığı şekilde çıkartınız.
3. Misina kasetindeki ㉙ plastik halkayı ㉛ baş ve işaret parmağınızla tutunuz.
4. Plastik halkayı ㉛ bastırınız ve çıkartınız (gerektiğinde bir tornavida kullanınız).
İçeri çekilen misina şimdı serbesttir.
5. Misinayı ㉚ yakl. 15 cm çözünüz ve plastik halka ㉛ gözüne sarınız. Gerektiğinde kaynamış bir misinayı daha önce bir tornavidaya söküñüz.
6. Plastik halkayı ㉛ yeniden misina kasetine ㉙ çekiniz.
7. Misina kasetini 6. Bakım "Misina kasetinin değiştirilmesi" bölümünde yazıldığı şekilde yeniden takınız.

Arıza	Muhtemel neden	Çözümü
Ot kesici artık kesmiyor	Misina yıpranmış veya çok kısa.	→ Misinayı uzatınız (bkz. 4. Çalıştırma "Misina uzatması – DOKUNMA otomatiği").
	Misina ömrü bitmiş.	→ Misina kasetini değiştiriniz (bakınız 6. Bakım "Misina kasetinin değiştirilmesi").
	Misina kaset içine çekilmiş veya kaynak olmuş.	→ Misinayı misina kasetinden dışarı çekiniz (bakınız yukarı).



Başka hataların olması durumunda lütfen GARDENA servis ile irtibata geçin.
Tamir işlemi yalnız GARDENA servisi veya GARDENA tarafından izin verilmiş yetkili servisler tarafından yapılmalıdır.

8. Temin edilebilen aksesuar

GARDENA
Misina kaseti

Art.-Nr. 5307

GARDENA Tekerlekler

EasyCut 400 / 480

Art.-Nr. 5310

9. Teknik Bilgi

Misinalı Ot Kesici	EasyCut 400 (Art. 8846)	EasyCut 480 (Art. 8846-40)	ComfortCut 450 (Art. 8847)	PowerCut 500 (Art. 8848)
Motor tüketim gücü	400 W	480 W	450 W	500 W
Voltaj ve dalga boyu	230 V / 50 Hz			
Misina çapı	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm
Kesme genişliği	250 mm	250 mm	250 mm	270 mm
Misina kaynağı	6 m	6 m	6 m	6 m
Misina uzatması	Dokunma otomatiği	Dokunma otomatiği	Dokunma otomatiği	Dokunma otomatiği
Ağırlık	ca. 2,4 kg	ca. 2,4 kg	ca. 2,8 kg	ca. 3,0 kg
Misina kasetinin rpm'i	ca. 12.700 rpm'i	ca. 12.700 rpm'i	ca. 12.700 rpm'i	ca. 12.300 rpm'i
Çalışma alanına bağlı emisyon özelliği değeri L_{pA}¹⁾	85 dB (A)	85 dB (A)	85 dB (A)	85 dB (A)
Gürültü seviyesi L_{WA}²⁾	ölçülen 95 dB (A) garanti edilen 96 dB (A)	ölçülen 95 dB (A) garanti edilen 96 dB (A)	ölçülen 95 dB (A) garanti edilen 96 dB (A)	ölçülen 95 dB (A) garanti edilen 96 dB (A)
EI / kol titreşimi a_{vhw}¹⁾	< 2,5 m/s ²			

1) EN 786'ya göre ölçüm yöntemi 2) 2000/14/EC yonergesine göre ölçüm yöntemi

10. Servis / Garanti

Garanti:

GARDENA bu ürün için, satın alındığı tarihten itibaren 2 yıl garanti vermektedir. Bu garanti, materyal veya üretim hatalarından olduğu kanıtlanabilen, cihazın tüm ciddi hatalarını kapsar. Garanti altında, ya cihaz değiştirilir veya aşağıdaki durumlarda ücretsiz olarak tamir edilir:

- Cihaz düzgün şekilde kullanılmalıdır ve kullanma talimatlarına uyulmalıdır.
- Satın alan kişi veya yetkili olmayan diğer bir kişi, cihazı tamir etmeye çalışmamalıdır.

Misina kaseti ve kaset kapağı aşınır parçaları garanti kapsamına dahil değildir.

Üretici garantisini, satıcıya karşı, kullanıcının mevcut garanti taleplerini etkilemez.

Misinalı Ot Kesici'inizde bir hata oluşur ise, bu kullanma kılavuzun arkasında listelenen GARDENA Servis Merkezleri'nden birine hatanın tanımı, fatura fotokopisi ile birlikte hatalı cihazınızı getiriniz.

Deutschland / Germany	China	Georgia	Mexico	Slovak Republic
GARDENA GmbH Central Service Hans-Lorenser-Straße 40 D-89079 Ulm Produktfragen: (+49) 731 490 - 123 Reparaturen: (+49) 731 490 - 290 service@gardena.com	Husqvarna (China) Machinery Manufacturing Co., Ltd. No. 1355, Jia Xin Rd., Ma Lu Zhen, Jia Ding Dist., Shanghai 201801 Phone: (+86) 21 59159629 Domestic Sales www.gardena.com.cn	ALD Group Bejashvili 8 1159 Tbilisi	AFOSA Av. Lopez Mateos Sur # 5019 Col. La Calma 45070 Zapopan, Jalisco México Phone: (+52) 33 3818-3434 icorname@afosa.com.mx	Husqvarna Česko s.r.o. Tříkora 2319/5b 149 00 Praha 4 – Chodov Bezplatná infolinie: 800 154 044 servis@husqvarna.com
Albania	Colombia	Great Britain	Moldova	Slovenia
COBALT Sh.p.k. Rr. Sir Kodra 1000 Tirana	Husqvarna Colombia S.A. Calle 18 No. 68 D-31, zona Industrial de Montevideo Bogotá, Cundinamarca Tel. 571 2922700 ext. 105 jairo.salaraz@ husqvarna.com.co	Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP info.gardena@ husqvarna.co.uk	Convel S.R.L. 2900 Muncesti Str. 2002 Chisinau	Husqvarna Austria GmbH Consumer Products Industriezelle 36 4010 Linz Tel: (+43) 732 77 01 01 - 90 consumer.service@ husqvarna.at
Argentina	Costa Rica	Greece	Netherlands	South Africa
Husqvarna Argentina S.A. Av.del Libertador 5954 - Piso 1 - Torre B (C1428ARP) Buenos Aires Phone: (+54) 11 5194 5000 info.gardena@ ar.husqvarna.com	Compania Exim Euroiberocamerica S.A. Los Colegios, Moravia, 200 metros al Sur del Colegio Saint Francis - San José Phone: (+506) 297 68 83 exim_euro@racsa.co.cr	HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Υπ/ια Ηφαιστου 33A Bl. Πλ. Κορυπαίου 194 00 Κορυπά Αττικής V.A.T. EL094094640 Phone: (+30) 210 66 22 025 info@husqvarna-consumer.gr	GARDENA Nederland B.V. Postbus 50176 1305 AD ALMERE Phone: (+31) 36 521 00 00 info@gardena.nl	Husqvarna South Africa (Pty) Ltd Postnet Suite 250 Private Bag X6, Cascades, 3202 South Africa Phone: (+27) 33 846 9700 info@gardena.co.za
Armenia	Croatia	Hungary	Neth. Antilles	Spain
Garden Land Ltd. 61 Tigran Mets 0005 Yerevan	SILK ADRIÀ d.o.o. Josipa Lončara 3 10090 Zagreb Phone: (+385) 1 3794 580 silk.adria@zg.t-com.hr	Husqvarna Magyarország Kft. Ezred u. 1-3 1044 Budapest Telefon: (+36) 1 251-4161 vevosozigalat.husqvarna@ husqvarna.hu	Jonka Enterprises N.V. Sta. Rosa Weg 196 P.O. Box 8200 Curaçao Phone: (+59) 9 767 66 55 pjm@jonka.com	Husqvarna España S.A. C/Basauri, nº 6 La Florida 28023 Madrid Phone: (+34) 91 708 05 00 atencioncliente@gardena.es
Australia	Cyprus	Iceland	New Zealand	Suriname
Husqvarna Australia Pty. Ltd. Locked Bag 5 Central Coast BC NSW 2252 Phone: (+61) 02 4352 7400 customer.service@ husqvarna.com.au	Med Marketing 17 Digeni Akriti Ave P.O. Box 27017 1641 Nicosia	O. Johnson & Kaaber Tunguhalli 1 110 Reykjavik ooj@jk.is	Husqvarna New Zealand Ltd. PO Box 76-437 Manukau City 2241 Phone: (+64) 9 9202410 support.nz@husqvarna.co.nz	Agrofri n.v. Verlengde Hogestraat #22 Phone: (+597) 472426 agrofri@sr.net Pobox: 2006 Paramaribo Suriname-South America
Austria / Österreich	Czech Republic	Ireland	Norway	Sweden
Husqvarna Austria GmbH Consumer Products Industriezelle 36 4010 Linz Tel.: (+43) 732 77 01 01 - 90 consumer.service@ husqvarna.at	Husqvarna Česko s.r.o. Tříkora 2319/5b 149 00 Praha 4 – Chodov Bezplatná infolinie: 800 100 425 servis@cz.husqvarna.com	Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP info.gardena@ husqvarna.co.uk	GARDENA Husqvarna Consumer Outdoor Products Salgsafdelning Danmark Box 9003 S-200 39 Malmö info@gardena.dk	Husqvarna AB S-561 82 Huskvarna info@gardena.se
Azerbaijan	Denmark	Italy	Peru	Switzerland / Schweiz
Firm Progress a. Aliyev Str. 26A 1052 Bakú	GARDENA / Husqvarna Consumer Outdoor Products Salgsafdelning Danmark Box 9003 S-200 39 Malmö info@gardena.dk	Husqvarna Italia S.p.A. Via Com 72 23868 VALMADRERA (LC) Phone: (+39) 0341.203.111 info@gardenaitalia.it	Husqvarna Perú S.A. Jr. Ramón Cárcamo 710 Lima 1 Tel: (+51) 1 3320400 ext. 416 juan.remuzgo@ husqvarna.com	Husqvarna Schweiz AG Consumer Products Industriestrasse 10 5506 Mägenwil Phone: (+41) 0 848 800 464 info@gardena.ch
Belgium	Dominican Republic	Japan	Poland	Turkey
GARDENA Belgium NV / SA Sterrebeekstraat 163 1930 Zaventem Phone: (+32) 2 72 09 212 Mail: info@gardena.be	BOSQUESA, S.R.L. Carretera Santiago Licey Km. ½ Esquina Copal II. Santiago, Dominican Republic Phone: (+809) 736-0333 joserbosquesa@claro.net.do	KAKUCHI Co. Ltd. Sumitomo Realty & Development Koijimachi BLDG., 8F 5-1 Nibannyo Chiyoda-ku Tokyo 100-0084 Phone: (+81) 33 264 4721 m_ishihara@kaku-ichi.co.jp	Husqvarna Poland Spółka z o.o. ul. Wysociego 15 b 03-371 Warszawa Phone: (+48) 22 330 96 00 gardena@gardena.pl	GARDENA Dost Dış Ticaret Mümmesilikli A.Ş. Sanayi Çad. Adil Sokak No: 1/B Kartal 34873 İstanbul Phone: (+90) 21 36 89 3939 info@gardena-dost.com.tr
Bosnia / Herzegovina	Ecuador	Kazakhstan	Portugal	Ukraine / Україна
SILK TRADE d.o.o. Industriskaza zona Bukva bb 74260 Tešanj	Husqvarna Ecuador S.A. Arupos E1-181 y 10 de Agosto Quito, Pichincha Tel. (+593) 22800739 francisco.jacome@ husqvarna.com.ec	LAMED Ltd. 155/1, Tazhibayevi Str. 050060 Almaty IP Schmidt Abayavenue 3B 11 005 Kostanay	Husqvarna Portugal, SA Lagoa - Albarraque 2635 - 595 Rio de Mouro Tel.: (+351) 21 922 85 30 Fax: (+351) 21 922 85 36 info@gardena.pt	TOB «Україна Україна» вул. Васильківська, 34, офіс 204-т 03022, Київ Tel.: (+38) 044 498 39 02 info@gardena.ua
Brazil	Estonia	Kyrgyzstan	Romania	Uruguay
Husqvarna do Brasil Ltda Av. Francisco Matarazzo, 1400 – 19º andar São Paulo - SP CEP: 05001-903 Tel: 0800-112252 marketing.br.husqvarna@ husqvarna.com.br	Husqvarna Eesti OÜ Consumer Outdoor Products Kesti tee 10, Aaviku kula Rae vald Harju maakond 75305 Estonia kontakt@eihu.husqvarna.ee	Alye Maki av. Moladaya Guardir J 3 720014 Bishkek	Madex International Srl Soseaua Odaii 117 - 123, RO 013603 Bucuresti, S1 Phone: (+40) 21 352.76.03 madex@ines.ro	FELI SA Entre Ríos 1083 CP 11800 Montevideo - Uruguay Tel: (+598) 22 03 18 44 info@felisa.com.uy
Bulgaria	Finland	Latvia	Russia	Venezuela
Huskvarna България ЕООД Бул. „Андрей Ляпчев“ № 72 1799 София Тел.: (+359) 02/9753076 www.husqvarna.bg	Oy Husqvarna Ab Consumer Outdoor Products Lautatarhanку 8 B / PL 3 00581 HELSINKI info@gardena.fi	Husqvarna Latvija Consumer Outdoor Products Bāķūžu iela 6 LV-1024 Rīga info@husqvarna.lv	OOO „Хускварна“ 141400, Московская обл., г. Химки, улица Ленинградская, владение 39, стр.6 Бизнес Центр „Химки Бизнес Парк“, помещение ОВ02_04	Corporación Casa y Jardín C.A. Av. Caroni, Edif. Trezmen, PB. Colinas de Bello Monte, 1050 Caracas. Tlf: (+58) 212 992 33 22 info@casayjardin.net.ve
Canada / USA	Finland	Lithuania	Serbia	
GARDENA Canada Ltd. 100 Summerlea Road Brampton, Ontario L6T 4X3 Phone: (+1) 905 792 9330 info@gardena-canada.com	Oy Husqvarna Ab Consumer Outdoor Products Immeuble Exposital 9-11 allée des Pierres Mayettes ZAC des Barbanières, B.P. 99 -F- 92232 GENNEVILLIERS cedex	UAB Husqvarna Lietuva Consumer Outdoor Products Ateities pl. 77C LT-52104 Kaunas centras@husqvarna.lt	Domet d.o.o. Autoput za Novi Sad bb 11273 Belgrade Phone: (+381) 118 48 88 12 miroslav.jejina@domet.rs	
Chile	France	Luxembourg	Singapore	
Maquinarias Agroforestales Ltda. (Maga Ltda.) Santiago, Chile Avda. Chesterton # 8355 comuna Las Condes Phone: (+56) 2 202 4417 Dalton@maga.cl Zipcode: 7560330	GARDENA France Immeuble Exposital 9-11 allée des Pierres Mayettes ZAC des Barbanières, B.P. 99 -F- 92232 GENNEVILLIERS cedex	Jugend Jules Neuberg 39, rue Jacques Stas Luxembourg-Gasperich 2549 Case Postale No. 12 Luxembourg 2010 Phone: (+352) 40 14 01 api@neuberg.lu	Hy-Ray PRIVATE LIMITED 40 Jalan Pemimpin #02-08 Tat Ann Building Singapore 577185 Phone: (+65) 6253 2277 shiyong@hyray.com.sg	8846-20.960.05 / 1211 © GARDENA Manufacturing GmbH D-89070 Ulm http://www.gardena.com
Temuco, Chile	Avda. Valparaíso # 01466			
Avda. Valparaíso # 01466 Phone: (+56) 45 222 126 Zipcode: 4780441				