


 **GARDENA®**

EAC

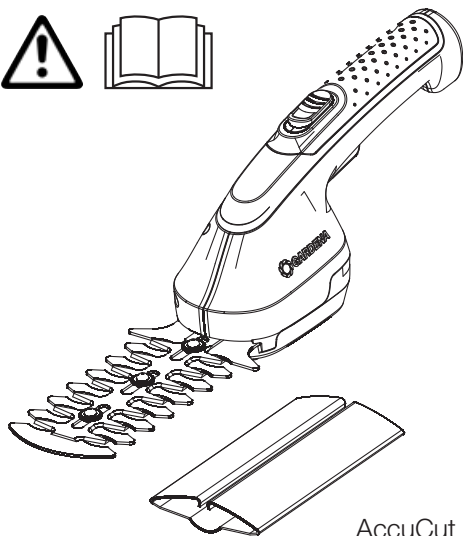

AccuCut Li  
Art. 9851-20

**GB Operation Instructions**

Shrub Shear

**D Betriebsanleitung**

Strauchschere

**F Mode d'emploi**

Taille-buisson

**NL Gebruiksaanwijzing**

Buxusschaar

**S Bruksanvisning**

Häcksax

**DK Brugsanvisning**

Busktrimmer

**FI Käyttöohje**

Viimeistelyleikkuri

**N Bruksanvisning**

Busktrimmer

**I Istruzioni per l'uso**

Forbici rifilasioepi

**E Instrucciones de empleo**

Tijeras recortasetos

**P Manual de instruções**

Tesoura para arbustos

**PL Instrukcja obsługi**

Nóż do krzewów

**H Használati utasítás**

Bokornyíró olló

**CZ Návod k obsluze**

Nůžky na keře

GB

D

F

NL

S

DK

FI

N

I

E

P

PL

H

CZ

# GARDENA Forbici rifilasiepi AccuCut Li

## Traduzione delle istruzioni per l'uso originali.



Il presente apparecchio non è previsto per essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con facoltà fisiche, sensorie o intellettuali ridotte ovvero prive di esperienza e/o di conoscenze, a meno che esse siano sorvegliate da persona responsabile della loro sicurezza o ricevano da essa indicazioni su come utilizzare l'apparecchio. I bambini dovrebbero essere sempre sorvegliati per essere certi che non giochino con l'apparecchio.

**Utilizzo secondo le normative:** Le Forbici rifilasiepi di GARDENA sono concepite per tagliare singoli arbusti, cespugli e piante rampicanti in giardini privati e coltivati per hobby.

**PERICOLO! Lesione corporea! L'apparecchio non può essere utilizzato per tagliare prati/bordi di prato o per sminuzzare al fine di compostare.**

## Indice:

1. SICUREZZA . . . . .	118
2. INSTALLAZIONE . . . . .	125
3. UTILIZZO . . . . .	126
4. MANUTENZIONE . . . . .	127
5. CONSERVAZIONE . . . . .	128
6. ELIMINAZIONE DEI GUASTI . . . . .	129
7. DATI TECNICI . . . . .	131
8. SERVIZIO/GARANZIA . . . . .	132

## 1. SICUREZZA

Se non usato correttamente il prodotto potrebbe essere pericoloso! Il prodotto potrebbe causare seri infortuni all'operatore ed agli altri, le avvertenze e le istruzioni di sicurezza devono essere osservate per

garantire ragionevole sicurezza ed efficienza nell'uso del prodotto. L'operatore è responsabile per l'osservanza delle avvertenze e delle istruzioni di sicurezza descritte nel presente manuale e sul prodotto stesso.

### Simboli di sicurezza sull'attrezzo:



Leggere le istruzioni per l'uso.



#### PERICOLO!

Il sistema di taglio continua ad operare anche dopo avere spento il motore.



#### PERICOLO!

Tenere a distanza i terzi dall'area di pericolo.



Non esporlo a pioggia o ad altra umidità. Coprirlo in caso di pioggia.

### Avvertenze di sicurezza generiche relative all'uso degli apparecchi elettrici



**AVVERTENZA!** Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza.

La mancata osservanza delle presenti avvertenze e istruzioni può comportare il rischio di folgorazioni, incendi e/o infortuni gravi.

**Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per eventuali consultazioni successive.**

Il termine "apparecchio elettrico" riportato nelle presenti avvertenze si riferisce ad un apparecchio elettrico azionato mediante cavo (cablato) o batteria (senza fili).

### 1) Sicurezza nell'area di lavoro

- a) **Tenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata.** *Gli spazi disordinati o bui danno spesso luogo a incidenti.*
- b) **Non azionare apparecchi elettrici in atmosfere esplosive, ad esempio in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.** *Gli apparecchi elettrici generano scintille che possono infiammare polveri o esalazioni.*
- c) **Durante l'utilizzo dell'apparecchio elettrico occorre tenere lontani i presenti, soprattutto i bambini.** *Eventuali distrazioni potrebbero fare perdere il controllo dell'apparecchio.*

### 2) Sicurezza elettrica

- a) **Le spine degli apparecchi elettrici devono corrispondere alle prese di alimentazione utilizzate. Non apportare alcuna modifica alle spine. Non usare mai spine adattatrici con apparecchi elettrici collegati alla messa a terra.** *L'uso di spine non modificate e di prese idonee all'apparecchio elettrico riduce il rischio di folgorazione.*
- b) **Evitare il contatto del corpo con superfici collegate a terra, ad esempio tubi, radiatori, cucine economiche e frigoriferi.** *In caso di contatto, il corpo può essere collegato alla linea di massa aumentando il rischio di folgorazione.*
- c) **Non esporre gli apparecchi elettrici a pioggia o umidità.** *L'infiltrazione di acqua in un apparecchio elettrico aumenta il rischio di folgorazione.*
- d) **Non utilizzare impropriamente il cavo. Non usare mai il cavo per trasportare, tirare o scollegare**

**l'apparecchio elettrico. Tenere il cavo lontano da calore, olio, spigoli vivi o parti mobili.**

*I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di folgorazione.*

**e) Se si impiega l'apparecchio elettrico all'aperto, utilizzare una prolunga omologata per ambienti esterni.** *L'uso di un cavo omologato per ambienti esterni riduce il rischio di folgorazione.*

**f) Se non è possibile evitare l'utilizzo di un apparecchio elettrico in zone umide, usare un'alimentazione protetta mediante dispositivo a corrente residua (RCD).**

*L'uso di un RCD riduce il rischio di folgorazione.*

### **3) Sicurezza personale**

**a) Restare vigili, porre attenzione a quanto si sta facendo e usare il buon senso quando si aziona un apparecchio elettrico. Non utilizzare apparecchi elettrici quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci.**

*Un momento di disattenzione durante l'azionamento degli apparecchi elettrici può provocare infortuni gravi.*

**b) Usare dispositivi per la protezione personale. Indossare sempre una protezione per gli occhi.**

*L'uso di dispositivi di protezione adeguati, quali maschere antipolvere, scarpe antinfortunistiche e antiscivolo, caschi o protezioni per le orecchie, riduce il rischio di infortuni.*

**c) Evitare l'accensione involontaria dell'apparecchio. Accertarsi che l'interruttore sia in posizione OFF prima di collegare l'apparecchio alla fonte di**

**alimentazione e/o alla batteria o di sollevarlo e trasportarlo.** *Trasportare apparecchi elettrici con il dito sull'interruttore o collegarli all'alimentazione con l'interruttore acceso può essere causa di incidenti.*

**d) Rimuovere eventuali chiavi di regolazione o avvitatori prima di accendere l'apparecchio elettrico.** *Eventuali chiavi o avvitatori lasciati attaccati alle parti rotanti di un apparecchio elettrico possono provocare infortuni.*

**e) Non sbilanciarsi. Adottare sempre una postura che permette di mantenere stabilità ed equilibrio.** *In questo modo è possibile controllare meglio l'apparecchio elettrico in caso di imprevisti.*

**f) Indossare un abbigliamento adeguato. Non indossare indumenti larghi o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontani dalle parti mobili.** *Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi potrebbero restare impigliati nelle parti mobili.*

**g) Se sono presenti dispositivi per il collegamento di impianti di estrazione e raccolta polveri, accertarsi che siano stati collegati correttamente e che vengano utilizzati idoneamente.**

*L'uso di dispositivi di captazione delle polveri può ridurre i pericoli ad esse correlati.*

### **4) Uso e manutenzione degli apparecchi elettrici**

**a) Non forzare l'apparecchio elettrico. Usare l'apparecchio elettrico più adatto al lavoro da svolgere.**

*L'uso dell'apparecchio elettrico giusto consente di ottenere risultati migliori e di lavorare in sicurezza alla rapidità progettualmente prevista.*

- b) Non usare l'apparecchio elettrico se non può essere acceso o spento mediante l'interruttore.**

*Qualunque apparecchio elettrico non controllabile mediante l'interruttore è pericoloso e deve essere riparato.*

- c) Scollegare la spina dalla sorgente di alimentazione e/o la batteria dall'apparecchio elettrico prima di effettuare qualunque regolazione, cambiare gli accessori o riporre l'apparecchio stesso.**

*Queste misure di sicurezza preventive riducono il rischio di azionamenti accidentali dell'apparecchio elettrico.*

- d) Conservare gli apparecchi elettrici fuori dalla portata dei bambini e non consentirne l'impiego a persone inesperte o che non conoscono le relative istruzioni d'uso.** *Gli apparecchi elettrici possono essere pericolosi se utilizzati da persone inesperte.*

- e) Sottoporre gli apparecchi elettrici a manutenzione. Accertarsi che non siano presenti errori di allineamento o inceppamenti delle parti mobili, rottura di componenti o altre condizioni che possono pregiudicare il corretto funzionamento dell'apparecchio elettrico. Se danneggiato, l'apparecchio elettrico deve essere riparato prima di procedere all'uso.**

*Molti incidenti sono dovuti ad una cattiva manutenzione degli apparecchi elettrici.*

- f) Tenere gli utensili di taglio affilati e puliti.**

*Gli apparecchi con taglienti ben affilati e sottoposti a una manutenzione adeguata tendono a incepparsi con minor frequenza e sono più facili da controllare.*

- g) Usare l'apparecchio elettrico, gli accessori, gli utensili ecc. secondo quanto indicato nelle presenti istruzioni, tenendo conto delle condizioni operative e del tipo di lavoro da svolgere.**

*L'utilizzo dell'apparecchio elettrico per operazioni diverse da quelle progettualmente previste può determinare situazioni pericolose.*

- 5) Impiego e trattamento di utensili a batterie ricaricabili**

- a) Ricaricare le batterie solo in caricatori raccomandati dal produttore.** *Per un caricabatterie adatto ad un determinato tipo di accumulatori persiste un imminente pericolo di incendio, quando viene combinato con altri accumulatori.*

- b) Utilizzare per gli utensili elettrici esclusivamente gli accumulatori appositamente previsti.** *L'utilizzo di altri accumulatori può causare lesioni e costituire un imminente pericolo d'incendio.*

- c) Mantenere l'accumulatore non utilizzato lontano da graffe d'ufficio, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici, che possono cavallottare i contatti.** *Un cortocircuito tra i contatti dell'accumulatore può causare ustioni o incendi.*

- d) In un utilizzo scorretto non è da escludere una fuoriuscita di liquido dall'accumulatore. Evitare qualsiasi contatto con liquidi. In caso di un contatto casuale, risciacquare immediatamente con acqua. Qualora il liquido dovesse essere pervenuto negli occhi, consultare immediatamente un medico.** *Una fuoriuscita di liquido dall'accumulatore può causare delle irritazioni cutanee od ustioni.*

## 6) Servizio

- a) **Far riparare l'elettrotensile solo da personale specializzato utilizzando parti di ricambio originali.** Ciò garantisce la sicurezza nel lungo periodo dell'elettrotensile.

### **Norme di sicurezza per tagliasiepi**

- **Fare attenzione sempre affinché nessuna parte del corpo possa trovarsi nella zona della lama da taglio. Rimuovere il materiale tagliato o evitare di mantenere fermo il materiale da tagliare mentre sono in movimento le lame. Rimuovere il materiale incastrato soltanto con l'apparecchio spento.** Basta un solo momento di distrazione durante l'utilizzo del tagliasiepi per ferirsi in modo grave.
- **Trasportare il tagliasiepi sempre dall'impugnatura e solamente quando le lame da taglio non si muovono più. Durante il trasporto o il deposito del tagliasiepi è necessario che la copertura rimanga sempre applicata alla spada.**  
*Un corretto utilizzo del tagliasiepi evita comunque il rischio di ferirsi con le lame da taglio.*
- **Tenere l'apparecchio elettrico sui manici isolati, poiché la lama tagliente potrebbe entrare in contatto con cavi elettrici nascosti.**  
*Il contatto della lama tagliente con un cavo elettrico può mettere sotto tensione le parti di metallo dell'apparecchio e causare uno shock elettrico.*

### **Raccomandazioni ulteriori relative alla sicurezza**

Pericolo! Al momento del montaggio tenere i bambini a distanza. Al momento del montaggio possono essere

ingoiate le parti più piccole dell'attrezzo e sussiste il pericolo di soffocamento con la bustina di plastica.

### **Sicurezza sul posto di lavoro**

Utilizzare l'attrezzo soltanto per lo scopo e con le modalità previste.

L'operatore o l'utilizzatore è responsabile per gli infortuni che dovessero occorrere ad altre persone e per i pericoli a cui essi o le loro proprietà sono esposti.

Non utilizzare l'apparecchio in caso di temporale.

### **Informazioni sulla sicurezza in caso di utilizzo di parti elettriche**

Verificare la presenza di danni del cavo prima dell'utilizzo. In presenza di segni di danni o di invecchiamento deve essere sostituito.

La sostituzione del cavo di alimentazione, quando necessaria, deve essere eseguita dal produttore o da un suo rappresentante per evitare pericoli per la sicurezza.

Non utilizzare l'attrezzo se i cavi elettrici sono danneggiati o logori.

Interrompere subito l'erogazione elettrica in presenza di tagli nel cavo o se l'elemento isolante è danneggiato. Non toccare il cavo fino a quanto l'alimentazione è interrotta.

Interrompere sempre l'alimentazione elettrica prima di togliere una spina, un serracavi o un cavo di prolungamento.

Avvolgere attentamente il cavo ed evitare di spezzarlo.

Collegare soltanto a una tensione alternata come indicato sulla targhetta d'identificazione.

Un impianto di messa a terra non potrà mai essere collegato, in qualsiasi posizione, all'apparecchio.

**Pericolo!** Questo apparecchio durante il suo funzionamento genera un campo elettromagnetico. In determinate circostanze questo campo può avere delle interazioni attive o passive con impianti medicali. Per evitare il rischio di lesioni gravi o mortali raccomandiamo alle persone con impianti medici di consultare il proprio medico o il produttore dell'impianto prima di fare funzionare l'apparecchio.

### **Cavo**

Utilizzare solamente prolunghe autorizzate in base alla HD 516.

→ Domandare all'elettricista.

### **Sicurezza personale**

Indossare sempre l'abbigliamento adatto, guanti protettivi e scarpe resistenti.

Controllare le zone dove utilizzare l'apparecchio e rimuovere ogni genere di fil di ferro e altri oggetti estranei.

Prima dell'uso e in seguito ad un forte urto è necessario controllare l'apparecchio per accertare se presenta segni di usura o altri tipi di danni.

In caso di bisogno fare eseguire i necessari lavori di riparazione.

Se, in presenza di un guasto, non è più possibile spegnere l'apparecchio, appoggiarlo su una superficie fissa e attendere sul posto fino a quando la batteria è completamente consumata. Inviare l'apparecchio guasto al servizio assistenza di GARDENA.

Non cercare mai di lavorare con un apparecchio non montato completamente o dopo avere apportato delle modifiche non autorizzate.

### **Utilizzo e cura di elettroutensili**

Occorre conoscere come poter spegnere l'apparecchio in caso di necessità.

Non tenere mai l'apparecchio su un dispositivo di protezione.

Non utilizzare l'apparecchio qualora dovessero essere danneggiati i dispositivi di protezione (copertura protettiva, dispositivo di arresto rapido della lama).

Mentre si usa l'apparecchio non è consentito l'utilizzo della scala.

Staccare la batteria:

- prima di lasciare l'apparecchio privo di sorveglianza;
  - prima di togliere un ostacolo;
  - prima di controllare o pulire l'apparecchio o prima dell'esecuzione di eventuali lavori;
  - quando si colpisce un ostacolo. L'apparecchio può essere utilizzato nuovamente solo quando è stato accertato in modo assoluto che si può usare con sicurezza;
  - quando l'apparecchio comincia a produrre vibrazioni insolite. In questo caso deve essere subito controllato. Vibrazioni eccessive possono causare delle ferite.
  - prima di passare l'apparecchio a un'altra persona.
- Utilizzare l'apparecchio solo tra i 0 °C e i 40 °C.

## **Sicurezza della batteria**



### **PERICOLO D'INCENDIO!**

La batteria da caricare deve essere posizionata, quando è in carica, su un supporto non infiammabile, resistente al calore e isolante.

Gli oggetti corrosivi, combustibili e facilmente infiammabili, devono essere tenuti lontano da caricabatterie e batteria.

Non coprire il caricabatterie e la batteria durante la ricarica.

In caso di fumo o fuoco scollegare subito il caricabatterie.

Utilizzare esclusivamente il caricabatterie originale GARDENA. Caricabatterie diversi possono danneggiare irrimediabilmente le batterie e addirittura provocare incendi.



### **PERICOLO DI ESPLOSIONE!**

→ Proteggere la batteria da caldo e fuoco. Non appoggiare su corpi bollenti o esporre a lungo ai raggi solari.

Non utilizzare il caricabatteria all'aria aperta!

Proteggere il caricabatterie dall'acqua e dall'umidità.

Utilizzare l'accumulatore ad una temperatura ambientale compresa tra - 10 °C e + 45 °C.

Una batteria non funzionante va smaltita secondo le prescrizioni. Questa non può essere spedita per posta. Per maggiori dettagli, vogliate rivolgervi alle imprese di smaltimento locali.

Occorre regolarmente verificare la presenza di segni di danni e di invecchiamento (fragilità) del caricabatteria che può essere utilizzato solamente in condizioni perfette.

Il caricabatterie fornito insieme deve essere utilizzato solo per caricare le batterie fornite insieme.

Non utilizzare l'unità di ricarica GARDENA per batterie non ricaricabili: pericolo d'incendio!

Durante la ricarica l'apparecchio non può essere utilizzato.

Dopo la carica, scollegare il caricabatterie dalla rete elettrica e dalla batteria.

Caricare la batteria solo a temperature tra 10 – 45 °C.

Far raffreddare la batteria dopo un una lunga ricarica.

## **Manutenzione e immagazzinamento**



### **PERICOLO DI LESIONI!**

**Non toccare le lame.**

→ **Alla fine del lavoro o in caso di interruzioni aprire la copertura protettiva.**

Tutti i dadi, i perni e le viti devono essere serrati strettamente al fine di poter garantire una condizione di esercizio sicura dell'apparecchio.


L'apparecchio non può essere conservato a una temperatura superiore ai 35° o sotto la diretta esposizione dei raggi solari.

Non conservare l'apparecchio in luoghi esposti ad elettricità statica.



## 2. INSTALLAZIONE

### Messa in uso:

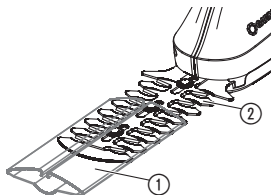

### Carica dell'accumulatore:



**PERICOLO! Lesione corporea!**

**Lesioni da taglio in caso accensione involontaria dell'apparecchio.**

→ Assicurarsi, prima della messa in uso dell'apparecchio, che la copertura protettiva ① sia stata spinta sulla lama ②.

La batteria, prima del primo utilizzo, deve essere caricata completamente.

Durata del periodo di carica (si vedano i 7. DATI TECNICI).

L'accumulatore a ioni di litio è ricaricabile in qualsiasi condizione e il ciclo di carica può essere interrotto in qualsiasi momento senza danneggiare l'accumulatore (nessun effetto memoria).


Durante la ricarica l'apparecchio non può essere avviato.



**ATTENZIONE!**

**La sovratensione distrugge le batterie e il caricabatterie.**

→ Accertarsi della corretta tensione di rete.

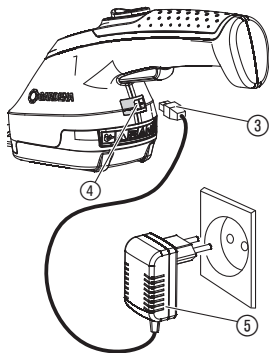

1. Inserire il cavo per la ricarica ③ nella presa sull'apparecchio ④ delle forbici a batteria.

2. Infilare il caricabatterie ⑤ in una presa di alimentazione generale.

La presa ④, durante la ricarica, lampeggia di verde. La batteria viene caricata.

Quando la presa sull'apparecchio ④ è illuminata di verde la batteria è completamente carica.

Quando la batteria è in carica verificarne regolarmente lo stato.

3. Togliere in primo luogo il cavo per la ricarica ③ dalla presa sull'apparecchio ④ e quindi il caricabatterie ⑤ dalla presa di alimentazione generale.

Quando la la batteria è pressoché scarica, l'apparecchio si spegne e la batteria deve essere caricata.

### 3. UTILIZZO


*Avvio delle forbici rifilasiepi:*



**PERICOLO! Lesione corporea!**

**Se l'apparecchio non si spegne quando si lascia il pulsante di avvio sussiste un pericolo di lesione!**

**→ Non escludere mai i dispositivi di sicurezza (ad es. legando il blocco di accensione ⑥ e/o il tasto di avvio ⑦ all'impugnatura).**

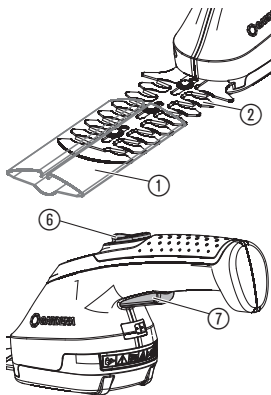

### Accensione:


L'apparecchio è dotato di un blocco di accensione ⑥ per evitare accensioni involontarie.

1. Togliere dalla superficie da tagliare sassi e altri oggetti.
2. Rimuovere la copertura protettiva ① dalla lama ②.
3. Spingere in avanti il blocco di accensione ⑥ e premere successivamente il tasto di avvio ⑦.  
*L'apparecchio è acceso.*
4. Rilasciare il blocco di accensione ⑥.

### Disinserimento:

1. Rilasciare il tasto di avvio ⑦.
2. Spingere la copertura protettiva ① sulla lama ②.

## 4. MANUTENZIONE

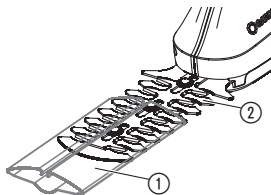

**PERICOLO! Lesione corporea!**

**Lesioni da taglio in caso accensione involontaria dell'apparecchio.**

→ Assicurarsi, prima della manutenzione dell'apparecchio, che la copertura protettiva ① sia stata spinta sulla lama ②.

### **Pulizia delle forbici rifilasiepi:**



**PERICOLO! Scosse di corrente!**  
**Pericolo di lesioni e danni materiali.**


→ **Non pulire l'apparecchio con acqua o getti d'acqua (in particolare ad alta pressione).**

Per aumentare l'autonomia l'apparecchio, prima e dopo ogni utilizzo, dovrebbe essere pulito utilizzando anche sistemi a spruzzo.

1. Pulire l'apparecchio con un panno umido.
2. Lubrificare le lame ② con olio a bassa viscosità (ad es. Olio di manutenzione GARDENA art. 2366). Evitare allo stesso tempo il contatto dell'olio con i componenti di plastica.

## **5. CONSERVAZIONE**

### **Messa fuori servizio:**

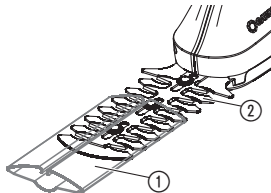

Il luogo di conservazione deve essere sempre inaccessibile ai bambini.

1. Caricare la batteria. Ciò aumenta la durata della vita della batteria.
2. Pulire l'apparecchio (si veda il capitolo 4. MANUTENZIONE) e spingere quindi la copertura protettiva ① sulla lama ②.
3. Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e protetto dal gelo.

### **Smaltimento:**


*(ai sensi della direttiva  
2012/19/CE)*



L'apparecchio non può essere buttato con l'immondizia domestica, bensì smaltito in modo congruo.


L'apparecchio contiene cellule agli ioni di litio che, al termine della loro vita, non devono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.

Si prega di restituire le cellule agli ioni di litio al rivenditore GARDENA o di smaltirle in modo appropriato nei centri comunali di riciclaggio.

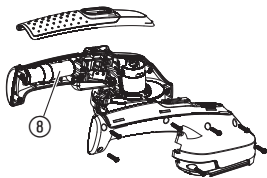

1. Scaricare completamente le cellule agli ioni di litio ⑧.
2. Togliere dall'apparecchio le cellule agli ioni di litio ⑧.
3. Smaltire le cellule agli ioni di litio ⑧ in modo appropriato.


## 6. ELIMINAZIONE DEI GUASTI

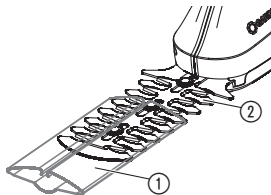

**PERICOLO! Lesione corporea!**

Lesioni da taglio in caso accensione involontaria dell'apparecchio.  
→ Assicurarsi, prima di eliminare i guasti dell'apparecchio, che la copertura protettiva ① sia stata spinta sulla lama ②.

### Come sostituire la lama:

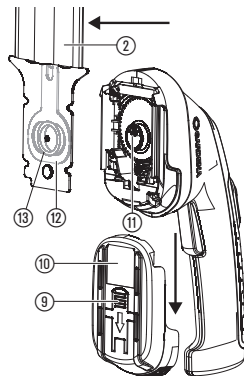

**È consentito utilizzare esclusivamente una lama originale GARDENA. La nuova lama può essere ordinata tramite l'Assistenza Clienti GARDENA.**

1. Premere il pulsante ⑨ e tirare in basso il coperchio ⑩.
2. Rimuovere la lama ②.
3. In caso di necessità pulire la camera di trasmissione e oliare l'azionamento eccentrico ⑪ con un po' di grasso privo di acidi (vasellina).
4. Ruotare verso il basso l'azionamento eccentrico ⑪.
5. Spingere la sagomatura ⑫ sul retro della lama ② verso il basso.
6. Spingere l'anello ⑬ al centro della sagomatura ⑫.
7. Inserire la nuova lama ② nell'unità motore in modo tale che l'azionamento eccentrico ⑪ si inserisca nell'anello ⑬ della sagomatura ⑫.
8. Spingere il coperchio ⑩ verso l'alto fino a quando fa clic.

### Guasto

**La presa, durante la ricarica, lampeggia di rosso**

### Causa possibile

La temperatura consentita della batteria è stata superata.

### Soluzione

→ Lasciare raffreddare la batteria.  
Caricare nuovamente la batteria.

**Autonomia troppo bassa**

Lama sporca.

→ Pulire e oliare la lama della forbice in conformità alle istruzioni relative alla manutenzione.

**Il taglio non è pulito**

Lama usurata o danneggiata.

→ Cambiare la lama (si veda sopra).



**In caso di altre anomalie, contattare il Centro di Assistenza Tecnica GARDENA. Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente dai Centri di Assistenza Tecnica GARDENA o dai rivenditori autorizzati GARDENA.**

## 7. DATI TECNICI

Forbici rifilasiepi **AccuCut Li**  
(art. 9851)

Capacità batteria 1,5 Ah

Periodo di ricarica della batteria 3,5 h

### Caricabatterie

Corrente di rete/  
frequenza di rete 100 – 240 V / 50 – 60 Hz

Corrente di uscita nom. 500 mA

Max. tensione di uscita 5,5 V (DC)

Lunghezza lama 12 cm

Peso ca 620 g

Livello di pressione sonora  $L_{PA}^{1)}$  66 dB (A)

Insicurezza  $k_{PA}$  2,5 dB (A)

Livello di emissione sonora  $L_{WA}^{2)}$  testato 77 dB (A) /  
garantito 80 dB (A)

Oscillazione della mano/  
del braccio  $a_{vhw}^{1)}$  < 2,5 m/s<sup>2</sup>

Insicurezza  $k_a$  1,5 m/s<sup>2</sup>

Procedimento di misurazione secondo le direttive <sup>1)</sup> DIN EN 60745-2-15 <sup>2)</sup> RL 2000/14/EC



Il valore indicato di emissione dell'oscillazione è stato misurato utilizzando un metodo standard di prova e può essere utilizzato per il confronto di apparecchi elettrici. Può anche essere utilizzato per una stima iniziale del tempo di fermo macchina previsto. Il valore di emissione dell'oscillazione può variare durante l'utilizzo effettivo dell'apparecchio elettrico.

## 8. SERVIZIO/GARANZIA

---

**Servizio:**

In caso di guasto o di anomalia di funzionamento, rivolgersi al Centro Assistenza Tecnica Nazionale, tel. 199.400.169.  
Prendere contatto all'indirizzo sul retro.

**Garanzia:**

Questo prodotto GARDENA è coperto da garanzia legale (nella Comunità Europea per 24 mesi a partire dalla data di acquisto) relativamente a tutti i difetti sostanziali imputabili a vizi di fabbricazione o di materiale impiegato. Il prodotto in garanzia potrà essere, a nostra discrezione, o sostituito con uno in perfetto stato di funzionamento o riparato gratuitamente qualora vengano osservate le seguenti condizioni:

- il prodotto sia stato adoperato in modo corretto e conforme alle istruzioni e nessun tentativo di riparazione sia stato eseguito dall'acquirente o da terzi.
- il prodotto sia stato spedito a spese del mittente direttamente a un centro assistenza GARDENA allegando il documento che attesta l'acquisto (fattura o scontrino fiscale) e una breve descrizione del problema riscontrato.

Le lame e l'eccentrico, in quanto parti soggette a usura, non rientrano nella garanzia.

L'intervento in garanzia non estende in nessun caso il periodo iniziale.

La presente garanzia del produttore non inficia eventuali rivalse nei confronti del negoziante/rivenditore.



### **GB Product Liability**

We expressly point out that, in accordance with the product liability law, we are not liable for any damage caused by our units if it is because of improper repair or if parts replaced are not original GARDENA parts or approved parts, and, if the repairs were not done by a GARDENA Service Centre or an approved specialist. The same applies to spare parts and accessories.

### **D Produkthaftung**

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftungsgesetz nicht für durch unsere Geräte hervorgerufene Schäden einzustehen haben, sofern diese durch unsachgemäße Reparatur verursacht oder bei einem Teileaustausch nicht unsere originale GARDENA Teile oder von uns freigegebene Teile verwendet wurden und die Reparatur nicht vom GARDENA Service oder dem autorisierten Fachmann durchgeführt wird. Entsprechendes gilt für Ergänzungssteile und Zubehör.

### **F Responsabilité**

Nous vous signalons expressément que GARDENA n'est pas responsable des dommages causés par ses appareils, dans la mesure où ces dommages seraient causés suite à une réparation non conforme, dans la mesure où, lors d'un échange de pièces, les pièces d'origine GARDENA n'auraient pas été utilisées, ou si la réparation n'a pas été effectuée par le Service Après-Vente GARDENA ou l'un des Centres SAV agréés GARDENA. Ceci est également valable pour tout ajout de pièces et d'accessoires autres que ceux préconisés par GARDENA.

### **NL Productaansprakelijkheid**

Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat wij op grond van de wet aansprakelijkheid voor producten niet aansprakelijk zijn voor schade ontstaan door onze apparaten, indien deze door onvakkundige reparatie veroorzaakt zijn, of er bij het uitwisselen van onderdelen geen gebruik gemaakt werd van onze originele GARDENA onderdelen of door ons vrijgegeven onderdelen en de reparatie niet door de GARDENA technische dienst of de bevoegde vakman uitgevoerd werd. Ditzelfde geldt voor extra-onderdelen en accessoires.

### **S Produktansvar**

Tillverkaren är inte ansvarig för skada som orsakats av produkten om skadan beror på att produkten har reparerats felaktigt eller om, vid reparation eller utbyte, andra än Original GARDENA reservdelar har använts. Samma sak gäller för kompletteringsdelar och tillbehör.

### **DK Produktansvar**

Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at vi i henhold til produktansvarsloven ikke er ansvarlige for skader forårsaget af vores udstyr, såfremt det sker på grund af uautoriserede reparationer eller hvis dele er skiftet ud og der ikke er anvendt originale GARDENA dele eller dele godkendt af os, eller hvis reparationerne ikke er udført af GARDENA-service eller en autoriseret fagmand. Det samme gælder for ekstra udstyr og tilbehør.

### **FI Tuotevastuu**

Korostamme nimenomaan, että tuotevastuulain nojalla emme ole vastuussa laitteistamme johtuneista vahingoista, mikäli nämä ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta korjauksesta tai osia vaihdettaessa ei ole käytetty alkuperäisiä GARDENA-varaosia tai hyväksymiämme osia ja korjauksen on suorittanut muu kuin GARDENA-huoltokeskus tai valtuuttamamme ammattihenkilö. Tämä pätee myös lisäosiin ja lisävarusteisiin.

### **I Responsabilità del prodotto**

Si rende espressamente noto che, conformemente alla legislazione sulla responsabilità del prodotto, non si risponde di danni causati da nostri articoli se originati da riparazioni eseguite non correttamente o da sostituzioni di parti effettuate con materiale non originale GARDENA o comunque da noi non approvato e, in ogni caso, qualora l'intervento non venga eseguito da un centro assistenza GARDENA o da personale specializzato autorizzato. Lo stesso vale per le parti complementari e gli accessori.

### **E Responsabilidad de productos**

Advertimos que conforme a la ley de responsabilidad de productos no nos responsabilizamos de daños causados por nuestros aparatos, siempre y cuando dichos daños hayan sido originados por arreglos o reparaciones indebidas, por recambios con piezas que no sean piezas originales GARDENA o bien piezas no autorizadas por nosotros, así como en aquellos casos en que la reparación no haya sido efectuada por un Servicio Técnico GARDENA o por un técnico autorizado. Lo mismo es aplicable para las piezas complementarias y accesorios.

### **P Responsabilidade sobre o produto**

Queremos salientar que segundo a lei da responsabilidade do fabricante, nós não nos responsabilizaremos por danos causados pelo nosso equipamento, quando estes ocorram em decorrência de reparações inadequadas ou da substituição de peças por peças não originais da GARDENA, ou peças não autorizadas. A responsabilidade tornar-se-à nula também depois de reparações realizadas por oficinas não autorizadas pela GARDENA. Esta restrição valerá também para peças adicionais e acessórios.

### **PL Odpowiedzialność za produkt**

Zwracamy Państwa uwagę, że nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia naszych maszyn, bądź szkody spowodowane ich wadliwym funkcjonowaniem, powstałe na skutek nieprawidłowo przeprowadzonych napraw lub użycia nieoryginalnych części zamiennych. Naprawy winny być przeprowadzane tylko przez punkty serwisowe Husqvarna lub autoryzowane serwisy. Dotyczy to również części uzupełniających i oprzyrządowania.

### **H Termékszavatosság**

Nyomatékosan utalunk arra a tényre, hogy a termékszavatossági törvény szerint nem kell jótállást vállalnunk azokra a károkra, amelyeket nem a mi készülékeink okoztak, ha ezeket szakszerűtlen javítás okozta vagy egy alkatrész kicserélésénél nem a mi eredeti GARDENA alkatrészeinket vagy általunk engedélyezett alkatrészeket használtak fel és a javítást nem a GARDENA szervíz vagy egy erre felhatalmazott szakember végezte. Hasonlóképpen érvényes ez a kiegészítő alkatrészekre és tartozékokra is.

### **CZ Odpovědnost za výrobek**

Výslovně upozorňujeme na to, že podle zákona o odpovědnosti za výrobek neneseme odpovědnost za škody způsobené našimi přístroji, pokud byly způsobené neodbornou opravou nebo použitím jiných než našich originálních náhradních dílů GARDENA nebo námi schválených dílů a neprovedením opravy servisem GARDENA nebo autorizovaným odborníkem. Odpovídající platí i pro doplňkové díly a příslušenství.

### **GB CE Declaration**

The undersigned Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden hereby certifies that, when leaving our factory, the units indicated below are in accordance with the harmonised EU guidelines, EU standards of safety and product specific standards. This certificate becomes void if the units are modified without our approval.

### **D CE-Konformitätserklärung**

Der Unterzeichnete Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bestätigt, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung die Anforderungen der harmonisierten EU-Richtlinien, EU-Sicherheitsstandards und produktspezifischen Standards erfüllen. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

### **F Certificat de conformité aux directives européennes**

Le constructeur, soussigné : Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden déclare qu'à la sortie de ses usines le matériel neuf désigné ci-dessous était conforme aux prescriptions des directives européennes énoncées ci-après et conforme aux règles de sécurité et autres règles qui lui sont applicables dans le cadre de l'Union européenne. Toute modification portée sur ce produit sans l'accord express de GARDENA supprime la validité de ce certificat.

### **NL EU-overeenstemmingsverklaring**

Ondergetekende Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bevestigt, dat de volgende genoemde apparaten in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoen aan de eis van, en in overeenstemming zijn met de EU-richtlijnen, de EU-veiligheidsstandaard en de voor het product specifieke standaard. Bij een niet met ons afgestemde verandering aan de apparaten verliest deze verklaring haar geldigheid.

### **S EU Tillverkarintyg**

Undertecknad firma Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden intyggar härmed att nedan nämnda produkter överensstämmer med EU:s direktiv, EU:s säkerhetsstandard och produktspecifikation. Detta intyg upphör att gälla om produkten ändras utan vårt tillstånd.

### **DK EU Overensstemmelse certifikat**

Undertegnede Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bekræfter hermed, at enheder listet herunder, ved afsendelse fra fabrikken, er i overensstemmelse med harmoniserede EU retningslinier, EU sikkerheds standarder og produkt specifikations standarder. Dette certifikat træder ud af kraft hvis enhederne er ændret uden vor godkendelse.

### **FI EU-yhdenmukaisuusvakuutus**

Allekirjoittanut Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden vakuuttaa, että allamainitut laitteet täyttävät tehtaaltamme lähtiessään yhdenmukaistettujen EU-direktiivien, EU-turvallisuusstandardien ja tuotekohtaisten standardien vaatimukset. Laitteisiin tehdyt muutokset, joista ei ole sovittu kanssamme, johtavat tämän vakuutuksen raukeamiseen.

### **I Dichiarazione di conformità alle norme UE**

La sottoscritta Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden certifica che il prodotto qui di seguito indicato, nei modelli da noi commercializzati, è conforme alle direttive armonizzate UE nonché agli standard di sicurezza e agli standard specifici di prodotto. Qualunque modifica apportata al prodotto senza nostra specifica autorizzazione invalida la presente dichiarazione.

### **E Declaración de conformidad de la UE**

El que subscribe Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden declara que la presente mercancía, objeto de la presente declaración, cumple con todas las normas de la UE, en lo que a normas técnicas, de homologación y de seguridad se refiere. En caso de realizar cualquier modificación en la presente mercancía sin nuestra previa autorización, esta declaración pierde su validez.

### **P Certificado de conformidade da UE**

Os abaixo mencionados Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, por este meio certificam que ao sair da fábrica os aparelhos abaixo mencionados estão de acordo com as directrizes harmonizadas da UE, padrões de segurança e de produtos específicos. Este certificado ficará nulo se as unidades forem modificadas sem a nossa aprovação.

### **PL Deklaracja zgodności Unii Europejskiej**

Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden potwierdza, że poniżej określone urządzenia w wersji oferowanej przez nas do sprzedaży spełniają wymagania zharmonizowanych dyrektyw Unii Europejskiej, standardu bezpieczeństwa Unii Europejskiej i standardu specyficznego dla tego typu produktów. W przypadku zmiany urządzenia, która nie została z nami uzgodniona, niniejsza deklaracja traci moc obowiązywania.

### **H EU-Megfelelőségi nyilatkozat**

Alulírott, a Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden igazolja azt, hogy az alábbiakban megnevezett készülékek, az általunk forgalomba hozott kivitelben teljesítik a harmonizációs EU-irányelvek, az EU biztonsági szabványok és a termékre jellemző szabványok követelményeit. Ha a készülékeken a mi beleegyezésünk nélkül változtatást végeznek, akkor ez a nyilatkozat érvényét veszti.

### **CZ Prohlášení o shodě EU**

Podepsaný Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden potvrzuje, že dále uvedené přístroje v námi do provozu uvedeném provedení splňují požadavky harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostních norem EU a norem specifických pro výrobek. Při námi neschválené změně přístrojů ztrácí toto prohlášení platnost.

<p>Description of the unit:          Bezeichnung des Geräts:          Désignation du matériel :          Omschrijving van de apparaten:          Produktbeskrivning:          Beskrivelse af produktet:          Laitteiden nimitys:          Descrizione dei prodotti:          Descripción de la mercancía:          Descrição dos aparelhos:          Nazwa urządzenia:          A készülékek megnevezése:          Označení přístrojů:</p>	<p><b>Shrub Shear</b>  <b>Strauchschere</b>  <b>Taille-buisson</b>  <b>Buxusschaar</b>  <b>Häcksax</b>  <b>Busktrimmer</b>  <b>Viimeistelyleikkuri</b>  <b>Forbici rifilasiępi</b>  <b>Tijeras recortasetos</b>  <b>Tesoura para arbustos</b>  <b>Nóż do krzewów</b>  <b>Bokornyíró olló</b>  <b>Nůžky na keře</b></p>	<p>Product type:          Typ-Bezeichnung:          Désignation du modèle :          Type-aanduiding:          Typebeteckning:          Type-betegnelse:          Tyypikuvauus:          Tipologia:          Designación del tipo:          Designação do modelo:          Oznaczenie typu:          Típus megnevezése:          Typové označení:</p> <p><b>AccuCut Li</b></p>	<p>Artikel-Number:          Artikel-Number:          Référence :          Artikelnummer:          Artikelnummer:          Ref.-nummer:          Tuotenro:          Numero articolo:          Número de artículo:          Número de referência:          Numer artykułu:          Cikkszám:          Číslo výrobu:</p> <p><b>9851</b></p>
<p>Noise level:          Schall-Leistungspegel:          Puissance acoustique :          Geluidsniveau:          Ljudnivå:          Lydtryksniveau:          Melun tehotosa:          Livello rumorosità:          Nivel sonoro:          Nivel de ruido:          Poziom natężenia dźwięku:          Zajteljesítmény szint:          Hluková hladina výkonu:</p>	<p>measured/guaranteed          gemessen/garantiert          mesurée/garantie          gemeten/gegarandeerd          uppmått/garanterad          afmålt/garanti          mitattu/taattu          testato/garantito          medido/garantizado          medido/garantido          zmierzone/gwarantowane          mért/garantált          naměřeno/garantováno</p> <p><b>77 dB (A)/80 dB (A)</b></p>	<p>CE-Directives:          CE-Richtlinien:          Directives CE :          CE-richtlijnen:          CE-direktiv:          CE-direktiver:          CE-merkinnät:          Direttive CE:          Directivas CE:          Diretivas CE:          Dyrektywy CE:          CE irányelvek:          Směrnice CE:</p>	<p><b>2006/42/EC</b>  <b>2004/108/EC</b>          (valid to 19.04.2016)  <b>2014/30/EC</b>          (valid from 20.04.2016)  <b>2006/95/EC</b>          (valid to 19.04.2016)  <b>2014/35/EC</b>          (valid from 20.04.2016)  <b>2000/14/EC</b>  <b>2011/65/EC</b></p>

Harmonised EN: / Harmonisierte EN:

**EN 60745-1**  
**EN 60745-2-15**  
**EN 60335-1**

**EN 60335-2-29**  
**EN 62133**  
**EN ISO 12100**

Deposited Documentation:  
GARDENA  
Technical Documentation,  
M. Kugler, 89079 Ulm

Hinterlegte Dokumentation:  
GARDENA  
Technische Dokumentation,  
M. Kugler, 89079 Ulm

Documentation déposée:  
Documentation technique  
GARDENA,  
M. Kugler, 89079 Ulm

Konformitätsbewertungs-  
verfahren:  
Nach 2000/14/EG  
Art. 14 Anhang V

Conformity Assessment  
according to:  
2000/14/EC Procedure:  
art. 14 Annex V


Procédure d'évaluation  
de la conformité:  
Selon 2000 /14 /CE  
art. 14 Annexe V

Year of CE marking:  
Anbringungsjaar der CE-Kennzeichnung:  
Année d'apposition du marquage CE :  
Installatiejaar van de CE-aanduiding:  
Märkningsår:  
CE-Mærkningsår:  
CE-merkin kiinnitysvuosi:  
Anno di applicazione della certificazione CE:  
Colocación del distintivo CE:  
Ano de marcação pela CE:  
Rok nadania oznakowania CE:  
CE-jelzés elhelyezésének éve:  
Rok umístění značky CE:

**2015**

Ulm, 21.10.2015  
Ulm, den 21.10.2015  
Fait à Ulm, le 21.10.2015  
Ulm, 21-10-2015  
Ulm, 2015.10.21.  
Ulm, 21.10.2015  
Ulmissa, 21.10.2015  
Ulm, 21.10.2015  
Ulm, 21.10.2015  
Ulm, 21.10.2015  
Ulm, dnia 21.10.2015  
Ulm, 21.10.2015  
Ulm, 21.10.2015

Authorized representative:  
Der Bevollmächtigte  
Le mandataire  
De gevolmachtigde  
Auktoriserad representant  
Autoriseret repræsentant  
Valtuutettu edustaja  
Persona delegata  
La persona autorizada  
O reprezentante  
Pelnomocnik  
Meghatalmazott  
Zplnomocněnec

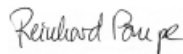

**Reinhard Pompe**  
Vice President

**Deutschland / Germany**

GARDENA GmbH  
Central Service  
Hans-Lorenser-Straße 40  
D-89079 Ulm  
Produktfragen:  
(+49) 731 490-123  
Reparaturen:  
(+49) 731 490-290  
service@gardena.com

**Albania**

COBALT Sh.p.k.  
Rr. Siri Kodra  
1000 Tirana

**Argentina**

Husqvarna Argentina S.A.  
Av.del Libertador 5954 –  
Piso 11 – Torre B  
(C1428ARP) Buenos Aires  
Phone: (+54) 11 5194 5000  
info.gardena@ar.husqvarna.com

**Armenia**

Garden Land Ltd.  
61 Tigran Mets  
0005 Yerevan

**Australia**

Husqvarna Australia Pty. Ltd.  
Locked Bag 5  
Central Coast BC  
NSW 2252  
Phone: (+ 61) (0) 2 4352 7400  
customer.service@  
husqvarna.com.au

**Austria / Österreich**

Husqvarna Austria GmbH  
Consumer Products  
Industriezeile 36  
4010 Linz  
Tel. : (+43) 732 77 01 01-485  
service.gardena@  
husqvarnagroup.com

**Azerbaijan**

Firm Progress  
a. Aliyev Str. 26A  
1052 Baku

**Belgium**

GARDENA Belgium NV/SA  
Sterrebeekstraat 163  
1930 Zaventem  
Phone: (+32) 2 7 20 92 12  
Mail: info@gardena.be

**Bosnia / Herzegovina**

SILK TRADE d.o.o.  
Industrijska zona Bukva bb  
74260 Tešanj

**Brazil**

Husqvarna do Brasil Ltda  
Av. Francisco Matarazzo,  
1400 – 19<sup>a</sup> andar  
São Paulo – SP  
CEP: 05001-903  
Tel: 0800-112252  
marketing.br.husqvarna@  
husqvarna.com.br

**Bulgaria**

Хускварна България ЕООД  
Бул. „Андрей Ляпчев“ № 72  
1799 София  
Тел.: (+359) 02/9 75 30 76  
www.husqvarna.bg

**Canada / USA**

GARDENA Canada Ltd.  
100 Summerlea Road  
Brampton, Ontario L6T 4X3  
Phone: (+1) 905 792 93 30  
info@gardenacanada.com

**Chile**

Maquinarias Agroforestales  
Ltda. (Maga Ltda.)  
Santiago, Chile  
Avda. Chesterton  
# 8355 comuna Las Condes  
Phone: (+56) 2 202 4417  
Dalton@maga.cl  
Zipcode: 7560330

Temuco, Chile

Avda. Valparaíso # 01466  
Phone: (+56) 45 222 126  
Zipcode: 4780441

**China**

Husqvarna (China) Machinery  
Manufacturing Co., Ltd.  
No. 1355, Jia Xin Rd.,  
Ma Lu Zhen, Jia Ding Dist.,  
Shanghai  
201801  
Phone: (+86) 21 59159629  
Domestic Sales  
www.gardena.com.cn

**Colombia**

Husqvarna Colombia S.A.  
Calle 18 No. 68 D-31, zona  
Industrial de Montevideo  
Bogotá, Cundinamarca  
Tel. 571 2922700 ext. 105  
jairo.salazar@husqvarna.com.co

**Costa Rica**

Compania Exim  
Euroberoamericana S.A.  
Los Colegios, Moravia,  
200 metros al Sur del Colegio  
Saint Francis – San José  
Phone: (+506) 297 68 83  
exim\_euro@racsa.co.cr

**Croatia**

SILK ADRIA d.o.o.  
Josipa Lončara 3  
10090 Zagreb  
Phone: (+385) 1 3794 580  
silk.adria@zg.t-com.hr

**Cyprus**

Med Marketing  
17 Digeni Akritia Ave  
P.O. Box 27017  
1641 Nicosia

**Czech Republic**

Husqvarna Česko s.r.o.  
Türkova 2319/5b  
149 00 Praha 4 – Chodov  
Bezplatná infolinka :  
800 100 425  
servis@cz.husqvarna.com

**Denmark**

GARDENA / Husqvarna  
Consumer Outdoor Products  
Salgsafdeling Danmark  
Box 9003  
S-200 39 Malmö  
info@gardena.dk

**Dominican Republic**

BOSQUESA, S.R.L  
Carretera Santiago Licey  
Km. 5 ½  
Esquina Copal II.  
Santiago  
Dominican Republic  
Phone: (+809) 736-0333  
joserbosquesa@claro.net.do

**Ecuador**

Husqvarna Ecuador S.A.  
Arupos E1-181 y 10 de  
Agosto Quito, Pichincha  
Tel. (+593) 22800739  
francisco.jacome@  
husqvarna.com.ec

**Estonia**

Husqvarna Eesti OÜ  
Consumer Outdoor Products  
Kesk tee 10, Aaviku küla  
Rae vald  
Harju maakond  
75305 Estonia  
kontakt.etj@husqvarna.ee

**Finland**

Oy Husqvarna Ab  
Consumer Outdoor Products  
Lautatarhankatu 8 B / PL 3  
00581 HELSINKI  
info@gardena.fi

**France**

Husqvarna France  
9/11 Allée des pierres mayettes  
92635 Gennevilliers Cedex  
France  
http : //www.gardena.com/ fr  
N° AZUR: 0 810 00 78 23  
(Prix d'un appel local)

**Georgia**

ALD Group  
Beliashvili 8  
1159 Tleilisi  
**Great Britain**  
Husqvarna UK Ltd  
Preston Road  
Aycliffe Industrial Park  
Newton Aycliffe  
County Durham  
DL5 6UP  
info.gardena@husqvarna.co.uk

**Greece**

Π.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ  
Λεωφ. Αθηνών 92  
Αθήνα  
Τ.Κ.104 42  
Ελλάδα  
Τηλ. (+30) 210 5193 100  
info@papadopoulos.com.gr

**Hungary**

Husqvarna Magyarország Kft.  
Ezred u. 1 - 3  
1044 Budapest  
Telefon: (+36) 1 251-4161  
vevoszolgalat.husqvarna@  
husqvarna.hu

**Iceland**

Ó. Johnson & Kaaber  
Tunguhalsi 1  
110 Reykjavik  
ojoj@oik.is

**Ireland**

Husqvarna UK Ltd  
Preston Road  
Aycliffe Industrial Park  
Newton Aycliffe  
County Durham  
DL5 6UP  
info.gardena@husqvarna.co.uk

**Italy**

Husqvarna Italia S.p.A.  
Via Como 72  
23868 VALMADRERA (LC)  
Phone: (+39) 0341.203111  
info@gardenaitalia.it

**Japan**

KAKUICHI Co. Ltd.  
Sumitomo Realty &  
Development Kojimachi  
BLDG., 8F  
5 -1 Nibannycyo  
Chiyoda-ku  
Tokyo 102-0084  
Phone: (+81) 33 264 4721  
m\_ishihara@kaku-ichi.co.jp

**Kazakhstan**

LAMED Ltd.  
155/1, Tazhibayevy Str.  
050060 Almaty  
IP Schmidt  
Abayavenue 3B  
110 005 Kostanay

**Korea**

Kyung Jin Trading CO.,LTD.  
107-4, SunDuk Bld.,  
YangJae-dong,  
Seocho-gu,  
Seoul, (zipcode: 137-891)  
Phone: (+82) (0)2 574-6300

**Kyrgyzstan**

Alye Maki  
av. Moladaya Guardir J 3  
720014  
Bishkek

**Latvia**

Husqvarna Latvija  
Consumer Outdoor Products  
Bākūžu iela 6  
LV-1024 Riga  
info@husqvarna.lv

**Lithuania**

UAB Husqvarna Lietuva  
Consumer Outdoor Products  
Ateities pl. 77C  
LT-52104 Kaunas  
centras@husqvarna.lt

**Luxembourg**

Magasins Jules Neuberg  
39, rue Jacques Stas  
Luxembourg-Gasperich 2549  
Case Postale No. 12  
Luxembourg 2010  
Phone: (+352) 40 14 01  
api@neuberg.lu

**Mexico**

AFOSA  
Av. Lopez Mateos Sur # 5019  
Col. La Calma 45070  
Zapopan, Jalisco, Mexico  
Phone: (+52) 33 3818-3434  
icornejo@afosa.com.mx

**Moldova**

Convel S.R.L.  
290A Muncesti Str.  
2002 Chisinau

**Netherlands**

GARDENA Nederland B.V.  
Postbus 50176  
1305 AD ALMERE  
Phone: (+31) 36 521 00 00  
info@gardena.nl

**Neth. Antilles**

Jonka Enterprises N.V.  
Sta. Rosa Weg 196  
P.O. Box 8200 Curaçao  
Phone: (+599) 9 767 66 55  
pgm@jonka.com

**New Zealand**

Husqvarna New Zealand Ltd.  
PO Box 76-437  
Manukau City 2241  
Phone: (+64) (0) 9 9202410  
support.nz@husqvarna.co.nz

**Norway**

GARDENA  
Husqvarna Consumer Outdoor  
Products  
Salgskontor Norge  
Kieverveien 6  
1540 Vestby  
info@gardena.no

**Peru**

Husqvarna Perú S.A.  
Jr. Ramón Cárcamo 710  
Lima 1  
Tel: (+51) 1 3320400 ext. 416  
juan.remuzgo@husqvarna.com

**Poland**

Husqvarna  
Poland Spółka z o.o.  
ul. Wysockiego 15 b  
03-371 Warszawa  
Phone: (+48) 22 330 96 00  
gardena@husqvarna.com.pl

**Portugal**

Husqvarna Portugal, SA  
Lagoo - Albarraque  
2635 - 595 Rio de Mouro  
Tel.: (+351) 21 922 85 30  
Fax : (+351) 21 922 85 36  
info@gardena.pt

**Romania**

Madex International Srl  
Soseaia Odaii 117 - 123,  
RO 013603  
București, S1  
Phone: (+40) 21 352.76.03  
madex@ines.ro

**Russia / Россия**

ООО „Хускварна“  
141400, Московская обл.,  
г. Химки,  
улица Ленинградская,  
владение 39, стр.6  
Бизнес Центр  
„Химки Бизнес Парк“,  
помещение OB02\_04  
http://www.gardena.ru

**Serbia**

Domel d.o.o.  
Autoput za Novi Sad bb  
11273 Belgrade  
Phone: (+381) 1 18 48 88 12  
miroslav.jejina@domel.rs

**Singapore**

Hy-Ray PRIVATE LIMITED  
40 Jalan Pemimpin  
#02-08 Tat Ann Building  
Singapore 577185  
Phone: (+65) 6253 2277  
shiyang@hyray.com.sg

**Slovak Republic**

Husqvarna Česko s.r.o.  
Türkova 2319/5b  
149 00 Praha 4 – Chodov  
Bezplatná infolinka:  
800 154 044  
servis@sk.husqvarna.com

**Slovenia**

Husqvarna Austria GmbH  
Consumer Products  
Industriezeile 36  
4010 Linz  
Tel.: (+43) 732 77 01 01-485  
service.gardena@  
husqvarnagroup.com

**South Africa**

Husqvarna South Africa (Pty) Ltd  
Postnet Suite 250  
Private Bag X6,  
Cascades, 3202  
South Africa  
Phone: (+27) 33 846 9700  
info@gardena.co.za

**Spain**

Husqvarna España S.A.  
Calle de Rivas nº 10  
28052 Madrid  
Phone: (+34) 91 708 05 00  
atencioncliente@gardena.es

**Suriname**

Agrofix n.v.  
Verlengde Hogestraat #22  
Phone: (+597) 472426  
agrofix@sr.net  
Pobox : 2006  
Paramaribo  
Suriname – South America

**Sweden**

Husqvarna AB  
S-561 82 Huskvarna  
info@gardena.se

**Switzerland / Schweiz**

Husqvarna Schweiz AG  
Consumer Products  
Industriestrasse 10  
5506 Mägenwil  
Phone: (+ 41) (0) 62 887 37 90  
info@gardena.ch

**TURKEY**

GARDENA Dost Diş Ticaret  
Mümesillik A.Ş.  
Sanayi Cad. Adil Sokak  
No: 1/B Kartal  
34873 Istanbul  
Phone: (+90) 216 38 93 939  
info@gardena-dost.com.tr

**Ukraine / Україна**

ТОВ «Хусварна Україна»  
вул. Васильківська, 34,  
офіс 204-г  
03022, Київ  
Tel. (+38) 044 498 39 02  
info@gardena.ua

**Uruguay**

FELI SA  
Entre Rios 1083 CP 11800  
Montevideo – Uruguay  
Tel : (+598) 22 03 18 44  
info@felisa.com.uy

**Venezuela**

Corporación Casa y Jardín C.A.  
Av. Caroni, Edif. Trezmen, PB.  
Colinas de Bello Monte.  
1050 Caracas.  
Tlf : (+58) 212 992 33 22  
info@casayjardin.net.ve

9851-20.960.02/1015  
© GARDENA  
Manufacturing GmbH  
D-89070 Ulm  
http://www.gardena.com