

BRUKSANVISNING GARDENA ROBOTGRÄSKLIPPARE

R38Li, R40Li, R45Li,
R50Li, R70Li, R80Li

 **GARDENA®**



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Introduktion och säkerhet	5
1.1 Introduktion	5
1.2 Symboler på produkten	6
1.3 Symboler i bruksanvisning	7
1.4 Säkerhetsinstruktioner	8
2. Presentation	10
2.1 Vad är vad?	11
2.2 Innehåll i kartongen	12
2.3 Funktion	13
2.4 Söksått	15
3. Installation	16
3.1 Förberedelser	16
3.2 Installation av laddstation	17
3.3 Laddning av batteri	21
3.4 Installation av begränsningskabel	22
3.5 Anslutning av begränsningskabel	28
3.6 Installation av guidekabel	29
3.7 Kontroll av slingan	33
3.8 Första uppstart och kalibrering	33
3.9 Testa dockning med laddstation	34
4. Användning	35
4.1 Laddning av tomt batteri	35
4.2 Användning av timer	36
4.3 Start	37
4.4 Stoppa	37
4.5 Stänga av	37
4.6 Justering av klipphöjd	38
5. Kontrollpanel	39
5.1 Driftval	40
5.2 Flervalsknappar	41
5.3 Siffror	41
5.4 Huvudbrytare	41
6. Menyfunktioner	42
6.1 Huvudmeny	42
6.2 Menystruktur	43
6.3 Timer	45
6.4 Installation, R70Li, R80Li	48
6.5 Säkerhet	52
7. Trädgårdsexempel	58
8. Underhåll	62
8.1 Vinterförvaring	63
8.2 Efter vinterförvaring	63
8.3 Rengöring	64
8.4 Transport och förflyttning	65
8.5 Vid åskväder	65
8.6 Byte av knivar	66
8.7 Byte av batteri	67
9. Felsökning	68
9.1 Meddelanden	68
9.2 Kontrollampa i laddstationen	71
9.3 Symptom	72
9.4 Finna avbrott på slingkabeln	74
10. Tekniska data	78
11. Garantivillkor	80
12. Miljöinformation	81
13. EG-försäkran	82

MEMO

Serienummer:	_____
PIN-kod:	_____
Produktregistreringsnyckel:	_____

Produktregistreringsnyckeln är en värdehandling och ska förvaras på ett säkert ställe. Denna nyckel är nödvändig för att t ex kunna registrera produkten på GARDENAs hemsida eller få robotgräsklipparen upplåst i händelse av förlorad PIN-kod. Produktregistreringsnyckeln är angiven på ett separat dokument i produktkartongen.

Om robotgräsklipparen mot förmodan skulle bli stulen är det viktigt att informera GARDENA om det. Kontakta GARDENA Central Service och ange robotgräsklipparens serienummer och produktregistreringsnyckel så att den kan registreras som stulen i en internationell databas. Det är en viktig del av robotgräsklipparens stöldsdydd som minskar intresset för handel med stulna klippare.

Se alltid till att ha robotgräsklipparens serienummer tillhands när du kontaktar GARDENA Central Service. Det ger möjlighet till snabbare support.

GARDENA Central Service

www.gardena.com

1. Introduktion och säkerhet

1.1 Introduktion

Gratulerar till Ditt val av en utmärkt kvalitetsprodukt. För att få bästa nytta av din GARDENA robotgräsklippare behövs kunskap om dess funktion. Denna bruksanvisning innehåller viktig information om robotgräsklipparen, hur den ska installeras och hur den ska användas.

Som ett komplement till denna bruksanvisning finns mer information på GARDENAs webbsida www.gardena.com. Där finns mer hjälp och vägledning i användandet av robotgräsklipparen.

www.gardena.com

För att underlätta används följande system i bruksanvisningen:

- Text som är skriven med *kursiv stil* är en text som visas i robotgräsklipparens display eller är en hänvisning till annan del i bruksanvisningen.
- Ord som är skrivna med **fetstil** är någon av knapparna på robotgräsklipparens knappsats.
- Ord som är skrivna med *VERSALE* i *kursiv stil* är huvudbrytarens läge och de olika driftlägen som finns på robotgräsklipparen.

GARDENA arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bland annat form, utseende och funktion utan föregående meddelande.

VIKTIG INFORMATION

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder din robotgräsklippare.



1001-003



VARNING

Robotgräsklipparen kan vara farlig vid felaktigt handhavande.



VARNING

Använd aldrig robotgräsklipparen när personer, speciellt barn, eller husdjur finns i närheten.

1. INTRODUKTION OCH SÄKERHET

1.2 Symboler på produkten

Dessa symboler kan finnas på robotgräsklipparen. Studera dem noga.

- Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder din robotgräsklippare. Varningar och säkerhetsföreskrifter i denna bruksanvisning måste följas noga för att klipparen ska kunna användas säkert och effektivt.
- Robotgräsklipparen kan bara starta när huvudbrytaren är ställd i läge 1 och rätt PIN-kod har angetts. Kontroll och/eller underhåll ska utföras med huvudbrytaren i läge 0.
- Håll ett säkert avstånd från robotgräsklipparen när den är i drift. Håll händer och fötter borta från de roterande knivarna. Placera aldrig händer eller fötter nära eller under karossen när robotgräsklipparen är igång.
- Åk inte på robotgräsklipparen.
- Denna produkt överensstämmer med gällande EG-direktiv.
- Bulleremissioner till omgivningen. Produktens emission anges i kapitel 10 Tekniska data och på produktens märkskylt.
- Denna produkt skall efter slutförbrukning inte slängas i normala hushållsavfallet. Säkerställ att produkten återvinns i enlighet med lokala lagkrav.
- Använd aldrig högtryckstvätt, eller ens rinnande vatten, vid rengöring av robotgräsklipparen.



1001-002, 1001-003



3012-663, 3012-1085




3018-066




3012-665




6001-024

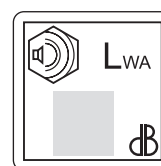

3012-1059

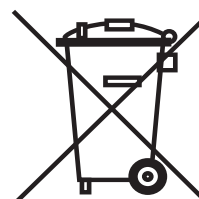

3012-689

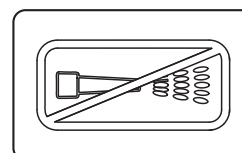

3018-062

1. INTRODUKTION OCH SÄKERHET

- Lågspänningskabeln får varken förkortas, förlängas eller skarvas.
- Använd inte en trimmer i närheten av lågspänningskabeln. Var försiktig vid trimning av kanter där kabeln är placerad.




3012-1351

1.3 Symboler i bruksanvisning

Dessa symboler finns i bruksanvisningen. Studera dem noga.

- Kontroll och/eller underhåll ska utföras med huvudbrytaren i läge 0.

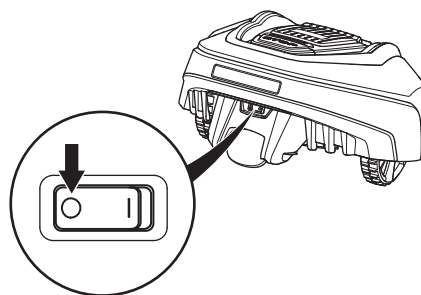


3018-041

- Använd alltid skyddshandskar vid allt arbete med robotgräsklipparens underrede.




3012-272

- Använd aldrig högtryckstvätt, eller ens rinnande vatten, vid rengöring av robotgräsklipparen.

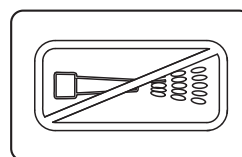

3018-062

- Varningsruta visar att risk för personskada föreligger, speciellt om givna instruktioner inte följs.

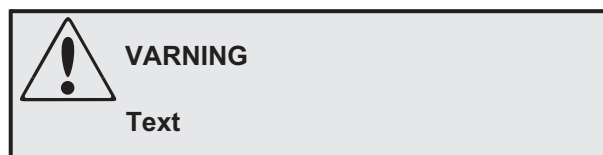

- Informationsruta visar att risk för materialskada föreligger, speciellt om givna instruktioner inte följs. Rutan används även då risk för handhavandefel bedömts föreligga.



1. INTRODUKTION OCH SÄKERHET

1.4 Säkerhetsinstruktioner

Användning

- Denna robotgräsklippare är konstruerad för att klippa gräs på fria och jämna markytor. Den får endast användas med av tillverkaren rekommenderad utrustning varför all annan användning är felaktig. Tillverkarens anvisningar avseende drift underhåll och reparation måste följas noggrant.
- Använd aldrig robotgräsklipparen när personer, speciellt barn, eller husdjur finns i närheten av klippområdet. Om det finns personer eller husdjur i närheten av klippområdet, rekommenderas att klipparen programmeras för användning under en tid då det inte finns personer i närheten, t.ex. nattetid. Se 6.3 Timer
- Robotgräsklipparen får endast handhas, underhållas och repareras av personer som känner till dess särskilda egenskaper och kan säkerhetsföreskrifterna. Läs därför igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder denna robotgräsklippare.
- Det är inte tillåtet att ändra originalutförandet på robotgräsklipparen. Alla ändringar sker på eget ansvar.
- Kontrollera att den gräsyta som ska klippas är fri från stenar, kvistar, verktyg, leksaker och andra föremål som kan skada knivarna och orsaka fastkörning.
- Starta robotgräsklipparen enligt instruktionerna. När huvudbrytaren är i läge 1; se till att hålla händer och fötter borta från de roterande knivarna. Stick aldrig in händer eller fötter under robotgräsklipparen.
- Lyft aldrig upp robotgräsklipparen eller bär omkring den när huvudbrytaren är ställd i läge 1.



1001-003



3018-001

- Tillåt ingen som inte känner till funktionen och beteendet hos robotgräsklipparen att hantera robotgräsklipparen.
- Robotgräsklipparen får aldrig tillåtas kollidera med personer eller andra levande varelser. Om en person eller annan levande varelse kommer i vägen för robotgräsklipparen, ska den stoppas omedelbart. Se 4.4 Stoppa.
- Placera inga föremål ovanpå robotgräsklipparen eller dess laddstation.
- Låt inte robotgräsklipparen arbeta med en defekt knivdisk eller kaross. Den ska inte heller arbeta med defekta knivar, skruvar, muttrar eller kablar.
- Använd inte robotgräsklipparen om inte huvudbrytaren fungerar.
- Stäng alltid av robotgräsklipparen med huvudbrytaren när robotgräsklipparen inte används. Robotgräsklipparen kan bara starta när huvudbrytaren är ställd i läge 1 och rätt PIN-kod har angetts.
- Robotgräsklipparen får inte vara i drift om en sprinkler används. Använd därför timerfunktionen, se 6.3 Timer, så att inte klippare och sprinkler är igång samtidigt.
- Full kompatibilitet mellan robotgräsklipparen och andra typer av trådlösa system såsom fjärrstyrningar, radiosändare, hörslingor, nedgrävda elektriska djurstängsel eller liknande kan ej garanteras.



3012-663

1. INTRODUKTION OCH SÄKERHET


- Metallföremål i marken (t ex armerad betong eller mullvadsnät) kan orsaka driftstopp. Metallföremålen kan störa ut slingsignalen och därmed orsaka driftstopp.
- Det inbyggda larmet låter mycket högt. Var försiktig, särskilt om robotgräsklipparen hanteras inomhus.

Förflyttning


Vid längre transporter bör robotgräsklipparen packas ner i leveransemballaget.

För en säker förflyttning från eller inom arbetsområdet:

1. Tryck på **STOP**-knappen för att stanna robotgräsklipparen. Om säkerhetsnivån är vald till medel eller hög (se 6.5 *Säkerhet* på sidan 52) behöver PIN-koden anges. PIN-koden är fyrsiffrig och väljs när robotgräsklipparen startas första gången, se 3.8 *Första uppstart och kalibrering* på sidan 33.
2. Ställ huvudbrytaren i läge 0.
3. Bär robotgräsklipparen i handtaget som sitter längst bak under robotgräsklipparen. Bär robotgräsklipparen med knivdisken ifrån kroppen.

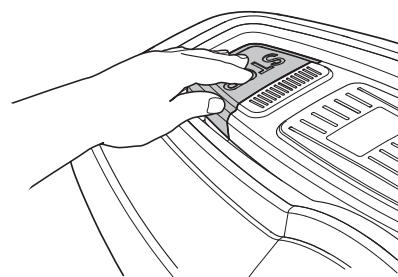

3018-002

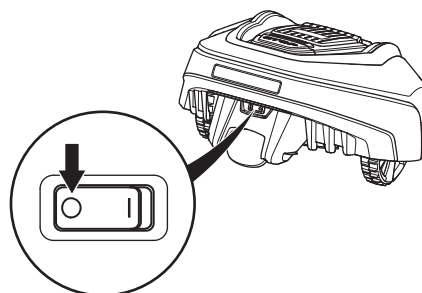

3018-041

VIKTIG INFORMATION

Lyft inte robotgräsklipparen när den står parkerad i laddstationen. Det kan skada laddstationen och/eller robotgräsklipparen. Öppna luckan och skjut istället först ut robotgräsklipparen ur laddstationen innan den lyfts.

Underhåll

- Kontrollera robotgräsklipparen varje vecka och byt eventuellt skadade eller slitna delar.
- Kontrollera särskilt att knivarna och knivdisken inte är skadade. Kontrollera också att knivarna kan pivotera fritt. Byt vid behov alla knivar och skruvar samtidigt så att de roterande delarna är balanserade, se 8.6 *Byte av knivar*.



3018-096

VIKTIG INFORMATION

Använd aldrig högtryckstvätt, eller ens rinnande vatten, vid rengöring av robotgräsklipparen. Använd heller aldrig lösningsmedel vid rengöring.


2. PRESENTATION

2. Presentation

Detta kapitel innehåller information som är viktig att känna till vid planering av installationen.

En installation av en robotgräsklippare innefattar fyra huvudkomponenter:

- Robotgräsklipparen som klipper gräset genom att röra sig i ett huvudsakligen oregelbundet mönster. Robotgräsklipparen drivs av ett underhållsfritt batteri.

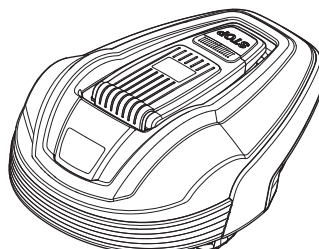


3018-003

- Laddstation, dit robotgräsklipparen själv söker sig när laddningsnivån i batteriet blir för låg.

Laddstationen har tre funktioner:

- Att skicka styrsignaler i begränsningskabeln.
- Att skicka styrsignaler i guidekabeln så att robotgräsklipparen hittar laddstationen.
- Att ladda batteriet på robotgräsklipparen.

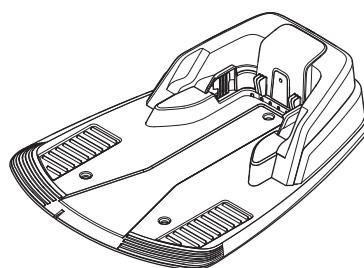


3018-004

- Transformator, som ansluts mellan laddstationen och ett 100-240V vägguttag. Transformatorn ansluts till vägguttaget och till laddstationen via en 10 m lång lågspänningskabel.

Lågspänningskabeln får varken förkortas eller förlängas.

20 m lång lågspänningskabel finns att köpa som tillbehör. Kontakta GARDENA Central Service för mer information.

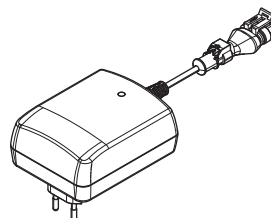


3012-1352

- Slingkabel, som läggs i en slinga runt arbetsområdet för robotgräsklipparen. Slingkabeln läggs utmed kanterna på gräsmattan och runt föremål och växter som robotgräsklipparen inte får stöta emot. Slingkabeln används både som begränsningskabel och guidekabel.

Slingkabeln som levereras till installationen är 200 m lång (150 m för GARDENA R38Li, R40Li, R45Li, R50Li). Om det inte räcker kan mer slingkabel köpas till och skarvas på den befintliga slingkabeln med hjälp av original skarvdon.


Maximal tillåten längd på slingkabeln är 400 m.

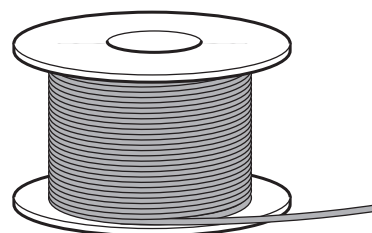

3012-221

2. PRESENTATION

2.1 Vad är vad?

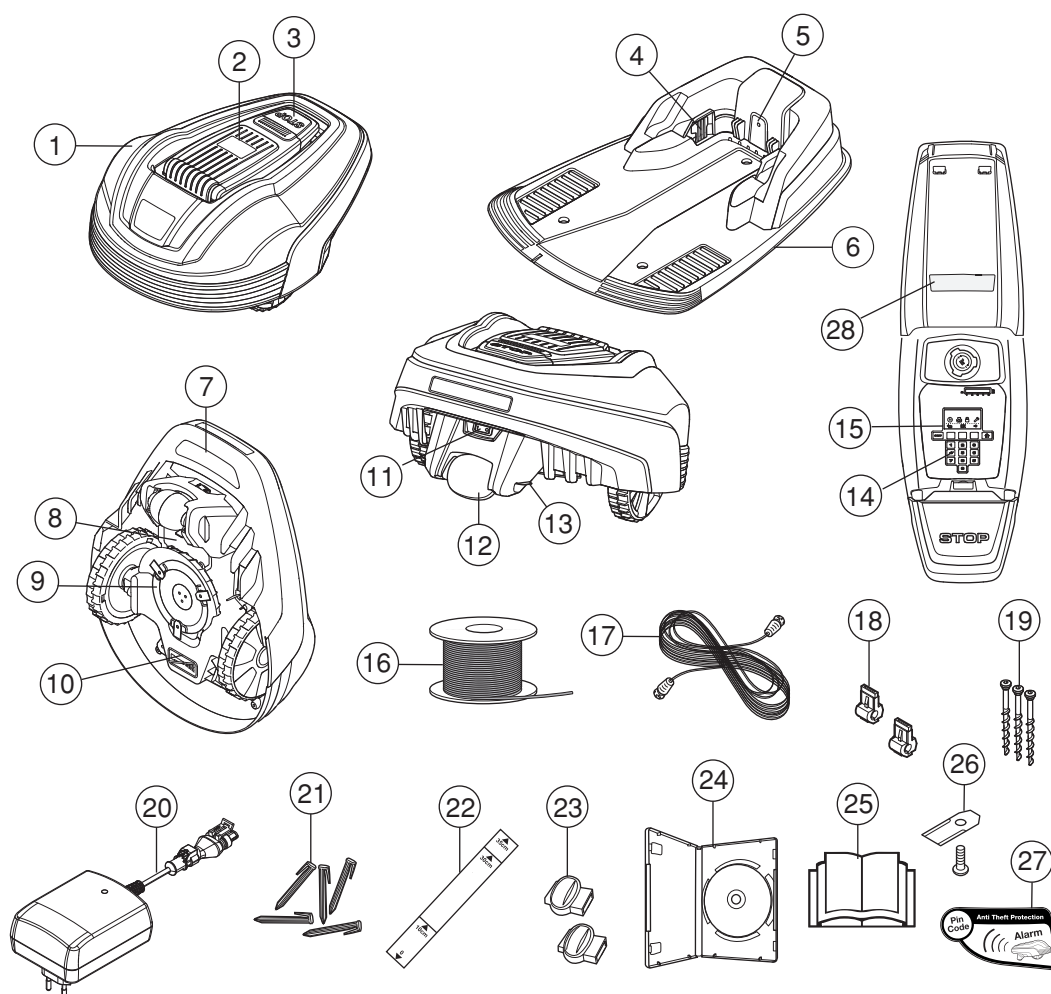

3018-169

Siffrorna i bilden motsvaras av:

- | | |
|---|--|
| 1. Kaross | 15. Display |
| 2. Lucka till display, knappsats och klipphöjdsjustering | 16. Slingkabel för begränsnings slinga och guidekabel |
| 3. Stoppknapp/Spärrknapp för öppning av lucka | 17. Lågspänningskabel |
| 4. Kontaktbleck | 18. Kontaktdon anslutning av slingkabeln till laddstationen |
| 5. Lysdiod för funktionskontroll av laddstation, begränsningskabel och guidekabel | 19. Skruvar för fastsättning av laddstation |
| 6. Laddstation | 20. Transformator |
| 7. Bärhandtag | 21. Märlor |
| 8. Batterilucka | 22. Mätsticka för hjälp vid installation av begränsningskabel (mätstickan bryts loss från kartongen) |
| 9. Knivdisk | 23. Skarvdon till slingkabel |
| 10. Chassilåda med elektronik, batteri och motorer | 24. DVD installationsfilm |
| 11. Huvudbrytare | 25. Bruksanvisning och Quick guide |
| 12. Bakhjul | 26. Extra knivar |
| 13. Laddbleck | 27. Alarmdekal |
| 14. Knappsats | 28. Typskylt |

2. PRESENTATION

2.2 Innehåll i kartongen

Följande delar återfinns i kartongen till din Gardena®. robotgräsklippare

	Gardena® R38Li, R40Li, R45Li, R50Li	Gardena® R70Li, R80Li
Robotgräsklippare	√	√
Laddstation	√	√
Transformator	√	√
Slingkabel	150 m	200 m
Lågspänningskabel	√	√
Märlor	200 st	400 st
Kontaktbon	5 st	5 st
Laddstationsskruvar	3 st	3 st
Insexnyckel	√	√
Mätsticka	√	√
Skarvdon	7 st	7 st
CD	√	√
Bruksanvisning och Quick guide	√	√
Extra knivar	3 st	3 st
Alarmdekal	2 st	2 st

2. PRESENTATION

2.3 Funktion

Kapacitet

Robotgräsklipparen rekommenderas för gräsmattor med storlekar upp till den maximala kapacitet som anges i avsnittet om tekniska data.

Hur stor yta som robotgräsklipparen klarar att hålla klippt beror främst på knivarnas kondition och gräsets typ, tillväxttakt och fuktighet. Trädgårdens utformning har också betydelse. Om trädgården består av framför allt öppna gräsytor, kan robotgräsklipparen klippa mer per timme än om trädgården består av flera små gräsytor uppdelade av många träd, rabatter och passager.

En fulladdad robotgräsklippare klipper i 40 - 60 minuter, beroende på batteriets ålder och hur tjockt gräset är. Därefter laddar robotgräsklipparen i 60 - 90 minuter. Laddtiden kan variera och beror bland annat på den omgivande temperaturen.

Klippeteknik


Klippsystemet för robotgräsklipparen bygger på en effektiv och energisnål princip. Till skillnad från vanliga gräsklippare, skär robotgräsklipparen av gräset istället för att slå av det.

För allra bästa klippresultat är det rekommenderat att låta robotgräsklipparen klippa gräset främst vid torr väderlek. Robotgräsklipparen klarar av att klippa även vid regn, men vått gräs fastnar lättare på robotgräsklipparen och risken för att den slirar i branta sluttningar är större.


Om risk för åska finns, bör transformatorn dras ur nätanslutningen och begränsnings slingan och guidekabel kopplas bort från laddstationen.

För bästa klippresultat måste knivarna vara i bra kondition. För att knivarna ska hålla sig skarpa så länge som möjligt, är det viktigt att hålla gräsmattan fri från grenar, små stenar och andra föremål som kan skada knivarna.

Knivarna ska bytas regelbundet för bästa klippresultat. Att byta knivarna är mycket enkelt. Se *8.6 Byte av knivar* på sidan 66.

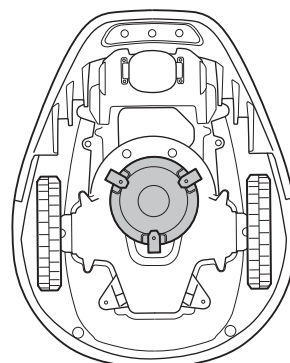

3018-065

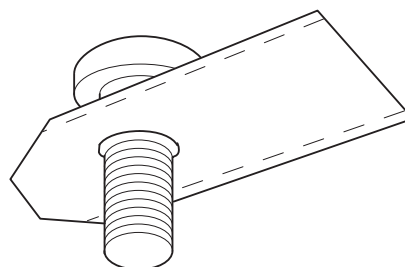

3018-074


2. PRESENTATION

Arbetsätt

Robotgräsklipparen klipper gräsmattan självständigt. Den varvar kontinuerligt klippning med laddning.

Robotgräsklipparen börjar söka efter laddstationen när batteriets laddning blir för låg. Robotgräsklipparen klipper inte när den söker efter laddstationen.

När robotgräsklipparen söker efter laddstationen söker den först oregelbundet efter guidekabeln. Därefter följer den guidekabeln till laddstationen, vänder strax framför laddstationen och backar in i den.

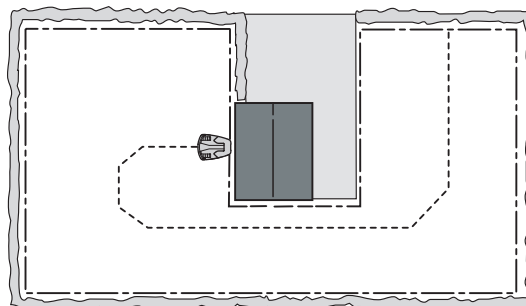


3018-058

När batteriet är fulladdat lämnar robotgräsklipparen laddstationen och börjar klippa i en slumpmässigt vald riktning inom utfartssektorn 90° - 270°.


För att säkerställa ett jämt klippresultat även på svårnådda delar av trädgården kan robotgräsklipparen följa guidekabeln ut från laddstationen till guidekabelns anslutning i begränsningsslingan och först där börja klippa.

När karossen på robotgräsklipparen träffar ett hinder, backar robotgräsklipparen och väljer en ny körriktning.

Två sensorer, en fram och en bak på robotgräsklipparen, känner när robotgräsklipparen närmar sig begränsningskabeln. Robotgräsklipparen passerar kabeln upp till 28 centimeter innan den vänder.

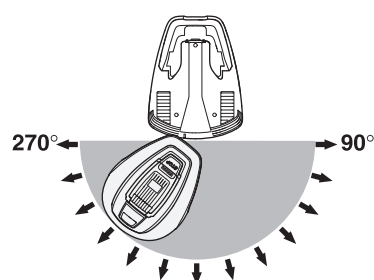


3018-022

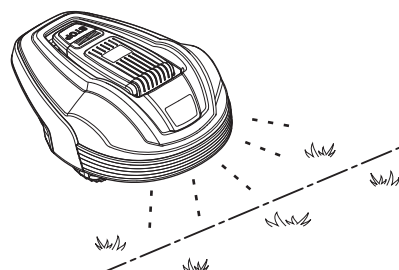

3018-005

STOP-knappen på ovansidan av robotgräsklipparen används främst för att stoppa den körande robotgräsklipparen. När **STOP**-knappen tryckts ned öppnas en lucka, under vilken det finns en kontrollpanel. **STOP**-knappen stannar i nedtryckt läge tills dess att luckan stängs igen. Detta fungerar som en startspärr.

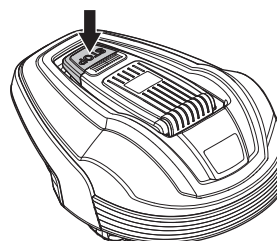


3018-006

2. PRESENTATION

Via kontrollpanelen på ovsidan av robotgräsklipparen sköter du alla inställningar av robotgräsklipparen. Öppna luckan till kontrollpanelen genom att trycka ned **STOP**-knappen.


När huvudbrytaren ställs i läge 1 för första gången, börjar en uppstartssekvens omfattande; val av språk, tidsformat, datumformat, inställning av tid och datum samt val av fyrsiffrig PIN-kod, se 3.8 *Första uppstart och kalibrering* på sidan 33.

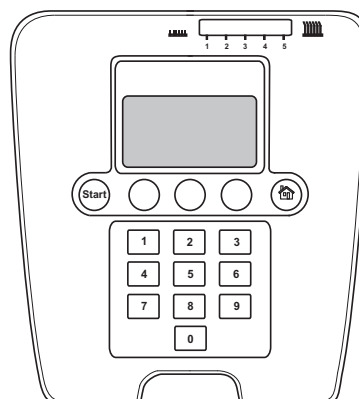

3018-037

Rörelsemönster

Robotgräsklipparens rörelsemönster är oregelbundet och bestäms av robotgräsklipparen själv. Ett rörelsemönster upprepas heller aldrig. Detta klippsystem gör att gräsmattan blir jämnt klippt utan några ränder efter robotgräsklipparen.

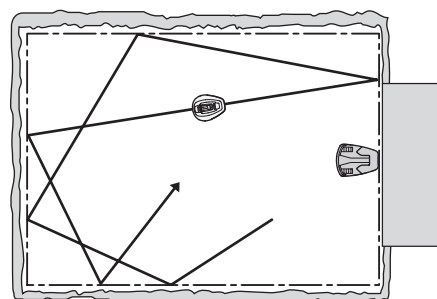


3018-023

2.4 Söksätt

Robotgräsklipparen kör oregelbundet tills den når guidekabeln. Sedan följer robotgräsklipparen guidekabeln in till laddstationen.

Guidekabeln är en kabel som läggs från laddstationen, ut mot t ex en avlägsen del av arbetsområdet eller genom en smal passage och sedan kopplas ihop med begränsningsslingan. För mer information, se 3.6 *Installation av guidekabel* på sidan 33.

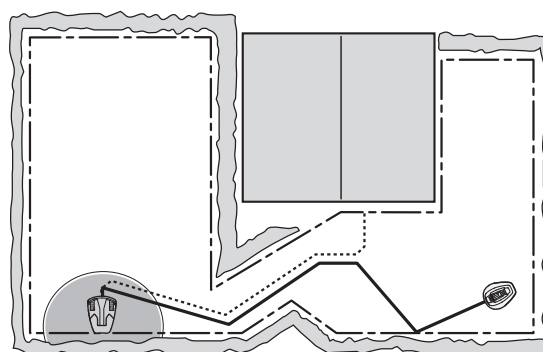

3018-024

3. INSTALLATION

3. Installation

Detta kapitel beskriver hur installationen av GARDENA robotgräsklipparen skall utföras. Läs det föregående kapitlet 2. *Presentation* innan installationen påbörjas.

Läs också hela detta kapitel innan installationen påbörjas. Hur installationen är gjord påverkar hur väl robotgräsklipparen fungerar. Därför är det viktigt att planera installationen noga.

Planeringen underlättas av att en skiss av arbetsområdet, inklusive alla hinder, är gjord. Den gör det lättare att se hur laddstation, begränsningskabel och guidekabel bör placeras på bästa sätt. Rita på skissen hur begränsningskabel och guidekabel ska dras.

För exempel på installationer, se 7. *Trädgårdsexempel* på sidan 58.

Se även www.gardena.com för ytterligare beskrivning och tips gällande installation.

Utför installationen enligt följande steg:

- 3.1 Förberedelser.
- 3.2 Installation av laddstation.
- 3.3 Laddning av batteri.
- 3.4 Installation av begränsningskabel.
- 3.5 Anslutning av begränsningskabel.
- 3.6 Installation av guidekabel
- 3.7 Kontroll av slingan.
- 3.8 Första uppstart och kalibrering
- 3.9 Testa dockning med laddstation

För att kunna genomföra en komplett uppstart av en robotgräsklippare måste laddstationen, begränsningsslingan och guidekabeln vara anslutna.

3.1 Förberedelser

1. Om gräset inom det tänkta arbetsområdet är mer än 10 cm långt; klipp det med en vanlig gräsklippare. Samla sedan upp gräset.
2. Läs noga igenom alla stegen för installationen.
3. Kontrollera att alla delar till installationen finns. Siffrorna inom parentes hänvisar till detaljbild 2.1 *Vad är vad?*.
 - Robotgräsklippare
 - Laddstation (6)
 - Slingkabel för begränsningsslinga och guidekabel (16)
 - Transformator (20)
 - Lågspänningskabel (17)




3018-093

3. INSTALLATION

- Märllor (21)
- Kontaktdon för anslutning av slingkabeln till laddstationen(18)
- Skruvar till laddstation(19)
- Mätsticka (22)
- Skarvdon till slingkabel (23)

Till installationen behöver du också:

- Hammare/plastklubba (för att lättare få ner märllorna i marken)
- Kombinationstång för att klippa begränsningsslingan och pressa samman kontaktdon..
- Polygrip (för att pressa ihop skarvdonen med varandra).
- Kantskärare/rak spade (om begränsningskabeln ska grävas ner).

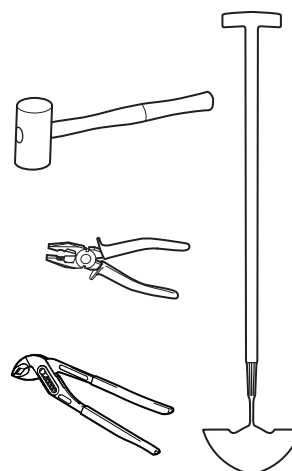


3018-057

3.2 Installation av laddstation

Bästa placering av laddstation

När placeringen av laddstationen ska planeras bör följande aspekter tas hänsyn till:

- Minst 3 meter fri yta framför laddstationen
- Möjlighet att lägga begränsningskabeln 1.5 meter rakt ut till höger och vänster om laddstationen
- Närhet till vägguttag. Medföljande lågspänningskabel är 10 meter lång. En 20 m lång lågspänningskabel finns att köpa som tillbehör. Kontakta GARDENA Central Service för mer information.
- Plan yta att placera laddstationen på
- Skydd från vattensprut från t ex bevattning
- Skydd från direkt solljus
- Placerad på den lägre delen av en arbetsyta med stor nivåskillnad

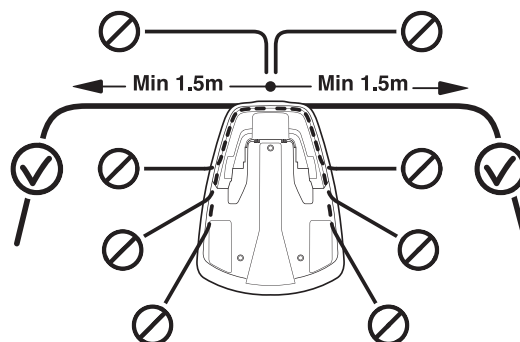


3018-072

För exempel på bra placering av laddstationen, se 7. Trädgårdsexempel på sidan 58.


3. INSTALLATION

Laddstationen måste placeras med mycket fri yta framför (minst 3 meter). Den bör också placeras centralt i arbetsområdet för att robotgräsklipparen lättare ska kunna nå alla ytor i arbetsområdet.

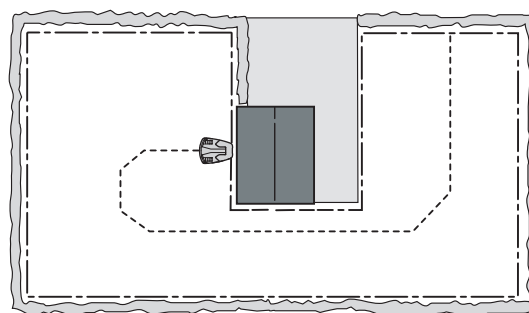


3018-058

Placera inte laddstationen i fickor på arbetsområdet. Minst 1.5 meter rak begränsningsslinga ska finnas till höger och vänster om laddstationen. Kabeln ska dras rakt ut från bakkant på laddstationen. All annan placering kan göra att robotgräsklipparen kommer snett i laddstationen och därmed få svårt att docka.

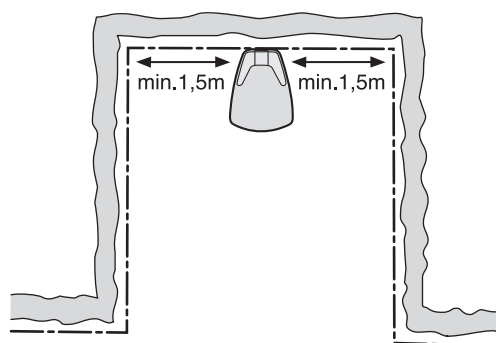

3018-067


Placera inte laddstationen i hörn på arbetsområdet. Minst 1.5 meter rak begränsningsslinga ska finnas till höger och vänster om laddstationen.

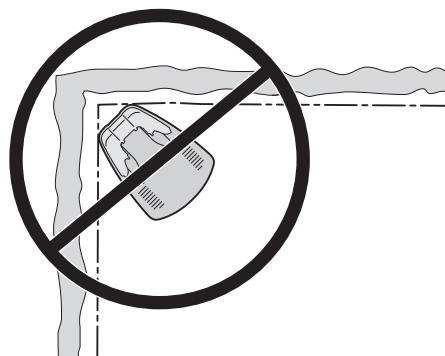

3020-043


3020-043

Laddstationen måste placeras på relativt vågrät mark. Framkant på laddstationen får ligga högst 3 cm över bakkant. Framkant på laddstationen får aldrig ligga lägre än bakkant.

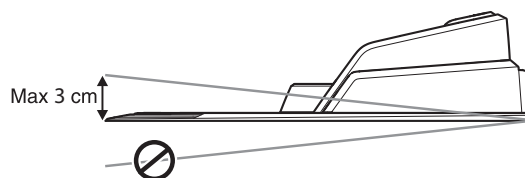

3018-025


Laddstationen får inte placeras så att dess platta böjs.

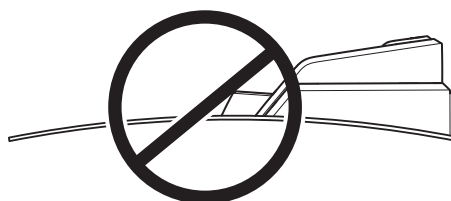

3018-026


3. INSTALLATION

Om installationen görs på ett arbetsområde med en brant sluttning (t ex kring ett hus i sutteräng) bör laddstationen placeras på den yta som är nedanför sluttningen. Det underlättar för robotgräsklipparen att följa guidekabeln till laddstationen.

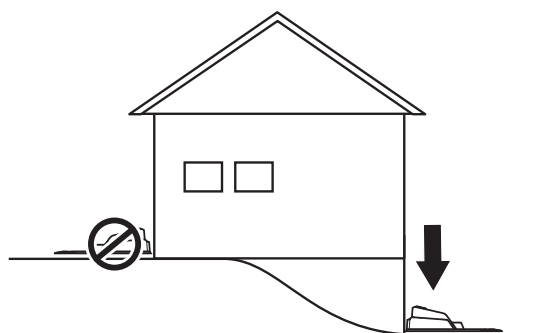

3018-059

Laddstationen bör inte placeras på en ö, eftersom det begränsar möjligheten att placera guidekabeln optimalt. Om laddstationen måste placeras på en ö måste också guidekabeln anslutas till ön. Se vidstående bild. Läs mer om öar i kapitel 3.4 *Installation av begränsningskabel* på sidan 22.

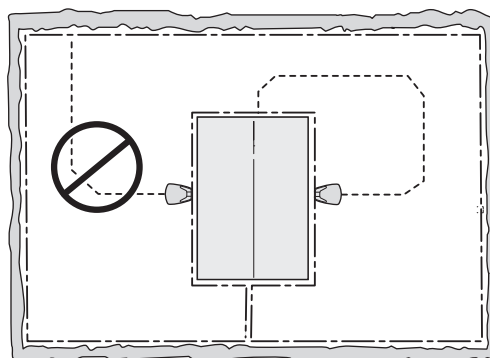

3018-068


Anslutning av transformator

Vid planeringen av placeringen av transformatorn bör följande aspekter tas hänsyn till:


- Närhet till laddstationen
- Skydd för regn
- Skydd för direkt soljus

Om transformatorn ska anslutas till ett vägguttag utomhus måste detta vara godkänt för utomhusbruk.

Lågspänningskabeln till transformatorn är 10 meter lång, och får varken förkortas eller förlängas.

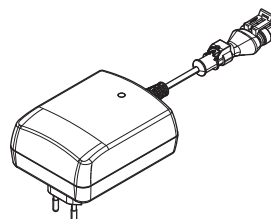

3012-1352

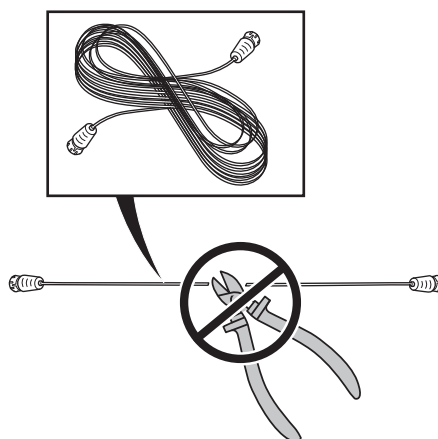

3018-069


3. INSTALLATION

Det går att låta lågspänningskabeln korsa arbetsområdet. Lågspänningskabeln måste då märklas fast eller grävas ner, och klipphöjden måste vara sådan att knivarna på knivdisken aldrig kan nå lågspänningskabeln.


Se till att lägga lågspänningskabeln längs marken och festsatt med märklar. Kabeln måste ligga nära marken, för att inte bli avklippt innan grässets rötter vuxit över den. Lågspänningskabeln får aldrig förvaras sammanlindad eller ligga under laddstationens bottenplatta, eftersom detta kan orsaka störningar på signalerna från laddstationen.

Transformatorn måste placeras där den får god luftväxling och inte utsätts för direkt solljus. Transformatorn ska placeras under tak.

Det är rekommenderat att använda en jordfelsbrytare vid anslutning av transformatorn till vägguttaget.

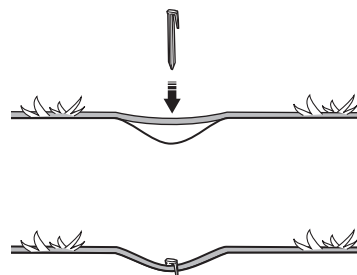


3018-085

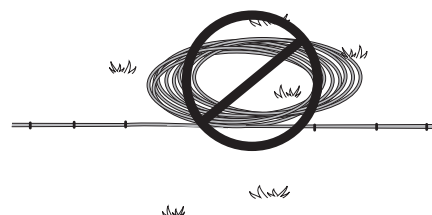

3012-281

Om transformatorn inte kan anslutas direkt till ett vägguttag ska den aldrig under några omständigheter monteras på en sådan höjd att den riskerar att hamna under vatten (minst 30 cm från marken). Transformatorn får aldrig placeras liggande på marken.

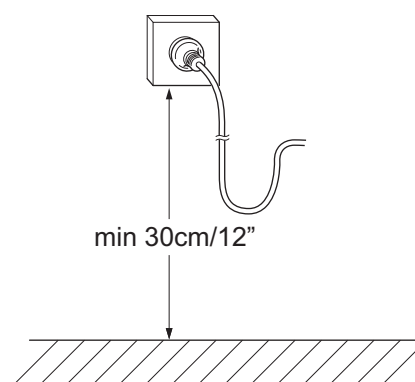

3018-094

VIKTIG INFORMATION

Lågspänningskabeln får inte förkortas eller förlängas.

VIKTIG INFORMATION

Placera lågspänningskabeln så att knivarna på knivdisken aldrig kan nå den.


VIKTIG INFORMATION

Använd stickproppen för att koppla från laddstationen, t ex innan rengöring eller reparation av slingkabeln.

3. INSTALLATION

Installation och anslutning av laddstation

1. Placera laddstationen på lämplig plats.
2. Anslut lågspänningskabeln till laddstationen.
3. Anslut transformatorns nätkabel till ett 100-240V vägguttag. Om transformatorn ansluts till ett vägguttag utomhus måste detta vara godkänt för utomhusbruk.

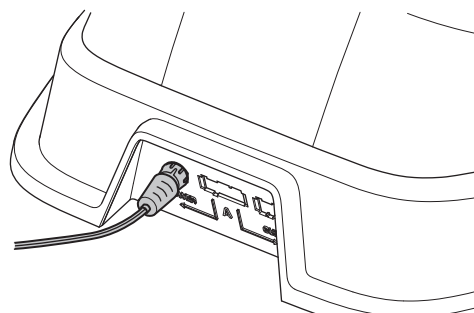


3018-028

4. Fäst laddstationen mot marken med hjälp av de bifogade skruvarna. Se till att skruvarna skruvas hela vägen ned i försänkningen.

VIKTIG INFORMATION

Det är inte tillåtet att göra nya hål i plattan. Endast de befintliga hålen får användas för att fästa plattan i marken.

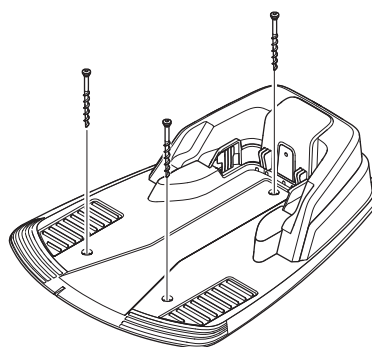

3018-008

VIKTIG INFORMATION

Trampa eller gå aldrig på laddstationens platta.



3018-007

3.3 Laddning av batteri


Så snart laddstationen är ansluten, går det att ladda robotgräsklipparen. Ställ huvudbrytaren i läge 1.

Ställ robotgräsklipparen i laddstationen för att ladda batteriet under tiden som begränsningskabeln och guidekabeln läggs ut.

Om batteriet är tomt, tar det ca 80-100 minuter innan det är fulladdat.

VIKTIG INFORMATION

Robotgräsklipparen kan inte köras förrän installationen är helt färdig.

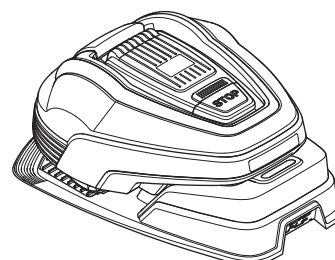

3018-027

3. INSTALLATION

3.4 Installation av begränsningskabel

Begränsningskabeln kan installeras på något av följande sätt:

1. Fästa kabeln mot marken med märlor.

En fördel med att märkla fast begränsningskabeln är möjligheten att kunna göra efterjusteringar av begränsningsslingan under de första veckornas drift. Efter några veckor kommer gräset att växa över kabeln vilket medför att kabeln inte längre syns. Använd en hammare/plastklubba och medföljande märlor vid installationen.

2. Gräva ner kabeln.


En fördel med att gräva ner begränsningskabeln är att kunna vertikalskära eller lufta gräsmattan. Vid behov kan båda sätten kombineras så att någon del av begränsningsslingan märklas fast och resterande grävs ner. Att gräva ned kabeln kan göras med t ex en kantskärare eller en rak spade. Se till att lägga begränsningskabeln minst 1 cm och maximalt 20 cm ner i marken.

Bästa utplacering av begränsningskabel

Begränsningskabeln ska läggas så att:

- Kabeln bildar en slinga runt arbetsområdet för robotgräsklipparen. Endast original begränsningskabel ska användas. Den är speciellt framtagen för att stå emot markens fuktighet som annars kan skada enklare kablar.
- Robotgräsklipparen aldrig befinner sig mer än 15 meter från kabeln någonstans i hela arbetsområdet.
- Sammanlagda längden av begränsningskabeln inte överstiger 400 meter.
- Ca 20 cm extra kabel finns där guidekabeln senare ska anslutas. Se 3.6 *Installation av guidekabel* på sidan 29.

Beroende på vad arbetsområdet gränsar mot ska begränsningskabeln läggas på olika avstånd från hinder. Bilden nedan visar hur begränsningskabeln ska dras runt arbetsområdet och runt hinder. Använd den medföljande mätsticken för att få rätt avstånd (se 2.1 *Vad är vad?* på sidan 11).

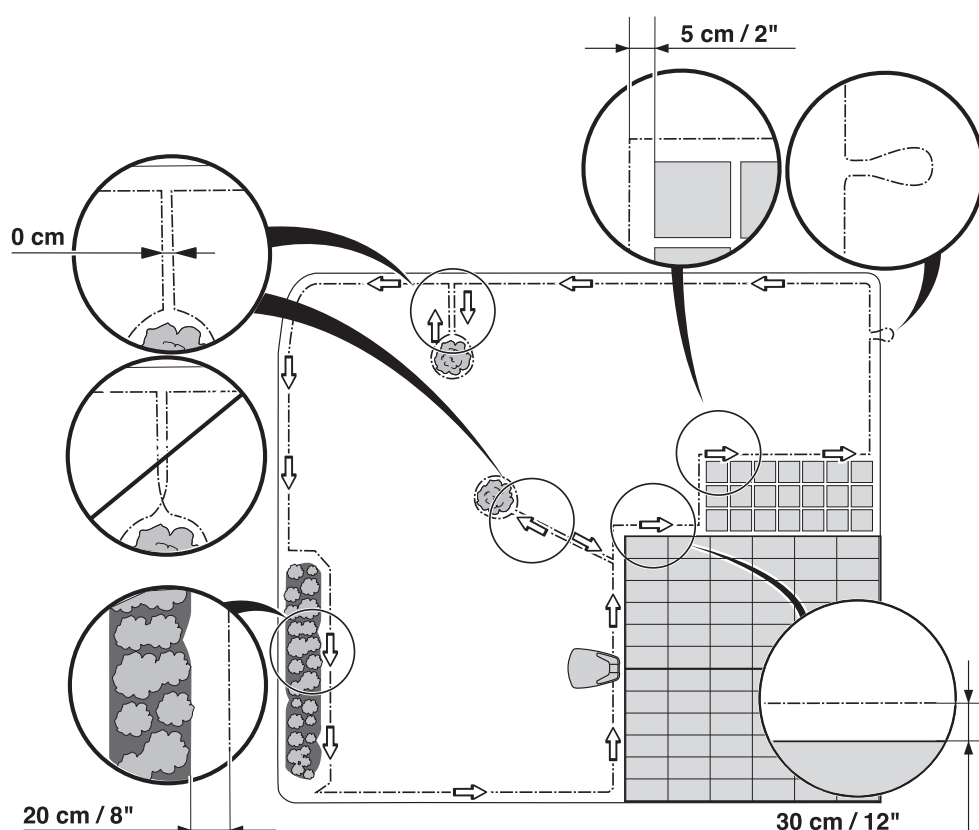


3018-070

3. INSTALLATION

Angränsningar till arbetsområdet

Om ett högre hinder, till exempel en vägg eller mur, gränsar till arbetsområdet, ska begränsningskabeln läggas 30 cm från hindret. Då kommer inte robotgräsklipparen att krocka med hindret och slitaget på karossen minskas.


Ca 20 cm gräs kommer att bli oklippt utmed det fasta hindret.

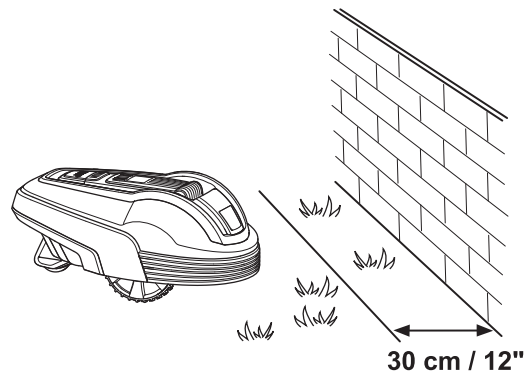

3018-010

Om arbetsområdet gränsar mot ett litet dike, till exempel en rabatt, eller en mindre upphöjning, till exempel en låg kantsten (3 - 5 cm), ska begränsningskabeln läggas 20 cm in i arbetsområdet. Detta förhindrar att hjulen kör ner i diket eller upp på kantstenen.


Ca 12 cm gräs kommer att bli oklippt utmed diket/kantstenen.

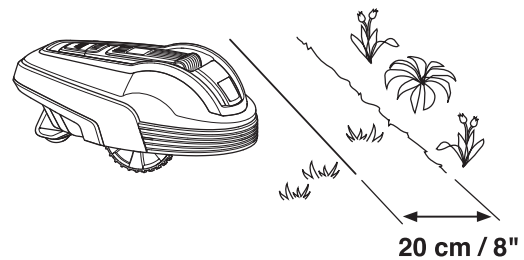

3018-011

Om arbetsområdet gränsar mot en plattgång eller liknande som ligger i nivå med gräsmattan, är det möjligt att låta robotgräsklipparen köra en bit ut på gången. Begränsningskabeln ska då läggas 5 cm från gångens kant.


Allt gräs kommer att bli klippt utmed plattgången.

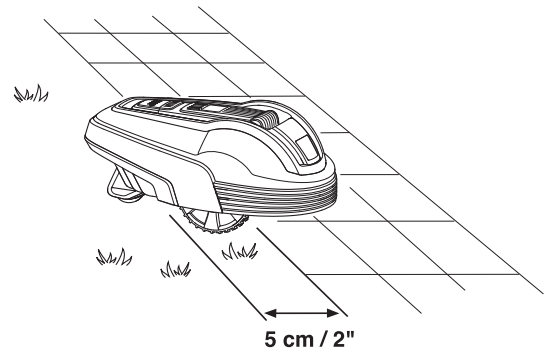

3018-012

Om arbetsområdet är delat av en jämn plattgång som ligger i nivå med gräsmattan är det möjligt att låta robotgräsklipparen köra över gången. Begränsningskabeln kan med fördel läggas under plattorna. Det går även att lägga begränsningskabeln i skarven mellan plattorna. Se till att plattorna är i jämnhöjd med gräsmattan för att undvika onödigt slitage på robotgräsklipparen.


Obs! Robotgräsklipparen får inte köra över grus, täckbark eller liknande material som kan skada knivarna.

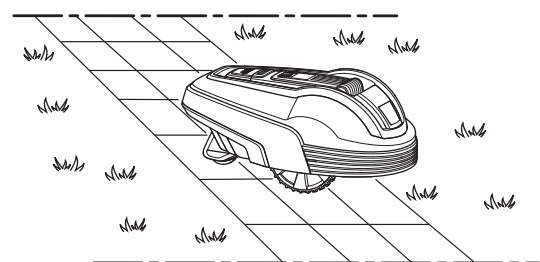

3018-013

VIKTIG INFORMATION

Om arbetsområdet gränsar mot vattensamlingar, branter, stup eller allmän väg ska begränsningskabeln kompletteras med en sarg eller liknande. Höjden måste då vara minst 15 cm. Detta förhindrar att robotgräsklipparen under några omständigheter kan hamna utanför arbetsområdet.

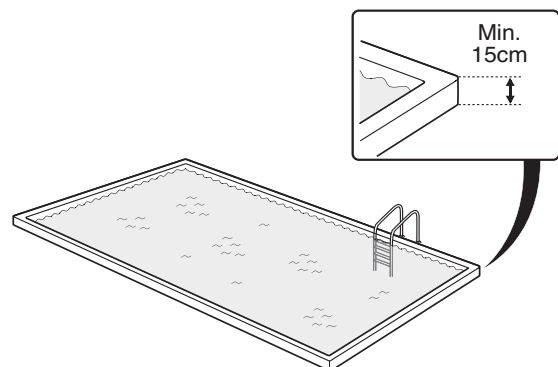

3018-046

3. INSTALLATION

Avgränsningar inom arbetsområdet


Använd begränsningskabeln för att avgränsa områden inne i arbetsområdet genom att skapa öar runt icke stöttåliga hinder, till exempel rabatter, buskar och fontäner.

Stöttåliga hinder, till exempel träd och buskar högre än 15 cm, behöver inte avgränsas med begränsningskabeln. Robotgräsklipparen vänder när den stöter mot ett sådant hinder.


För mest skonsamma och tysta drift rekommenderas att alla fasta föremål i och vid arbetsområdet avgränsas.

Lägg ut kabeln till området, dra den runt området som ska avgränsas och sedan tillbaka i samma spår. Om märklor används, ska kabeln läggas under samma märkla på vägen tillbaka. När begränsningskabeln till och från ön ligger tätt ihop kan robotgräsklipparen köra över kabeln.

Begränsningskabeln får inte korsas på vägen till och från en ö.

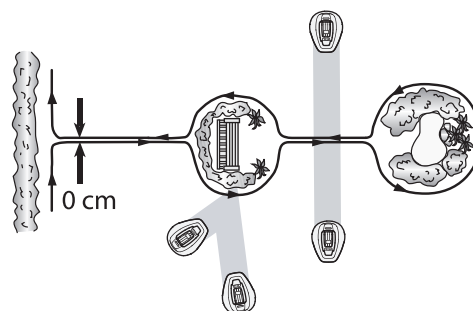


3018-071

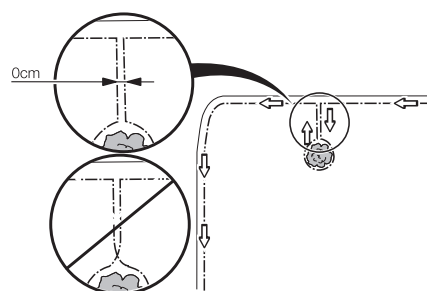

3012-686

Hinder som är svagt sluttande, till exempel stenar eller stora träd med upphöjt rotfäste, måste avgränsas med en ö eller tas bort.

Robotgräsklipparen kan annars glida upp på sådana hinder, med följd att knivarna skadas och/eller att robotgräsklipparen fastnar.

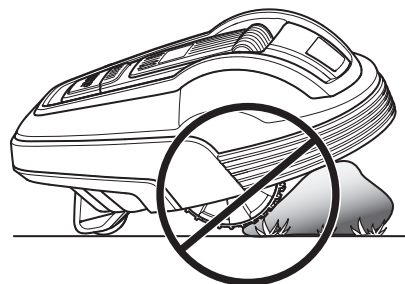


3018-014

Biytor

Om arbetsområdet består av två ytor som robotgräsklipparen har svårt att köra mellan är det rekommenderat att skapa en biyta. Exempel på sådana situationer är en sluttning brantare än 25% eller en passage smalare än 60 cm (90 cm för GARDENA R38Li, R40Li, R45Li, R50Li). Lägg då begränsningskabeln runt biytan så att den bildar en ö utanför huvudområdet.

När gräset i biytan ska klippas måste robotgräsklipparen flyttas manuellt mellan huvudområdet och biytan. Eftersom robotgräsklipparen inte själv kommer kunna ta sig till laddstationen från biytan ska driftläge **MAN** användas, se 5.1 *Driftval* på sidan 40. Robotgräsklipparen kommer då inte att börja söka efter laddstation utan använda hela kapaciteten till att klippa. Då batteriet är urladdat kommer robotgräsklipparen att stanna och i displayen visa texten *Behöver laddas manuellt*. Placera då robotgräsklipparen i laddstationen för att ladda batteriet. Om huvudområdet ska klippas efter laddningen är det lämpligt att byta driftval till Auto innan robotgräsklipparen placeras i laddstationen.

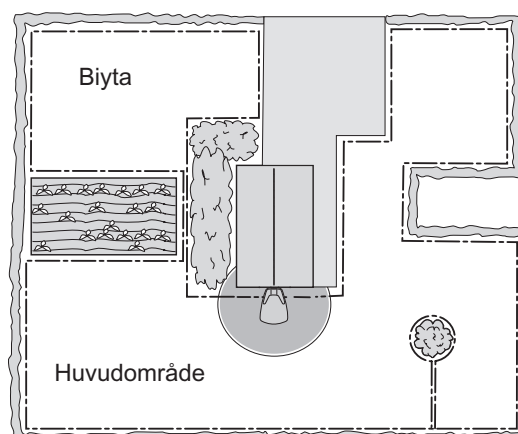

3012-971

3. INSTALLATION


Passager vid klippning

Långa och smala passager och områden, smalare än 1,5 - 2 meter, bör undvikas. När robotgräsklipparen klipper finns risk att den kör runt i passagen eller området under för lång tid. Gräset kan då se tillplattat ut.

Sluttningar

Begränsningskabeln kan läggas tvärs en sluttning som lutar mindre än 20 %.

0-20 %

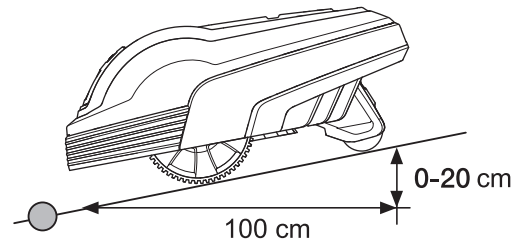


3018-015

Begränsningskabeln bör inte läggas tvärs en sluttning som är brantare än 20 %. Det finns risk att robotgräsklipparen där får svårt att vända. Då stannar klipparen och visar felmeddelandet *Utanför arbetsområdet*. Risken är störst vid fuktig väderlek, eftersom hjulen då kan slira i det våta gräset.

Om det däremot finns ett hinder som robotgräsklipparen kan tillåtas att krocka mot, till exempel ett staket eller en tät häck, kan begränsningskabeln läggas tvärs en sluttning som är brantare än 20 %.


20- %

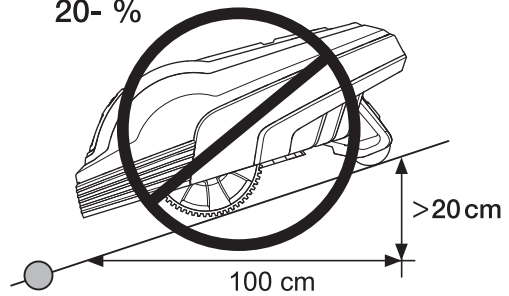

3018-016

Inne i arbetsområdet kan robotgräsklipparen klippa ytor som lutar upp till 25 cm per längdmeter (25 %). Ytor som lutar mer, måste avgränsas med begränsningskabeln.

Om någon del av arbetsområdets ytterkant lutar mer än 20 cm per längdmeter (20 %), ska begränsningskabeln läggas cirka 20 cm in på den plana marken innan lutningen börjar.

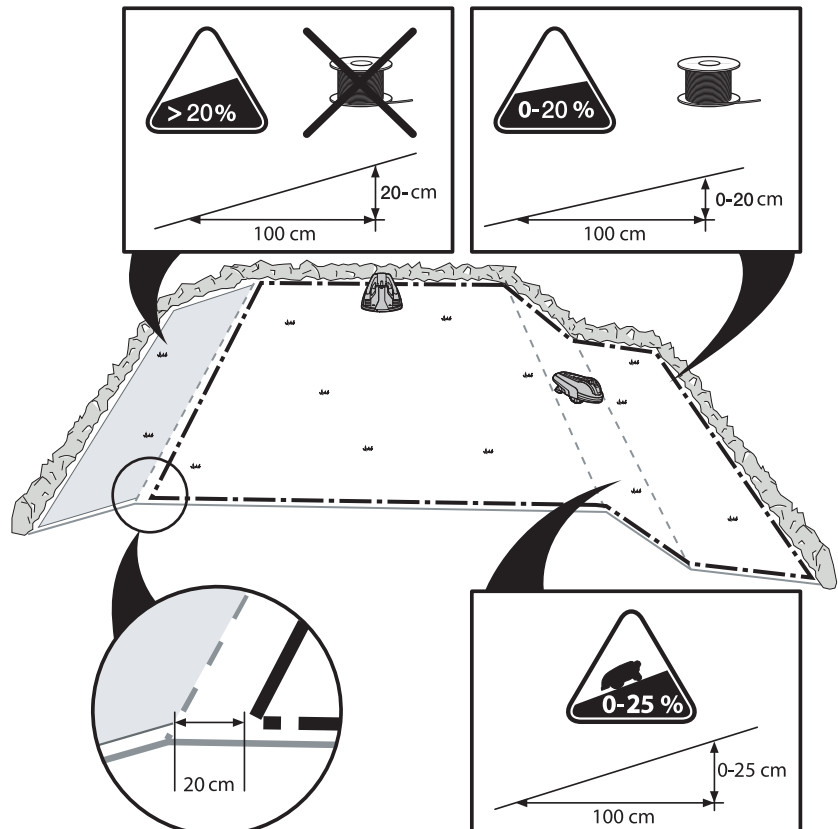


3018-039

3. INSTALLATION

Utplacering av begränsningskabel

Om begränsningskabeln ska märklas fast:

- Klipp gräset mycket kort med en vanlig gräsklippare eller en trimmer där kabeln ska läggas. Det är då lättare att lägga kabeln nära marken och risken för att robotgräsklipparen ska klippa av kabeln eller skada kabelns isolering minskar.
- Se till att lägga begränsningskabeln nära marken och fästa märlorna tätt, ungefär 75 cm mellan varje märla. Kabeln måste ligga nära marken, för att inte bli avklippt innan gräsets rötter vuxit över den.
- Använd en hammare för att slå ner märlorna i marken. Var försiktig när märlorna slås ned i marken, se till att det inte skapas spänningar i kabeln. Undvik att vika kabeln i skarpa veck.

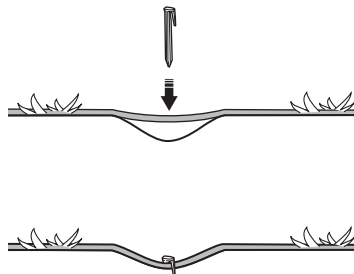


3018-085

Om begränsningskabeln ska grävas ner:

- Se till att lägga begränsningskabeln minst 1 cm och maximalt 20 cm ner i marken. Att gräva ned kabeln kan göras med t ex en kantskärare eller en rak spade.

Använd den bifogade mätstickan som hjälpmedel när begränsningskabeln läggs ut. Då fås lättare rätt avstånd mellan begränsningskabeln och ytterkanten/hindren. Mätstickan bryts loss från kartongen.

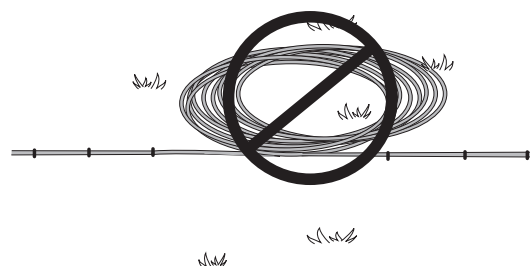


3012-281

VIKTIG INFORMATION

Extra kabel får inte läggas i rulle utanför begränsningskabeln. Detta kan leda till störningar av robotgräsklipparen.

Ögla för anslutning av guidekabel

För att underlätta anslutning av guidekabeln till begränsningskabeln rekommenderas att skapa en ögla med ca 20 cm extra begränsningskabel på den plats där guidekabeln senare ska anslutas. Det är alltså bra att innan utplacering av begränsningskabel planera var guidekabeln kommer att placeras. Se 3.6 *Installation av guidekabel* på sidan 29.

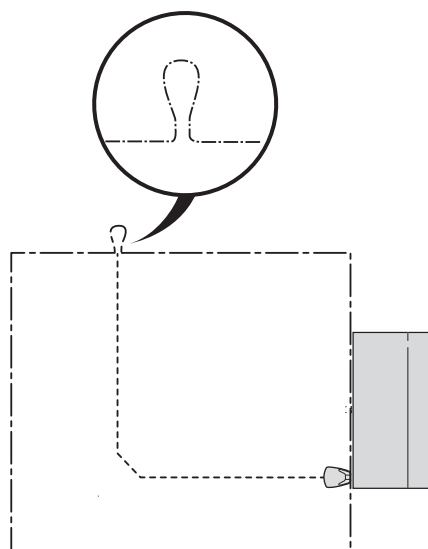


3018-086

3. INSTALLATION

Utplacering av begränsningskabel in mot laddstationen

In mot laddstationen ska begränsningskabeln dras helt i linje med bakkant av laddstationen och minst 1,5 m rakt ut åt både höger och vänster. Se vidstående bild. Placeras begränsningskabeln på något annat sätt kan robotgräsklipparen få svårt att hitta in i laddstationen.

Den raka vägen till höger om laddstationen behöver i vissa fall förlängas beroende på begränsnings slingans placering.

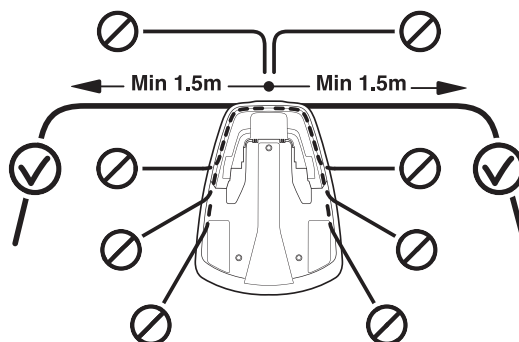


3018-072

Skarva begränsningkabel

Om begränsningskabeln inte räcker till och därför behöver skarvas får bara original skarvdon användas. Det är vattentätt och ger ett tillförlitligt elektriskt förband.

För in båda kabeländarna i skarvdonet. Kontrollera att kablarna är inskjutna hela vägen in i skarvdonet så att ändarna syns igenom den transparenta delen på motstående sida av skarvdonet. Tryck sedan helt ned knappen på skarvdonets ovansida. Använd en polygrip för att helt trycka ned knappen på skarvdonet.

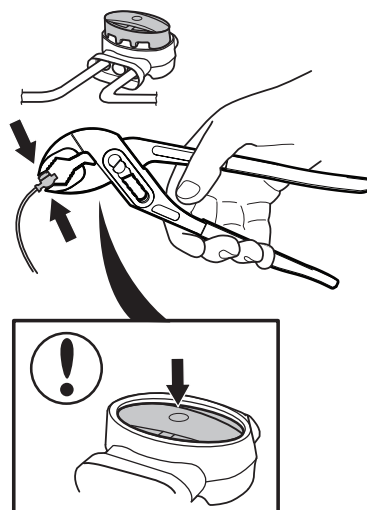

3018-055

VIKTIG INFORMATION

Tvinnade kablar, eller en skruvplint isolerad med isoleringstejp är inte en fullgod skarv. Markfukten gör att ledarna oxiderar och efter en tid leder det till avbrott i kretsen.

3. INSTALLATION


3.5 Anslutning av begränsningskabel

Anslut begränsningskabeln till laddstationen:

VIKTIG INFORMATION


Begränsningskabeln får inte korsas vid anslutning till laddstationen. Höger kabelände måste anslutas till den högra kontakten på laddstationen och den vänstra kabeländen till den vänstra kontakten.

1. Lägg kabeländarna i kontaktdonen:
 - Öppna donet.
 - Lägg kabeln i försänkningen på donet.
2. Tryck ihop kontaktdonen med en tång. Tryck tills det hörs ett klick.

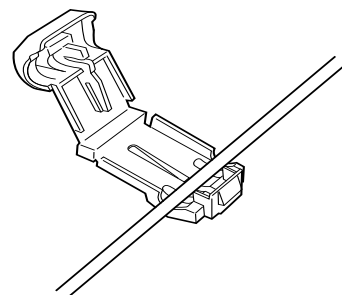

3012-284


3. Klipp av överflödig begränsningskabel 1 - 2 cm ovanför respektive kontaktdon.

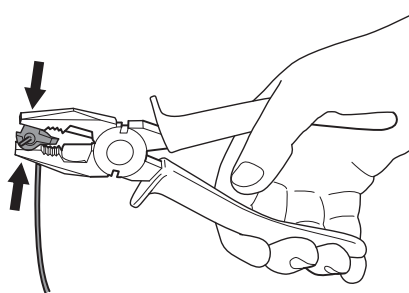

3012-264

4. Tryck fast kontaktdonen på kontaktstiften, märkta AL (vänster) och AR (höger), på laddstationen.


Kontrollera att kontaktdonen är ordentligt anslutna.

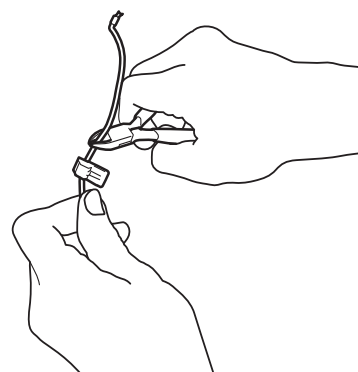

3012-265

VIKTIG INFORMATION

Höger kontaktdon ska anslutas till det högra kontaktstiftet på laddstationen och den vänstra kabeländen till den vänstra kontakten.

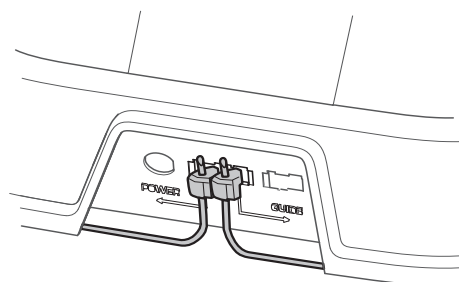

3018-030

3. INSTALLATION

3.6 Installation av guidekabel

Guidekabeln är en kabel som läggs från laddstationen, ut mot t ex en avlägsen del av arbetsområdet eller genom en smal passage och sedan kopplas ihop med begränsningsslingan. Samma kabel som används till begränsningsslingan används också till guidekabeln.

Guidekabeln används när robotgräsklipparen ska söka sig till laddstationen men också för att sprida robotgräsklipparen till svårnådda delar av trädgården.


För att säkerställa ett jämt klippresultat över hela ytan kan robotgräsklipparen följa guidekabeln ut från laddstationen till guidekabelns anslutning i begränsningsslingan och börja klippa där. Beroende på hur trädgården ser ut bör man anpassa hur ofta robotgräsklipparen ska följa guidekabeln ut från laddstationen. Se 6.6 *Inställningar* på sidan 52.

För att minska risken för spårbildning när robotgräsklipparen följer guidekabeln till/från laddstationen kör robotgräsklipparen på ett varierande avstånd från guidekabeln. Den yta bredvid kabeln som robotgräsklipparen då använder kallas korridor.


Robotgräsklipparen kör alltid på vänster sida om guidekabeln, sett in mot laddstationen. Således är korridoren på vänster sida av guidekabeln. Korridoren är 50 cm bred. Vid installation är det därför viktigt att ha minst 75 cm fri yta till vänster om guidekabeln och minst 25 cm fri yta till höger om guidekabeln, sett in mot laddstationen.

Guidekabeln får inte ligga närmare än 30 cm från begränsningskabeln.

Guidekabeln kan, liksom begränsningskabeln, antingen märklas fast eller grävas ner.

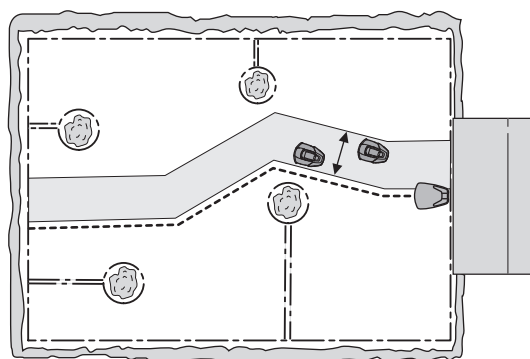

3012-993

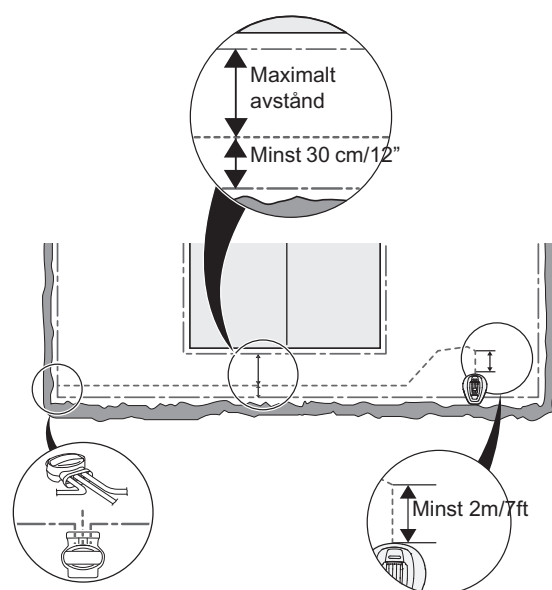

3018-089


VIKTIG INFORMATION

Säkerställ att alltid det alltid finns minst 75 cm fri yta till vänster om guidekabeln, sett in mot laddstationen.

3. INSTALLATION


Utplacering och anslutning av guidekabel

1. För guidekabeln igenom spåret på laddplattans undersida.

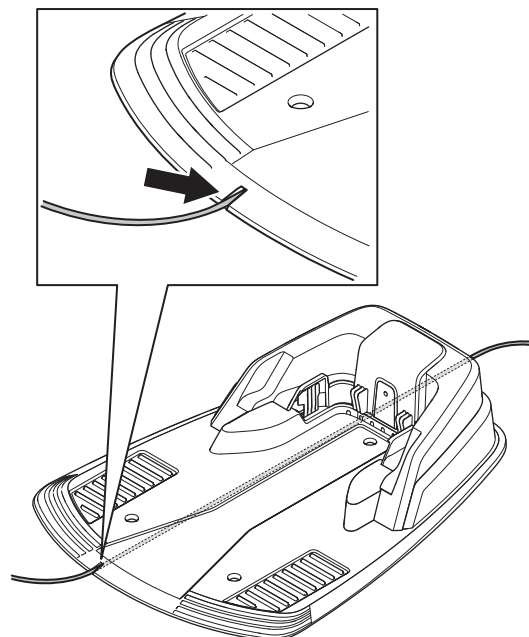

3018-017

2. Fäst ett kontaktdon på guidekabeln, på samma sätt som för begränsningskabeln i 3.5 *Anslutning av begränsningskabel* på sidan 28. Anslut till det kontaktstift på laddstationen som är märkt guide.

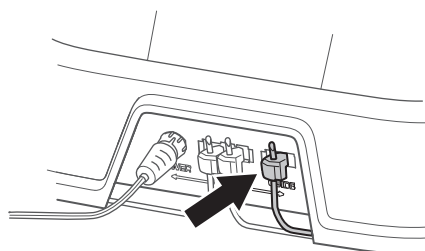


3018-031

3. Dra guidekabeln minst 2 meter rakt ut från laddplattans framkant.

Om guidekabeln ska installeras genom en passage:


- Robotgräsklipparen följer guidekabeln på samma sida om kabeln både till och från laddstationen. Det innebär att robotgräsklipparen alltid kör på vänster sida om guidekabeln, sett in mot laddstationen, både när den kör till och från laddstationen.

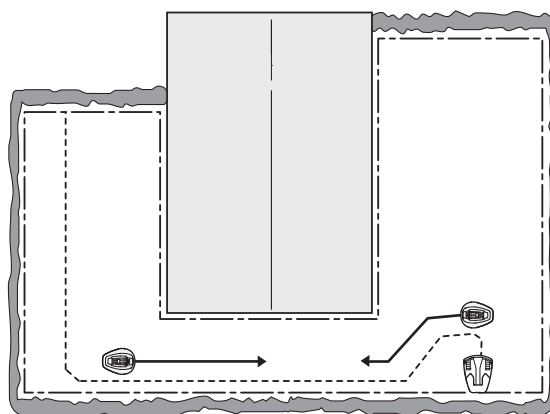

3018-042


3. INSTALLATION

-I passagen ska därför guidekabeln placeras så att robotgräsklipparen får så mycket plats att köra på som möjligt. Avståndet mellan begränsnings slingan och guidekabeln måste dock vara minst 30 cm.

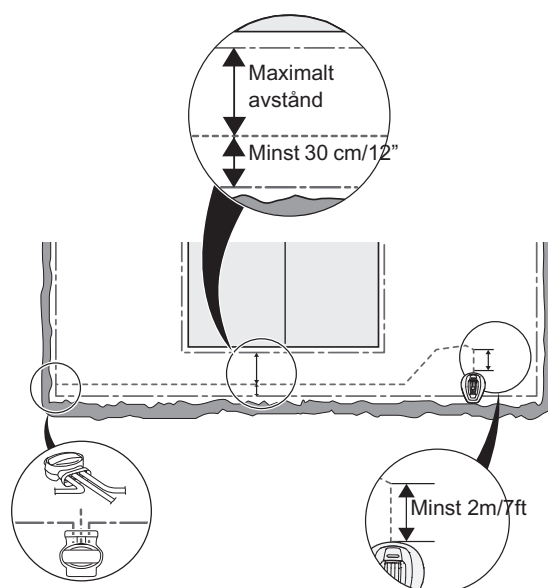

3018-089


Om guidekabeln ska installeras i en brant sluttning är det fördelaktigt att placera kabeln snett över sluttningen. Det underlättar för robotgräsklipparen att följa guidekabeln i sluttningen.

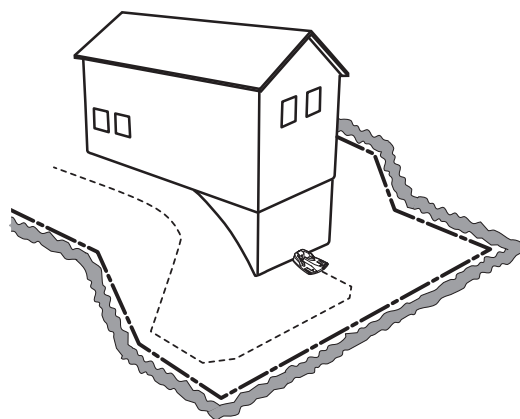

3018-061

Undvik att lägga kabeln i spetsiga vinklar. Det kan leda till att robotgräsklipparen får svårt att följa guidekabeln.

4. Lägg ut guidekabeln till det ställe på begränsnings slingan där det tidigare i installationen gjordes en ögla för att underlätta anslutningen av guidekabeln.
5. Klipp av ögla på begränsningskabeln med till exempel en avbitartång.

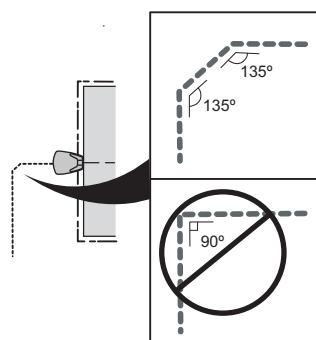


3012-953

3. INSTALLATION


6. Anslut guidekabeln till begränsningskabeln med hjälp av ett skarvdon:

Skjut in begränsningskabeln i varsitt håll i skarvdonet. Skjut in guidekabeln i det återstående hålet i skarvdonet. Kontrollera att kablarna är inskjutna hela vägen in i skarvdonet så att ändarna syns igenom den transparenta delen på motstående sida av skarvdonet.

Använd en polygrip för att helt trycka ned knappen på skarvdonet.

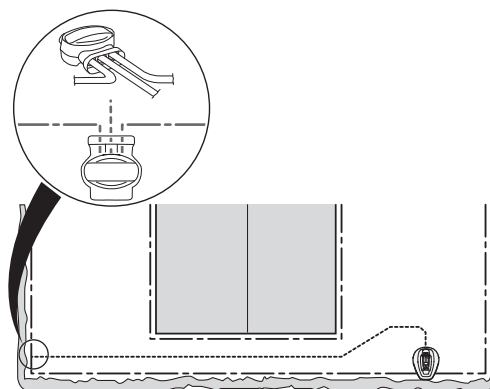

3018-091

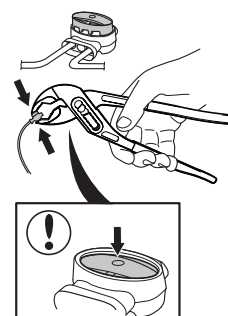

3012-1323

Det spelar ingen roll i vilket av de tre hålen som respektive kabel ansluts till.


7. Märkla fast/gräv ner skarven i gräsmattan.

VIKTIG INFORMATION

Guidekabeln får inte korsa begränsningskabeln, till exempel begränsningskabel som är lagd ut till en ö.

VIKTIG INFORMATION

Testa guidekabelns funktion med hjälp av funktionen *Kalibrera guide, R38, R40Li, R45Li, R50Li* innan robotgräsklipparen tas i drift. Se 3.8 *Första uppstart och kalibrering* på sidan 33.

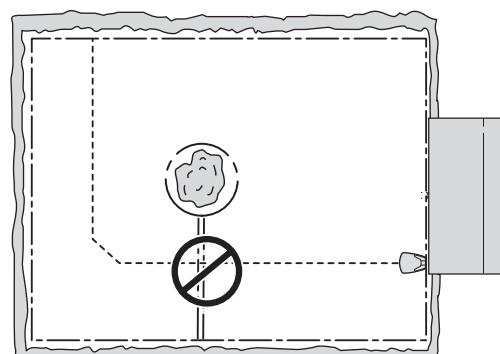

3018-073

3. INSTALLATION

3.7 Kontroll av slingan

Kontrollera slingsignalen genom att se vilken indikation som kontrolllampan i laddstationen ger.

Om något annat än fast grönt sken visas, se kapitel 9.2 *Kontrollampa i laddstationen* på sidan 71.

3.8 Första uppstart och kalibrering

Innan robotgräsklipparen tas i drift ska man gå igenom en uppstartssekvens i robotgräsklipparens meny och utföra en automatisk kalibrering av guidesignalen. Kalibreringen är också ett bra test för att se att installationen av guidekabeln har gjorts på ett sådant sätt att robotgräsklipparen utan problem kan följa guidekabeln ut från laddstationen.

1. Öppna luckan till kontrollpanelen genom att trycka på **STOP**-knappen.
2. Ställ huvudbrytaren i läge 1.

När robotgräsklipparen startas för första gången, börjar en uppstartssekvens. Följande efterfrågas:

- Språk
- Land
- Tidsformat
- Aktuell tid
- Datumformat
- Datum
- Fyrsiffrig PIN-kod. Alla kombinationer utom 0000 är tillåtna.

3. Placera robotgräsklipparen i laddstationen, enligt


VIKTIG INFORMATION

Använd *Memo* på sidan 4 för att anteckna PIN-koden.

uppmaning i displayen. Tryck på **START**-knappen och stäng luckan. Robotgräsklipparen kommer nu att starta kalibrering av guide, genom att köra ut ur laddstationen och följa guidekabeln till den punkt där guidekabeln är ansluten till begränsnings-slingan och där börja att klippa. Kontrollera att robotgräsklipparen kan följa guidekabeln hela vägen.

Om den inte kan följa beror det troligen på en felaktigt installerad guidekabel. Kontrollera i så fall att installationen är utförd enligt anvisningarna, se 3.6 *Installation av guidekabel* på sidan 29. Utför därefter en ny kalibrering, se 6.6 *Inställningar* på sidan 52.

För R70Li/R80Li kan man även minska guidebredden för att robotgräsklipparen ska kunna följa guidekabeln genom mycket smala passager, se 6.4 *Installation, R70Li, R80Li* på sidan 48. För att utföra en ny kalibrering i R70Li/R80Li används funktionen Testa ut, se 6.4 *Installation, R70Li, R80Li* på sidan 48.

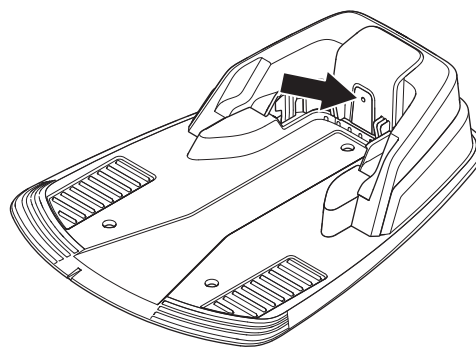

3018-018

3. INSTALLATION

3.9 Testa dockning med laddstation

Innan robotgräsklipparen tas i drift ska man kontrollera att robotgräsklipparen kan följa guidekabeln hela vägen till laddstationen och utan problem docka med laddstationen. Utför därför nedanstående test.

1. Öppna luckan till kontrollpanelen genom att trycka på **STOP**-knappen.
2. Placera robotgräsklipparen i närheten av den punkt där guidekabeln är ansluten till begränsningskabeln. Placera robotgräsklipparen ca 2 meter från guidekabeln, riktad mot guidekabeln.
3. Välj läge *Home* genom att trycka på knappen med en hussymbol och trycka på *OK* när markören står på *Home*. Tryck **Start** och stäng luckan.
4. Kontrollera att robotgräsklipparen följer guidekabeln hela vägen till laddstationen och att den dockar med laddstationen. Testet bedöms som godkänt bara om robotgräsklipparen klarar att följa guidekabeln hela sträckan till laddstationen och docka vid första försöket. Om robotgräsklipparen inte klarar att docka på första försöket kommer den automatiskt att göra nya försök. Om robotgräsklipparen behöver två eller flera försök för att docka laddstationen är installationen inte godkänd. Kontrollera i så fall att laddstationen, begränsningskabeln och guidekabeln är installerad enligt anvisningarna i kapitel 3.2, 3.4 och 3.6
5. Robotgräsklipparen kommer att stanna i laddstationen tills läge *Auto* eller *Man* väljs. Se 5.1 *Driftval* på sidan 40.

För att ovanstående test ska ge ett fullvärdigt resultat måste kalibrering av guide först ha utförts. Se 3.8 *Första uppstart och kalibrering* på sidan 33.


4. ANVÄNDNING

4. Användning


4.1 Laddning av tomt batteri

När GARDENA robotgräsklippare är ny eller har lagrats under en längre tid är batteriet tomt och behöver laddas före start. Uppladdningen tar ca 80-100 minuter.

1. Ställ huvudbrytaren i läge 1.
2. Placera robotgräsklipparen i laddstationen. Öppna luckan och skjut in robotgräsklipparen så långt det går för att säkerställa god kontakt mellan robotgräsklipparen och laddstationen.
3. I displayen visas ett meddelande om att laddning pågår.

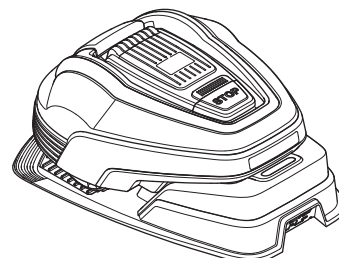

3018-027

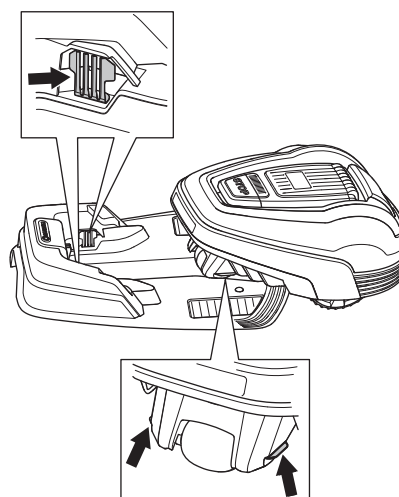

3018-019



VARNING

Läs noga säkerhetsföreskrifterna innan du startar din robotgräsklippare.



1001-003



VARNING

Håll händer och fötter borta från de roterande knivarna. Placera aldrig händer eller fötter nära eller under karossen när motorn är igång.



3012-663



VARNING

Använd aldrig robotgräsklipparen när personer, speciellt barn, eller husdjur finns i närheten.

4. ANVÄNDNING

4.2 Användning av timer

För bästa klippresultat bör inte gräset klippas för mycket. Använd timerfunktionen (se 6.3 *Timer* på sidan 45) för att undvika en tillplattad gräsmatta. När du ställer in timern ska du räkna med att robotgräsklipparen klipper den angivna mängden kvadratmeter per timme och dag enligt tabellen Arbetskapacitet.

Exempel

Om arbetsområdet är 360 m² behöver robotgräsklipparen vara i drift cirka 8 timmar per dygn (12 timmar för GARDENA R40Li). Tiderna är ungefärliga och beror bland annat på gräsets kvalitet, knivarnas skärpa och batteriets ålder.

VIKTIG INFORMATION

Använd timer för att undvika klippning de tider då det normalt finns barn, husdjur och annat som kan ta skada av de rotande knivarna, på gräsmattan.

Fabriksinställning på timern är 07:00-23:00 (07:00-22:00 för GARDENA R38Li, R40Li, R45Li, R50Li) och tillåtelse att köra alla veckans dagar. Den här inställningen lämpar sig för det angivna maximala arbetsområdet.

Om arbetsytans storlek medger kan gräsets kvalitet bli ännu bättre om det blir klippt varannan dag istället för några timmar varje dag. Dessutom mår gräset bra av att få vila helt under minst en tredagersperiod en gång i månaden.

Vilotid

Robotgräsklipparen har en inbyggd vilotid enligt tabellen Vilotid. Vilotiden ger ett bra tillfälle för att t ex bevattning eller lek och spel på gräsmattan.

Exempel 1

Tiderna i detta exempel gäller GARDENA R40Li, men principen är densamma för andra modeller.

Arbetsperiod 1: 07:00 - 22:00


Veckodagar: Alla dagar

Fabriksinställningen gör att robotgräsklipparen kommer att vara i drift från kl 07:00. Från och med cirka kl 20:00 kommer den att stå i laddstationen för att ges vilotid till nästa start kl 07:00.

Om timer-inställningen är uppdelad på två Arbetsperioder kan vilotiden vara uppdelad på flera perioder. Den minimala vilotiden måste dock följa tabellen Vilotid.

Tabellen arbetskapacitet	
Modell	Arbetskapacitet
GARDENA R38Li	Cirka 30 m ² per timme och dag
GARDENA R40Li	Cirka 30 m ² per timme och dag
GARDENA R45Li	Cirka 32 m ² per timme och dag
GARDENA R50Li	Cirka 32 m ² per timme och dag
GARDENA R70Li	Cirka 45 m ² per timme och dag
GARDENA R80Li	Cirka 45 m ² per timme och dag

Tabellen Vilotid	
Modell	vilotid
GARDENA R38Li	Minst 11 timmar per dag
GARDENA R40Li	Minst 11 timmar per dag
GARDENA R45Li	Minst 10 timmar per dag
GARDENA R50Li	Minst 8 timmar per dag
GARDENA R70Li	Minst 8 timmar per dag
GARDENA R80Li	Minst 8 timmar per dag

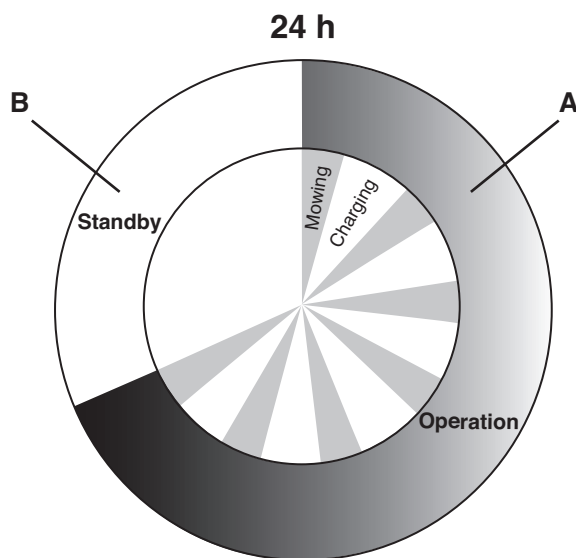

R40Li

Drift	A = Max 13 h
Laddning/Vilotid	B = Min 11 h

4. ANVÄNDNING

Exempel 2

Tiderna i detta exempel gäller GARDENA R40Li, men principen är densamma för andra modeller.


Arbetsperiod 1: 06:00 - 16:00

Arbetsperiod 2: 20:00 - 23:00

Veckodagar: Alla dagar

Robotgräsklipparen kommer att vara i drift mellan 06:00 - 16:00. Den kommer att börja igen kl 20:00 men avsluta cirka kl 22.00 för att ges vilotid till nästa start kl 06:00.

Tiderna är ungefärliga och beror bland annat på gräsets kvalitet, knivarnas skärpa och batteriets ålder.

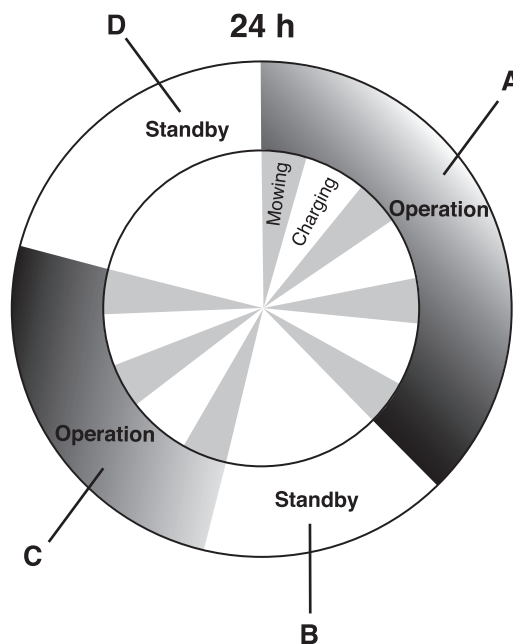

R40Li

Drift **A + C = Max 13 h**

Laddning/Vilotid **B + D = Min 11 h**

4.3 Start


1. Ställ huvudbrytaren i läge 1.
2. Tryck på **STOP**-knappen för att öppna luckan till kontrollpanelen.
3. Ange PIN-koden.
4. Tryck på **START**-knappen.
5. Stäng luckan inom 10 sekunder.

Om robotgräsklipparen står i laddstationen kommer den bara att lämna laddstationen om batteriet är fulladdat och om timer är inställd så att den tillåts köra.

Innan knivdisken startar hörs 5 pip under 2 sekunder.

4.4 Stoppa

1. Tryck på **STOP**-knappen.
Robotgräsklipparen stannar, klippmotorn stängs av och luckan till kontrollpanelen öppnas.

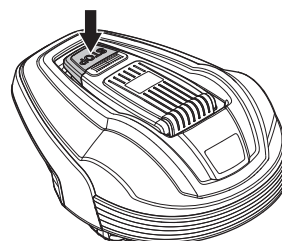

4.5 Stänga av

1. Tryck på **STOP**-knappen.

3018-098


3018-076

3018-006

4. ANVÄNDNING

2. Ställ huvudbrytaren i läge 0.

Stäng alltid av robotgräsklipparen med huvudbrytaren om underhåll ska utföras eller om robotgräsklipparen ska flyttas utanför arbetsområdet.

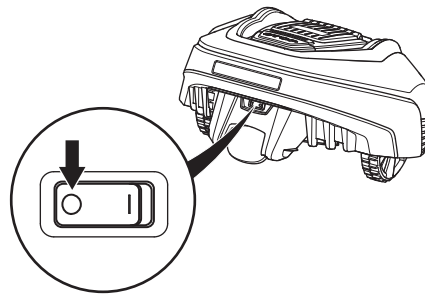


3018-041

4.6 Justering av klipphöjd

Klipphöjden kan varieras från MIN (2 cm) till MAX (5 cm).

För att justera klipphöjden:

1. Tryck på **STOP**-knappen för att stoppa robotgräsklipparen och öppna luckan.
2. Vrid höjdstjeringsratten till önskat läge. Valt läge visas av den orange stapel som syns genom fönstret bredvid ratten.
 - Vrid motsols för att höja klipphöjden.
 - Vrid medsols för att sänka klipphöjden.

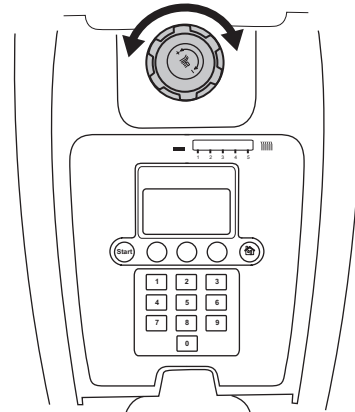

3018-075


VIKTIG INFORMATION

Första veckan efter en ny installation ska klipphöjden vara på inställd på MAX för att undvika skador på slingkabeln. Därefter kan klipphöjden sänkas med ett steg varannan vecka tills önskad klipphöjd har nåtts.

5. KONTROLLPANEL


5. Kontrollpanel

Via kontrollpanelen sköts alla former av kommandon till och inställningar av GARDENA robotgräsklippare. Samtliga funktioner nås via ett antal menyer.

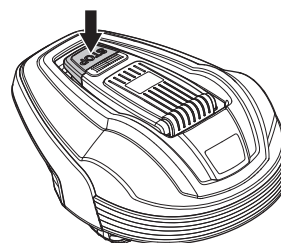

3018-006


Kontrollpanelen består av en display och en knappsats. All information visas på displayen och alla inmatningar görs med hjälp av knapparna.

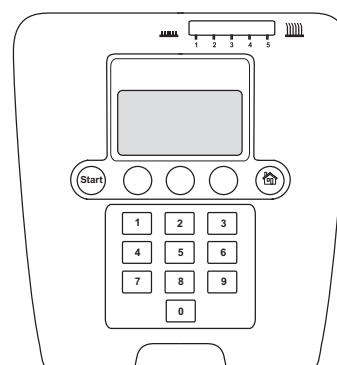


3018-077

När stopp-knappen har tryckts och luckan öppnats, visas Driftsvyn; klocka, valt driftläge, antal driftstimmar, batteristatus och timerläge.

- Klockan visar aktuell tid.
- Datum visar aktuell dag.
- Antalet drifttimmar som visas är det antal timmar sedan tillverkningsdag som robotgräsklipparen har varit i drift. Tid som robotgräsklipparen har klippt gräs eller sökt efter laddstationen är tid som räknas som drifttid.
- Texten *AUTO*, *MAN* eller *HOME* visar vilket driftläge som är valt. Se kapitel 5.1 Driftval.
- Batteristatus visar hur mycket laddning batteriet har kvar.
- ECO visas om robotgräsklipparen är inställd på ECO-drift.
- Klocksymbolen visas när timerinställningar är gjorda. Klocksymbolen är fylld (svart) när robotgräsklipparen inte tillåts klippa pga timerinställning och tom (vit) när robotgräsklipparen tillåts klippa.
- Texten *MENY* illustrerar att huvudmenyn nås genom att trycka på flervalsknappen som är placerad under texten.

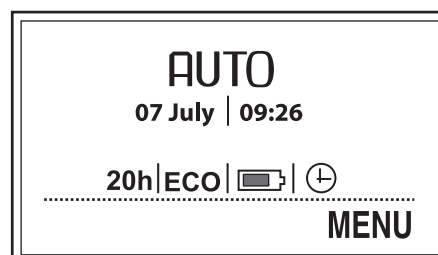

3018-079

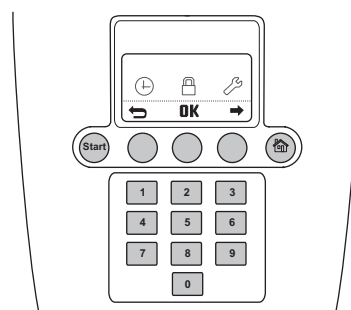

3018-080

Knappsatsen består av fyra grupper av knappar: driftvalsknapp, flervalsknappar, siffror och startknapp.

5. KONTROLLPANEL

5.1 Driftval

Driftvalsknappen har ett hus som symbol. När knappen har tryckts visas valt driftsläge i displayen. Genom att trycka på knappen flera gånger i följd, kan man välja bland tre olika driftslägen.

1. **HEM:**

Skickar robotgräsklipparen till laddstationen. Där stannar den till dess annat driftsläge väljs. I driftsvyn visas texten *Home*. När batteriet är fulladdat kommer robotgräsklipparen att stå kvar i laddstationen. Först när driftval byts till **AUTO** kommer robotgräsklipparen att lämna laddstationen och åter börja klippa.

Home används även efter en ny installation eller ändringar i befintlig installation, för att testa att robotgräsklipparen kan följa guidekabeln och docka laddstationen. Se 3.9 *Testa dockning med laddstation* på sidan 34.

2. **AUTO:**

Det normala, automatiska, driftläget där robotgräsklipparen klipper och laddar kontinuerligt.


3. **MAN:**

Vid klippning av biytor (se 3.4 *Installation av begränsningskabel* på sidan 22) ska driftläge **MAN** användas.

Om **MAN** väljs och robotgräsklipparen startas när den är ute på gräsytan, kommer den att klippa tills batteriet är tomt. Därefter kommer den att stanna och visa meddelandet *Behöver laddas manuellt*. Robotgräsklipparen måste då flyttas manuellt till laddstationen och sedan startas manuellt efter laddning.

Om robotgräsklipparen laddas i läge **MAN** kommer den att laddas fullt, köra ut cirka 20 cm och därefter stanna. Detta för att indikera att laddning är klar och att den är redo att klippa.


Om huvudområdet ska klippas efter laddningen är det lämpligt att byta driftval till **Auto** innan robotgräsklipparen placeras i laddstationen.

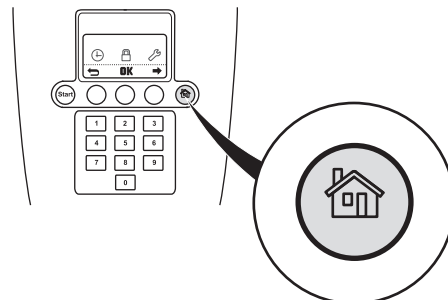

3018-078

VIKTIG INFORMATION

Tryck alltid på **START**-knappen innan luckan stängs för att starta robotgräsklipparen. Om inte **START**-knappen har tryckts avges ett meddelande-pip och robotgräsklipparen kommer inte att starta.

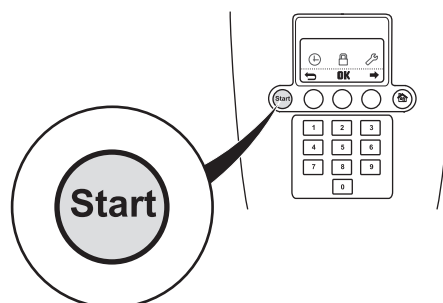


3018-099

5. KONTROLLPANEL

5.2 Flervalssknappar

De tre flervalssknapparna har olika funktion, bl a beroende på var i menystrukturen man befinner sig. Vilken funktion som knapparna har visas längst ned i displayen.


Exempel: Befinner man sig i huvudmenyn fungerar den vänstra knappen för bakåttsteg, den mellersta knappen för att bekräfta val och den högra knappen stegar vidare i menyn.

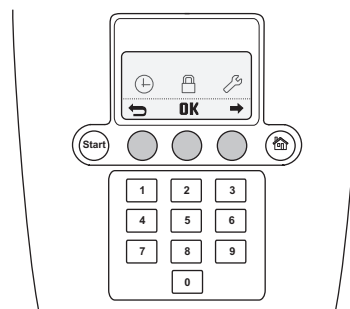

3018-081

5.3 Siffror

Sifvertangenterna används för att t ex ange PIN-kod eller tidsinställningar.

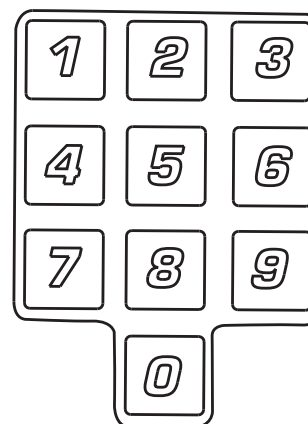


3012-407

5.4 Huvudbrytare

Ställ huvudbrytaren i läge 1 för att kunna starta robotgräsklipparen.

Ställ huvudbrytaren i läge 0 när robotgräsklipparen inte ska användas eller vid arbete med knivdisken.

När huvudbrytaren är ställd i läge 0 kan inte motorerna på robotgräsklipparen starta.

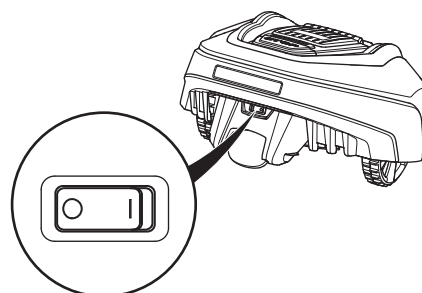

3018-043

6. MENYFUNKTIONER

6. Menyfunktioner

6.1 Huvudmeny

Huvudmenyn för GARDENA R38Li, R40Li, R45Li, R50Li består av tre val:

- *Timer*
- *Säkerhet*
- *Inställningar*


Huvudmenyn för GARDENA R70Li, R80Li består av fyra val:

- *Timer*
- *Installation*
- *Säkerhet*
- *Inställningar*


Under varje val finns ett antal undermenyer. Via dessa når du alla funktioner för att göra inställningar av robotgräsklipparen.

Bläddra mellan menyer

Bläddra i huvudmenyn och i undermenyerna med hjälp av flervalsknapparna. Ange värden och klockslag med hjälp av sifferknapparna och bekräfta varje val med den flervalsknapp som har funktionen OK. Tryck på den flervalsknapp som har en **bakåtpil** för att gå ett menysteg eller håll driftvalsknappen nedtryckt i två sekunder för att gå direkt till huvudmenyn.

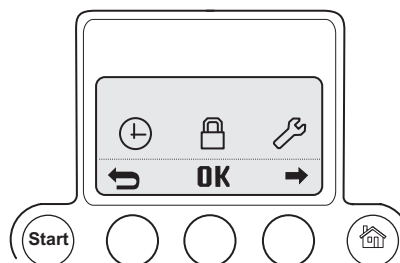

3018-082

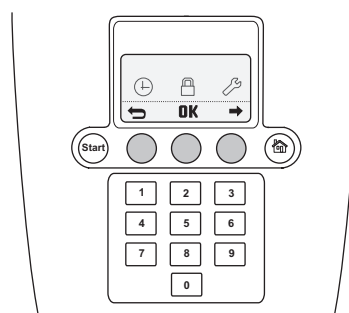

3018-081


Undermenyer

I några undermenyer finns en bock längst till vänster på vissa rader. En sådan bock markerar vilket/vilka alternativ som är valt/valda. Markera eller avmarkera rutan genom att trycka OK.

I några undermenyer finns information angivet längst till höger på vissa rader. Denna information talar om vilket val som är gjort i den funktionen.


6. MENYFUNKTIONER

6.2 Menystruktur GARDENA R40Lii

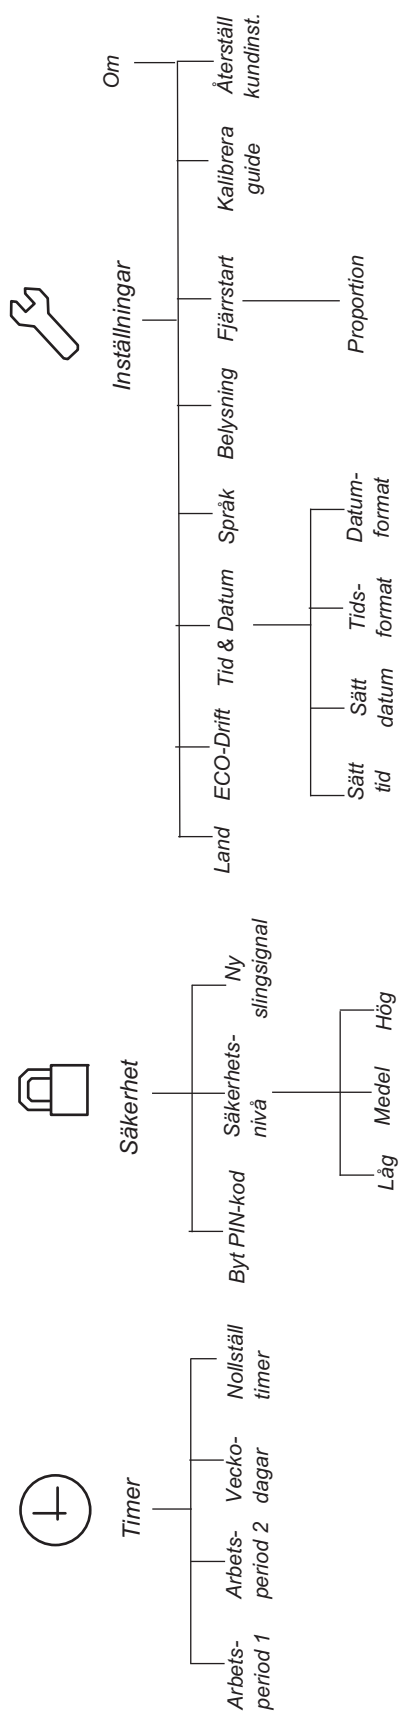

6. MENYFUNKTIONER

GARDENA R70Li

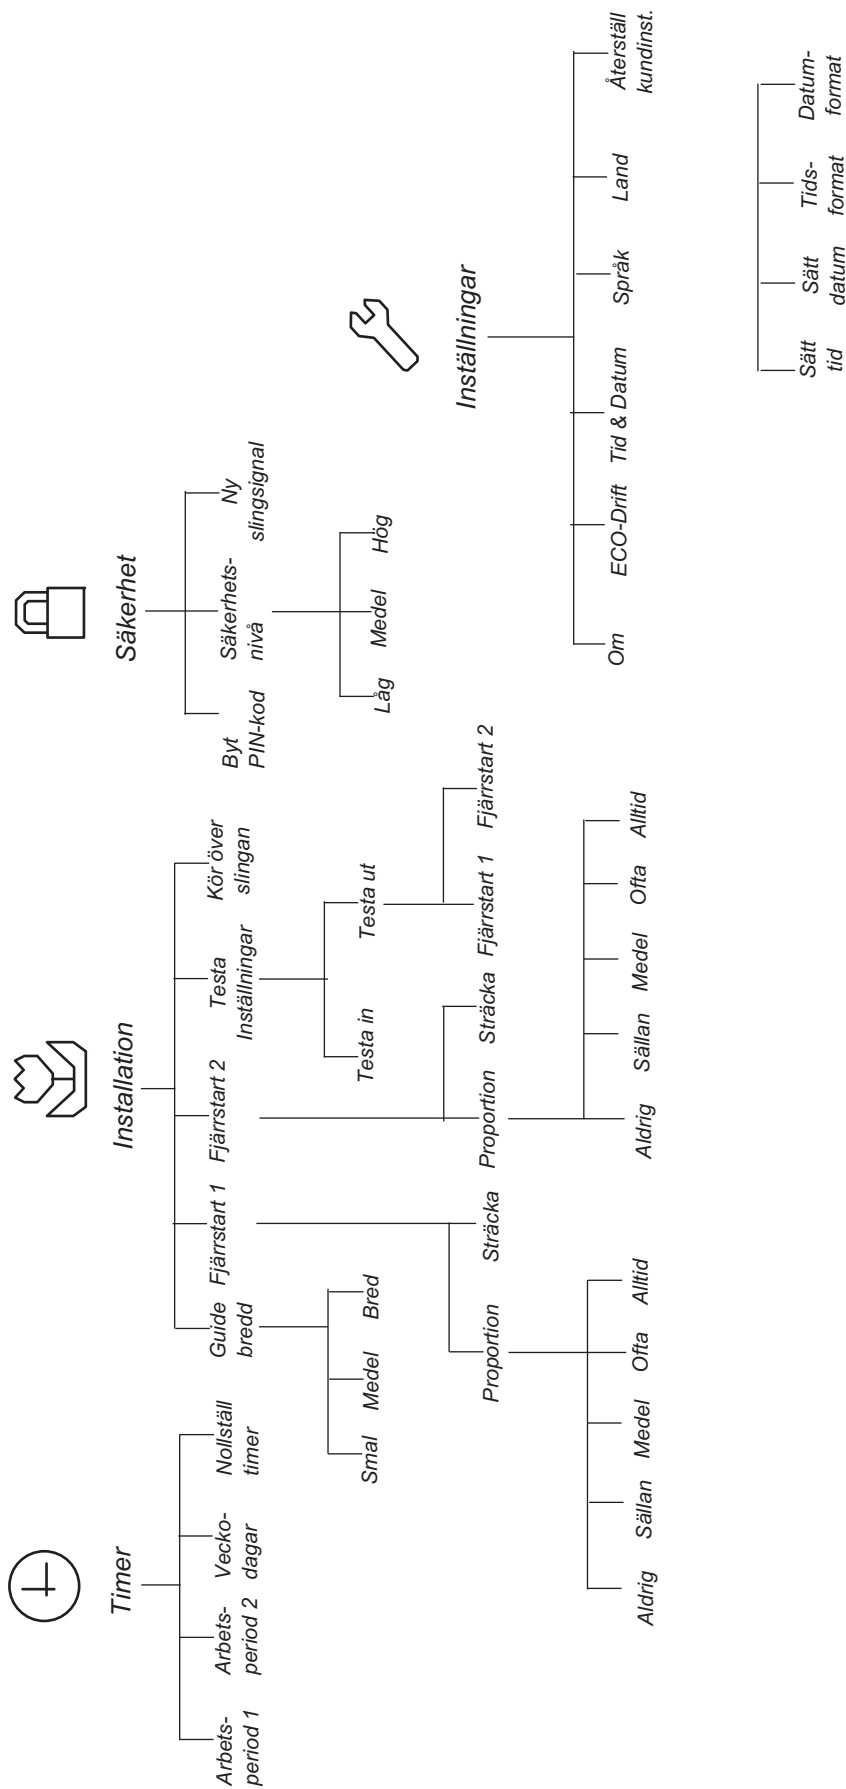

6. MENYFUNKTIONER

6.3 Timer

För bästa klippresultat bör inte gräset klippas för mycket. Därför är det viktigt att begränsa drifttiden med hjälp av timerfunktionen om arbetsområdet är mindre än robotgräsklipparens arbetskapacitet. Om robotgräsklipparen får klippa för mycket kan gräset se tillplattat ut. Dessutom utsätts robotgräsklipparen för onödigt slitage.


Timerfunktionen är också ett bra hjälpmedel för att styra under vilka tider robotgräsklipparen inte ska klippa, till exempel när barnen är ute och leker i trädgården.

Fabriksinställning är 07:00 - 23:00 (07:00-22:00 för GARDENA R38Li, R40Li, R45Li, R50Li) och tillåtelse att klippa alla veckans dagar. Den här inställningen lämpar sig för det angivna maximala arbetsområdet.

När du ställer in timern ska du räkna med att robotgräsklipparen klipper den angivna mängden kvadratmeter per timme och dag enligt tabellen Arbetskapacitet.

Tabellen nedan visar förslag på olika timerinställningar beroende på trädgårdens storlek. Tabellen kan användas vid inställning av drifttid. Tiderna ska ses som generella. De kan behöva anpassas för att passa trädgården. Använd tabellen på följande sätt:

1. Välj det arbetsområde som mest liknar trädgårdens område.
2. Välj ett lämpligt antal arbetsdagar per vecka (för vissa arbetsområden kan 7 dagar behövas).
3. Arbetstimmar per dag visar hur många timmar per dag som robotgräsklipparen tillåts arbeta under det valda antalet arbetsdagar.
4. Föreslagna intervall är det tidsintervall som motsvarar det önskade antalet arbetstimmar per dag.

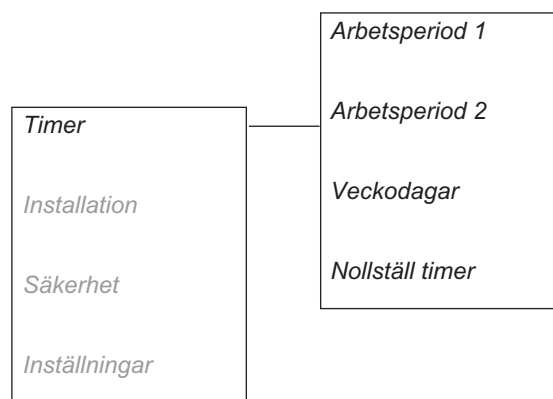

Tabellen gäller GARDENA R38Li			
Arbetsområde	Arbetsdagar per vecka	Arbetstimmar per dag	Föreslagna intervall
100 m ²	5	4,5h	07:00 - 11:30
	7	3,5h	07:00 - 10:30
200 m ²	5	9h	07:00 - 16:00
	7	6,5h	07:00 - 13:30
300 m ²	6	11,5h	07:00 - 18:30
	7	10h	07:00 - 17:00
380 m ²	7	13h	07:00 - 20:00

6. MENYFUNKTIONER

Tabellen gäller GARDENA R40Li			
Arbetsområde	Arbetsdagar per vecka	Arbetstimmar per dag	Förslagna intervall
100 m ²	5	4,5h	07:00 - 11:30
	7	3,5h	07:00 - 10:30
200 m ²	5	9h	07:00 - 16:00
	7	6,5h	07:00 - 13:30
300 m ²	6	11,5h	07:00 - 18:30
	7	10h	07:00 - 17:00
400 m ²	7	13h	07:00 - 20:00

Tabellen gäller GARDENA R45Li			
Arbetsområde	Arbetsdagar per vecka	Arbetstimmar per dag	Förslagna intervall
100 m ²	5	4,5h	07:00 - 11:30
	7	3h	07:00 - 10:00
200 m ²	5	8,5h	07:00 - 15:30
	7	6h	07:00 - 13:00
300 m ²	6	11h	07:00 - 18:00
	7	9,5h	07:00 - 16:30
400 m ²	7	12,5h	07:00 - 19:30
450 m ²	7	14h	08:00 - 20:00

Tabellen gäller GARDENA R50Li			
Arbetsområde	Arbetsdagar per vecka	Arbetstimmar per dag	Förslagna intervall
100 m ²	5	4,5h	07:00 - 11:30
	7	3h	07:00 - 10:00
200 m ²	5	9h	07:00 - 16:00
	7	6,5h	07:00 - 13:30
300 m ²	5	13,5h	07:00 - 20:30
	7	9,5h	07:00 - 16:30
400 m ²	6	15h	07:00 - 22:00
	7	13h	07:00 - 20:00
500 m ²	7	16h	07:00 - 23:00

6. MENYFUNKTIONER

Tabellen gäller GARDENA R70Li			
Arbetsområde	Arbetsdagar per vecka	Arbetstimmar per dag	Förslagna intervall
100 m ²	5	3h	05:00 - 08:00
	7	2,5h	05:00 - 07:30
200 m ²	5	6,5h	05:00 - 11:30
	7	4,5h	05:00 - 09:30
400 m ²	5	13h	05:00 - 18:00
	7	9h	05:00 - 14:00
600 m ²	6	16h	05:00 - 21:00
	7	13,5h	05:00 - 18:30
700 m ²	7	16h	05:00 - 21:00

Tabellen gäller GARDENA R80Li			
Arbetsområde	Arbetsdagar per vecka	Arbetstimmar per dag	Förslagna intervall
100 m ²	5	3h	05:00 - 08:00
	7	2,5h	05:00 - 07:30
200 m ²	5	6,5h	05:00 - 11:30
	7	4,5h	05:00 - 09:30
400 m ²	5	12,5h	05:00 - 17:30
	7	9h	05:00 - 14:00
600 m ²	6	16h	05:00 - 21:00
	7	13,5h	05:00 - 18:30
800 m ²	7	18h	05:00 - 23:00

- **Arbetsperiod 1**
för att ställa in start- och stopptider för arbetsperiod 1. Skriv varje önskat klockslag i timmar och minuter och tryck **OK** för att bekräfta inmatad tid.
- **Arbetsperiod 2**
för att ställa in start- och stopptider för arbetsperiod 2. Skriv varje önskat klockslag i timmar och minuter och tryck **OK** för att bekräfta inmatad tid.
- **Veckodagar**
för att välja de dagar robotgräsklipparen ska arbeta. De dagar som markeras med bock kommer robotgräsklipparen att klippa.
- **Nollställ timer**
återställer värdena till fabriksinställning.

För att inaktivera Arbetsperiod 1 eller Arbetsperiod 2, ange tiden 00:00 - 00:00 så återgår timern till --:-- - --:--.

En klocksymbol visas på startsidan när timerinställningar är gjorda. Klocksymbolen är fylld (svart) när robotgräsklipparen inte tillåts klippa pga timerinställning och tom (vit) när robotgräsklipparen tillåts klippa.


Robotgräsklipparen har en inbyggd vilotid enligt tabellen Vilotid. Under denna tid står robotgräsklipparen i laddstationen. Se 4.2 *Användning av timer* på sidan 36.

6. MENYFUNKTIONER

6.4 Installation, R70Li, R80Li

Via detta val i huvudmenyn nås nedanstående möjligheter till körinställningar.

- **Guidebredd**
för att välja avståndet från guidekabeln som robotgräsklipparen tillåts använda då den följer denna till eller från laddstationen.
- **Fjärrstart 1**
för att styra robotgräsklipparen till att lättare nå ett avlägset område på trädgården.
- **Fjärrstart 2**
för att styra robotgräsklipparen till att lättare nå ett avlägset område på trädgården.
- **Testa inställningar**
för att kontrollera ovanstående inställningar.
- **Kör över slingan**
för att ställa in den sträcka över begränsningskabeln robotgräsklipparen ska köra innan den vänder.

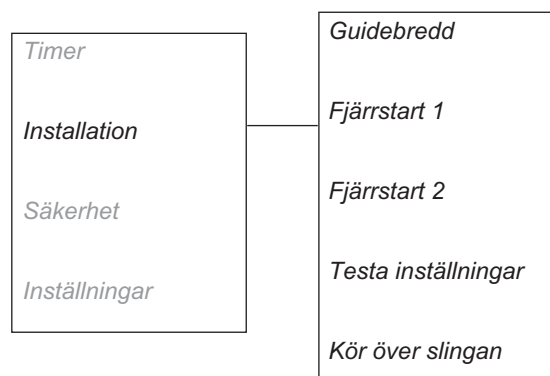


För exempel på trädgårdsinställningar, se 7. Trädgårdsexempel.

Guidebredd

Guidebredd är ett mått på hur långt från guidekabeln robotgräsklipparen tillåts köra då den följer denna till/från laddstationen. Den yta bredvid kabeln som robotgräsklipparen då använder kallas Korridor.

Robotgräsklipparen är grundinställd på medelbred korridor. För att ytterligare minska risken för spårbildning rekommenderas att välja bred korridor i de fall utformningen av arbetsområdet ger möjlighet till det.

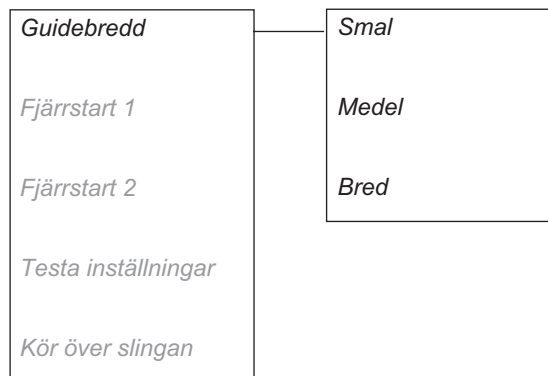

VIKTIG INFORMATION

Använd alltid så bred guidebredd som möjligt. Inställningen Smal ska bara användas då ingen av de övriga inställningarna passar för det aktuella arbetsområdet.

6. MENYFUNKTIONER

Bred

Med en bred korridor kör robotgräsklipparen mer varierat nära och långt ifrån guidekabeln.

En trädgård med öppna ytor och fri från smala passager bör ha en bred korridor för att minimera risken för spårbildning.

Medel

Med en medelbred korridor kör robotgräsklipparen varierat nära och långt ifrån guidekabeln, men inte lika långt ifrån guidekabeln som när bred korridor är vald.

En trädgård med hinder nära guidekabeln och/eller passager som inte ger utrymme för bred korridor bör ha en medelbred korridor.

Smal

Med en smal korridor kör robotgräsklipparen mitt över guidekabeln.

Smal korridor är normalt inte att rekommendera, men i en trädgård med en eller flera smala passager kan en smal korridor krävas. Smal korridor medför ökad risk för spårbildning utmed guidekabeln.

VIKTIG INFORMATION

Avståndet på vilket robotgräsklipparen följer guidekabeln varierar beroende på hur arbetsområdet ser ut. Använd funktionen Testa IN för att säkerställa att inställningen bred korridor kan användas i den aktuella trädgården.

Fjärrstart 1

En viktig funktion med guidekabeln är att vid behov kunna styra robotgräsklipparen att nå avlägsna områden. Funktionen är mycket användbar på trädgårdar där till exempel framsida och baksida är förenade av en smal passage.


När funktionen är aktiverad (något annat än *Aldrig* är vald) kommer robotgräsklipparen att ibland följa guidekabeln från laddstationen till det avlägsna området och där börja klippa.

• Proportion


Hur ofta robotgräsklipparen ska följa guidekabeln ut från laddstationen väljs som en andel av det totala antalet gånger den lämnar laddstationen. Resterande tillfällen lämnar robotgräsklipparen laddstationen på vanligt sätt och börjar klippa.

Det finns följande fem alternativ att välja bland;


- Aldrig (0 %)
- Sällan (ca 20 %)

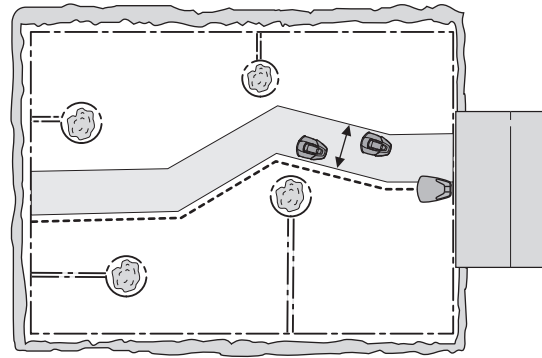

3012-993

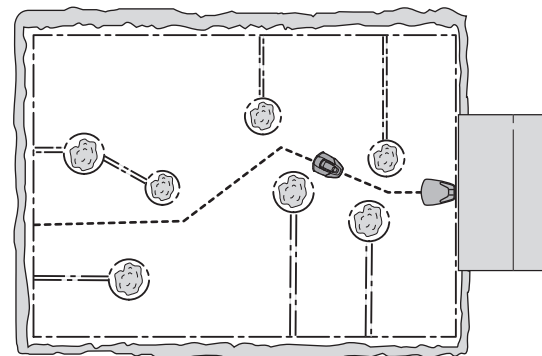

3012-994

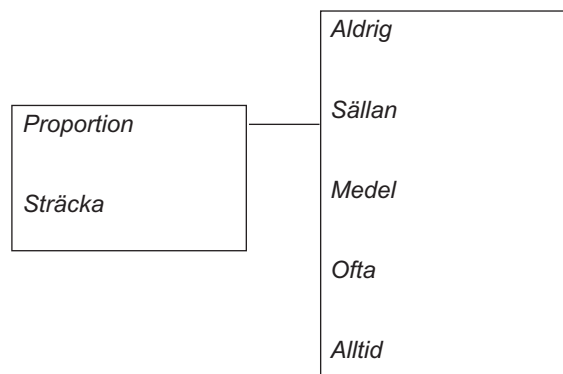

6. MENYFUNKTIONER

- Medel (ca 50 %)
- Ofta (ca 80 %)
- Alltid (100 %)

Välj den andel som motsvarar den avlägsna ytans storlek i förhållande till den totala arbetsytan. Om den avlägsna ytan är t ex mindre än hälften av den totala arbetsytan ska *Sällan* väljas. Om den avlägsna ytan är t ex hälften av den totala arbetsytan ska *Medel* väljas. Jämför med exemplen i se 7. *Trädgårdsexempel* på sidan 58.

Fabriksinställning är *Sällan*.

- Sträcka

Ange det antal meter längs med guidekabeln från laddstationen till den plats i det avlägsna området där robotgräsklipparen ska börja klippa.

Tips! Använd funktionen *Testa UT (2-4-2)* för att ta reda på hur lång sträckan till det avlägsna området är. Sträckan, angiven i meter, kommer att visas i displayen på robotgräsklipparen.

Fjärrstart 2

Om arbetsytan innehåller två avlägsna områden bör guidekabeln installeras så den når båda områdena. Då kan *Fjärrstart 1* och *Fjärrstart 2* kombineras för att styra robotgräsklipparen till respektive område.

Inställningarna för *Proportion* och *Sträcka* görs på samma sätt som för *Fjärrstart 1*.


Fabriksinställning är *Aldrig*.

Tänk på att det sammanlagda värdet för *Proportion* inte kan överstiga 100%. Har man t ex valt *Ofta* för *Fjärrstart 1* kan man bara välja *Aldrig* eller *Sällan* för *Fjärrstart 2*.


Guidebredd är samma för *Fjärrstart 1* och *Fjärrstart 2*. Det är därmed den smalaste passagen utmed hela guidekabelns sträcka som begränsar maximal guidebredd.

Testa inställningar

I menyn *Testa inställningar* finns möjlighet att testa inställningarna för *Fjärrstart 1* och *Fjärrstart 2* och att vald *Guidebredd* fungerar i den aktuella arbetsytan.

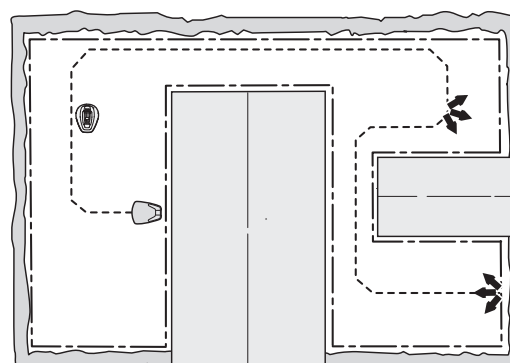

3018-095

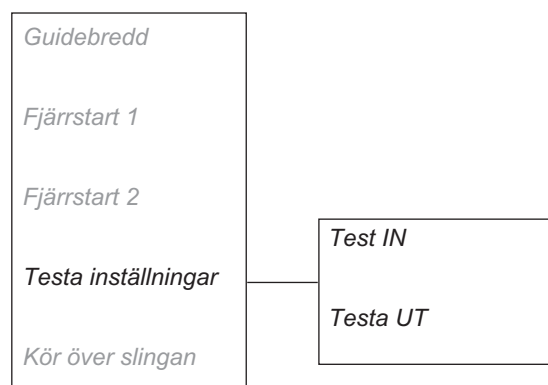

6. MENYFUNKTIONER

Testa UT

Funktionen *Testa UT* är till för att testa att vald *Guidebredd* passar den aktuella installationen samt för att ta reda på sträckan från laddstationen till ett avlägset område.

För att testa inställningarna i *Fjärrstart 1*:

Placera robotgräsklipparen i laddstationen och välj *Testa UT - Fjärrstart 1*. Robotgräsklipparen kommer då att direkt lämna laddstationen utmed guidekabeln och börja klippa efter angiven sträcka.

Om det finns en passage och robotgräsklipparen inte kan köra genom den, bör inställningen på *Guidebredd* ändras från *Bred* till *Medel*. Vid behov kan inställningen även ändras till *Smal*. *Guidebredd Smal* bör endast användas då ingen av de andra inställningarna fungerar på installationen. När *Testa UT* är aktiverad kör robotgräsklipparen på det största avståndet från kabeln som vald *guidebredd* tillåter.

Vidstående bild visar hur en robotgräsklipparen kommer genom en passage när *Guidebredd* är inställd på *Medel* men inte när *Bred* är inställt.

För att ta reda på sträckan från laddstationen till ett avlägset område:

Ange en sträcka som med säkerhet överstiger den verkliga. Maximal sträcka som kan anges är 100 meter. Placera robotgräsklipparen i laddstationen och välj *Testa UT*. Robotgräsklipparen kommer då att direkt lämna laddstationen. I displayen kommer sträckan, angiven i meter, att visas allt eftersom robotgräsklipparen kör. Stoppa robotgräsklipparen vid önskad position och läs av sträckan. Mata in visat antal meter i *Sträcka* för det aktuella området.



Om *Fjärrstart 2* har aktiverats, dvs något annat än *Aldrig* har valts som *Proportion*, ska även dessa inställningar testas. Test av *Fjärrstart 2* görs på motsvarande sätt som för *Fjärrstart 1*.

Testa IN

Funktionen *Testa IN* är till för att testa hur väl robotgräsklipparen dockar laddstationen.

Testa IN får bara utföras efter att *Testa UT* har utförts.

När funktionen väljs kommer robotgräsklipparen att direkt följa guidekabeln in mot laddstationen och docka den. Testet bedöms som godkänt bara om robotgräsklipparen klarar att docka laddstationen vid första försöket. Om robotgräsklipparen inte klarar att docka på första försöket kommer den automatiskt att göra nya försök. Om robotgräsklipparen behöver två eller flera försök för att docka laddstationen är installationen inte godkänd.

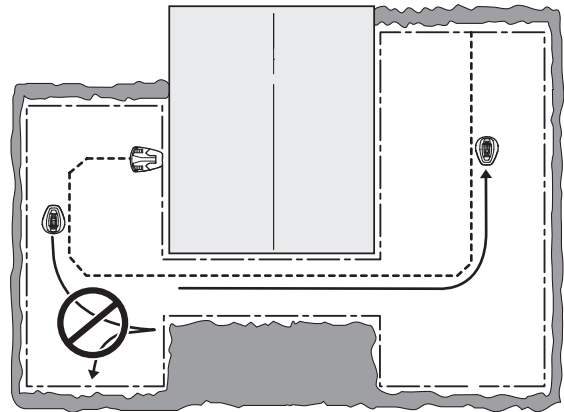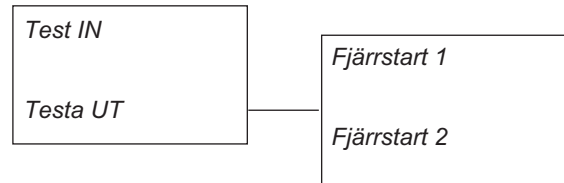

3018-084

6. MENYFUNKTIONER

Kör över slingan

Fronten på robotgräsklipparen passerar begränsningskabeln en viss sträcka innan robotgräsklipparen vänder. Den grundinställda sträckan är 25 cm, men kan ändras efter önskemål. Minimivärdet är 25 cm och maximivärdet är 30 cm. Notera att sträckan som anges endast är ungefärlig och ska ses som ett riktmärke. I verkligheten kan den faktiska sträckan som robotgräsklipparen passerar begränsningsslingan variera.

Ange sedan det antal centimeter du vill att robotgräsklipparen ska passera begränsningskabeln och tryck **OK**.




6.5 Säkerhet

Via detta val kan inställningar som berör säkerhet och kopplingen mellan klippare och laddstation göras.

Byt PIN-kod


Ange den nya PIN-koden och tryck **OK**. Ange samma kod igen som bekräftelse och tryck **OK**. När PIN-koden blivit ändrad, visas meddelandet *PIN-kod ändrad* i displayen under några sekunder.

Anteckna den nya PIN-koden på avsedd rad i *Memo* på sidan 4.

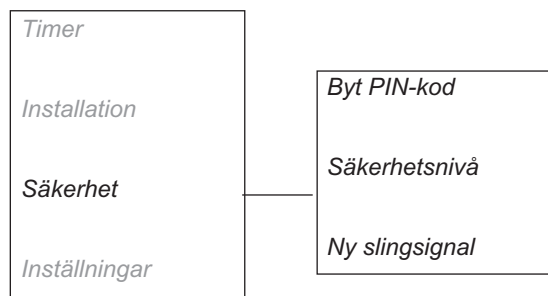

Säkerhetsnivå

Det finns tre säkerhetsnivåer att välja bland; låg, medel och hög. Låg och medel syftar till att göra robotgräsklipparen obrukbar för den som inte känner till PIN-koden. Hög innehåller dessutom ett alarm som ljuder om inte rätt PIN-kod anges inom en förutbestämd tid. För att avaktivera robotgräsklipparen, tryck ned stoppknappen och ställ huvudbrytaren i läge 0.

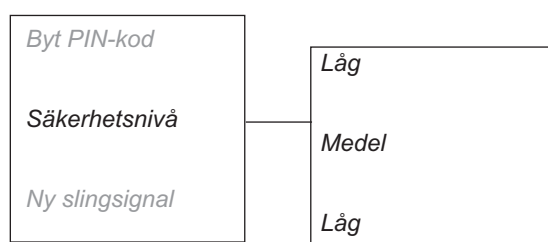

Funktion	Låg	Medel	Hög
Tidslås	X	X	X
PIN-förfrågan		X	X
Alarm			X

6. MENYFUNKTIONER

Tidlås

Denna funktion innebär att robotgräsklipparen efter 30 dagar inte kan startas utan att rätt PIN-kod först har angetts. När 30 dagar har gått kommer robotgräsklipparen fortsätta klippa som vanligt men när luckan öppnas visas meddelandet *Ange PIN-kod*. Ange då din kod och tryck **OK**.

PIN-förfrågan

Denna funktion innebär att robotgräsklipparen frågar efter PIN-kod när huvudbrytaren ställs i läge 1 och varje gång luckan öppnas. Rätt PIN-kod måste anges för kunna använda robotgräsklipparen.

Om fel PIN-kod anges fem gånger i rad blockers robotgräsklipparen en tid. Blockeringstiden förlängs för varje nytt felaktigt försök.

Alarm

Denna funktion innebär att ett alarm ljuder om PIN-koden inte anges inom 10 sekunder efter att **STOP**-knappen tryckts ned eller att robotgräsklipparen av någon anledning har lyfts. Ett tickande ljud påminner om att PIN-koden måste anges för att inte aktivera larmet. Alarmet kan när som helst stängas av genom att ange rätt PIN-kod.

Ny slingsignal

Slingsignalen är slumpmässigt vald för att skapa en unik koppling mellan den aktuella robotgräsklipparen och laddstationen. I sällsynta fall kan det finnas behov av att generera en ny signal, till exempel om två närliggande installationer har en mycket lika signal.

- Ställ robotgräsklipparen i laddstationen.
- Markera *Ny slingsignal* i menyn och tryck **OK**.



6. MENYFUNKTIONER

Om

Menyn Om visar information om robotgräsklipparens modell, serienummer och de olika programvarorna.

ECO

Med denna funktion stängs slingsignalen automatiskt av i begränsningsslingan, guidekablarna och laddstationen när robotgräsklipparen inte klipper. Dvs när robotgräsklipparen laddar eller pga timer-inställningarna inte tillåts klippa.

ECO är lämpligt att använda om man har annan trådlös utrustning som inte är kompatibel med robotgräsklipparen, t ex vissa hörslingor eller garageportar.

När slingsignalen är avstängd pga ECO-drift blinkar kontrollampan i laddstationen med grönt sken. När kontrollampan blinkar grönt kan robotgräsklipparen bara startas i laddstationen, alltså inte inne i arbetsområdet.


I ECO-drift är det extra viktigt att alltid trycka på STOP-knappen innan robotgräsklipparen dras ut ur

laddstationen. I ECO-drift kommer inte robotgräsklipparen annars att kunna startas. Om man av misstag har dragit ut klipparen utan att först trycka på STOP-knappen måste man ställa tillbaka klipparen i laddstationen och trycka på STOP-knappen. Först därefter kan robotgräsklipparen startas inne i arbetsområdet.

VIKTIG INFORMATION

Tryck alltid på STOP-knappen innan robotgräsklipparen dras ut ur laddstationen. I ECO-drift kommer annars inte robotgräsklipparen att kunna startas inne i arbetsområdet.

För att aktivera ECO-drift, markera Kör ECO-drift och tryck OK.

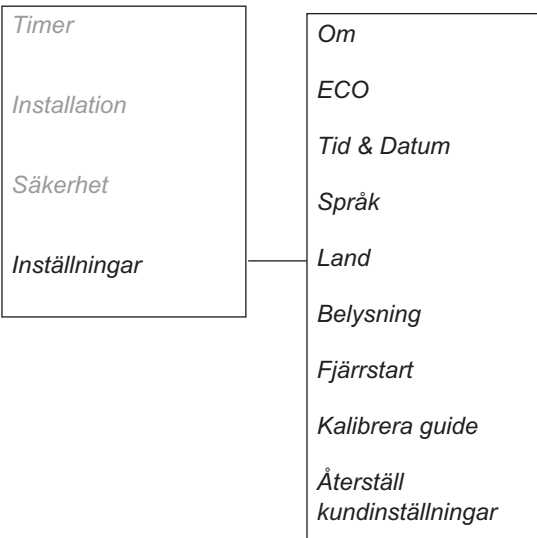

6. MENYFUNKTIONER

Tid & Datum

Med denna funktion sätts aktuell tid och önskat tidsformat i robotgräsklipparen.

- *Tid*
Ange rätt tid och avsluta med OK.
- *Tidsformat*
Ställ markören vid önskat tidsformat:12h24hAvsluta med att trycka OK.
- *Datum*
Ange rätt datum och avsluta med OK.
- *Datumformat*
Ställ markören vid önskat datumformat:
ÅÅÅÅ-MM-DD (år-månad-dag)
MM-DD-ÅÅÅÅ (månad-dag-år)
DD-MM-ÅÅÅÅ (dag-månad-år).
Avsluta med att trycka OK.



Språk

Med denna funktion väljs språk.

För att välja språk: Ställ markören på Språk och tryck **OK**. Ställ sedan markören vid önskat språk tryck **OK**.

Land

Med denna funktion väljs i vilket land som robotgräsklipparen arbetar. Ställ markören vid önskat land och tryck OK.

Belysning, R38Li, R40Li, R45Li, R50Li

För att skapa en diskret visuell indikation på var på arbetsområdet robotgräsklipparen befinner sig nattetid finns möjligt att låta displayen vara tänd när robotgräsklipparen är i drift.

1. Markera *Belysning, R38Li, R40Li, R45Li, R50Li* i menyn och tryck **OK**.
2. Välj något av följande alternativ:
Auto: Displayen lyser 1 minut efter senaste knapptryckningen.
ON: Displayen lyser konstant när robotgräsklipparen är drift. Displayen lyser inte när robotgräsklipparen är stoppad på grund av t ex Timer eller eventuell driftstörning.

6. MENYFUNKTIONER

Fjärrstart, R38Li, R40Li, R45Li, R50Li

En viktig funktion med guidekabeln är att vid behov kunna styra robotgräsklipparen att nå avlägsna områden. Funktionen är mycket användbar på trädgårdar där till exempel framsida och baksida är förenade av en smal passage där laddstationen inte kan placeras.


När funktionen är aktiverad (något annat än *Aldrig* är vald) kommer robotgräsklipparen att ibland följa guidekabeln från laddstationen till guidekabelns anslutning till begränsningsslingan. När den nått anslutningen börjar den att klippa. Hur ofta den ska följa guidekabeln ut från laddstationen väljs som en andel av det totala antalet gånger den lämnar laddstationen. Resterande tillfällen lämnar robotgräsklipparen laddstationen på vanligt sätt och börjar klippa.

Det finns följande fem alternativ att välja bland;

- *Aldrig* (0 %)
- *Sällan* (ca 20 %)
- *Medel* (ca 50 %)
- *Ofta* (ca 80 %)
- *Alltid* (100 %)

Välj den andel som motsvarar den avlägsna ytans storlek i förhållande till den totala arbetsytan. Om den avlägsna ytan är t ex mindre än hälften av den totala arbetsytan ska *Sällan* väljas. Om den avlägsna ytan är t ex hälften av den totala arbetsytan ska *Medel* väljas. Jämför med exemplen i 7. *Trädgårdsexempel* på sidan 58.

Fabriksinställning är *Sällan*.

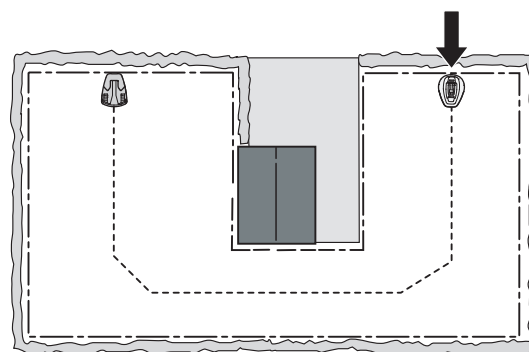

3018-083

6. MENYFUNKTIONER

Kalibrera guide, R38,R40Li, R45Li, R50Li

Funktionen *Kalibrera guide, R38,R40Li, R45Li, R50Li* är till för att testa att robotgräsklipparen kan följa guidekabeln ut från laddstationen.

För att testa guidekabeln:

1. Placera robotgräsklipparen i laddstationen
2. Välj *Kalibrera guide, R38,R40Li, R45Li, R50Li* och tryck **OK**. Robotgräsklipparen kommer då att direkt lämna laddstationen, köra en kalibreringsprocess framför laddstationen och därefter följa guidekabeln till dess anslutning till begränsningskabeln och därefter börjar den att klippa.
3. Kontrollera robotgräsklipparen kan följa guidekabeln hela vägen till anslutningen till begränsningskabeln.


Om robotgräsklipparen inte kan följa guidekabeln hela vägen till anslutningen till begränsningskabeln har testet misslyckats. Mest troligt är att installationen inte är gjord i enlighet med anvisningarna i 3. *Installation* på sidan 16. Vanliga fel är t ex att det inte finns tillräckligt med fri yta till vänster om guidekabeln sett in mot laddstationen, eller att guidekabeln inte är lagd på skrå i en brant sluttning. Se 3.6 *Installation av guidekabel* på sida 29.

Åtgärda installationen och kör ett nytt test med *Kalibrera guide, R38,R40Li, R45Li, R50Li*.

Återställ kundinställningar

Med denna funktion kan robotgräsklipparen återställas till de inställningar som gällde när robotgräsklipparen lämnade fabriken.

1. Markera *Återställ kundinställningar* i menyn och tryck **OK**. Ange rätt PIN-kod och tryck **OK**.

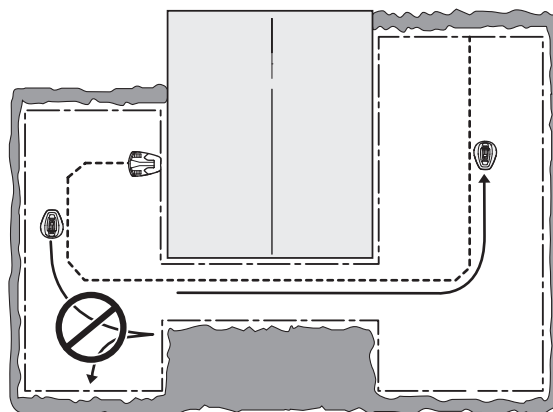

3018-084

7. TRÄDGÅRDSEXEMPEL

7. Trädgårdsexempel

- Förslag på installation och inställningar

Robotgräsklipparens beteende styrs till viss del av de inställningar som gjorts. Genom att anpassa robotgräsklipparens trädgårdsinställningar efter utformningen på trädgården blir det lättare för robotgräsklipparen att nå alla delar av trädgården lika ofta och därmed uppnå ett perfekt klippresultat.

Olika trädgårdar behöver olika inställningar. På följande sidor visas ett antal exempel på trädgårdar med förslag om installation och inställningar.



På www.gardena.com finns även animerade trädgårdsexempel.

För mer detaljerad information om de olika inställningarna, se kapitlet 6. *Menyfunktioner* på sidan 42.




VIKTIG INFORMATION

Grundinställningarna i robotgräsklipparen är valda för att fungera på så många olika trädgårdar som möjligt. Justeringar av inställningarna behöver bara göras när speciella installationsförhållanden råder.



Rekomenderade timer-inställningar i följande trädgårdsexempel gäller GARDENA R40Li om inget annat anges. Driftstiden kan minskas på andra modeller, se 4.2 Användning av timer på sidan 55.

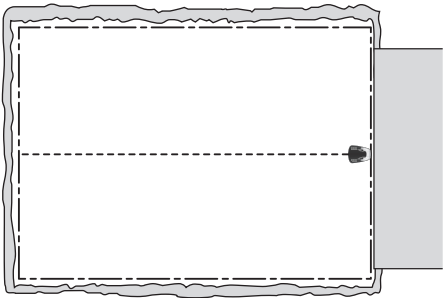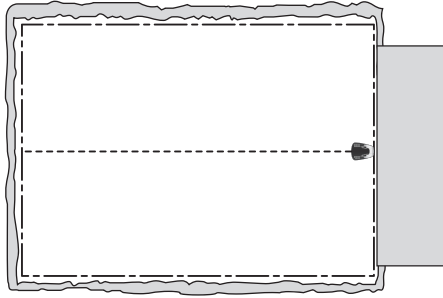Förslag på installation och inställningar		
Yta	150 m ² . Öppen och plan yta.	 3012-979
Timer	07:00-17:00 Måndag, Tisdag, Onsdag, Fredag	
Fjärrstart - Proportion	Aldrig	
Kommentar	Eftersom ytan är mindre än maxkapaciteten för robotgräsklipparen bör man använda timer så att inte gräset ser nedtrampat ut.	
Yta	400 m ² . Öppen yta.	 3012-979
Timer	07:00-22:00 (fabriksinställning) Måndag-Söndag	
Fjärrstart - Proportion	Aldrig	
Kommentar	Fabriksinställningar passar bra på denna installation.	


7. TRÄDGÅRDSEXEMPEL

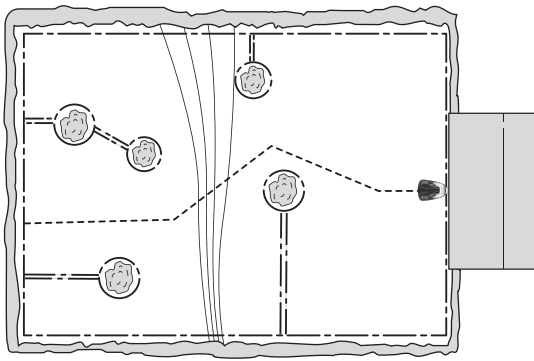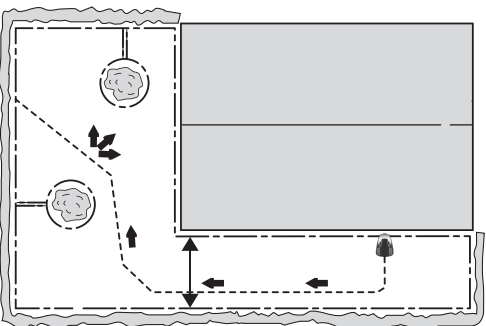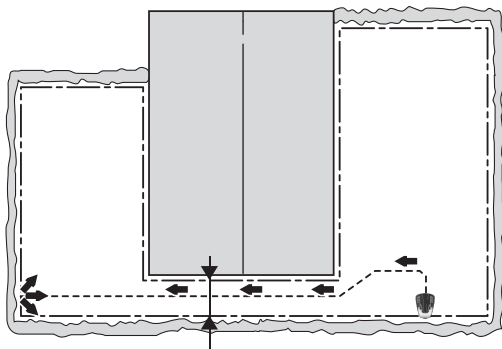Förslag på installation och inställningar		
<p>Yta</p> <p>Timer</p> <p>Fjärrstart - Proportion</p> <p>Kommentar</p>	<p>400 m². Ett antal öar och en 25% sluttning.</p> <p>07:00-22:00 (fabriksinställning) Måndag-Söndag</p> <p>Sällan (fabriksinställning)</p> <p>Placera laddstationen på den lägre delen av arbetsområdet. Lagg guidekabeln på skrå över den branta sluttningen.</p>	 <p>3012-977</p>
<p>Yta</p> <p>Timer</p> <p>Fjärrstart - Proportion</p> <p>Kommentar</p>	<p>200 m². L-formad trädgård med laddstationen placerad på den smala ytan. Ett par öar finns.</p> <p>07:00-22:00 Måndag, tisdag, onsdag, fredag</p> <p>Ofta</p> <p>Eftersom största delen av arbetsytan enklast nås genom att robotgräsklipparen följer guidekabeln ut från laddstationen, väljs <i>Proportion: Ofta</i>.</p>	 <p>3 m</p> <p>3012-982</p>
<p>Yta</p> <p>Timer</p> <p>Fjärrstart - Proportion</p> <p>Kommentar</p>	<p>250 m². U-formad trädgård sammanbundna med en smal passage.</p> <p>07:00 - 22:00 Måndag - fredag</p> <p>Medel</p> <p>Guidekabeln måste placeras genom den smala passagen för att robotgräsklipparen säkert ska kunna hitta till laddstationen från den vänstra delen av arbetsytan. Eftersom den vänstra ytan är nästan hälften av den totala ytan väljs <i>Proportion: Medel</i>.</p>	 <p>1.5m</p> <p>3018-090</p>

7. TRÄDGÅRDSEXEMPEL

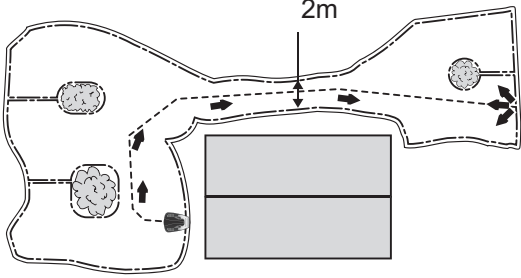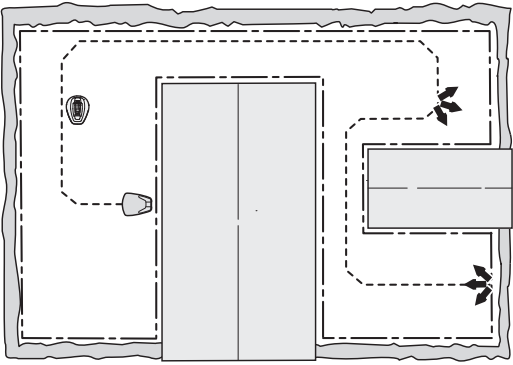Förslag på installation och inställningar		
Yta	150 m ² . Osymmetriskt arbetsområde med en smal passage och ett antal öar.	 <p style="text-align: right;">3018-092</p>
Timer	07:00-17:00 Måndag, Tisdag, Onsdag, Fredag	
Fjärrstart - Proportion	Sällan (fabriksinställning)	
Kommentar	Guidekabeln måste placeras genom den smala passagen för att robotgräsklipparen säkert ska kunna hitta till laddstationen från den högra delen av arbetsytan. Eftersom den högra ytan är en liten del av den totala ytan väljs <i>Proportion: Sällan</i> .	
Yta	Gäller endast GARDENA R 70Li, R80Li. 400m ² . Tre ytor sammabundna med två smala passager.	 <p style="text-align: right;">3018-095</p>
Timer	07:00-23:00 Måndag, tisdag, torsdag, fredag	
Fjärrstart 1- Proportion	Sällan	
Fjärrstart 2- Proportion	Sällan	
Guidebredd	Medel	
Kommentar	Eftersom arbetsytan innehåller tre områden förbundna via två smala passager behöver Fjärrstart 1 och Fjärrstart 2 användas för att få ett jämnt klippresultat över hela arbetsytan. För detta arbetsområde rekommenderas således GARDENA R70Li,R80Li.	

7. TRÄDGÅRDSEXEMPEL

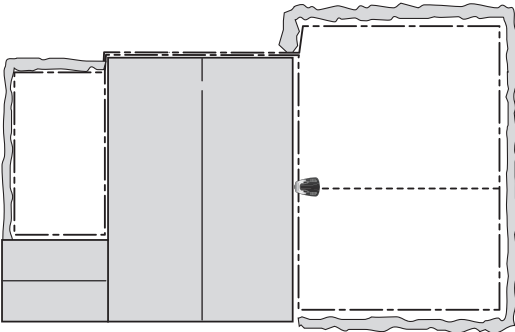Förslag på installation och inställningar		
Yta	200 m ² + 50m ² i en biyta.	 3018-064
Timer	07:00-18:00 Måndag, tisdag, torsdag, fredag	
Proportion	Sällan (fabriksinställning)	
Kommentar	Biytan klipps i läge MAN onsdag och lördag.	

8. Underhåll

För bättre driftsäkerhet och högre livslängd; kontrollera och rengör robotgräsklipparen regelbundet och byt slitna delar vid behov. För mer information om rengöring, se *8.3 Rengöring* på sidan 64.

Under den första tiden som robotgräsklipparen används bör knivdisk och knivar kontrolleras en gång i veckan. Om slitaget under den tiden varit lågt, kan intervallet mellan kontrollerna ökas.

Det är viktigt att knivdisken kan rotera fritt och lätt. Knivarna ska ha oskadad egg. Knivarnas livslängd varierar kraftigt och beror bland annat på:

- Drifftid och arbetsområdets storlek.
- Typ av gräs.
- Typ av jordmån.
- Förekomst av föremål som kottar, fallfrukt, leksaker, verktyg, stenar, rötter och liknande.

En vanlig livslängd är 2-4 månader vid drift på ytor över 300 m² och längre på mindre ytor. För byte av knivar, se *8.6 Byte av knivar* på sidan 66.

VIKTIG INFORMATION

Drift med slöa knivar ger ett mycket sämre klippresultat. Gräset får fransiga snitt och mer energi åtgår så att robotgräsklipparen inte klarar en lika stor arbetsyta.

8. UNDERHÅLL

8.1 Vinterförvaring


Robotgräsklippare

Robotgräsklipparen måste rengöras noggrant innan vinterförvaring, se 8.3 Rengöring på sidan 64.

För att säkerställa batteriets funktion och livslängd är det mycket viktigt att robotgräsklipparen laddas fullt innan vinterförvaring. Ställ robotgräsklipparen i laddstationen med öppen lucka tills dess att batteriikonen i displayen visar att batteriet är fulladdat. Ställ därefter huvudbrytaren i läge 0.

Kontrollera skicket på slitdelar såsom knivar och lager i bakhjulet. Åtgärda vid behov, så att robotgräsklipparen är god kondition inför nästa säsong.

Förvara robotgräsklipparen stående på alla tre hjulen i en torr och frostfri omgivning, gärna i originalförpackning.

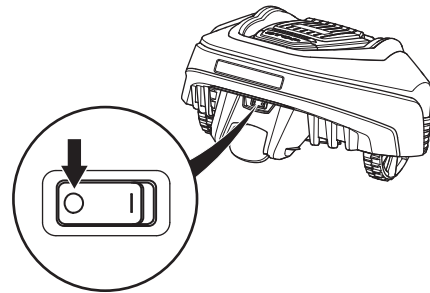

3018-041

VIKTIG INFORMATION

Batteriet måste laddas fullt inför vinterförvaringen. Om batteriet inte laddas fullt kan det ta skada och i vissa fall bli obrukbart.

Laddstation

Förvara laddstation och transformator inomhus. Begränsningsslingan och guidekabeln kan lämnas i marken. Ändarna på kablarna bör skyddas mot väta genom att lägga dem i exempelvis en ask med fett.

Om det inte finns möjlighet att förvara laddstationen inomhus ska laddstationen vara ansluten till nätspänning, begränsningskabeln och guidekabeln hela vintern.

8.2 Efter vinterförvaring

Kontrollera om rengöring behövs, särskilt för laddblecken både på robotgräsklipparen och i laddstationen, vid första användningen. Om laddblecken ser brända eller ärgade ut; rengör dem med en fin smärgelduk. Kontrollera även att robotgräsklipparens tid och datum stämmer.


8. UNDERHÅLL

8.3 Rengöring

Det är viktigt att hålla robotgräsklipparen ren. En klippare med stora gräsansamlingar klarar sluttningar sämre. Rekommenderat är rengöring med hjälp av en borste.

VIKTIG INFORMATION

Använd aldrig högtryckstvätt, eller ens rinnande vatten vid rengöring av robotgräsklipparen. Använd heller aldrig lösningsmedel vid rengöring.

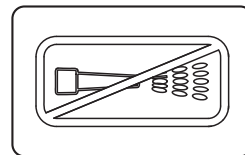


3018-062

Underrede och knivdisk

1. Ställ huvudbrytaren i läge 0.
2. Ta på skyddshandskar.
3. Res upp robotgräsklipparen på sidan.
4. Gör rent knivdisk och underrede med till exempel en diskborste.

Kontrollera samtidigt att knivdisken roterar fritt i förhållande till fotskyddet.

Om långa grässtrån eller andra föremål letar sig in kan knivdisken bromsas. Även en liten bromsning leder till ökad energiförbrukning, kortare klipptider och ytterst att robotgräsklipparen inte klarar en stor gräsyta.

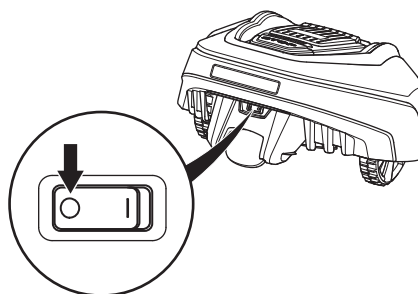

3018-041

Chassi



Gör rent undersidan av chassit. Borsta eller torka med en våt trasa.

Hjul

Gör rent runt framhjulen och bakhjulet samt runt bakhjulets upphängning.

Kaross

Använd en fuktad mjuk svamp eller trasa för rengöring av karossen. Om karossen är kraftigt nedsmutsad, kan det även behövas tvållösning eller handdiskmedel.

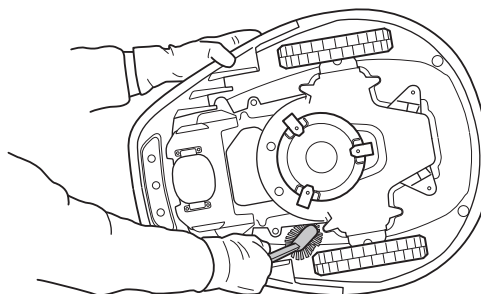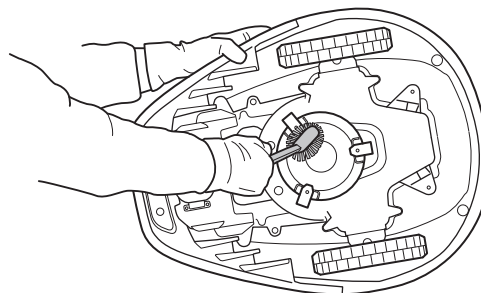

3018-033, 3018-034

8. UNDERHÅLL

Laddstation

Gör regelbundet rent laddstationen från gräs, löv, kvistar och annat som kan försvåra dockning.

8.4 Transport och förflyttning


Säkra maskinen under transport. Det är viktigt att robotgräsklipparen ligger still när den transporteras t.ex. mellan gräsytor.

De medföljande litiumjonbatterierna är föremål för kraven i lagstiftningen för farligt gods.

Särskilda krav på paketering och märkning måste följas för kommersiella transporter med till exempel tredje parter eller speditörer.

En expert inom farligt gods måste tillfrågas inför förberedelse av föremålet som ska fraktas. Uppmärksamma också eventuellt mer detaljerade nationella föreskrifter.

Tejpa eller täck öppna kontakter och förpacka batteriet på ett sådant sätt att det inte kan röra sig i förpackningen.

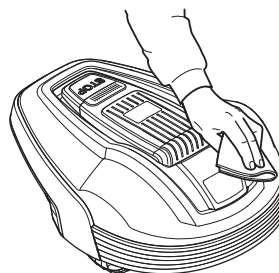

3018-032

8.5 Vid åskväder

För att minska risken för skador på de elektriska komponenterna i robotgräsklipparen och dess laddstation, ska alla anslutningar till laddstationen (strömförsörjning, begränsningskabel och guidekablar) kopplas ur när det föreligger risk för åskväder.

1. Notera noggrant vilken kabel som är ansluten till vilken position. Laddstationens anslutningar är markerade AR, AL, Guide.
2. Koppla ur alla kablar.
3. Stäng luckan till laddstationen så att anslutningarna skyddas från regn.
4. När inte risk för åska längre föreligger, anslut alla kablarna. Det är viktigt att varje kabel ansluts till rätt position.


8. UNDERHÅLL

8.6 Byte av knivar



VARNING

Använd alltid originalknivar och skruvar vid byte. Att enbart byta kniven och återanvända skruven, kan medföra att skruven slits under klippning och går av. Kniven kan då slungas iväg och orsaka skada.

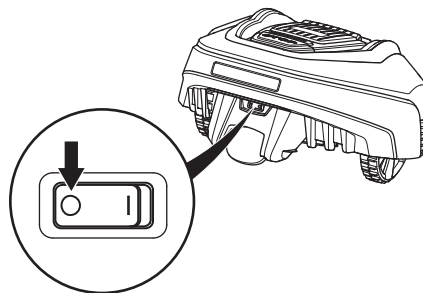

3018-041

På robotgräsklipparen sitter tre knivar som är skruvade i knivdisken. Alla tre knivarna och skruvarna måste bytas vid samma tillfälle, för att få ett balanserat klippsystem.


Använd endast av GARDENA godkända originalknivar.



3012-272

För byte av knivar:

1. Ställ huvudbrytaren i läge 0.
2. Ta på skyddshandskar.
3. Lägg robotgräsklipparen upp- och ned.
4. Roter hasplåten så att dess hål hamnar mitt för skruven till kniven. Gäller endast R70Li, R80Li.
5. Skruva ur skruven. Använd en spår- eller kryssmejsel.
6. Ta bort kniven och skruven.
7. Skruva fast den nya kniven och nya skruven.

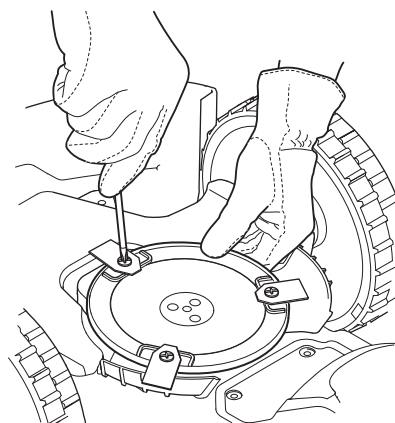

3018-087

8. UNDERHÅLL

8.7 Byte av batteri

Batteriet är underhållsfritt, men har en begränsad livslängd på 2 - 4 år.

Livslängden är beroende dels av säsongens längd, dels av hur många timmar per dag som robotgräsklipparen används. En lång säsong eller många timmars användning per vecka, innebär att batteriet måste bytas med kortare intervaller.

Byte av batteri

VIKTIG INFORMATION


Ladda batteriet fullt i slutet av säsongen innan vinterförvaring.

Om robotgräsklipparen klipper gräs kortare tid än normalt mellan laddningarna tyder det på att batteriet börjar åldras och i förlängningen behöver bytas. Så länge robotgräsklipparen klarar att hålla gräsmattan välklippt är det inget problem.


VIKTIG INFORMATION

Använd endast original batteri. Kompatibilitet med andra batterier kan ej garanteras.


1. Ställ huvudbrytaren i läge 0.
2. Sänk klipphöjden till sitt lägsta läge.
3. Vänd robotgräsklipparen uppochned. Lägg robotgräsklipparen på ett mjukt och rent underlag för att undvika repor på karossen och displaykåpan.
4. Gör rent runt batteriluckan.
5. Skruva ur de fyra skruvarna till batteriluckan (Torx 20) och ta bort batteriluckan.
6. Dra ur batteriet genom att dra i strappen.
7. Montera nytt originalbatteri.
OBS! Tryck på kontaktstycket för att trycka fast batteriet. Inte på själva batteripacket.
8. Montera batteriluckan. Om tätningen på batteriluckan är synligt skadad ska hela batteriluckan bytas.
9. Skruva fast de fyra skruvarna till batteriluckan (Torx 20).
10. Återställ klipphöjden till önskad nivå.

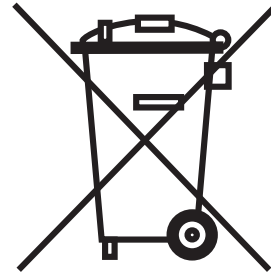

3012-689

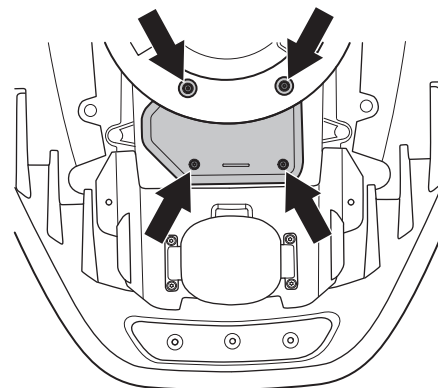

3018-044

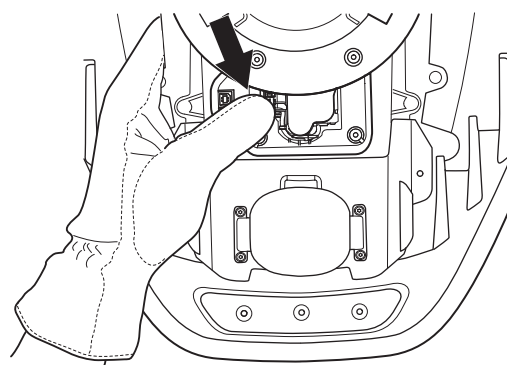

3018-045

9. FELSÖKNING

9. Felsökning

I detta kapitel presenteras ett urval av de meddelanden som kan visas i displayen vid eventuell driftsstörning. För varje meddelande finns förslag på orsak och åtgärd.

I detta kapitel presenteras även några symptom som kan vägleda om robotgräsklipparen inte fungerar som förväntat.

Fler förslag på åtgärder vid eventuell driftsstörning eller symptom finns på www.gardena.com.

9.1 Meddelanden

Nedan är ett antal meddelanden listade, som kan visas i displayen på robotgräsklipparen. Om samma meddelande uppträder ofta: kontakta GARDENA Central Service. Se *Memo* på sidan 4. .

Meddelande	Orsak	Åtgärd
<i>Vänster hjulmotor blockerad</i>	Gräs eller annat föremål har fastnat runt drivhjulet.	Kontrollera drivhjulet och ta bort om det fastnat gräs eller något föremål.
<i>Höger hjulmotor blockerad</i>	Gräs eller annat föremål har fastnat runt drivhjulet.	Kontrollera drivhjulet och ta bort om det fastnat gräs eller något föremål.
<i>Blockerad knivdisk</i>	Gräs eller annat föremål har fastnat runt knivdisken.	Kontrollera knivdisken och ta bort om det fastnat gräs eller något föremål.
	Knivdisken står i en vattenpöl.	Flytta robotgräsklipparen och om möjligt åtgärda för att undvika vattensamlingar på arbetsområdet.
<i>Ingen slingsignal</i>	Transformatorn är inte ansluten.	Kontrollera anslutningen till vägguttaget och om eventuell jordfelsbrytare löst ut. Kontrollera också att lågspänningskabeln är ansluten till laddstationen.
	Begränsningskabeln ej ansluten till laddstationen	Kontrollera att begränsningskabelns kontaktdon är ordentligt anslutna till laddstationen. Se 3.5 <i>Anslutning av begränsningskabel</i> på sidan 28.
	Avbrott på begränsningskabeln.	Uppsök avbrottet. Ersätt skadad del av slingan med ny slingkabel och skarva med original skarvdon. Se 9.4 <i>Finna avbrott på slingkabeln</i> på sidan 74.
	Begränsningskabeln är lagd åt fel håll runt en ö.	Kontrollera att begränsningskabeln har lagts i enlighet med instruktionerna i kapitel 3. <i>Installation</i> .
	Kopplingen mellan robotgräsklipparen och laddstationen har brutits.	Ställ robotgräsklipparen i laddstationen och generera en ny slingsignal via Säkerhet -> <i>Ny slingsignal</i> .
	Störningar från metalliska föremål (staket, armeringsjärn) eller nedgrävda kablar i närheten.	Prova att flytta begränsningskabeln.

9. FELSÖKNING

Meddelande	Orsak	Åtgärd
<i>Instängd</i>	Robotgräsklipparen har fastnat i något.	Ta loss robotgräsklipparen och åtgärda orsaken till att den blev instängd.
	Robotgräsklipparen är instängd innanför ett antal hinder.	Kontrollera om det finns hinder som gör att robotgräsklipparen har svårt att ta sig från platsen.
<i>Utanför arbetsområdet</i>	Begränsningskabelns anslutningar till laddstationen är korsade.	Kontrollera att begränsningskabeln är korrekt ansluten.
	Begränsningskabeln ligger för nära arbetsområdets kant.	Kontrollera att begränsningskabeln har lagts i enlighet med instruktionerna i kapitel 3. <i>Installation</i> .
	Arbetsområdet har för stor lutning.	Kontrollera att begränsningskabeln har lagts i enlighet med instruktionerna i kapitel 3. <i>Installation</i> .
	Begränsningskabeln är lagd åt fel håll runt en ö.	Kontrollera att begränsningskabeln har lagts i enlighet med instruktionerna i kapitel 3. <i>Installation</i> .
	Störningar från metalliska föremål (staket, armeringsjärn) eller nedgrävda kablar i närheten.	Prova att flytta begränsningskabeln.
	Robotgräsklipparen har svårt att särskilja signalen från en närliggande robotgräsklippareinstallation.	Ställ A i laddstationen och generera en ny slingsignal via <i>Säkerhet</i> -> <i>Ny slingsignal</i>).
<i>Låg batterispänning</i>	Robotgräsklipparen hittar inte laddstationen.	Kontrollera att laddstationen och guidekabeln är installerad enligt instruktionerna i kapitel 3. <i>Installation</i> på sidan 16.
	Guidekabeln är av eller inte ansluten	Kontrollera om kontrolllampan i laddstationen har ett gult blinkande sken. Se åtgärd i 9.2 <i>Kontrollampa i laddstationen</i> på sidan 71.
	Batteriet är utslitet.	Byt batteri. Se 8.7 <i>Byte av batteri</i> på sidan 67.
	Laddstationens antenn är defekt.	Kontrollera om kontrolllampan i laddstationen har ett rött blinkande sken. Se åtgärd i 9.2 <i>Kontrollampa i laddstationen</i> på sidan 71.
<i>Fel PIN-kod</i>	Fel PIN-kod är angiven. Fem försök medges, sedan blockeras knappsatsen i fem minuter.	Ange rätt PIN-kod. Om PIN-koden har glömts, kontakta GARDENA Central Service. Se <i>Memo</i> på sidan 4.

9. FELSÖKNING

Meddelande	Orsak	Åtgärd
Höger hjul överbelastat Vänster hjul överbelastat	Robotgräsklipparen har fastnat i något.	Ta loss robotgräsklipparen och åtgärda orsaken till att den började slira. Om det berodde på vått gräs, vänta med att starta robotgräsklipparen tills gräset torkat.
Slirat	Robotgräsklipparen har fastnat i något.	Ta loss robotgräsklipparen och åtgärda orsaken till att den började slira. Om det berodde på vått gräs, vänta med att starta robotgräsklipparen tills gräset torkat.
	Arbetsområdet innehåller för brant sluttning	Maximal granterad lutning är 25%. Brantare sluttningar bör avgränsas. Se 3.4 <i>Installation av begränsningskabel</i> på sidan 22.
	Guidekabeln är inte lagd på skrå i en sluttning	Om guidekabeln är placerad i en sluttning ska den läggas på skrå över sluttningen. Se 3.6 <i>Installation av guidekabel</i> på sidan 29.
Laddstation blockerad	Kontakten mellan laddbleck och kontaktbleck är dålig och robotgräsklipparen har gjort ett antal laddningsförsök.	Ställ robotgräsklipparen i laddstationen och kontrollera att laddbleck och kontaktbleck får god kontakt.
	Något föremål ligger i vägen för robotgräsklipparen.	Ta bort föremålet.
Fastnat i laddstation	Något föremål ligger i vägen för att robotgräsklipparen ska kunna köra ut från laddstationen.	Ta bort föremålet.
Upp- och ned	Robotgräsklipparen lutar för mycket eller har vält.	Vänd robotgräsklipparen rätt.
Behöver laddas manuellt	Robotgräsklipparen är inställd på driftläge <i>MAN</i> .	Ställ robotgräsklipparen i laddstationen. Beteendet är normalt och ingen åtgärd behövs.
Nästa start hh:mm	Timer-inställningen gör att robotgräsklipparen inte tillåts vara i drift.	Ändra timer-inställningarna. Se 6.3 <i>Timer</i> på sidan 45.
	Vilotid pågår. Robotgräsklipparen har en inbyggd vilotid enligt tabellen Vilotid	Beteendet är normalt och ingen åtgärd behövs, se 4.2 <i>Användning av timer</i> på sidan 36.
Dagens klippning fullgjord	Vilotid pågår. Robotgräsklipparen har en inbyggd vilotid enligt tabellen Vilotid	Beteendet är normalt och ingen åtgärd behövs, se 4.2 <i>Användning av timer</i> på sidan 36.

9. FELSÖKNING

9.2 Kontrollampa i laddstationen

För en fullt fungerande installation måste kontrollampan i laddstationen ge ett fast grönt sken. Om något annat visas, följ nedanstående felsökningsguide.

På www.gardena.com finns mer hjälp för felsökning. Om du fortfarande behöver hjälp med felsökning, kontakta GARDENA Central Service. Se *Memo* på sidan 4.

Sken	Orsak	Åtgärd
<i>Fast grönt sken</i>	Allt ok	Ingen åtgärd krävs
<i>Grönt blinkande sken</i>	Signalerna är bra och ECO-drift är aktiverat	Ingen åtgärd krävs. För mer information om ECOdrift, se <i>ECO</i>
<i>Blått blinkande sken</i>	Begränsningskabeln ej ansluten till laddstationen	Kontrollera att begränsningskabelns kontaktdon är ordentligt anslutna till laddstationen. Se <i>3.5 Anslutning av begränsningskabel</i> på sidan 28.
	Avbrott i begränsningskabeln	Uppsök avbrottet. Ersätt skadad del av begränsningskabeln med ny slingkabel och skarva med original skarvdon. Se <i>9.4 Finna avbrott på slingkabeln</i> på sidan 74.
<i>Gult blinkande sken</i>	Guidekabeln ej ansluten till laddstationen	Kontrollera att guidekabelns kontaktdon är ordentligt anslutna till laddstationen. Se <i>9.4 Finna avbrott på slingkabeln</i> på sidan 74.
	Avbrott i guidekabeln	Uppsök avbrottet. Ersätt skadad del av guidekabeln med ny slingkabel och skarva med original skarvdon.
<i>Rött blinkande sken</i>	Avbrott i laddstationens antenn	Kontakta GARDENA Central Service. Se <i>Memo</i> på sidan 4.
<i>Blått fast sken</i>	Svag signal på grund av för lång begränsningskabel. Max längd är 250 meter.	Om robotgräsklipparen fungerar som förväntat krävs ingen åtgärd. Gör begränsningskabeln kortare genom att avgränsa delar av arbetsområdet eller ersätt öar med barriärer som robotgräsklipparen kan krocka mot.
	Svag signal på grund av skadad begränsningskabel	Eftersom det är svårt att hitta var kabeln är skadad rekommenderas att lägga ny begränsningskabel för hela arbetsområdet.
<i>Rött fast sken</i>	Defekt kretskort i laddstationen	Kontakta GARDENA Central Service. Se <i>Memo</i> på sidan 4.

9. FELSÖKNING

9.3 Symptom

Om din robotgräsklippare inte fungerar som förväntat, följ felsökningsschemat nedan.

På www.gardena.com finns en FAQ (Frequently Asked Questions) där det finns mer utförliga svar på fler vanliga frågor. Om du fortfarande inte hittar orsaken till symptomet; kontakta GARDENA Central Service. Se *Memo* på sidan 4.

Symptom	Orsak	Åtgärd
Robotgräsklipparen har svårt att docka	Begränsningskabeln är inte placerad tillräckligt lång rak sträcka ut från laddstationen.	Kontrollera att laddstationen har installerats enligt instruktion i 9.4 <i>Finna avbrott på slingkabeln</i> på sidan 74.
	Guidekabeln ligger inte i sitt spår på undersidan av laddstationen	Det är helt avgörande för funktionen att guidekabeln är helt rak och ligger i exakt rätt position under laddstationen. Lägg därför alltid guidekabeln i sitt spår i laddstationen. Se 3.6 <i>Installation av guidekabel</i> .
	Laddstationen står i en sluttning	Placera laddstationen på helt vågrät mark. Se 3.2 <i>Installation av laddstation</i> på sidan 17.
Ojämnt klippresultat	Robotgräsklipparen arbetar för få timmar per dag.	Utöka arbetstiden, se 6.3 <i>Timer</i> på sidan 45.
	Inställningen Proportion är felaktig i förhållande till arbetsområdets utformning	Kontrollera att rätt värde för <i>Proportion</i> är vald.
	Arbetsområdets utformning gör att både <i>Fjärrstart 1</i> och <i>Fjärrstart 2</i> behöver användas för att robotgräsklipparen ska hitta alla avlägsna områden.	Använd även <i>Fjärrstart 2</i> för att styra robotgräsklipparen till ett avlägset område, se 6.4 <i>Installation, R70Li, R80Li</i> på sidan 45. Gäller endast GARDENA R70Li, R80Li.
	För stort arbetsområde.	Begränsa arbetsområdet eller förläng arbetstiden, se 6.3 <i>Timer</i> på sid 45.
	Slöa knivar.	Byt ut samtliga knivar och skruvar så att de roterande delarna är balanserade. Se 8.6 <i>Byte av knivar</i> på sidan 66.
	Långt gräs i förhållande till inställd klipphöjd.	Öka klipphöjden och sänk sedan successivt.
	Gräsanhopning vid knivdisken eller runt motoraxeln.	Kontrollera att knivdisk roterar fritt och lätt. Om inte, demontera knivdisken och avlägsna gräs och främmande föremål. Se 8.3 <i>Rengöring</i> på sidan 64.

9. FELSÖKNING

Symptom	Orsak	Åtgärd
Robotgräsklipparen arbetar på fel tid	Klockan på robotgräsklipparen behöver ställas in.	Ställ klocka, se 6.6 <i>Inställningar</i> på sidan 52.
	Start- och stopptid för klippning är felaktigt angivna.	Gör om inställningen av starttid och stopptid för klippning, se 6.3 <i>Timer</i> på sidan 45.
Robotgräsklipparen vibrerar	Skadade knivar skapar obalans i klippsystemet.	Inspektera knivarna och skruvarna och byt dem vid behov. Se 8.6 <i>Byte av knivar</i> på sidan 66.
	Flera knivar på samma position skapar obalans i klippsystemet.	Kontrollera att endast en kniv är monterad per skruv.
Robotgräsklipparen kör men knivdisken roterar ej	Robotgräsklipparen letar efter laddstationen.	Ingen åtgärd. Knivdisken roterar ej när robotgräsklipparen söker efter laddstationen.
Robotgräsklipparen klipper kortare perioder än vanligt mellan laddningarna	Gräs eller något främmande föremål bromsar knivdisken.	Demontera och rengör knivdisken. Se 8.3 <i>Rengöring</i> på sidan 64.
Både klipp- och laddtid är kortare än de brukar	Batteriet är utslitet	Byt batteri. Se 8.7 <i>Byte av batteri</i> på sidan 67.
Robotgräsklipparen står flera timmar i laddstationen.	Robotgräsklipparen har en inbyggd vilotid enligt tabellen Vilotid. Se 4.2 <i>Användning av timer</i> på sidan 36.	Ingen åtgärd.
	Luckan har stängts utan att START -knappen först har tryckts.	Öppna luckan, tryck på START -knappen och stäng därefter luckan.

9. FELSÖKNING

9.4 Finna avbrott på slingkabeln


Avbrott på slingkabeln är vanligtvis en följd av omedveten fysisk åverkan på kabeln, t ex i samband med trädgårdsarbete med spade. I länder med tjäle kan även vassa stenar som rör sig i marken skada kabeln. Avbrott kan också bero på för hög dragspänning i kabeln vid installation.

Att klippa gräset mycket kort direkt efter installationen kan skada kabelns isolering. Vissa skador på isoleringen ger avbrott först flera veckor eller månader senare. För att undvika detta ska man alltid välja maximal klipphöjd första veckorna efter installationen och därefter sänka ett steg varannan vecka tills önskad klipphöjd har nåtts.

En bristfällig skarv av slingkabeln kan också leda till avbrott först flera veckor efter att skarven har gjorts. En bristfällig skarv kan t ex vara att original skarvdon inte har tryckts ihop tillräckligt hårt med en tång, eller att ett skarvdon av sämre kvalitet än original skarvdon har använts. Kontrollera därför först alla kända skarvar innan vidare felsökning görs.


Ett avbrott kan lokaliseras genom att steg för steg halvera den sträcka av slingkabeln där avbrottet kan vara tills det bara är en mycket kort sträcka kvar.

1. Kontrollera att kontrolllampan i laddstationen blinkar blått, vilket indikerar avbrott på begränsningsslingan. Se 9.2 *Kontrollampa i laddstationen* på sidan 71.

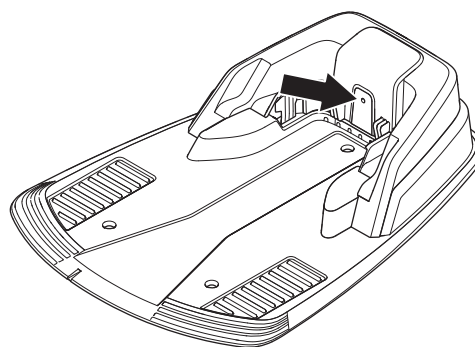

3018-018



2. Kontrollera att begränsningskabelns anslutningar till laddstationen är ordentligt anslutna och inte skadade. Kontrollera om kontrolllampan i laddstationen fortfarande blinkar blått.

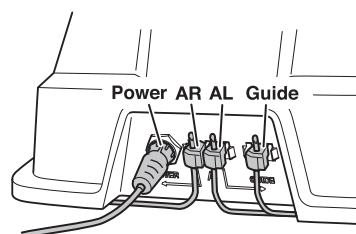

3018-049



9. FELSÖKNING

3. Anslut strömmen till laddstationen. Växla anslutningarna mellan guidekabel och begränsningskabel i laddstationen.
- a) Växla anslutning AL och Guide.
- Om kontrolllampan blinkar gult så är avbrottet någonstans på begränsningskabeln mellan AL och den position där guidekabeln är ansluten till begränsningskabeln (tjock svart linje i illustrationen).

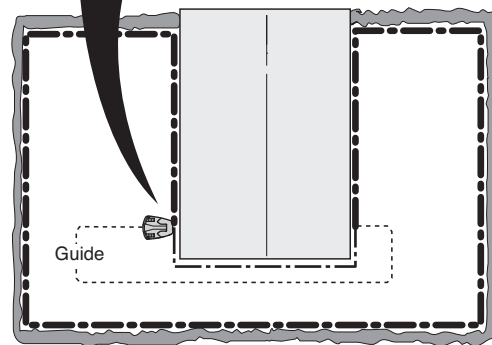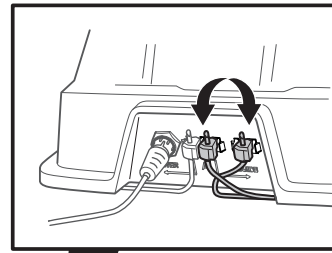

3018-050

- b) Sätt tillbaka AL och Guide till sina ursprungliga positioner. Växla därefter AR och Guide.
- Om kontrolllampan blinkar gult så är avbrottet någonstans på begränsningskabeln mellan AR och den position där guidekabeln är ansluten till begränsningskabeln (tjock svart linje i illustrationen).


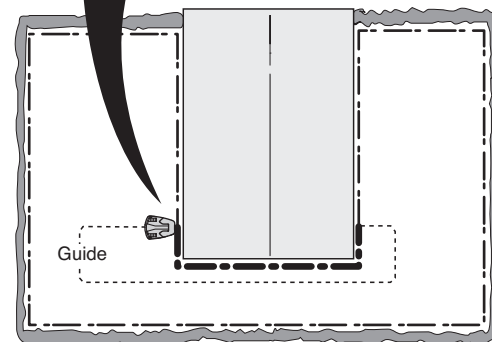
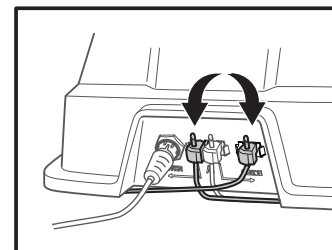


3018-051

9. FELSÖKNING


4. a) Anta att kontrolllampan blinkade gult i test a) ovan. Sätt tillbaka alla anslutningar till sina ursprungliga positioner. Koppla därefter ur AR. Anslut en ny slingkabel till AR. Anslut andra ändan av denna nya slingkabel någonstans mitt på installationen.

Om kontrolllampan lyser grönt eller blinkar gult så är avbrottet någonstans på sträckan mellan den urkopplade ändan till den position där den nya kabeln har anslutits (tjock svart linje i nedan illustration).

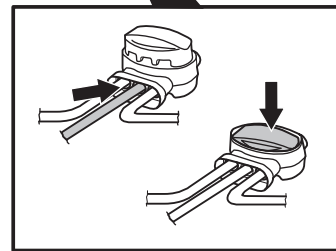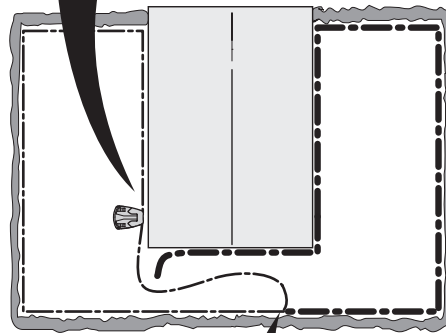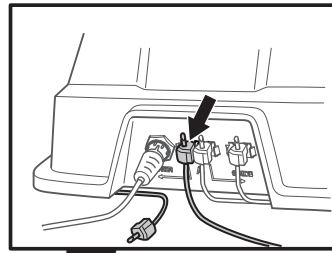

3018-052

I så fall, flytta anslutningen för den nya kabeln närmare den urkopplade ändan (ungefär mitt på den misstänkta sträckan) och kontrollera igen om kontrolllampan lyser grönt/blinkar gult.

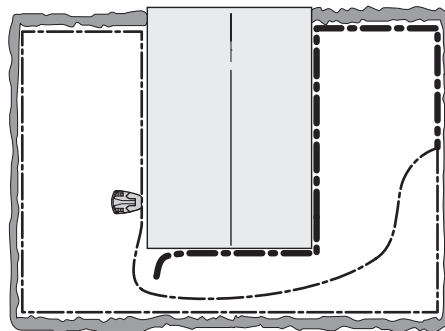


3018-053

9. FELSÖKNING


Fortsätt tills det bara är en mycket kort sträcka som gör skillnaden mellan blå blink och grönt fast sken.

b) Om kontrolllampan blinkade gult i test 3b) ovan, görs motsvarande test men med den nya slingkabeln ansluten till AL istället.

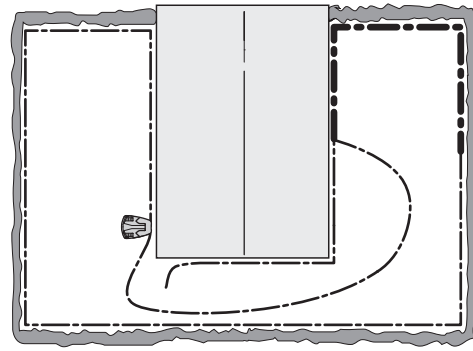

3018-054

5. När avbrottet har hittats ska den skadade delen ersättas med ny kabel. Om det är möjligt att korta begränsningskabeln kan den skadade delen klippas bort. Använd endast original skarvdon.

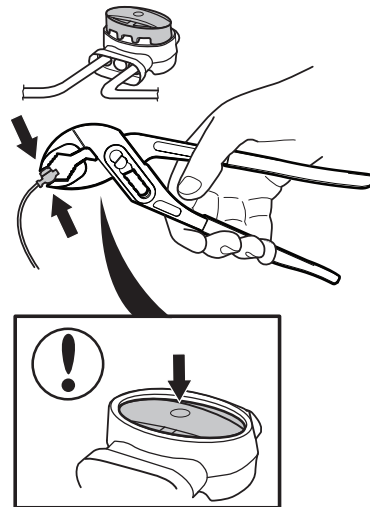

3018-055

10. TEKNISKA DATA

10. Tekniska data

Data	R38Li	R40Li	R45Li
Dimensioner			
Längd	58 cm	58 cm	58 cm
Bredd	46 cm	46 cm	46 cm
Höjd	26 cm	26 cm	26 cm
Vikt	7.4 kg	7.4 kg	7.4 kg
Elsystem			
Batteri	Li-Ion specialbatteri 18V / 1,6 Ah	Li-Ion specialbatteri 18V / 1,6 Ah	Li-Ion specialbatteri 18V / 1,6 Ah
Transformator	100-240 VAC / 21.6 VDC	100-240 VAC / 21.6 VDC	100-240 VAC / 21.6 VDC
Lågspänningskabelns längd	10 m	10 m	10 m
Genomsnittlig energiförbrukning vid maximal användning	7 kWh/månad vid ett arbetsområde på 380 m ²	7 kWh/månad vid ett arbetsområde på 400 m ²	8 kWh/månad vid ett arbetsområde på 450m ²
Laddström	1A DC	1.5A DC	1.5A DC
Genomsnittlig klipptid	50-70 min	50-70 min	50-70 min
Genomsnittlig laddtid	80-100 min	60-80 min	60-80 min
Bulleremissioner			
Uppmätt ljudeffekt	56 dB (A)	56 dB (A)	56 dB (A)
Garanterad ljudeffekt	58 dB (A)	58 dB (A)	58 dB (A)
Klippning			
Klippsystem	Tre ledade skärande knivblad	Tre ledade skärande knivblad	Tre ledade skärande knivblad
Klippmotorhastighet	2,900 rpm	2,900 rpm	2,900 rpm
Effektförbrukning vid klippning	20 W +/- 20%	20 W +/- 20%	20 W +/- 20%
Klipphöjd	2-5 cm	2-5 cm	2-5 cm
Klippbredd	17 cm	17 cm	17 cm
Minsta möjliga passage	90 cm	90 cm	90 cm
Maximal lutning för klippområde	25%	25%	25%
Maximal lutning för begränsningsslinga	20%	20%	20%
Maximal längd på begränsningsslinga	400 m	400 m	400 m
Arbetskapacitet	380 m ² +/- 20%	400 m ² +/- 20%	450 m ² +/- 20%
IP-klassificering			
Robotgräsklippare	IPX4	IPX4	IPX4
Laddstation	IPX1	IPX1	IPX1
Transformator	IPX4	IPX4	IPX4

10. TEKNISKA DATA

Data	R50Li	R70Li	R80Li
Dimensioner			
Längd	58 cm	58 cm	58 cm
Bredd	46 cm	46 cm	46 cm
Höjd	26 cm	26 cm	26 cm
Vikt	7.4 kg	7.4 kg	7.4 kg
Elsystem			
Batteri	Li-Ion specialbatteri 18V / 1,6 Ah	Li-Ion specialbatteri 18V / 1,6 Ah	Li-Ion specialbatteri 18V / 1,6 Ah
Transformator	100-240 VAC / 21.6 VDC	100-240 VAC / 21.6 VDC	100-240 VAC / 21.6 VDC
Lågspänningskabelns längd	10 m	10 m	10 m
Genomsnittlig energiförbrukning vid maximal användning	9 kWh/månad vid ett arbetsområde på 500 m ²	12 kWh/månad vid ett arbetsområde på 700 m ²	14 kWh/månad vid ett arbetsområde på 800m ²
Laddström	1A DC	1.5A DC	1.5A DC
Genomsnittlig klipptid	50-70 min	50-70 min	50-70 min
Genomsnittlig laddtid	80-100 min	60-80 min	60-80 min
Bulleremissioner			
Uppmätt ljudeffekt	56 dB (A)	58 dB (A)	58 dB (A)
Garanterad ljudeffekt	58 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)
Klippning			
Klippsystem	Tre ledade skärande knivblad	Tre ledade skärande knivblad	Tre ledade skärande knivblad
Klippmotorhastighet	2,900 rpm	2,900 rpm	2,900 rpm
Effektförbrukning vid klippning	20 W +/- 20%	20 W +/- 20%	20 W +/- 20%
Klipphöjd	2-5 cm	2-5 cm	2-5 cm
Klippbredd	17 cm	17 cm	17 cm
Minsta möjliga passage	90 cm	60 cm	60 cm
Maximal lutning för klippområde	90 cm	60 cm	60 cm
Maximal lutning för begränsningsslinga	25%	25%	25%
Maximal längd på begränsningsslinga	20%	20%	20%
Arbetskapacitet	500 m ² +/- 20%	700 m ² +/- 20%	800 m ² +/- 20%
IP-klassificering			
Robotgräsklippare	IPX4	IPX4	IPX4
Laddstation	IPX1	IPX1	IPX1
Transformator	IPX4	IPX4	IPX4

Full kompatibilitet mellan robotgräsklipparen och andra typer av trådlösa system såsom fjärrstyrningar, radiosändare, hörslingor, nedgrävda elektriska djurstängsel eller liknande kan ej garanteras.

11. GARANTIVILLKOR

11. Garantivillkor

GARDENA garanterar den här produktens funktionalitet i 2 år (från datum för inköp). Garantin täcker allvarliga fel som kan härledas till material- eller tillverkningsfel. Inom garantitiden kommer vi att byta ut produkten eller reparera den utan kostnad om följande villkor är uppfyllda:

- Robotgräsklipparen och laddstationen får bara ha använts i enlighet med föreskriften i denna bruksanvisning.
- Varken brukaren eller en icke-auktorerad tredje part får ha försökt att reparera produkten.

Exempel på fel som inte inkluderas i garantin:

- Skador orsakade av vatteninträning från undersidan av robotgräsklipparen. Dessa skador är normalt orsakade av tvätt eller bevattningssystem eller gropar/sänkor i arbetsområdet som vid regnväder lett till vattenansamlingar.
- Skador orsakade av kortad lågspänningskabel.
- Skador orsakade av åskväder.
- Skador orsakade av felaktig batteriförvaring eller batterihantering.
- Skador orsakade av användande av icke original batteri.
- Skador på slingkabeln.
- Skador på kroppen eller dess upphängning orsakad av felaktig förvaring.

Knivarna och hjulen ses som förbrukningsvara och omfattas inte heller av garantin.

Om ett fel inträffar med din GARDENA robotgräsklippare, vänligen kontakta GARDENA Central Service (se *Memo* på sidan 4) för ytterligare instruktioner. Vänligen ha kvitto och robotgräsklipparens serienummer vid kontakt med GARDENA Central Service.


12. MILJÖINFORMATION

12. Miljöinformation

Symbolen på GARDENA robotgräsklipparen eller dess förpackning indikerar att denna produkt inte kan hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället överlämnas till passande återvinningsstation för återvinning av elektronik och batterier. Demontera batteriet: se **Byte av batteri**

Genom att se till att denna produkt omhändertas ordentligt kan du hjälpa till att motverka potentiella negativa konsekvenser på miljö och människor, vilka annars kan orsakas genom oriktig avfallshantering av denna produkt.

För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta din kommun, din hushållsavfallsservice eller affären där du köpte produkten.

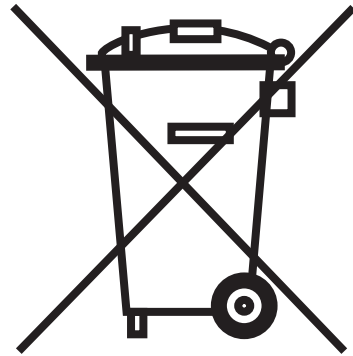

3012-689

13. EG-FÖRSÄKRAN

13. EG-försäkran

EG- försäkran om överensstämmelse (Gäller endast Europa)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tel.:+46-36-146500, försäkrar härmed att robotgräsklipparna GARDENA R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li och GARDENA R80Li från 2014 års serienummer, vecka 40 och framåt (året och veckan anges tydligt på typskylten, följt av serienumret), motsvarar föreskrifterna i RÅDETS DIREKTIV:


- Direktiv "angående maskiner" **2006/42/EG**.
- Särskilda krav för robotiserade, batteridrivna, elektriska gräsklippare IEC 60335-2-107:2012.
- Direktiv "om begränsning av användning av vissa farliga ämnen" 2011/65/EU.
- Direktiv "angående buller från maskiner" **2000/14/EG**.
För information angående bulleremissioner och klippbredd, se avsnitt Tekniska Data. Notifierat organ 0404, SMP Svensk Masinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, Sverige, har utfärdat rapport om bedömning av överensstämmelse enligt bilaga VI till rådets direktiv av den 8 maj 2000 angående emissioner av buller till omgivningen 2000/14/EG. Certifikatet har nummer: 01/901/204 för GARDENA R70Li, R80Li och 01/901/163 för GARDENA R38Li, R40Li, R45Li, R50Li.
- Direktiv "angående elektromagnetisk kompatibilitet" **2004/108/EG** samt nu gällande tillägg.
Följande standarder har tillämpats:
 - EN 55014-1:2000/A1:2001 (emission)
 - EN 55014-2:1997/A1:2001 (immunity)
 - EN 62233:2008 (electromagnetic fields)

Huskvarna, 28 december 2014





Tom Söberg, Director of R&D Electric, Husqvarna robotic lawnmowers
(Bemyndigad representant för Husqvarna AB samt ansvarig för tekniskt underlag)



WWW.GARDENA.COM



Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålles.
Copyright © 2014 GARDENA Manufacturing GmbH. All rights reserved.

115 70 69-01

