


ErgoJet 3000 (EJ3000)

Art. 9332

ErgoJet 2500 (EJ2500)

Art. 9334

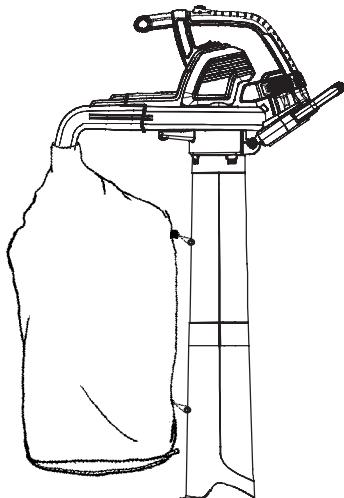

D Betriebsanleitung
Gartensauber/-Bläser

GB Operating Instructions
Electric Blower/Vac

F Mode d'emploi
Aspirateur/Souffleur électrique

NL Gebruiksaanwijzing
Bladblazer/bladzuiger

S Bruksanvisning
Lövblås/-sug

DK Brugsanvisning
Løvsuger/-blæser

FI Käyttöohje
Puutarhaimuri/-puhallin

N Bruksanvisning
Løvblåser/suger

I Istruzioni per l'uso
Soffiatore/Aspiratore elettrico

E Instrucciones de empleo
Aspirador/Soplador de jardín

P Manual de instruções
Aspirador/Soprador

PL Instrukcja obsługi
Dmuchawa/Odkurzacz ogrodowy

H Használati utasítás
Lombszívó/-fújó

CZ Návod k obsluze
Zahradní vysavač/foukač

SK Návod na obsluhu
Fukač/vysávač

GR Οδηγίες χρήσης
Φυσητήρας/αναρροφητήρας

RUS Инструкция по эксплуатации
Воздуходув/пылесос
электрический

SLO Navodilo za uporabo
Puhalniksesalnik

HR Upute za uporabu
Puhač/usisavač

SRB Upustvo za rad
Duvač/usisavač

UA Інструкція з експлуатації
Повітродувка/вакууму

RO Instrucțiuni de utilizare
Aspirator – Suflanta electrică

TR Kullanma Kılavuzu
Elektrikli Üfleyici/Vakum

BG Инструкция за експлоатация
Електрическа моторна метла/
листосъбирач

AL Manual përdorimi
Pajisje për fryrjen/thithjen

EST Kasutusjuhend
Puhur/imur

LT Eksplotavimo instrukcija
Pūstuvas/siurblys

LV Lietošanas instrukcija
Pūtējs/puteklsūcējs

GARDENA ErgoJet 3000 (EJ3000) / ErgoJet 2500 (EJ2500)



Переклад інструкції з експлуатації, написаної англійською мовою.

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь вказаних приміток. Користуйтесь цією інструкцією з експлуатації для ознайомлення з виробом, його належним використанням та правилами техніки безпеки.



З міркувань безпеки дітям та молодим людям у віці до 16 років, а також особам, які не прочитали цю інструкцію з експлуатації, забороняється користуватися цим виробом. Людям з обмеженими фізичними чи розумовими здібностями забороняється користуватися цим виробом без нагляду та вказівок відповідальної особи. Діти повинні перебувати під наглядом дорослих, щоб упевнитись, що вони не граються з виробом.

→ Тримайте цю інструкцію з експлуатації у безпечному місці.

Зміст:

1. Область застосування GARDENA	253
повітродувки/пилосос	253
2. Правила техніки безпеки	254
3. Збирання	258
4. Експлуатація	260
5. Зберігання	262
6. Технічне обслуговування	263
7. Усунення несправностей	264
8. Технічні дані	265
9. Сервіс / гарантія	265

1. Область застосування GARDENA повітродувки/пилосос

Правильне застосування у якості повітродувки:

GARDENA повітродувка/пилосос при використанні у якості повітродувки підходить для підмітання сміття або скошеної трави з під'їзних шляхів, тротуарів, терас тощо, а також для здування скошеної трави, соломи або листя у купи, або для видалення сміття з кутків, стиків або щілин між цеглою.

Правильне застосування у якості пилососа:

GARDENA повітродувка/пилосос при використанні у якості пилососа підходить для підбирання сухих матеріалів, таких як листя, трава, дрібні гілки та шматки паперу.

НЕБЕЗПЕКА! Ризик травмування!



При неналежній експлуатації цей виріб може бути небезпечним. Слід дотримуватися попереджень та правил техніки безпеки для гарантування достатньої безпечної та ефективної експлуатації виробу. Оператор несе відповідальність за дотримання попереджень та вказівок, що містяться в інструкції та на виробі. Ніколи не користуйтесь виробом, якщо запобіжні засоби, надані виробником, не знаходяться на своїх місцях.

2. Правила техніки безпеки

→ Дотримуйтесь правил техніки безпеки під час роботи з пристроями.



УВАГА: Цей агрегат може бути небезпечною! Необережне чи неправильне користування може стати причиною серйозного травмування.

Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації, щоб вивчити всі органи керування та зрозуміти, як вони працюють.


Захищайте від дощу.
Не залишайте виріб надворі під час дощу.

Вимикайте! Виймайте вилку з розетки, перш ніж виконувати регулювання, чищення або коли кабель заплутається чи пошкодиться.

Рекомендується користуватися захисними окулярами та засобами захисту органів слуху. Зверніть увагу на те, що Ви можете не почути інших осіб, які зайduть в робочу зону.



Не підпускайте сторонніх осіб.

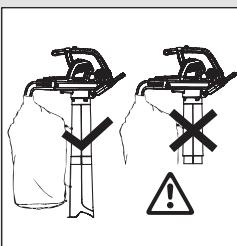

У режимі всмоктування використовуйте тільки з повністю змонтованою всмоктувальною трубкою й закритим збірним мішком.



Після вимкнення почекайте, доки лопаті крильчатки зупиняться.



Не використовувати з розпущенним волоссям, при наявності прикрас, що бовтаються, або просторого одягу.

Загальні попередження про небезпеку при експлуатації електроінструмента



УВАГА: Прочитайте всі попередження та всі інструкції.

Недотримання попереджень та інструкцій може привести до враження електричним струмом, пожежі та/або серйозного травмування.

Збережіть усі попереджувальні знаки та інструкції для звернення до них у майбутньому. Терміном "електроінструмент" у попередженнях позначається ваш електроінструмент, який працює від електромережі.

1) Безпека в робочій зоні

а) Цей виріб не призначений для експлуатації його особами (зокрема, дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями, які не мають досвіду та знань, хіба що вони користуються виробом під наглядом відповідальної за їхню безпеку особи, яка належним чином їх інструктуватиме. Необхідно наглядати за дітьми, щоб вони не гралися

з цим виробом. Вік оператора може обмежуватися місцевими нормами.

Ніколи не дозволяйте користуватися виробом дітям або людям, які не ознайомилися з цими інструкціями. Електричні інструменти становлять небезпеку в руках непідготовлених користувачів.

б) Ніколи не експлуатуйте виріб, коли поблизу знаходяться люди, особливо діти, або домашні тварини.

Ви можете відволікнітися і втратити контроль.

в) Ніколи не здувайте сміття у напрямку до сторонніх осіб. Оператор або користувач несе відповідальність за нещасні випадки або шкоду, загодіння іншим людям та їх майну.

г) Забезпечуйте порядок та добре освітлення в робочій зоні. Безлад і погане освітлення сприяють нещасним випадкам.

д) Не використовуйте електроінструмент у вибухонебезпечному середовищі, наприклад, у присутності вогненебезпечних рідин, газів або пилу. Електроінструменти утворюють іскри, які можуть запалити пил або випари.

2) Електробезпека

а) Вилки електроінструментів повинні підходити до розетки. У жодному разі не змінюйте вилку будь-яким чином. При роботі із заземленими електроінструментами не використовуйте будь-яких перехідників. Підключайте лише до джерела змінного струму з напругою, вказаною на паспортній таблиці виробу. За жодних обставин не слід заземлювати будь-яку частину цього виробу. Незмінені вилки та відповідні розетки зменшують ризик враження електричним струмом.

б) Уникайте тілесного контакту із заземленими поверхнями, такими як труби, радіатори, кухонні плити і холодильники. Існує підвищений ризик враження електричними струмом, якщо ваше тіло заземлене.

в) Не тримайте електроінструмент під дощем або у вологих умовах. Потрапляння води в електроінструмент підвищує ризик враження електричним струмом.

г) Використовуйте кабель лише за призначенням. Ніколи не використовуйте кабель для перенесення чи перетягування предметів і не тягніть за нього, щоб вийняти вилку з розетки. Тримайте кабель подалі від джерела тепла, мастила, гострих країв або рухомих деталей. Перш ніж користуватися, перевірте кабель на предмет пошкоджень. Замініть кабель, якщо є ознаки його пошкодження чи старіння. Не використовуйте виріб, якщо кабель пошкоджений або зношений. Негайно від'єднайте виріб від електромережі, якщо кабель перерізано або пошкодилася ізоляція. Не торкайтесь електричного кабелю, поки не буде вимкнене електро живлення. Не ремонтуйте перерізаний або пошкоджений кабель. Замініть його новим. Пошкоджений чи заплутаний кабель збільшує ризик враження електричним струмом.

д) Електричний кабель слід розмотувати. Змотаний кабель може перегріватися та зменшувати ефективність роботи виробу. Завжди змотуйте кабель обережно, не перегинаючи його.

е) Працюючи з електроінструментом надворі, використовуйте подовжуvalний кабель, який підходить для застосування надворі, зі з'єднувачем, що відповідає нормам IEC 60320-2-3. Використання кабелю, який підходить для застосування надворі, зменшує ризик враження електричним струмом.

ж) Якщо неможливо уникнути експлуатації електроінструмента у вологих місцях, підключайте його до мережі, обладнаної пристроєм захисного вимкнення (ПЗВ), зі струмом вимкнення не більше 30 мА. Навіть якщо ПЗВ установлено, це не дає 100 % гарантії безпеки, тому завжди слід дотримуватися правил техніки безпеки. Перевіряйте ПЗВ при кожному використанні виробу. Використання ПЗВ зменшує ризик враження електричним струмом.

3) Особиста безпека

а) Будьте пильними, слідкуйте за тим, що робите та дотримуйтесь правил здорового глузду під час експлуатації електроінструмента. Не використовуйте електроінструмент, коли ви стомлені або перебуваєте під впливом наркотиків, алкоголю або лікарських засобів. Втрата уваги на мить під час експлуатації електроінструмента може привести до серйозної травми.

б) Використовуйте засоби індивідуального захисту. Завжди надягайте захисні окуляри та засоби захисту органів слуху. Для запобігання подразненню від пилу рекомендується користуватися маскою для захисту обличчя. Засоби захисту, наприклад, захисні окуляри, засоби захисту органів слуху, респіратори, черевики з неслизькою підошвою або каски при використанні у відповідних умовах зменшують ризик травмування.

в) Запобігання ненавмисному запуску. Переконайтесь, що вимикач знаходиться у вимкненому положенні, перш ніж вимкніти інструмент у мережу, піднімати або переносити його. Перенесення електроінструментів, тримаючи палець на вимикачі або вимикаючи напругу на електроінструментах, обладнаних вимикачем, може привести до нещасних випадків.

г) Не тягніться. Завжди стійте твердо на ногах, підтримуйте баланс. На схилах особливу увагу звертайте на опору для ніг та вдягайте неслизьке взуття. Не рухайтесь задом наперед під час експлуатації виробу. Пересувайтесь повільно, ніколи не біжіть. Не користуйтесь драбинами під час експлуатації виробу. Це дозволить краще контролювати електроінструмент у несподіваних ситуаціях.

д) Одягайтеся правильно. Завжди носіть відповідний одяг, рукавиці та міцне взуття. Не вдягайте просторий широкий одяг, не надягайте на себе ювелірні вироби. Волосся, одяг та рукавиці

повинні знаходитися подалі від рухомих деталей.

Просторий широкий одяг, ювелірні вироби або довге волосся можуть потрапити у рухомі деталі.

4) Експлуатація та догляд за електроінструментом

а) Використовуйте цей виріб у такий спосіб та для виконання таких операцій, які описані у цій інструкції. Завжди спрямовуйте кабель у напрямку від задньої частини виробу. Не прикладайте силу до електроінструмента. Вибирайте електроінструмент, що підходить для ваших потреб.

Електроінструмент краще, безпечніше та швидше виконав ту роботу, для якої він призначений.

б) Зажди перевіряйте, чи знаходиться ваш виріб у безпечному робочому стані, перш ніж експлуатувати його. Не використовуйте електроінструмент, якщо вимикач не працює. Дізнайтесь, як швидко зупинити виріб в екстреній ситуації. Будь-який електроінструмент, яким неможливо керувати за допомогою вимикача, є небезпечним та підлягає ремонту.

в) Крильчатка продовжує обертатися після зимкнення виробу.

Двигун повинен зупинитися і лопаті крильчатки не повинні крутитися, щоб не завдати серйозних травм.

г) Відключайте виріб від електромережі:

- перш ніж вимати або замінювати блок з мішком для сміття;
- перш ніж залишати виріб без нагляду на будь-який час;
- перш ніж усувати засмічення;
- перш ніж перевіряти, чистити або виконувати роботи у приладі;
- якщо виріб починає надмірно вібрувати. Перевірте негайно. Надмірна вібрація може привести до травмування;
- перш ніж передавати іншій людині.

д) Вимкнені електроінструменти зберігайте у недоступному для дітей місці і не дозволяйте користуватися ним особам, які не ознайомилися з роботою електроінструмента або з цією інструкцією.

Електричні інструменти становлять небезпеку в руках непідготовлених користувачів.

е) Технічне обслуговування електроінструментів. Перевіряйте електроінстру-

мент на предмет зміщення чи вигину рухомих деталей, поломок деталей та будь-якого іншого стану, що може негативно позначитися на роботі електроінструмента. У разі пошкодження відрімонтуйте електроінструмент, перш ніж користуватися ним. Не допускайте засмічення вентиляційних отворів.

Багато нещасних випадків виникають внаслідок недостатнього технічного обслуговування електричних інструментів.

ж) Використовуйте електроінструмент та приладдя у відповідності з цією інструкцією, враховуючи умови та характер роботи, яку потрібно виконати. Користуйтесь виробом тільки при денному світлі або якісному штучному освітленні.
Використання електроінструмента для виконання непередбачених операцій може привести до небезпечної ситуації.

5) Технічне обслуговування і зберігання

Сервісне обслуговування електроінструмента повинен виконувати кваліфікований майстер з використанням лише ідентичних запасних частин.

Це гарантуватиме підтримання безпечної роботи електроінструмента.

- Усі гайки, болти та гвинти повинні бути міцно затягнуті, щоб виріб був у безпечному робочому стані.
- З міркувань безпеки замініть зношений або пошкоджений деталі.
- Використовуйте лише оригінальні запасні частини та приладдя.
- Регулярно перевіряйте мішок для сміття. Якщо мішок для сміття стає зношеним або пошкодженим, замініть його.
- Зберігайте у прохолодному сухому місці, недоступному для дітей. Не зберігайте надворі.

Попередження про небезпеку при експлуатації повітродувки

• Перш ніж користуватися агрегатом, перевірте зону проведення робіт.

Приберіть усе сміття і тверді предмети, такі як камені, скло, проводи тощо, які, вдаючись рикошетом, підлітаючи або в інший спосіб, можуть поранити під час експлуатації.

• Ніколи не вмикайте агрегат, не причепивши відповідне обладнання.

При використанні у якості повітродувки, завжди встановлюйте повітродувну трубку. Щоб запобігти травмуванню, використовуйте лише рекомендовані насадки.


- Не користуйтеся повітродувкою поблизу листя та кущів, що горять, камінів, ям для барбекю, попільниць тощо.**
Належне використання повітродувки допоможе запобігти поширенню вогню.
 - Ніколи не кладіть будь-яких предметів у повітродувні трубки; завжди змітайте сміття у напрямку від людей, тварин, скла та інших предметів, таких як дерево, автомобілі, стіни тощо.**
Під тиском повітря камінці, бруд або палици можуть відліати чи вдарити рикошетом, призводячи до травмування людей, тварин, розбивання скла або до інших пошкоджень.
 - Ніколи не використовуйте для розпилення хімікатів, добрив та будь-яких інших речовин.**
Це запобіжить поширенню токсичних матеріалів.
- Попередження про небезпеку при експлуатації пилососа**
- Зупиніть двигун і від'єднайте подовжувальний кабель, перш ніж відкривати дверцята повітрозабірника або намагатися вставити чи зняти всмоктувальні трубки.**
Двигун повинен зупинитися і лопаті крильчатки не повинні крутитися, щоб не завдати серйозних травм.
 - Перш ніж користуватися агрегатом, перевірте зону проведення робіт.**
Тверді предмети можуть небезпечно штурлятися через збірний мішок або корпус та завдавати серйозних травм оператору або іншим.
 - Не всмоктуйте пилососом камінці, гравій, металеві предмети, розбите скло тощо.**
Належна експлуатація агрегату зменшить імовірність травмування та/або пошкодження агрегату.
 - Не всмоктуйте пилососом воду або інші рідини.**
Потрапляння води або інших рідин в електроінструмент підвищує ризик враження електричним струмом.
 - Ніколи не вмикайте агрегат, не причепивши відповідне обладнання.**
У разі застосування в якості пилососа завжди встановлюйте всмоктувальні трубки та блок з мішком для сміття.
- Коли вмикаете агрегат, переконайтесь, що блок з мішком для сміття повністю застібутий, щоб запобігти вилітанню сміття. Використовуйте лише рекомендовані насадки.
- Не збирайте пилососом викинуті сірники, сигари, цигарки або попіл із камінів, ям для барбекю, куп хмизу, аби уникнути загоряння мішка для сміття.**
Щоб уникнути поширення вогню, не користуйтеся повітродувкою поблизу вогнищ з листя і гілок, камінів, ям для барбекю, попільниць тощо.
 - При користуванні пилососом надягайте наплічний ремінь.**
Це допоможе зберігати контроль над електроінструментом.
 - Регулярно перевіряйте отвори повітродувного забірника, колінчату та всмоктувальні трубки, при цьому агрегат повинен бути вимкнений і від'єднаний від електропостачання.**
Тримайте вентиляційні отвори і трубки вільними від сміття, яке може там накопичуватися та обмежувати достатній потік повітря. Не експлуатуйте електроінструмент, якщо будь-які отвори заблоковані. Не допускайте накопичення пилу, ворсу, волосся та будь-чого іншого, що може обмежувати потік повітря.
- Додаткові рекомендації з техніки безпеки та безпеки на робочому місці**
- Небезпека! Під час монтажу існує загроза проковтування дрібних деталей та задушення через поліетиленовий мішок. Не дозволяйте маленьким дітям наближатися до місця монтажу.
- Небезпека! Ця машина під час експлуатації створює електромагнітне поле. Це поле за певних умов може впливати на активні або пасивні медичні імплантати. Щоб уникнути важких або навіть смертельних травм, ми рекомендуємо особам з медичними імплантатами перед використанням машин звернутися за консультацією до свого лікаря або до виробника медичного імплантату.

3. Збирання



УВАГА: Зупиніть агрегат і вийміть вилку подовжувального кабелю з розетки, перш ніж відкривати дверцята повітrozабірника або намагатися вставити чи зняти повітродувну або всмоктувальну трубки. Двигун повинен зупинитися і лопаті крильчатки не повинні крутитися, щоб не завдати серйозних травм.


Встановлення повітродувної трубки:

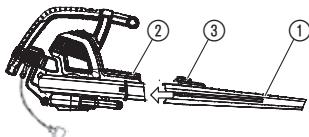


1. Вирівняйте прорізи на повітродувній трубці ① з прорізами на випускному отворі повітродувки ②.
2. Штовхайте повітродувну трубку в отвір повітродувки, поки вона не зафіксується; трубка кріпиться до повітродувки за допомогою кнопки фіксатора ③.
3. Щоб зняти повітродувну трубку, натисніть кнопку розблокування трубки ③, тягнучи за трубку.

ПРИМІТКА: Запобіжний вимикач не дасть запустити агрегат, якщо повітродувна трубка встановлена неправильно.


Встановлення всмоктувальної трубки:

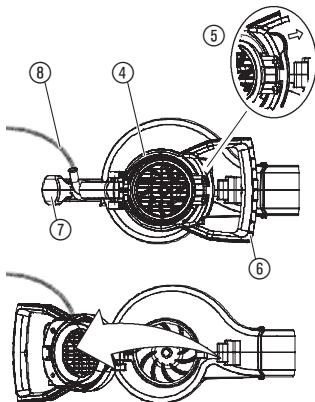

1. Відкрийте кришку впускного отвору ④, відпустивши фіксатор ⑤, як показано на малюнку, та потягніть вгору за допоміжну ручку пилососа ⑥.
2. Дайте фіксатору защепнутися у задній ручці повітродувки ⑦. Переконайтесь, що кабель ⑧ живлення не затиснутий.

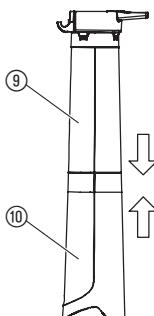

- ПРИМІТКА:** Всього є 2 всмоктувальні трубки – верхня ⑨ і нижня ⑩. Верхня трубка має петлю та гачки на одному кінці та прямі вирізи на обох кінцях. Верхня трубка кріпиться до повітродувного агрегату. Нижня трубка має вигнутий край, який спрямовується до землі під час користування в режимі пилососа. Нижня трубка кріпиться до верхньої трубки.
3. Щоб прикріпити нижню всмоктувальну трубку ⑩ до верхньої всмоктувальної трубки ⑨, спочатку вирівняйте шви обох трубок. Потім притисніть обидві трубки одну до одної, поки нижня трубка повністю не закріпиться у верхній трубці.

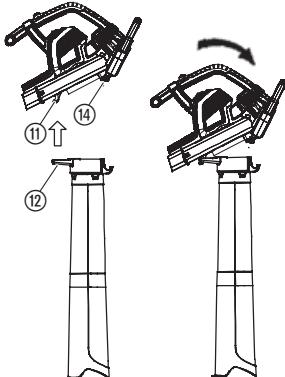


4. Помістіть петлю (12) верхньої трубки у гачок (11) на нижній стороні агрегату.
5. Використовуючи землю у якості опори (13), поверніть повітродувний агрегат, поки трубка не зайде у фіксатори утримуючих стійок (14) на повітродувному агрегаті.

ПРИМІТКА: Запобіжний вимикач не дасть запустити агрегат, якщо всмоктувальні трубки встановлені неправильно.




Прикріплення мішка:

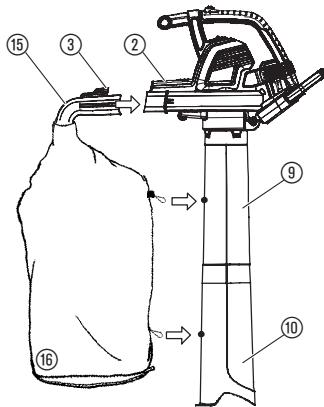

1. Вирівняйте прорізи на колінчатій трубці (15) з прорізами на випускному отворі повітродувки (2).
2. Штовхайте колінчату трубку у випускний отвір повітродувки, поки вона не зафіксується; колінчата трубка кріпиться за допомогою кнопки фікатора (3).
3. Причепіть мішок (16) до петель на верхній (9) та нижній всмоктувальних трубках (10).

ПРИМІТКА: Запобіжний вимикач не дасть запустити агрегат, якщо колінчата трубка встановлена неправильно.

Прикріплення плечового ременя:

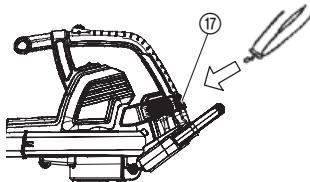

Для додаткової опори під час користування агрегатом у якості пилососа у комплект агрегату включено плечовий ремінь. Прикріпіть ремінь, перш ніж починати роботу. Зачепіть гачок за тrimach (17).

Трансформування агрегату з пилососа у повітродувку:

1. Зупиніть агрегат і вийміть вилку подовжувального кабелю з розетки.
2. Зніміть колінчату трубку і мішок.
3. Зніміть всмоктувальні трубки, відпустивши фіксатор на кришці впускного отвору і повертаючи кришку, поки трубки не вивільнятися з фіксаторів на утримуючих стійках.
4. Закрійте кришку впускного отвору і впевніться, що вона зафікована.
5. Поверніть повітродувну трубку на місце. Як прикріпити цю деталь, див. у розділі ПІД'ЄДНАННЯ ПОВІТРОДУВНОЇ ТРУБКИ.

ПРИМІТКА: Запобіжний вимикач не дасть запустити агрегат, якщо кришка впускного отвору не зафікована.

4. Експлуатація



УВАГА: Не користуйтеся агрегатом, не прикріпивши трубки або мішок як слід, щоб уникнути вилітання сміття та/або контакту з крильчаткою, що може привести до серйозного травмування.

Завжди носіть рукавиці та користуйтеся захисними окулярами, щоб камінці або сміття під тиском повітря не попадали в очі та обличчя, що може привести до сліпоти або серйозної травми.

Кабелі:

Використовуйте лише кабель з перетином 1,00 кв. мм довжиною до 40 метрів.

Максимальні характеристики:

кабель з перетином 1,00 кв. мм



ErgoJet 3000 (EJ3000) : 3000 Вт

ErgoJet 2500 (EJ2500) : 2500 Вт


Кабелі живлення та подовжуваčі можна придбати в місцевому авторизованому сервісному центрі. Використовуйте лише подовжуваčі, призначенні для застосування надворі.

Зробіть петлю з подовжуvalного кабелю ⑯ і вставте її в кабельний замок ⑰.


Це запобіжить ненавмисному перериванню електричного підключення. Потім під'єднайте його до кабелю живлення.

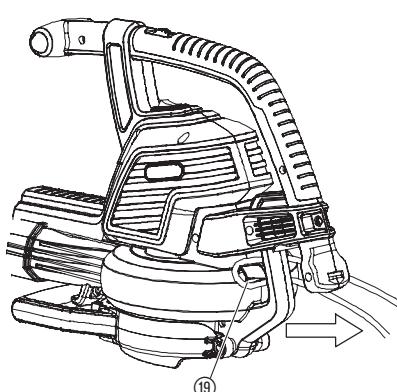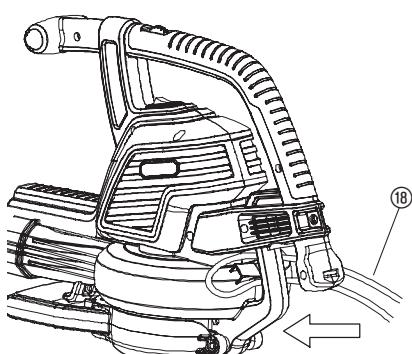

Запуск повітродувки:

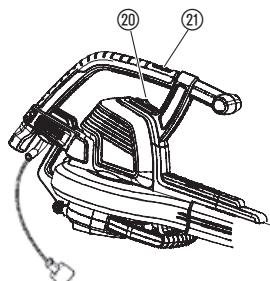

Робочі положення:

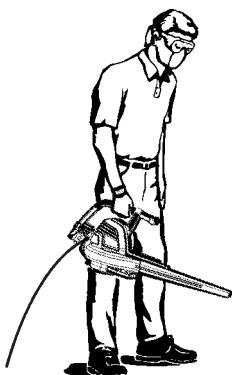

Вимикання повітродувки:

Переведіть вимикач УВІМК./ВІМК. ⑩ у положення УВІМК. (I), щоб увімкнути агрегат.

ПРИМІТКА: Тільки для ErgoJet 3000 (EJ 3000):

Частоту обертів двигуна можна збільшувати або зменшувати за допомогою регулятора частоти обертів ⑪.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Щоб уникнути пошкодження агрегату використовуйте регулятор частоти обертів лише у режимі повітродувки. НЕ намагайтесь використовувати регулятор частоти обертів у режимі пилососа. Низька частота обертів під час роботи в режимі пилососа може привести до засмічення, блокування двигуна та виходу агрегату з ладу.

Вимикання повітродувки:

Щоб зупинити агрегат, переведіть вимикач УВІМК./ВІМК. ⑩ у положення ВІМК (0).

Режим повітродувки

Ваш агрегат при використанні у якості повітродувки підходить для підмітання сміття або скошеної трави з під'їзних шляхів, тротуарів, терас тощо, а також для здування скошеної трави, соломи або листя у купи, або для видалення сміття з кутків, довкола з'єднань або між цеглою.

Тільки для ErgoJet 3000 (EJ 3000): Для збільшення частоти обертів двигуна під час експлуатації в режимі повітродувки користуйтесь регулятором частоти обертів.

Спрямовуйте потік повітря, повертаючи повітродувну трубку вниз або в одну сторону.

Завжди працюйте на віддалі від твердих об'єктів, таких як проходи, велиki камені, транспортні засоби та паркани.

Чищення в кутках починайте з кутка, рухаючись назовні. Це допоможе запобігти скученню сміття, яке може полетіти вам в обличчя. Будьте обережні, працюючи поблизу рослин. Під тиском повітря тендітні рослини можуть зламатися.

Режим пилососа

Ваш агрегат при використанні у якості пилососа підходить для підбирання сухих матеріалів, таких як листя, трава, дрібні гілки та шматки паперу.

Для отримання найкращих результатів під час експлуатації в режимі пилососа вмикайте найбільшу частоту обертів.

Під час прибирання пилососом рухайтесь повільно назад і вперед над очищуваною поверхнею. Уникайте занурення агрегату у купу сміття із силою, оскільки так він може засмітитися.

Для досягнення найкращих результатів тримайте всмоктувальну трубку на висоті двох з половиною сантиметрів над землею.

UA

УВАГА: Якщо агрегат засмітився, зупиніть його і вийміть з розетки вилку подовжуvalного кабелю. Почекайте, поки крильчатка повністю не зупиниться, після чого зніміть всмоктувальні трубки. Обережно дістаньтесь до всмоктувального отвору і прочистіть засмічення. Це зменшить ризик можливого травмування крильчаткою.



5. Зберігання

Зберігання:

Зберігайте агрегат вимкненим з розетки у недоступному для дітей місці.

1. Зупиніть агрегат і відключіть його від електромережі.
2. Дайте двигуну охолонути перед тим, як ставити його на зберігання або транспортувати.
3. Під час зберігання агрегату всі запобіжники повинні бути на своїх місцях. Розмістіть агрегат так, щоб жодна його гостра деталь не могла нанести травму.

Збереження в зимовий період:

Підготуйте агрегат для зберігання в кінці сезону або якщо він не буде використовуватися протягом 30 днів і більше.

Якщо повітродувка має зберігатися протягом певного часу:

1. Зупиніть агрегат і відключіть його від електромережі.
2. Почистіть весь агрегат перед тривалим зберіганням.
3. Відкрийте впускний отвір та очистіть його від бруду, трави або сміття, що там зібралося. Огляньте повітродувку та всі трубки. Закройте і переконайтесь, що кришки зафіксувалися.
4. За допомогою м'якої щітки очистіть вентиляційні отвори та повітrozабірний отвір від сміття. Не використовуйте воду.
5. Зберігайте агрегат і подовжувальний кабель у добре провітрюваному місці і накритим, якщо це можливо, щоб запобігти накопиченню пилу та бруду. Не накривайте поліетиленом. Поліетилен не дихає і може призводити до конденсації і, внаслідок цього, іржавіння або корозії.
6. Перевірте, чи міцно затягнуті гвинти у всьому агрегаті. Замініть пошкоджені, зношені або зламані деталі.
7. Зніміть трубку(и) для зручнішого зберігання.

Утилізація:

(згідно директиви ЄС
RL 2012/19/EU)



Цей виріб не можна викидати разом зі звичайним побутовим сміттям. Утилізація повинна здійснюватися відповідно до чинних місцевих норм утилізації відходів.

6. Технічне обслуговування



УВАГА: Зупиніть агрегат і вийміть вилку подовжуvalного кабелю з розетки, перш ніж виконувати будь-які регулювання, заміну приладдя або технічне обслуговування.

Такі запобіжні заходи зменшують ризик ненавмисного запуску електроінструмента.

ПЕРЕД КОЖНИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Перевірте надійність кріплення деталей:

Усі гайки, болти та гвинти повинні бути міцно затягнуті, щоб виріб був у безпечному робочому стані. Переконайтесь, що всі деталі зібрані правильно.

- Кришка впускного отвору
- Повітрорувна трубка
- Всмоктувальні трубки
- Мішок

Перевірте, чи немає пошкоджених або зношених деталей:

Зверніться до авторизованого сервісного центру для заміни пошкоджених або зношених деталей.

- Вимикач УВІМК./ВІМК. – Переконайтесь, що вимикач працює правильно, перевірши його в положення ВІМК. Переконайтесь, що двигун зупинився, потім знову запустіть його і продовжуйте роботу.
- Кришка впускного отвору – припиніть користування агрегатом, якщо кришка впускного отвору не фіксується як слід або якимось чином пошкоджена.

ПІСЛЯ КОЖНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Огляньте і почистіть агрегат та маркування:



НЕБЕЗПЕКА! Ураження струмом!

Ніколи не чистіть вентиляційні отвори за допомогою металевого предмета.

- Після кожного використання перевіряйте весь агрегат на предмет виявлення деталей, що розхиталися або були пошкоджені. Протріть агрегат вологою ганчіркою.
- Витріть агрегат чистою сухою ганчіркою.

Очистіть мішок:

ВАЖЛИВО: МІШОК ПОТРІБНО ЯК СЛІД СПОРОЖНЮВАТИ.

- Мішок потрібно як слід спорожнювати та підтримувати у належному стані, щоб запобігти його пошкодженню та блокуванню потоку повітря.
- Знімайте мішок з агрегату та спорожнюйте його після кожного використання. Не зберігайте мішок, не висипавши увесь його вміст (траву, листя тощо).
- Мийте мішок один раз на рік. Зніміть мішок з агрегату на виверніть його. Помийте мішок за допомогою водяного шлангу. Перш ніж знову користуватися мішком, дайте йому повисіти, щоб він повністю висохнув.



УВАГА: Якщо агрегат засмітився, зупиніть його і вийміть з розетки вилку подовжуvalного кабелю. Почекайте, поки крильчатка повністю не зупиниться, після чого зніміть всмоктувальні трубки. Обережно дістаньтесь до всмоктувального отвору і прочистіть засмічення. Це зменшить ризик можливого травмування крильчаткою.

Видалення предметів з повітrozабірника:

1. Зніміть всмоктувальні трубки.
2. Обережно дістаньтесь до всмоктувального отвору і прочистіть повітrozабірну зону. Приберіть усе сміття з крильчатки.
3. Перевірте крильчатку на предмет тріщин. У разі виявлення тріщин або пошкоджень не користуйтесь агрегатом. Замініть деталі в авторизованому сервісному центрі. Не намагайтесь замінити їх самостійно.

7. Усуення несправностей



УВАГА: Завжди вимикайте агрегат і виймайте вилку подовжуvalного кабелю з розетки, перш ніж виконувати всі рекомендовані нижче заходи, за винятком дій, які вимагають роботи агрегату.

Двигун повинен зупинитися і лопаті крильчатки не повинні крутитися, щоб не завдати серйозних травм.

Проблема	Можлива причина	Спосіб усуення
Агрегат не працює.	1. Вимикач у положенні ВІМК. (0). 2. Подовжуvalний кабель не підключений. 3. Спрацював автоматичний вимикач або перегорів плавкий запобіжник. 4. Повітродувна трубка, колінчаста та/або всмоктувальна трубка встановлена неправильно. 5. Мішок повний. 6. Механічна поломка.	1. Переведіть вимикач у положення УВІМК. (I). 2. Під'єднайте подовжуvalний кабель. 3. Увімкніть автоматичний вимикач або замініть плавкий запобіжник. 4. Перевірте, як встановлена трубка. 5. Спорожніть мішок. 6. Зверніться до авторизованого сервісного центру.
Агрегат надмірно вібрє.	1. Механічна поломка	1. Зверніться до авторизованого сервісного центру.
Крильчатка не обертається вільно.	1. Сміття в зоні повітrozaborу. 2. Механічна поломка.	1. Почистіть агрегат. Видаліть сміття. 2. Зверніться до авторизованого сервісного центру.



З приводу будь-яких інших несправностей звертайтеся, будь ласка, до сервісного відділу компанії GARDENA. Ремонт повинен виконуватися сервісними відділами компанії GARDENA, або у спеціалізованих продавців, авторизованих компанією GARDENA.

8. Технічні дані

	Арт. № 9332 ErgoJet 3000 (EJ3000)	Арт. № 9334 ErgoJet 2500 (EJ2500)
Двигун – енергоспоживання	Макс. 3000 Вт	Макс. 2500 Вт
Напруга електромережі	220 – 240 В	220 – 240 В
Частота	50 Гц	50 Гц
Потужність всмоктування	170 л/с	170 л/с
Ступінь мульчування	16:1	14:1
Швидкість потоку повітря	Макс. 310 км/г	Макс. 310 км/г
Вага повітрорувки/пилососа	Макс. 4,8 кг	Макс. 4,8 кг
Ємність мішка для сміття	45 л	45 л
Рівень шуму в робочій зоні	83 дБ(А), КрА: 3,0 дБ(А)	87 дБ(А), КрА: 1,0 дБ(А)
Рівень шуму L_{WA}²⁾	норма 99 дБ(А) / гарантовано 102 дБ(А)	норма 102 дБ(А) / гарантовано 103 дБ(А)
Вібрація на руках a_{vhw}¹⁾	< 3,92 м/с ²	< 2,7 м/с ²

9. Сервіс / гарантія

Гарантія:

Гарантія фірми GARDENA на цей виріб дійсна протягом одного року (від дня покупки). Ця гарантія поширюється на всі серйозні дефекти виробу, які можуть бути пов'язані із застосованими матеріалами або виробництвом. За гарантією ми по нашому вибору або замінимо інструмент, або відновимо його безкоштовно, якщо виконувалися такі умови:

- Виріб використовували правильно й згідно з вимогами посібника з експлуатації.
- Ні покупець, ні третя особа, не вповноважена нами, не намагалися ремонтувати виріб.

Повітрорувні та всмоктувальні трубки є зношуваними деталями і на них гарантія не поширюється.

Заводська гарантія виготовлювача не стосується наявних гарантій дилера або продавця.

У разі виявлення дефекту виробу, будь ласка, поверніть дефектний виріб разом із копією квитанції про покупку й описом дефекту, з оплатою вартості пересилання до одного із сервісних центрів GARDENA, внесених до списку в кінці цього Посібника з експлуатації.

UA

D Produkthaftung

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftungsgesetz nicht für durch unsere Geräte hervorgerufene Schäden einzustehen haben, sofern diese durch unsachgemäße Reparatur verursacht oder bei einem Teiletausch nicht unsere originale GARDENA Teile oder von uns freigegebene Teile verwendet wurden und die Reparatur nicht vom GARDENA Service oder dem autorisierten Fachmann durchgeführt wird. Entsprechendes gilt für Ergänzungsteile und Zubehör.

GB Product Liability

We expressly point out that, in accordance with the product liability law, we are not liable for any damage caused by our units if it is due to improper repair or if parts exchanged are not original GARDENA parts or parts approved by us, and, if the repairs were not carried out by a GARDENA Service Centre or an authorised specialist. The same applies to spare parts and accessories.

F Responsabilité

Nous vous signalons expressément que GARDENA n'est pas responsable des dommages causés par ses appareils, dans la mesure où ces dommages seraient causés suite à une réparation non conforme, dans la mesure où, lors d'un échange de pièces, les pièces d'origine GARDENA n'auraient pas été utilisées, ou si la réparation n'a pas été effectuée par le Service Après-Vente GARDENA ou l'un des Centres SAV agréés GARDENA. Ceci est également valable pour tout ajout de pièces et d'accessoires autres que ceux préconisés par GARDENA.

NL Productaansprakelijkheid

Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat wij op grond van de wet aansprakelijkheid voor producten niet aansprakelijk zijn voor schade ontstaan door onze apparaten, indien deze door onvakkundige reparatie veroorzaakt zijn, of er bij het uitwisselen van onderdelen geen gebruik gemaakt werd van onze originele GARDENA onderdelen of door ons vrijgegeven onderdelen en de reparatie niet door de GARDENA technische dienst of de bevoegde vakman uitgevoerd werd. Ditzelfde geldt voor extra-onderdelen en accessoires.

S Produktansvar

Tillverkaren är inte ansvarig för skada som orsakats av produkten om skadan beror på att produkten har reparerats felaktigt eller om, vid reparation eller utbyte, andra än Original GARDENA reservdelar har använts. Samma sak gäller för kompletteringsdelar och tillbehör.

DK Produktansvar

Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at vi i henhold til produktansvarsloven ikke er ansvarlige for skader forårsaget af vores udstyr, såfremt det sker på grund af uautoriserede reparationer eller hvis dele er skiftet ud og der ikke er anvendt originale GARDENA dele eller dele godkendt af os, eller hvis reparationerne ikke er udført af GARDENA-service eller en autoriseret fagmand. Det samme gælder for ekstra udstyr og tilbehør.

FI Tuotevastuu

Korostamme nimenomaan, että tuotevastuulainoja jojalla emme ole vastuussa laitteistamme johtuneista vahingoista, mikäli nämä ovat aiheutuneet epäasiamukaisesta korjauksesta tai osia vaihdettaessa ei ole käytetty alkuperäisiä GARDENA-varaosia tai hyväksymäämme osia ja korjaukset on suorittanut muu kuin GARDENA-huoltokeskus tai valtuuttamamme ammattihienkilö. Tämä pääte myös lisäosia ja lisävarusteisiin.

I Responsabilità del prodotto

Si rende espressamente noto che, conformemente alla legislazione sulla responsabilità del prodotto, non si risponde di danni causati dai nostri articoli se originati da riparazioni eseguite non correttamente o da sostituzioni di parti effettuate con materiale non originale GARDENA o comunque da noi non approvato e, in ogni caso, qualora l'intervento non venga eseguito da un centro assistenza GARDENA o da personale specializzato autorizzato. Lo stesso vale per le parti complementari e gli accessori.

E Responsabilidad de productos

Advertimos que conforme a la ley de responsabilidad de productos no nos responsabilizamos de daños causados por nuestros aparatos, siempre y cuando dichos daños hayan sido originados por arreglos o reparaciones indebidas, por recambios con piezas que no sean piezas originales GARDENA o bien piezas no autorizadas por nosotros, así como en aquellos casos en que la reparación no haya sido efectuada por un Servicio Técnico GARDENA o por un técnico autorizado. Lo mismo es aplicable para las piezas complementarias y accesorios.

P Responsabilidade sobre o produto

Queremos salientar que segundo a lei da responsabilidade do fabricante, nós não nos responsabilizaremos por danos causados pelo nosso equipamento, quando estes ocorram em decorrência de reparações inadequadas ou da substituição de peças por peças não originais da GARDENA, ou peças não autorizadas. A responsabilidade tornar-se-á nula também depois de reparações realizadas por oficinas não autorizadas pela GARDENA. Esta restrição valerá também para peças adicionais e acessórios.

PL Odpowiedzialność za produkt

Zwracamy Państwa uwagę, że nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia naszych maszyn, bądź szkody spowodowane ich wadliwym funkcjonowaniem, powstałe na skutek nieprawidłowo przeprowadzonych napraw lub użycia nieoryginalnych części zamiennych. Naprawy winny być przeprowadzane tylko przez punkty serwisowe Husqvarna lub autoryzowane serwisy. Dotyczy to również części uzupełniających i oprzyrządowania.

H Termékszavatosság

Nyomatékosan utalunk arra a tényre, hogy a természetes szavatossági törvény szerint nem kell jótlárást vállálnunk azokra a károkra, amelyeket nem a mi készülékeink okoztak, ha ezeket szakszerűen javítás okozta vagy egy alkatrész kicsérélésénél nem a mi eredeti GARDENA alkatrészeinek vagy általunk engedélyezett alkatrészeket használtuk fel és a javítást nem a GARDENA szolgálat vagy egy erre felhatalmazott szakember végezte. Hasonlóképpen érvényes ez a kiegészítő alkatrészre és tartozékra is.

CZ Odovpovědnost za výrobek

Výslovně upozorňujeme na to, že podle zákona o odovpovědnosti za výrobek neneseme odovpovědnost za škody způsobené našimi přístroji, pokud byly způsobené neodbornou opravou nebo použitím jiných než našich originálních náhradních dílů GARDENA nebo námí schválených dílů a neprověřeném opravě servisem GARDENA nebo autorizovaným odborníkem. Odpovidající platí i pro doplňkové díly a příslušenství.

SK Predmet záruky

Upozorňujeme dôrazne na to, že podľa zákona o poskytovaní záruk nezodpovedáme za škody spôsobené našimi výrobkami, v prípade, že boli boli vyvolané neodbornými opravami, výmenou dielcov, ktoré nepatria k originálnym dielom GARDENA alebo neboli nami schválené arovnako boli spôsobené servisnými zásahmi, ktoré neboli vykonané servisom GARDENA alebo autorizovaným odborníkom. Rovnako to platí pre doplnky a príslušenstvo.

GR Ευθύνη για το προϊόν

Σας υπενθυμίζουμε ρητά, ότι σύμφωνα με το νόμο περί ευθύνης για τα προϊόντα δεν ευθυνόμαστε για ενδεχόμενες βλάβες που προκαλούνται από τη συσκευές μας, εφόσον οφείλονται σε μία ακατάλληλη επισκευή ή σε μια αντικατάσταση τμημάτων για την οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τα πρωτότυπα ανταλλακτικά της GARDENA ή τα από μας εγκεκριμένα ανταλλακτικά και σε περίπτωση που δεν εκτελείται η επισκευή από το Τμήμα Εξυπρέπησης Πελατών της GARDENA ή από έναν εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο τεχνίτη. Το ίδιο ισχύει για εξαρτήματα και συμπληρωματικά τμήματα.

SLO Jamstvo za izdelek

Pismeno poudarjamo, da po zakonu jamstva za izdelek nismo odgovorni za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe našega izdelka, prav tako tudi ne za škodo ki bi nastala zaradi nepravilnega popravlja izdelka ali pri napačni zamenjavi delov, ki niso originalni deli GARDENA ali pri uporabi z naše strani potrjenih delov, ki pa niso bili vgrajeni v servisu GARDENA ali v naši pooblaščeni servisni službi. Enako velja tudi za nadomestne dele in opremo.

HR Odgovornost za proizvod

Izričito napominjemo da u skladu sa Zakonom o odgovornosti za proizvode nismo odgovorni za štete uzrokovane našim uredajima ako su one izazvane nestručnim popravkom ili u slučaju zamjene dijelova nisu korišteni originalni GARDENA dijelovi ili dijelovi koje smo odobrili i popravak nije izvršio GARDENA servis ili ovlašteni stručnjak. Isto vrijedi i za dodatne dijelove i pribor.

RO Responsabilitatea legală a produsului

Mentionam în mod expres ca, în concordanță cu responsabilitatea legală a produsului, nu suntem răspunzători de nici un accident provocat de produsele noastre dacă se datorează reparării necorespunzătoare sau dacă piesele de schimb nu sunt originale GARDENA sau aprobată de GARDENA, sau dacă reparările nu au fost efectuate de un Centru de Service GARDENA sau un specialist autorizat. Aceleași prevederi se aplică și pieselor de schimb și accesoriilor.

BG Отговорност за качество

Изрично подчертаваме, че съгласно закона за отговорност за качество, ние не носим отговорност за вредите причинени от нашите уреди, ако същите са причинени от неправилен ремонт или при подмяната на части не са използвани оригинални части на GARDENA или части одобрени от нас и ремонта не е извършен от сервис на GARDENA или оторизиран специалист. Същото важи за допълнителните части и принадлежности.

EST Tootevastustus

Juhime teie tähelepanu sellele, et tootevastutusseaduse kohaselt ei vastuta me meie seadmete poolt põhjustatud kahjude eest, kui need on tekkinud asjatundmatu paranduse tagajärvel või kui detaili vahetamisel ei kasutatud GARDENA originaalvaruosi ega meie poolt kasutada lubatud varuosi ja kui parandustöid ei ole teinud GARDENA klienditeenindusspetsialistid ega meie volitatud spetsialistid. Sama kehtib lisadetailide ja tarvikute kohta.

LT Atsakomybė už produkciją

Nurodome, kad remdamiesi Atsakomybės už produkciją įstatymu, neatsakome už nuostolius, sukeltus mūsų prietaisų, jei jie atsirado dėl netinkamo remonto, arba, jei keičiant dalis, buvo naudojamos neoriginalios GARDENA dalys arba dalys, kurių mes neleidome naudoti, o remontą atliko ne GARDENA servisas arba neįgaliotasis specialistas. Tas pats galioja papildomoms dalims ir priedams.

LV Produkta atbildība

Mēs skaidri norādām uz to, ka saskaņā ar Produktu atbildības likumu, mēs neatbildam par mūsu iekārtu radītiem zaudējumiem, ciklāl tos ir izraisījis neatbilstošs remonts vai daļu nomaina ar neorigānām GARDENA daļām vai ne ar mūsu norādītajām detalām un remontu nav veicis GARDENA serviss vai pilnvarots speciālists. Tas pats attiecas uz papildinošajām daļām un piederumiem.

<p>D EG-Konformitätserklärung</p> <p>Der Unterzeichnende Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bestätigt, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung die Anforderungen der harmonisierten EU-Richtlinien, EU-Sicherheitsstandards und produktspezifischen Standards erfüllen. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.</p>	<p>H EU-Megfelelőségi nyilatkozat</p> <p>Aláíró, a Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden igazolja azt, hogy az alábbiakban megnevezett készülékek, az általunk forgalomba hozott kivitelben teljesítik a harmonizációs EU-irányelvök, az EU biztonsági szabványok és a termékre jellemző szabványok követelményeit. Ha a készülékeken a mi beleegyezésünk nélkül változtatást végeznek, akkor ez a nyilatkozat érvényét veszti.</p>
<p>GB EU Declaration of Conformity</p> <p>The undersigned Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden hereby certifies that, when leaving our factory, the units indicated below are in accordance with the harmonised EU guidelines, EU standards of safety and product specific standards. This certificate becomes void if the units are modified without our approval.</p>	<p>CZ Prohlášení o shodě EU</p> <p>Podpísaný Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden potvrzuje, že dále uvedené přístroje v námi do provozu uvedeném provedení splňují požadavky harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostních norem EU a norem specifických pro výrobek. Při námi neschváleném změně přístroj ztrácí toto prohlášení platnost.</p>
<p>F Certificat de conformité aux directives européennes</p> <p>Le constructeur, soussigné : Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden déclare qu'à la sortie de ses usines le matériel neuf désigné ci-dessous était conforme aux prescriptions des directives européennes énoncées ci-après et conforme aux règles de sécurité et autres règles qui lui sont applicables dans le cadre de l'Union européenne. Toute modification portée sur ce produit sans l'accord express de GARDENA supprime la validité de ce certificat.</p>	<p>SK EU-Vyhľásenie o zhode</p> <p>Nižiž uvedená firma Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden vyhľasuje, že uvedené zariadenia, ktorá uvedla na trhu v tomto vyhotovení, spĺňajú požiadavky harmonizovaných smerníc EU, bezpečnostných norem EU a norem specifických pre výrobok. Pri zmeni zariadenia, ktorá nebola odsúhlasená výrobcom stráca toto vyhľasenie platnosť.</p>
<p>NL EU-overeenstemmingsverklaring</p> <p>Ondergetekende Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bevestigt, dat de volgende genoemde apparaten in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoen aan de eisen van, en in overeenstemming zijn met de EU-richtlijnen, de EU-eveleidingsstandaard en de voor het product specifieke standaard. Bij een niet met ons afgesproken verandering aan de apparaten verliest deze verklaring haar geldigheid.</p>	<p>GR Δήλωση Συμφόρωσης προς τις Οδηγίες της ΕΕ</p> <p>Η υπογράφουσα Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden δηλώνει, ότι τα εξής αναφερόμενα εκδίδομενα από την εταιρία μας προϊόντα ανταποκρίνονται σε όλες τις εναρμονισμένες προδιαγραφές της ΕΕ, στα πρότυπα ασφαλείας της ΕΕ καθ απόδικα για το προϊόν προτύπια. Σε μια μισημένη με την εταιρία μας τροποποίηση των συσκευών αυτή η δήλωση χάνει την ισχύ της.</p>
<p>S EU Tillverkarintyg</p> <p>Undertecknade firma Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden intygar härmed att nedan nämnda produkter överensstämmer med EU:s direktiv, EU:s säkerhetsstandard och produktspecifikation. Detta intyg upphör att gälla om produkten ändras utan varit tillstånd.</p>	<p>SLO EV-izjava o skladnosti</p> <p>Podpisani prvoizvajalec »Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden« s podpisom potrdjuje, da sledete opisana naprava, ki smo jo postali na tržišče izpolnjuje zahteve harmoniziranih standardov ES-smernic, ES-varnostnih standardov in izdelku specifičnih standardov. V primeru sprememb na napravi brez našega pisnega dovoljenja ta izjava izgubi svoj pomen in veljavnost.</p>
<p>DK EU Overensstemmelse certifikat</p> <p>Undertegnede Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bekræfter hermed, at enhederne listet herunder, ved afsendelse fra fabrikken, er i overensstemmelse med harmoniserede EU retningslinjer, EU sikkerheds standarder og produkt specifikations standarder. Dette certifikat træder ud af kraft hvis enhederne er ændret uden vor godkendelse.</p>	<p>HR Izjava o sukladnosti EU-a</p> <p>Dolje potpisana tvrtka Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden ovime potvrđuje da dolje navedeni uređaji u izvedbi pištanjo na tržište ispunjavaju zahteve harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih normi i normi za određene proizvode. Ova izjava postaje nistavna u slučaju izmjene uređaja koje nismo odobrili.</p>
<p>FI EU-yhdenmukaisuusvakuutus</p> <p>Allekirjoittanut Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden vakuuttaa, että aallamainitait laitteet täytävät tehtävämme lähtivässään yhdenmukaiset EU-direktiivien, EU-turvallisuusstandardien ja tuotekohdisten standardien vaatimukset. Laiteesiin tehdyn muutoksen jäljistä ei ole sovitua kanssamme, johtavat tämän vakuutuksen raukeamiseen.</p>	<p>RO UE-Certificat de conformitate</p> <p>Prin prezenta Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, certifica faptul ca, în momentul în care produsele menționate mai jos les din fabrică sunt în concordanță cu directivele UE, standardele de siguranță UE și standardele specifice ale produsului UE. Acest certificat devine nul în cazul modificării aparatului fără aprobarea noastră.</p>
<p>I Dichiarazione di conformità alle norme UE</p> <p>La sottoscritta Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden certifica che il prodotto qui di seguito indicato, nei modelli da noi commercializzati, è conforme alle direttive armonizzate EU nonché agli standard di sicurezza e agli standard specifici di prodotto. Qualunque modifica apportata al prodotto senza nostra specifica autorizzazione invalida la presente dichiarazione.</p>	<p>BG ЕС-Декларация за съответствие</p> <p>Подписаната фирма Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden декларира, че описаниите по-долу уреди, пуснати в продажба съгласно нашата спецификация, изпълняват изискванията на гармонизирани ЕС-директиви, ЕС-стандарти за безопасност и специфичните производствени стандарти. При промяна на уреда, която не е съгласувана с нас, тази декларация губи своята валидност.</p>
<p>E Declaración de conformidad de la UE</p> <p>El que subscrive Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden declara que la presente mercancía, objeto de la presente declaración, cumple con todas las normas de la UE, en lo que a normas técnicas, de homologación y de seguridad se refiere. En caso de realizar cualquier modificación en la presente mercancía sin nuestra previa autorización, esta declaración pierde su validez.</p>	<p>EST Eli vastavusdeklaratsioon</p> <p>Allkirjutanud Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden kinnitab, et kirjeldatud seade vastab meie poolt ringlusse viitud kujul ELI harmoniseeritud direktiivide, ELI ohutustandarditele ja tooteaga seotud standarditele. Meie kooskõlastamata muudatuse tegemise korral seadmel kaotab see deklaratsioon kehtivuse.</p>
<p>P Certificado de conformidade da UE</p> <p>Os abaixo mencionados Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, por este meio certificam que os sair da fábrica osaparelhos abaixo mencionados estão de acordo com as diretrizes harmonizadas da UE, padrões de segurança e de produtos específicos. Este certificado ficará nulo se as unidades forem modificadas sem a nossa aprovação.</p>	<p>LT ES Atitikties deklaracija</p> <p>Pasirašanti įmonė Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden patvirtina, kad žemiau nurodyti prietaisai ir jų modeliai, kurie buvo pagaminti mūsy gamyklose atitinkamai ES direktyvās, ES saugumo standartus ir specifinius gaminių standartus. Atlikus bet kokią prietaiso pakeitimą, kuris nėra suderintas su mumsi, ši deklaracija praranda galiojimą.</p>
<p>PL Deklaracja zgodności Unii Europejskiej</p> <p>Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden potwierdza, że poniżej określone urządzenia w wersji oferowanej przez nas do sprzedzania spełnia wymagania zharmonizowanych dyrektyw Unii Europejskiej, standaru bezpieczeństwa Unii Europejskiej i standaru specyficzego dla tego typu produktów. W przypadku zmiany urządzenia, która nie została z nami uzgodniona, niniejsza deklaracja traci moc obowiązywania.</p>	<p>LV ES-atbilstības deklaracija</p> <p>Parakstījusies Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, Vācija apstiprina, ka sekojoši apzīmētie iekārtas, kurus mēs izplatām, savā izplūdinājumā atbilst harmonizētajām ES direktīvām, ES drošības standartiem un produkta specifikācijām standartiem. Ar mūsu neapstiprinātām izmaiņām iekārtā šī deklarācija zaudē savu derīgumu.</p>

Reinhard Pompe
Reinhard Pompe
Vice President

Deutschland / Germany GARDENA GmbH Central Service Hans-Lorenzen-Straße 40 D-89079 Ulm Produktfragen: (+49) 731 490 - 123 Reparaturen: (+49) 731 490 - 290 service@gardena.com	China Husqvarna (China) Machinery Manufacturing Co., Ltd. No. 1355, Jia Xin Rd., Ma Lu Zhen, Jia Ding Dist., Shanghai 201801 Phone: (+86) 21 59159629 Domestic Sales www.gardena.com.cn	Georgia ALD Group Belashvili 8 1159 Tbilisi	Luxembourg Magasins Jules Neuberg 39, rue Jacques Stas Luxembourg-Gasperich 2549 Case Postale N° 12 Luxembourg 2010 Phone: (+352) 40 14 01 api@neuberg.lu	Singapore Hy-Ray PRIVATE LIMITED 40 Jalan Pemimpin #02-08 Tat Ann Building Singapore 577185 Phone: (+65) 6253 2277 shiyang@hyray.com.sg
Albania COBALT Sh.p.k. Rr. Srr Kodra 1000 Tirana	Colombia Husqvarna Colombia S.A. Calle 18 No. 68 D-31, zona Industrial de Montevideo Bogotá, Cundinamarca Tel. 571 2922700 ext. 105 jairo.salaizar@ husqvarna.com.co	Great Britain Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP info.gardena@ husqvarna.co.uk	Mexico AFOSA Av. Lopez Mateos Sur # 5019 Col. La Calma 45070 Zapopan, Jalisco Mexico Phone: (+52) 33 3818-3434 icornejo@afosa.com.mx	Slovak Republic Husqvarna Česko s.r.o. Tříkruhová 2319/5b 149 00 Praha 4 – Chodov Bezplatná infolinie: 800 154 044 servis@sk.husqvarna.com
Argentina Husqvarna Argentina S.A. Av del Libertador 5954 – Piso 11 – Torre B (C1428ARP) Buenos Aires Phone: (+54) 11 5194 5000 info.gardena@ ar.husqvarna.com	Greece Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ Λεωφ. Αθηνών 92 Αθήνα Τ.Κ.104 42 Ελλάδα Τηλ. (+30) 210 5193 100 info@papadopoulos.gr	Hungary Husqvarna Magyarország Kft. Ezred u. 1-3 1044 Budapest Telefon: (+36) 1 251-4161 vezolvazlatgal.husqvarna@ husqvarna.hu	Moldova Convil S.R.L. 290A Muncestri Str. 2002 Chișinău	Slovenia Husqvarna Austria GmbH Industriezeile 36 4010 Linz Tel.: (+43) 732 77 01 485 service.gardena@ husqvarnagroup.com
Armenia Garden Land Ltd. 61 Tigran Mets 0005 Yerevan	Croatia SILK ADRIA d.o.o. Josipa Lončara 3 10090 Zagreb Phone: (+385) 1 3794 580 silk.adria@zg.t-com.hr	Iceland Ó. Johnson & Kaaber Tunguhöll 1 110 Reykjavík ooj@oik.is	Netherlands GARDENA Nederland B.V. Postbus 50176 1305 AD ALMERE Phone: (+31) 36 521 00 00 info@gardena.nl	South Africa Husqvarna South Africa (Pty) Ltd Postnet Suite 250 Private Bag X6, Cascades, 3202 South Africa Phone: (+27) 33 846 9700 info@gardena.co.za
Australia Husqvarna Australia Pty. Ltd. Locked Bag 5 Central Coast BC NSW 2252 Phone: (+61) (0) 2 4352 7400 customer.service@ husqvarna.com.au	Costa Rica Compania Exim Euroiberocamerica S.A. Los Colegios, Moravia, 200 metros al Sur del Colegio Saint Francis – San José Phone: (+506) 297 68 83 exim_euro@racsa.co.cr	Cyprus Med Marketing 17 Digeni Akrita Ave P.O. Box 27017 1641 Nicosia	Ireland Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP info.gardena@ husqvarna.co.uk	Spain Husqvarna España S.A. C/Basauri, nº 6 La Florida 28023 Madrid Phone: (+34) 91 708 05 00 atencioncliente@gardena.es
Austria / Österreich Husqvarna Austria GmbH Industriezeile 36 4010 Linz Tel.: (+43) 732 77 01 485 service.gardena@ husqvarnagroup.com	Czech Republic Husqvarna Česko s.r.o. Tříkruhová 2319/5b 149 00 Praha 4 – Chodov Bezplatná infolinie: 800 100 425 servis@cz.husqvarna.com	Italy Husqvarna Italia S.p.A. Via Como 72 23868 VALMADRERA (LC) Phone: (+39) 0341.203.111 info@gardenaitalia.it	New Zealand Husqvarna New Zealand Ltd. PO Box 76-437 Manukau City 2241 Phone: (+64) 0 9 9202410 support.nz@husqvarna.co.nz	Suriname Agrofix n.v. Verlengde Hogestraat #22 Phone: (+597) 472426 agrofix@sr.net Pobox : 2006 Paramaribo Suriname – South America
Azerbaijan Firm Progress a. Aliyev Str. 26A 1052 Baku	Denmark GARDENA / Husqvarna Consumer Outdoor Products Salgsafdelning Danmark Box 9003 S-200 39 Malmö info@gardena.dk	Japan KAKUCHI Co. Ltd. Sumitomo Realty & Development Kojimachi BLDG., 8F 5-1 Nibanocy Chiyoda-ku Tokyo 102-0084 Phone: (+81) 33 264 4721 m_iishi@kakuchi.co.jp	Norway GARDENA Husqvarna Consumer Outdoor Products Salgskontor Norge Kileverveien 6 1540 Vestby info@gardena.no	Sweden Husqvarna AB S-561 82 Huskvarna info@gardena.se
Belgium GARDENA Belgium NV / SA Sterrebeekstraat 163 1930 Zaventem Phone: (+32) 2 720 92 12 Mail: info@gardena.be	Dominican Republic BOSQUESA, S.R.L Carretera Santiago Licey Km. 5 ½ Esquina Copal II. Santiago Dominican Republic Phone: (+809) 736-0333 joserobresquesa@claro.net.do	Ecuador Husqvarna Ecuador S.A. Arupos E-181 y 10 de Agosto Quito Pichincha Tel. (+593) 22800739 francisco.jacome@ husqvarna.com.ec	Portugal Husqvarna Portugal, SA Lagoa - Albarregas 2635 - 595 Rio de Mouro Tel.: (+351) 21 922 85 30 Fax: (+351) 21 922 85 36 info@gardena.pt	Switzerland / Schweiz Husqvarna Schweiz AG Consumer Products Industriestrasse 10 5506 Mägenwil Phone: (+41) (0) 62 887 37 90 info@gardena.ch
Bosnia / Herzegovina SILK TRADE d.o.o. Industrijska zona Bukva bb 74260 Tešanj	Kazakhstan LAMED CO. 155/1, Tazhibayevi Str. 050600 Almaty IP Schmidt Abayavenue 3B 110 005 Kostanay	Peru Husqvarna Perú S.A. Jr. Ramón Cárcamo 710 Lima 1 Tel: (+51) 1 3320 400 ext. 416 juan.remucho@ husqvarna.com	Poland Husqvarna Poland Spółka z o.o. ul. Wysockiego 15 b 03-371 Warszawa Phone: (+48) 22 330 96 00 gardena@husqvarna.com.pl	Turkey GARDENA Dost Dış Ticaret Müsimessilik A.S. Sanayi Cad. Adil Sokak No: 1/B Kartal 34873 İstanbul Phone: (+90) 216 38 93 939 info@gardena-dost.com.tr
Brazil Husqvarna do Brasil Ltda Av. Francisco Matarazzo, 1400 – 1º andar São Paulo – SP CEP: 05001-903 Tel: 0800-112252 marketing.br@husqvarna@ husqvarna.com.br	Latvia Husqvarna Latvija Consumer Outdoor Products Bāķužu iela 6 LV-1024 Riga Info@husqvarna.lv	Korea Kyung Jin Trading CO., LTD. 107-4, SunDuk Bld., Yang-lae-dong, Seocho-gu, Seoul, (zipcode: 137-891) Phone: (+82) 0574-6300	Romania Madex International Srl Soseaua Odaii 117-123, RO 013603 Bucuresti, S1, Phone: (+40) 21 352.76.03 madex@ines.ro	Ukraine / Україна ТОВ «Хускварна Україна» вул. Васильківська, 34, офіс 204-Г 03202, Київ Тел. (+38) 044 498 39 02 info@gardena.ua
Bulgaria Хускварна България ЕООД Бул. „Андрей Ляпчев“ № 72 1799 София Тел.: (+359) 02/9753076 www.husqvarna.bg	Finland Oy Husqvarna Ab Consumer Outdoor Products Lauttarehankatu 8 / BL 3 00581 HELSINKI info@gardena.fi	Kyrgyzstan Alye Maki av. Moladaya Guardir J 3 720014 Bishkek	Russia / Россия ООО „Хускварна“ 141400, Московская обл., г. Химки, улица Ленинградская, владение 39, стр. 6 Бизнес Центр „Химки Бизнес Парк“, помещение ОВ02_04 http://www.gardena.ru	Uruguay FELÍSA Entre Ríos 1083 CP 11800 Montevideo – Uruguay Tel: (+598) 2203 18 44 Info@felisa.com.uy
Canada / USA GARDENA Canada Ltd. 100 Summerlea Road Brampton, Ontario L6T 4X3 Phone: (+1) 905 792 93 30 info@gardenacanada.com	Estonia Husqvarna Eesti OÜ Consumer Outdoor Products Kesk tee 10, Aaviku küla Raev vald Harju maakond 57305 Estonia kontakt.eti@husqvarna.ee	Korea Kyung Jin Trading CO., LTD. 107-4, SunDuk Bld., Yang-lae-dong, Seocho-gu, Seoul, (zipcode: 137-891) Phone: (+82) 0574-6300	Romania Madex International Srl Soseaua Odaii 117-123, RO 013603 Bucuresti, S1, Phone: (+40) 21 352.76.03 madex@ines.ro	Venezuela Corporación Casa y Jardín C.A. Av. Caroni, Edif. Trezmen, PB. Colinas de Bello Monte. 1050 Caracas. Tlf: (+58) 2192 99 32 22 Info@casayjardin.net.ve
Chile Maquinarias Agroforestales Ltda. (Maga Ltda.) Santiago, Chile Avda. Chesterton # 8355 comuna Las Condes Phone: (+56) 2 202 4417 Dalton@maga.cl Zipcode: 7560330	France Husqvarna France 9/11 Allée des pierres mayettes 92635 Gennevilliers Cedex France http://www.gardena.com/fr N° AZUR: 0 810 00 78 23 (Prix d'un appel local)	Finlandia UAB Husqvarna Lietuva Consumer Outdoor Products Ateities pl. 77C LT-52104 Kaunas centras@husqvarna.lt	Serbia Domei d.o.o. Autoput za Novi Sad bb 11273 Belgrade Phone: (+381) 118 48 88 12 miroslav.jejina@domei.rs	Singapore Hy-Ray PRIVATE LIMITED 40 Jalan Pemimpin #02-08 Tat Ann Building Singapore 577185 Phone: (+65) 6253 2277 shiyang@hyray.com.sg
Temuco, Chile Avda. Valparaíso # 01466 Phone: (+56) 45 222 126 Zipcode: 4780441				