

FlexControl
Art. 1883



DE

EN

FR

NL

IT

ES

PT

SL

DE Betriebsanleitung

Bewässerungscomputer

EN Operation Instructions

Water Computer

FR Mode d'emploi

Programmateur d'arrosage

NL Gebruiksaanwijzing

Besproeiingscomputer

IT Istruzioni per l'uso

Computer per irrigazione

ES Instrucciones de empleo

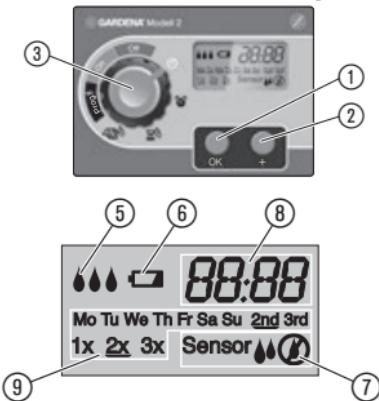
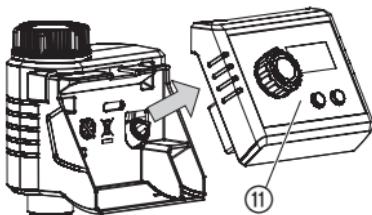
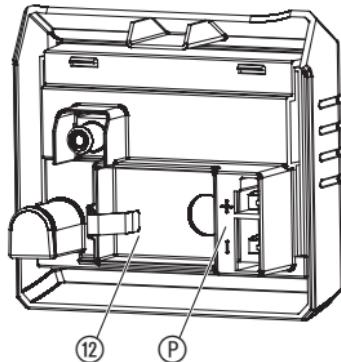
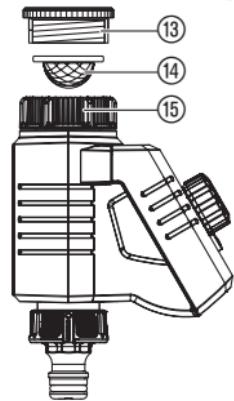
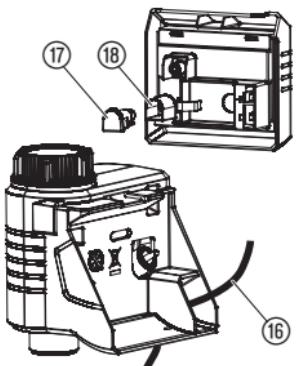
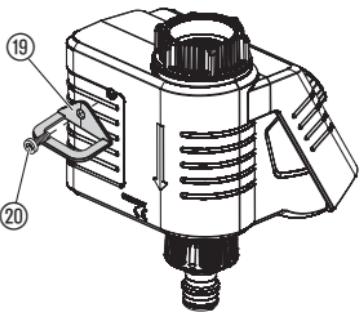
Programador de riego

PT Manual de instruções

Computador de rega

SL Navodilo za uporabo

Namakanalnega računalnika

F1/F2**I1****I2****I3/M1****I4****I5**

P1	P2	P3
<p>10:20</p> <p>Mo Tu We Th <u>Fr</u> Sa Su</p>	<p>18:30</p>	<p>0:20</p>
P4	P5	P6
<p>Mo Tu We Th Fr <u>Sa</u> Su 2nd 3rd</p> <p>1x <u>2x</u> 3x</p>	<p>*** 0:15</p>	<p>OFF</p>

GARDENA namakalni računalnik FlexControl

1. VARNOST	88
2. FUNKCIJA	89
3. ZAGON	90
4. PROGRAMIRANJE	92
5. SHRANJEVANJE	94
6. VZDRŽEVANJE	94
7. ODPRAVLJANJE NAPAK	95
8. PRIBOR	96
9. TEHNIČNI PODATKI	97
10. SERVIS/GARANCIJA	98

Prevod izvirnih navodil.

 Alz varnostnih razlogov otroci, mladina do 16 let starosti in osebe, ki se na ta navodila ne spoznajo, tega namakalnega računalnika ne smejo uporabljati. Osebe z omejenimi telesnimi

in duševnimi sposobnostmi lahko uporabljajo ta izdelek samo pod nadzorom ali po navodilih pooblaščene osebe. Otroci morajo biti pod nadzorom, zagotovite, da naprave ne bodo uporabljali kot igračo. Izdelka nikakor ne uporabljajte, če ste utrujeni ali bolni ali pod vplivom alkohola, drog ter zdravil.

Predvidena uporaba:

GARDENA namakalni računalnik je namenjen za rabo v vrtu in hobijih, za izključno uporabo na odpretem, za krmiljenje pršilnikov in namakalnih sistemov. Namakalni računalnik se lahko uporablja za samodejno namakanje med po itnicami.

NEVARNOST! GARDENA namakalnega računalnika se ne sme uporabljati v industrijski rabi in v povezavi s kemikalijami, živili, lahko vnetljivi in eksplozivnimi snovmi.

1. VARNOST

Baterija:

Zaradi varnosti delovanja se sme uporabljati le 9 V alkalno-manganova (alkalna) baterija tipa IEC 6LR61!

Da v primeru daljše odsotnosti preprečite izpad delovanja namakalnega računalnika zaradi šibke baterije, baterijo morate zamenjati, ko utripa simbol baterije.

Zagon:

Namakalni računalnik se sme uporabljati montirane navpično s slepo matico obrnjeno navzgor, da preprečite vdor vode v predal za baterijo.

Minimalna oddana količina vode za varno funkcijo preklapljanja namakalnega računalnika znaša 20 – 30 l/h po izhodu. Npr. za krmiljenje sistema Micro-Drip je potrebno min. 10 kosov 2-litrskih kapljalnikov.

Pri visokih temperaturah (nad 60 °C na zaslonu) se lahko zgodi, da LCD-kazalnik ugasne; to nima nobenega vpliva na izvajanje programa. Po ohladitvi se LCD-kazalnik ponovno prikaže.

Temperatura vode, ki teče skozi namakalno uro, ne sme presegati 40 °C.

→ Uporablajte le čisto sladko vodo.

Minimalni obratovalni tlak znaša 0,5 barov, maksimalni obratovalni tlak pa 12 barov.

Izogibajte se nateznim obremenitvam.

→ Ne vlecite za priključeno gibljivo cev.

Če krmilni del izvlečete ob odprttem ventilu, ostane ventil odprt toliko časa, dokler krmilni del ponovno ne nataknete.

NEVARNOST!

Ta izdelek med delovanjem povzroči nastanek elektromagnetnega polja. To polje lahko pod določenimi pogoji učinkuje na delovanje aktivnih ali pasivnih medicinskih vsadkov. Da je izključena nevarnost v situacijah, ki bi lahko privedle do težkih ali smrtnih telesnih poškodb, naj se osebe z medicinskim vsadkom pred uporabo tega izdelka posvetujejo s svojim zdravnikom in proizvajalcem vsadka.

NEVARNOST!

Manjše dele je mogoče preprosto pogolniti. Pri plastičnih vrečkah obstaja nevarnost zadušitve majhnih otrok. Majhni otroci naj se vam med montažo ne približujejo.

2. FUNKCIJA

Z namakalnim računalnikom lahko kadarkoli v toku dneva avtomatsko namakate, preko obeh izhodov in sicer do 3-krat dnevno (vsakih 8 ur). Pri tem se lahko za namakanje uporabljajo pršilnik, škropilnik ali sistem namakanja s kapljanjem.

Namakalni računalnik popolnoma samodejno prevzame namakanje v skladu z nastavljenim programom in na tak način se lahko uporablja tudi med počitnicami. Zgodaj zjutraj ali pozno zvečer sta izhlapevanje, s tem pa tudi poraba vode najmanjša.

Upravljalni elementi [sl. F1]:

Namakalni program se nastavi na enostaven način preko krmilnih elementov.

Namakalni program obsega čas začetka namakanja, trajanje namakanja in cikel namakanja.

Krmilni element Funkcija

① Tipka OK	Prevzame vrednosti, nastavljene s tipko +.
② Tipka +	Spremeni podatke vnosa.
③ Vrtljivi gumb	Izbere parametre programa.

Prikazi na zaslonu [sl. F2]:

Prikaz	Opis
⑤	Utripajo ena za drugo, ko poteka namakanje.
⑥	Utripa, ko je treba zamenjati baterijo. Ventil se odpira še 4 tedne.
	Ko je baterija prazna, se simbol prikazuje neprekiniteno. Ventil se ne odpre več.
	Za zamenjavo baterije (glejte 3. ZAGON „ Vstavite baterijo “).
⑦ Senzor	Prikazuje, da senzor javlja suho stanje in se izvaja programirano namakanje.
Senzor 	Prikazuje, da senzor javlja vlažno stanje in se programirano namakanje ne izvaja (glejte 3. ZAGON „ Priključitev senzorja za vlogo tal ali dež “).
⑧	Časi programov
⑨	Cikel namakanja

3. ZAGON

Vstavite baterijo [sl. I1/I2]:

Namakalni računalnik se sme poganjati le z 9 V alkalnomanganovo (alkalno) baterijo tipa IEC 6LR61.

1. Krmilni del ⑪ snemite z ohišja namakalnega računalnika.
2. Vstavite baterijo v predal za baterijo ⑫.
Pri tem pazite na pravilno polarnost ⑯.

Zaslon za 2 sekundi prikazuje vse LCD-simbole (glejte 4. PROGRAMIRANJE).

3. Krmilni del **⑪** ponovno nataknite na ohišje.

Priklučitev namakalnega računalnika [sl. I3/M1]:

Namakalni računalnik je opremljen s slepo matico **⑯** za pipe s 33,3 mm (G 1")-navojem. Priloženi adapter **⑯** služi za priključevanje namakalne ure na pipe z 26,5 mm (G ¾")-navojem. Adapter **⑯** privijte z roko na pipo (klešč ne uporabljajte).

- Vstavite sito za umazanijo **⑭** v pokrivno matico **⑯** in namakalni računalnik priključite na pipo.

Priklučitev senzorja za vlago tal ali dež (opcisko) [sl. I4]:

Poleg časovno odvisnega namakanja dodatno obstaja možnost vključitve vlage tal ali padavin v namakalni program.

Napotek: Ko zadošča že vlaga tal ali padavine, se sproži zaustavitev programa ali se prepreči aktiviranje programa. Neodvisno od tega je vedno mogoče izvesti ročno namakanje.

1. Povlecite krmilni del A z ohišja namakalnega računalnika (glejte 3. ZAGON „**Vstavljanje baterije**“).

2. Namestite senzor vlažnosti tal **na** območju škopljena **ali** senzor za dež (po potrebi s podaljševalnim kablom) **izven** območja škopljena.
3. Vstavite kabel senzorja **⑯** skozi odprtino ohišja.
4. Snemite pokrov **⑯** in vtaknite vtič kabla senzorja **⑯** v priključek senzorja **⑯** namakalnega računalnika.
Traja lahko do 1 min., da se status senzorja prikaže na zaslonu.

Za priključitev starejših senzorjev (z 2-polnim vtičcem) potrebujete **GARDENA adaptarni kabel 1189-00.600.45**, ki ga lahko naročite na servisu GARDENA

Montaža varovala proti tatvini (opcisko) [sl. I5]:

Da namakalni računalnik zavarujete proti tatvini, lahko preko GARDENA servisa naročite **GARDENA varovalo proti tatvini art. št. 1815-00.791.00**.

1. Objemko **⑯** z vijakom **⑯** privijte na hrbtno stran namakalne ure.
2. Objemko **⑯** uporabite npr. za fiksiranje verige.
Ko vijak enkrat privijete, ga ne morete več odviti.

4. PROGRAMIRANJE

Tipp:

- Namakalni računalnik programirajte ob zaprti pipi.
Tako preprečite nehoteno iztekanje vode.

Vpis namakalnega programa:

Za pripravljanje programa lahko krmilni del snamete in programiranje opravite mobilno (glejte 3. ZAGON „**Vstavite baterijo**“).

Nastavitev urnega časa in dneva v tednu ☰ [sl. P1]:

1. Obrnite vrtljivi gumb na ☰.
Ure za urni čas utripajo.
2. Izberite ure za urni čas (npr. 10 h) s tipko + in izbiro potrdite s tipko **OK**.
Minute za urni čas utripajo.
3. Izberite minute za urni čas (npr. 20 min.) s tipko + in izbiro potrdite s tipko **OK**.
Dan v tednu utripa.
4. Izberite dan v tednu (npr. petek) s tipko + in izbiro potrdite s tipko **OK**.
Pod izbranim dnevom se prikaže črta.

Nastavitev časa začetka namakanja ☰ [sl. P2]:

5. Obrnite vrtljivi gumb na ☰.
Ure za čas začetka utripajo.
6. Nastavite ure za čas začetka s tipko + in nastavitev potrdite s tipko **OK**.
Minute za čas začetka utripajo.
7. Nastavite minute za čas začetka (npr. 30 min.) s tipko + in nastavitev potrdite s tipko **OK**.

Nastavitev trajanja namakanja ☲ [sl. P3]:

8. Obrnite vrtljivi gumb na ☲.
Ure za trajanje utripajo.
9. Nastavite ure za trajanje (npr. 0 ur) s tipko + in nastavitev potrdite s tipko **OK**.
Minute za trajanje utripajo.
10. Nastavite minute za trajanje (npr. 20 min.) s tipko + in nastavitev potrdite s tipko **OK**.

Nastavitev cikla namakanja (dneva/pogostosti) ☳ [sl. P4]:

Dnevi namakanja lahko izberete neposredno (**Mo** do **Su**) ali vsak 2. (**2nd**) ali 3. (**3rd**) dan. Pogostnost namakanja je mogoče na vsak dan namakanja

izvajati po **1x** (vsake 24 ur), **2x** (vsake 12 ur) ali **3x** (vsake 8 ur).

Funkcija udobne izbire: Če izberete le pogostost namakanja, bo namakanje potekalo vsak dan.

11. Obrnite vrtljivi gumb na  **Mo** utripa.
12. Izberite dneve (npr. **Mo** in **Sa**) s tipko + in izbiro potrdite/odpravite s tipko **OK**.
Pod izbranimi dnevi se prikaže črta.
13. Izberite pogostost (npr. **2x** = 2-krat v 24 urah) s tipko + in izbiro potrdite/odpravite s tipko **OK**.
Pod izbranimi dnevi se prikaže črta.

Aktiviranje programa (Prog):

14. Obrnite **vrtljivi gumb** na **Prog**.
Program je aktiven.

Prikaz časa začetka in dneva naslednjega namakanja:

Ko je **vrtljivi gumb** obrnjen na **Prog**, je mogoče prikazati programirani čas začetka in dan naslednjega namakanja.

→ Pritisnite tipko **OK**.

Prikaže se začetni čas in dan naslednjega namakanja.

Pomemben napotek:

Če naslednji dan ni predviden za namakanje, se namakanje zaključi ob 24. uri.

Ročno namakanje [sl. P5]:

Ventil je mogoče **kadar koli ročno odpreti ali zapreti**. Krmilni del **mora** biti nataknjen.

1. Obrnite **vrtljivi gumb** na **On**.
Ventil se odpre, kapljice ena za drugo utripajo in trajanje namakanja utripa na zaslonu (tovarniško nastavljeno na 30 minut) za 10 sekund.
2. Medtem ko trajanje namakanja utripa, ga lahko spremenite s tipko + (med **1** in **59** minutami) (npr. **15** minut) in ga potrdite s tipko **OK**.
3. **Vrtljivi gumb** obrnite na **Off**, da ventil predčasno zaprete.
Ventil se zapre.

Spremenjeno trajanje ročnega namakanja se shraní in je neodvisno od trajanja namakanja v programu, se pravi, da je pri vsakem naslednjem ročnem odpiranju ventila spremenjeno trajanje namakanja že nastavljeno.

Deaktiviranje namakalnega programa [sl. P6]:

Pri funkciji **Off** se namakalni program ne izvaja. Program pa se pri tem ohrani. Tudi odprtvi ventil s pro-

gramskim krmiljenjem je mogoče zapreti predčasno, brez spremnjanja podatkov programa (časa začetka, trajanja, cikla namakanja).

→ Obrnite **vrtljivi gumb** na Off.

Program namakanja je deaktiviran.

Za vnovično aktiviranje programa namakanja **vrtljivi gumb** obrnite na **Prog**.

5. SHRANJEVANJE

Konec uporabe/skladiščenje:

1. Zaradi varčevanja z baterijami, lahko le te odstranite iz naprave (glej 3. ZAGON).
Ko spomladi znova vstavljate baterijo, morate namakanli program ponovno vnesti.
2. Krmilni del in ventilno enoto shranite na suhem in pred zmrzovanjem varnem mestu.



je treba v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi o varstvu okolja.

Pomembno! Izdelek odstranite pri ali s pomočjo svojega krajevnega zbirališča odpadkov za recikliranje.

Odstranitev:

(v skladu z Dir. 2012/19/EU)

Izdelka ne smete odstraniti v običajne gospodinjske odpadke. Odstraniti ga



Odstranjevanje izrabljene baterije:

→ Izrabljeno baterijo vrnite enem iz prodajnih mest ali je odstranite preko svojega komunalnega podjetja.

Baterijo odstranite **le v izpraznjenem** stanju.

6. VZDRŽEVANJE

Čiščenje sita za umazanijo [sl. I3/M1]:

Sito za umazanijo ^⑭ je potrebno redno kontrolirati in po potrebi očistiti.

1. Sleplo matico ^⑮ namakalnega računalnika z roko odvijte z navoja pipe (klešč ne uporabljajte).
2. Po potrebi odvijte adapter ^⑯.
3. Odstranite sito za umazanijo ^⑭ s slepe matice ^⑮ in ga očistite.

4. Ponovno montirajte namakalni računalnik (glejte 3. ZAGON „**Priklučevanje namakanega računalnika**“).

7. ODPRAVLJANJE NAPAK

Težava	Možen vzrok	Pomoč
Ni prikaza na zaslonu	Baterija napačno vstavljenja. Baterija popolnoma prazna. Temperatura na zaslonu je višja od 60 °C.	→ Upoštevajte položaj polov (+/-). → Vstavite novo (alkalno) baterijo. → Kazalnik se pojavi po upadu temperature.
Ročno namakanje preko vrtljive gumb ON ni mogoče	Baterija prazna ( se neprekinjeno prikazuje). Pipa zaprta. Krmilni del ni vklopljen.	→ Vstavite novo (alkalno) baterijo. → Odprite pipo. → Krmilni del priključite na ohiše.
Namakalni program se ne izvaja (ni namakanja)	Vnos/spreminjanje programa med ali kratko pred začetnim impulzom. Pipa zaprta. Senzor vlažnosti tal oz. senzor za dež sporoča, da so tla vlažna. Krmilni del ni vklopljen. Baterija prazna ( se neprekinjeno prikazuje).	→ Vnos / spremjanje programa opravite izven programiranih začetnih časov. → Odprite pipo. → V primeru sušnosti pre verite nastaviter/lokacijo senzorja vla nosti tal/za dež. → Krmilni del priključite na ohiše. → Vstavite novo (alkalno) baterijo.

Težava	Možen vzrok	Pomoč
Namakalni računalnik se ne zapira	Minimalna količina odjema pod 20 l/h.	→ Priklučite več kapljalknikov.



NAPOTEK: V primeru drugih napak se obrnite na svoje GARDENA servisno središče.

Popravila smejo izvajati samo GARDENA servisna središča ter specializirani trgovci, pooblaščeni od podjetja GARDENA.

8. PRIBOR

GARDENA senzor vlažnosti tal		art.-št. 1188
GARDENA senzor za dež		art.-št. 1189
GARDENA varovalo pred tatvino		art.-št. 1815-00.791.00 preko GARDENA servisa
GARDENA adapterski kabel	Za priključevanje starejših GARDENA senzorjev	art.-št. 1189-00.600.45 preko GARDENA servisa
GARDENA kabelski snop	Za istočasno priključitev senzorja dežja in senzorja vlažnosti tal na eno vtičnico.	art.-št. 1189-00.630.00 preko GARDENA servisa

9. TEHNIČNI PODATKI

	Enota	Vrednost (art.-št. 1883)
Min./maks. obratovalni tlak	bar	0,5 / 12
Območje delovne temperature	°C	5 do 50
Pretočni medij		Čista sladka voda
Maks. temperatura medija	°C	40
Število programiranih postopkov namakanja na dan		3 × (vsakih 8 ur), 2 × (vsakih 12 ur), 1 × (vsakih 24 ur)
Število programiranih postopkov namakanja na teden		Pon. do ned. vsak 2. ali 3. dan
Trajanje namakanja		1 min. do 1 ur 59 min.
Baterija za uporabu		1 × 9 V alkalno-manganova (alkalna) tip IEC 6LR61
Trajanje obratovanja baterije		Okoli 1 leta

10. SERVIS/GARANCIJA

Servis:

Obrnite se na naslov na hrbtni strani.

Garancija:

V primeru garancijskega zahtevka ne nosite stroškov za opravljen poseg.

Za ta izdelke nudi GARDENA Manufacturing GmbH dvoletno garancijo (veljavno od dneva nakupa).

Garancija krive vse pomembne okvare izdelka, za katere je dokazljiv vzrok napaka v materialu ali tovarniška napaka. Garancija je izpolnjena s predajo polno funkcionalnega nadomestnega izdelka ali z brezplačnim popravilom pokvarjenega izdelka, ki nam ga pošljete; pridržujemo si pravico do izbire med tema možnostma. Storitev je predmet naslednjih določil:

- Izdelek je uporabljan v skladu z namenom uporabe in v skladu s priporočili v navodilih za uporabo.

- Kupec in druga oseba nista poskušala popraviti izdelka.

Garancija proizvajalca ne vpliva na pravice, ki izhajajo iz garancije, do prodajalca/trgovca.

V primeru težav s tem izdelkom se obrnite na naš servisni oddelek ali izdelek, skupaj s kratkim opisom težave, pošljite podjetju GARDENA Manufacturing GmbH. Pri tem morate poravnati stroške pošiljke in pri tem upoštevate ustrezna navodila, ki veljajo za pošiljke in embalažo. Garancijskemu zahtevku mora biti priložena kopija dokazila o nakupu.

Obrabni deli:

Okvare na namakalnem računalniku zaradi napačno vstavljenih ali izrabljenih baterijah niso zajete z garancijo.

Garancija ne zajema niti poškodb z zmrzaljo.

<p>DE Produkthaftung</p> <p>Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir in Übereinstimmung mit dem Produkthaftungsgesetz nicht für Schäden haften, die durch unsere Produkte entstehen, wenn diese unsachgemäß und nicht durch einen von uns autorisierten Servicepartner repariert wurden oder wenn keine Original GARDENA Teile oder von uns zugelassene Teile verwendet wurden.</p>	<p>IT Responsabilità del prodotto</p> <p>In conformità con la Legge tedesca sulla responsabilità del prodotto, con la presente dichiariamo espressamente che decliniamo qualsiasi responsabilità per danni causati dai nostri prodotti qualora non siano stati correttamente riparati presso un partner di assistenza approvato GARDENA o laddove non siano stati utilizzati ricambi originali o autorizzati GARDENA.</p>
<p>EN Product liability</p> <p>In accordance with the German Product Liability Act, we hereby expressly declare that we accept no liability for damage incurred from our products where said products have not been properly repaired by a GARDENA-approved service partner or where original GARDENA parts or parts authorised by GARDENA were not used.</p>	<p>ES Responsabilidad sobre el producto</p> <p>De acuerdo con la Ley de responsabilidad sobre productos alemana, por la presente declaramos expresamente que no aceptamos ningún tipo de responsabilidad por los daños ocasionados por nuestros productos si dichos productos no han sido reparados por un socio de mantenimiento aprobado por GARDENA o si no se han utilizado piezas originales GARDENA o piezas autorizadas por GARDENA.</p>
<p>FR Responsabilité</p> <p>Conformément à la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, nous déclarons expressément par la présente que nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant de nos produits, si lesdits produits n'ont pas été correctement réparés par un partenaire d'entretien agréé GARDENA ou si des pièces d'origine GARDENA ou des pièces agréées GARDENA n'ont pas été utilisées.</p>	<p>PT Responsabilidade pelo produto</p> <p>De acordo com a lei alemã de responsabilidade pelo produto, declaramos que não nos responsabilizamos por danos causados pelos nossos produtos, caso os tais produtos não tenham sido devidamente reparados por um parceiro de assistência GARDENA aprovado ou se não tiverem sido utilizadas peças GARDENA originais ou peças autorizadas pela GARDENA.</p>
<p>NL Productaansprakelijkheid</p> <p>Conform de Duitse wet inzake productaansprakelijkheid verklaren wij hierbij uitdrukkelijk dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ontstaan uit onze producten waarbij deze producten niet zijn gerepareerd door een GARDENA-erkende servicepartner of waarbij geen originele GARDENA-onderdelen of onderdelen die door GARDENA zijn goedgekeurd zijn gebruikt.</p>	<p>SL Odgovornost proizvajalca</p> <p>V skladu z nemškimi zakoni o odgovornosti za izdelke,izrecno izjavljajo, da ne sprejemamo nobene odgovornosti za škodo, ki jo povzročijo naši izdelki, če teh niso ustrezeno popravili GARDENINI odobreni servisni partnerji ali pri tem niso bili uporabljeni originalni GARDENINI nadomestni deli ali GARDENINIMI homologirani nadomestni deli.</p>

<p>DE EU-Konformitätserklärung Der Unterzeichner, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Schweden, bescheinigt hiermit, dass die nachstehend aufgeführten Geräte bei Verlassen des Werks die harmonisierten EU-Leitlinien, EU-Normen für Sicherheit und besondere Normen erfüllen. Dieses Zertifikat verliert seine Gültigkeit, wenn die Geräte ohne unsere Genehmigung verändert werden.</p>	<p>IT Dichiarazione di conformità CE La sottoscritta Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Svezia, certifica che il prodotto qui di seguito indicato, nei modelli da noi commercializzati, è conforme alle direttive armonizzate UE nonché agli standard di sicurezza UE e agli standard specifici di prodotto. Qualunque modifica apportata al prodotto senza nostra specifica autorizzazione invalida la presente dichiarazione.</p>
<p>EN EC Declaration of Conformity The undersigned, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, hereby certifies that, when leaving our factory, the units indicated below are in accordance with the harmonised EU guidelines, EU standards of safety and product specific standards. This certificate becomes void if the units are modified without our approval.</p>	<p>ES Declaración de conformidad CE El abajo firmante, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Suecia, certifica por la presente que, cuando salen de la fábrica, las unidades indicadas a continuación cumplen las normas de armonización de la UE, las normas de la UE sobre seguridad y las normas específicas del producto. Este certificado quedará sin efecto si se modifican las unidades sin nuestra autorización.</p>
<p>FR Déclaration de conformité CE Le constructeur, soussigné : Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Suède, déclare qu'à la sortie de ses usines le matériel neuf désigné ci-dessous était conforme aux prescriptions des directives européennes énoncées ci-après et conforme aux règles de sécurité et autres règles qui lui sont applicables dans le cadre de l'Union européenne. Toute modification apportée à cet appareil sans notre accord annule la validité de ce certificat.</p>	<p>PT Declaração de conformidade CE O abaixo-assinado, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Suécia, certifica por este meio que, ao sair da nossa fábrica, as unidades indicadas acima estão em conformidade com as diretrizes uniformizadas da UE, os padrões de segurança da UE e os padrões específicos do produto. Este certificado deixa de ser válido se as unidades forem modificadas sem a nossa aprovação.</p>
<p>NL EG-conformiteitsverklaring De ondergetekende, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Zweden, verklaart hierbij dat de producten die hieronder staan vermeld, wanneer ze onze fabriek verlaten, in overeenstemming zijn met de geharmoniseerde Europese richtlijnen, EU-normen voor veiligheid en productspecifieke normen. Dit certificaat vervalt als de producten worden aangepast zonder onze toestemming.</p>	<p>SL Izjava ES o skladnosti Spodaj podpisana, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Švedska, s to izjavo potrjuje, da je bila spodaj navedena enota ob izhodu iz tovarne skladna z usklajenimi smernicami EU, standardi EU za varnost in standardi, specifičnimi za izdelek. Izjava postane neveljavna v primeru neodobrene spremembe enote.</p>

Produktbezeichnung: Description of the product: Désignation du produit : Beschrijving van het product: Descrizione del prodotto: Descripción del producto: Descrição do produto: Opis izdelka:	Bewässerungscomputer Water Computer Programmateur d'arrosage Besproeiingscomputer Computer per irrigazione Programador de riego Computador de rega Namakanega računalnika	Anbringungsjahr der CE-Kennzeichnung: Year of CE marking: Année d'apposition du marquage CE : Installatiejaar van de CE-aanduiding: Anno di applicazione della certificazione CE: Colocación del distintivo CE: Ano de marcação pela CE: Leto namestive CE-oznake:
Produktyp: Product type: Type de produit: Producttype: Tipo di prodotto: Tipo de producto: Tipo de produto: Vrsta izdelka:	Artikelnummer: Article number: Référence : Artikelnummer: Codice articolo: Referencia: Número de referência: Številka izdelka:	2013
FlexControl	1883	Ulm, den 06.06.2016 Ulm, 06.06.2016 Fait à Ulm, le 06.06.2016 Ulm, 06-06-2016 Ulm, 06.06.2016 Ulm, 06.06.2016 Ulm, 06.06.2016 Ulm, 06.06.2016
EU-Richtlinien: EC-Directives: Directives CE : EG-richtlijnen: Direttive UE: Directiva CE: Directivas CE: Direktive EU:	Hinterlegte Dokumentation: GARDENA Technische Dokumentation, M. Kugler, 89079 Ulm Deposited Documentation: GARDENA Technical Documentation, M. Kugler, 89079 Ulm Documentation déposée: Documentation technique GARDENA, M. Kugler, 89079 Ulm	Der Bevollmächtigte Authorised representative Le mandataire De gevolmachtigde Persona delegata La persona autorizada O representante Pooblaščenec
2014/30/EG 2011/65/EG		 Reinhard Pompe Vice President

Deutschland / Germany GARDENA Manufacturing GmbH Central Service Hans-Lorenser-Straße 40 D-89079 Ulm Produktfragen: (+49) 731 490-123 Reparaturen: (+49) 731 490-290 service@gardena.com	Belgium Husqvarna België nv/sa Gardena Division Rue Egide Van Ophem 111 1180 Uccle/Ukkel Tel.: (+32) 2 720 92 12 Mail: info@gardena.be	China Husqvarna (Shanghai) Management Co., Ltd. 富世华（上海）管理有限公司 3F, Beng Square B, No207, Song Hong Rd., Chang Ning District, Shanghai, PRC. 200335 上海市长宁区淞虹路207号明 基广场B座3楼, 邮编: 200335	Denmark GARDENA DANMARK Lejrevej 19, st. 3500 Værløse Tlf.: (+45) 70 26 47 70 husqvarna@husqvarna.dk www.gardena.com / dk	Georgia ALD Group Belashvili 8 1159 Tbilisi
Albania COBALT Sh.p.k. Rr. Siri Kodra 1000 Tirana	Bosnia / Herzegovina SILK TRADE d.o.o. Industrijska zona Bukva bb 74260 Tešanj	Colombia Husqvarna Colombia S.A. Av. Francisco Matarazzo, 1400 – 19º andar São Paulo – SP CEP: 05001-903 Tel: 0800-112252 marketing.br.husqvarna@ husqvarna.com.br	Dominican Republic BOSQUESA, S.R.L Carretera Santiago Licey Km. 5 ½ Esquina Copal II. Santiago Dominican Republic Phone: (+809) 736-0333 joserbosquesa@claro.net.do	Great Britain Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP info.gardena@husqvarna.co.uk
Argentina Husqvarna Argentina S.A. Av.del Libertador 5954 – Piso 11 – Torre B (C1428ARP) Buenos Aires Phone: (+54) 11 5194 5000 info.gardena@ar.husqvarna.com	Brazil Husqvarna do Brasil Ltda Av. Francisco Matarazzo, 1400 – 19º andar São Paulo – SP CEP: 05001-903 Tel: 0800-112252 marketing.br.husqvarna@ husqvarna.com.br	Costa Rica Compania Exim Euroberoamericana S.A. Los Colegios, Moravia, 200 metros al Sur del Colegio Saint Francis – San José Phone: (+506) 297 68 83 exim_euro@racsca.co.cr	Ecuador Husqvarna Ecuador S.A. Arupos E1-181 y 10 de Agosto Quito, Pichincha Tel. (+593) 22800739 francisco.jacome@ husqvarna.com.ec	Greece Π.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ Λεωφ. Αθηνών 92 Αθήνα Τ.Κ.104 42 Ελλάδα Τηλ. (+30) 210 5193 100 info@papadopoulos.com.gr
Armenia Garden Land Ltd. 61 Tigran Mets 0005 Yerevan	Bulgaria AGROLAND България АД, бул. 8 Декември, № 13 Офис 5 1700 Студентски град София Tel.: (+359) 24 66 6910 info@agroland.eu	Croatia SILK ADRIA d.o.o. Josipa Lončara 3 10090 Zagreb Phone: (+385) 1 3794 580 silk.adria@zg.t-com.hr	Estonia Husqvarna Eesti OÜ Gardena Division Valdeku 132 Tallinn 11216, Estonia info@gardena.ee	Hungary Husqvarna Magyarország Kft. Ezred u. 1-3 1044 Budapest Telefon: (+36) 1 251-4161 vevoszolglat.husqvarna@husqvarna.hu
Australia Husqvarna Australia Pty. Ltd. Locked Bag 5 Central Coast BC NSW 2252 Phone: (+ 61) (0) 2 4352 7400 customer.service@ husqvarna.com.au	Canada / USA GARDENA Canada Ltd. 100 Summerlea Road Brampton, Ontario L6T 4X3 Phone: (+1) 905 792 93 30 info@gardenacanada.com	Cyprus Med Marketing 17 Digeni Akrita Ave P.O. Box 27017 1641 Nicosia	Iceland Husqvarna Ab Gardena Division Lautarhankatu 8 B / PL 3 00581 HELSINKI info@gardena.fi	Ireland Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP info.gardena@husqvarna.co.uk
Austria / Österreich Husqvarna Austria GmbH Industriezeile 36 4010 Linz Tel. : (+43) 732 77 01 01-485 service.gardena@ husqvarnagroup.com	Chile Maquinarias Agroforestales Ltda. (Maga Ltda.) Santiago, Chile Avda. Chesterton # 8355 comuna Las Condes Phone: (+56) 2 202 4417 Dalton@maga.cl Zipcode: 7560330	Czech Republic Husqvarna Česká s.r.o. Tříkova 2319/5b 149 00 Praha 4 – Chodov Bezplatná infoline : 800 100 425 servis.cz.husqvarna.com	France Husqvarna France 9/11 Allée des pierres mayettes 92635 Gennevilliers Cedex France http://www.gardena.com/fr N° AZUR: 0 810 00 78 23 (Prix d'un appel local)	Italy Husqvarna Italia S.p.A. Via Santa Vecchia 15 23868 VALMADREIRA (LC) Phone: (+39) 0341.203.111 assistenza.italia@it.husqvarna.com
Azerbaijan Firm Progress a. Aliyev Str. 26A 1052 Baku				

Japan
KAKUCHI Co. Ltd.
Sumitomo Realty &
Development Kojimachi
BLDG., 8F
5 - 1 Nibancyo
Chiyoda-ku
Tokyo 102-0084
Phone: (+81) 33 264 4721
m_ishihara@kaku-ichi.co.jp

Kazakhstan
LAMED Ltd.
155/1, Tazhibayevi Str.
050060 Almaty
IP Schmidt
Abayavenue 3B
110 005 Kostanay

Korea
Kyung Jin Trading CO., LTD.
107-4, SunDuk Bld.,
Yang.lae-dong,
Seocho-gu,
Seoul, (zipcode: 137-891)
Phone: (+82) (0)2 574-6300

Kyrgyzstan
Alye Maki
av. Moladaya Guardir J 3
720014
Bishkek

Latvia
Husqvarna Latvija SIA
Gardena Division
Ulbrokas 19A
LV-1021 Riga
info@gardena.lv

Lithuania
UAB Husqvarna Lietuva
Gardena Division
Ateities pl. 77C
LT-52104 Kaunas
info@gardena.lt

Luxembourg
Magasins Jules Neuberg
39, rue Jacques Stas
Luxembourg-Gasperich 2549
Case Postale No. 12
Luxembourg 2010
Phone: (+352) 40 14 01
api@neuberg.lu

Mexico
AFOSA
Av. Lopez Mateos Sur # 5019
Col. La Calma 45070
Zapopan, Jalisco, Mexico
Phone: (+52) 33 3818-3434
icornejo@afosa.com.mx

Moldova
Convel S.R.L.
290A Muncesti Str.
2002 Chisinau

Netherlands
Husqvarna Nederland B.V.
GARDENA Division
Postbus 50131

1305 AC ALMERE
Phone: (+31) 36 521 00 10
info@gardena.nl

Neth. Antilles
Jonka Enterprises N.V.
Sta. Rosa Weg 196
P.O. Box 8200
Curaçao
Phone: (+599) 9 767 66 55
pgm@jonka.com

New Zealand
Husqvarna New Zealand Ltd.
PO Box 76-437
Manukau City 2241
Phone: (+64) (0) 9 9202410
support.nz@husqvarna.co.nz

Norway
Husqvarna Norge AS
Gardena Division
Treskenveien 36
1708 Sarpsborg
Tel: 69 10 47 00
www.gardena.no

Peru
Husqvarna Perú S.A.
Jr. Ramón Cárcamo 710
Lima 1
Tel: (+51) 1 3320400 ext. 416
juan.remuzgo@husqvarna.com

Poland
Husqvarna
Poland Spółka z o.o.
ul. Wysockiego 15 b
03-371 Warsawza
Phone: (+48) 22 330 96 00
gardena@husqvarna.com.pl

Portugal
Husqvarna Portugal, SA
Lagoa - Albarraque
2635 - 595 Rio de Mouro
Tel.: (+351) 21 922 85 30
Fax: (+351) 21 922 85 36
info@gardena.pt

Romania
Madex International Srl
Soseaua Odalii 117 - 123,
RO 013603 Bucuresti, S1
Phone: (+40) 21 352.76.03
madex@ines.ro

Russia / Россия
ООО „Хускварна“
141400, Московская обл.,
г. Химки,
улица Ленинградская,
владение 39, стр.6
Бизнес Центр
„Химки Бизнес Парк“,
помещение ОВ02_04
http://www.gardena.ru

Serbia
Domel d.o.o.
Autoput za Novi Sad bb
11273 Belgrade
Phone: (+381) 11 848 88 12
miroslav.jejina@domel.rs

Singapore
Hy-Ray PRIVATE LIMITED
40 Jalan Pemimpin
#02-08 Tat Ann Building
Singapore 577185
Phone: (+65) 6253 2277
shiyang@hyray.com.sg

Slovak Republic
Husqvarna Česko s.r.o.
Túrkova 19/5b
149 00 Praha 4 – Chodov
Bezplatná infoline:
800 154 044
servis@sk.husqvarna.com

Slovenia
Husqvarna Austria GmbH
Industriestraße 36
4010 Linz
Tel.: (+43) 732 77 01 01-485
service.gardena@
husqvarnagroup.com

South Africa
Husqvarna
South Africa (Pty) Ltd
Postnet Suite 250
Private Bag X6,
Cascades, 3202
South Africa
Phone: (+27) 33 846 9700
info@gardena.co.za

Spain
Husqvarna España S.A.
Calle de Rivas nº 10
28052 Madrid
Phone: (+34) 91 708 05 00
atencioncliente@gardena.es

Suriname
Agrofix n.v.
Verlengde Hogestraat #22
Phone: (+597) 472426
agrofix@srt.net
Pobox : 2006
Paramaribo
Suriname – South America

Sweden
Husqvarna AB
Gardena Division
S-561 82 Huskvarna
info@gardena.se

Switzerland / Schweiz
Husqvarna Schweiz AG
Consumer Products
Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Phone: (+ 41) (0) 62 887 37 90
info@gardena.ch

Turkey
Dost Bahce Dis Ticaret
Mümessilik A.S
Yunus Mah. Adil Sok. No: 3
İc Kapi No: 1 Kartal
34873 İstanbul
Phone: (+90) 216 38 93 939
info@dostbahce.com.tr

Ukraine / Україна
ТОВ «Хусварна Україна»
вул. Васильківська, 34,
офіс 204-г
03022, Київ
Тел. (+38) 044 498 39 02
info@gardena.ua

Uruguay
FELSA SA
Entre Ríos 1083 CP 11800
Montevideo – Uruguay
Tel : (+598) 22 03 18 44
info@felisa.com.uy

Venezuela
Corporación Casa y Jardín C.A.
Av. Caroni, Edif. Trezzmen, PB.
Colinas del Bello Monte.
1050 Caracas.
Tlf : (+58) 212 992 33 22
info@casayjardin.net.ve

1883-20.960.05/1217
© GARDENA Manufacturing GmbH
D-89070 Ulm
http://www.gardena.com