



 Husqvarna®



565, 572 XP®, 572 XP®G



UK

Посібник користувача

2-38

Зміст

Вступ.	2	Усунення несправностей.	34
Безпека.	4	Транспортування та зберігання.	35
Збирання.	10	Технічні характеристики.	35
Експлуатація.	11	Аксесуари.	36
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.	22	Декларація відповідності ЄС.	38


Вступ

Опис виробу

Ланцюгові пилки Husqvarna 565, 572 XP, 572 XPG оснащено двигуном внутрішнього згоряння.

Ми постійно працюємо над підвищенням вашої безпеки й ефективності роботи. По додаткову інформацію звертайтеся до свого дилера з обслуговування.

Огляд виробу

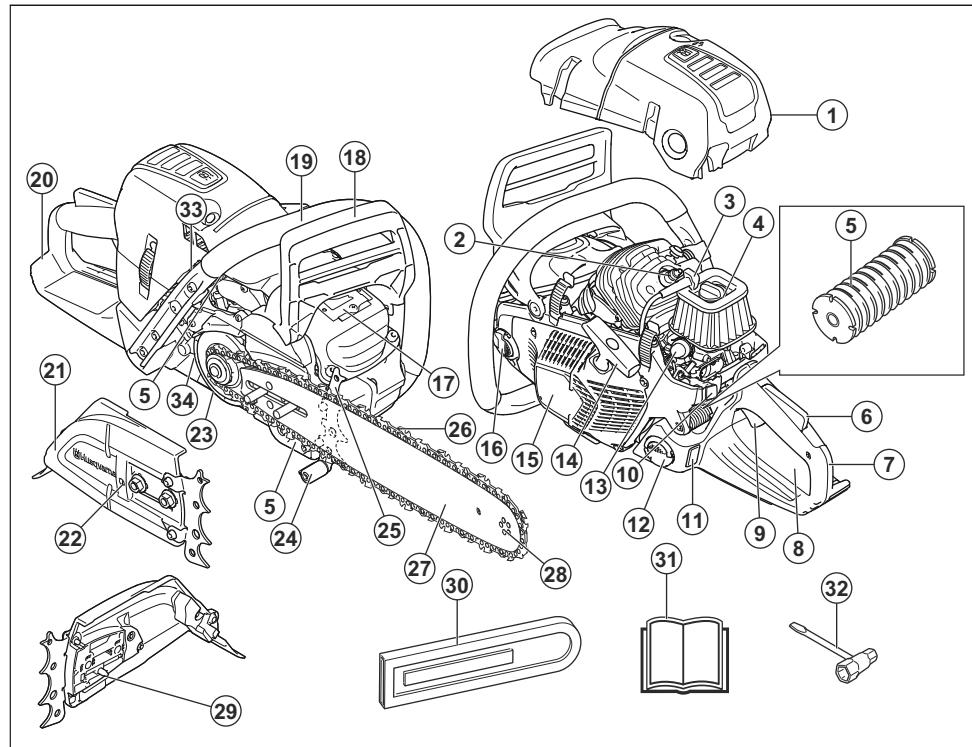

1. Кришка циліндра

2. Свічка запалення

3. Ковпак свічки запалювання

4. Повітряний фільтр

5. Система поглинання вібрації, 3 елементи
6. Блокування курка газу
7. Задня ручка
8. Інформаційна й попереджуvalьна наклейка
9. Курок газу
10. Перемикач START/STOP (Пуск/Стоп)
11. Віконце перевірки рівня палива
12. Паливний бак
13. Кнопка продувки повітря
14. Рукоятка стартера
15. Корпус стартера
16. Масляний бак мастила для ланцюга
17. Глушник
18. Ланцюгове гальмо та передній захисний щиток
19. Передня рукоятка
20. Правосторонній кожух
21. Кришка зчеплення
22. Гвинт натягування ланцюга
23. Регулювальний гвинт масляного насоса
24. Обмежувач ланцюга
25. Шпичастий буфер
26. Пилковий ланцюг
27. Пилкова шина
28. Ведена зірочка шини
29. Гайка натягування ланцюга
30. Чохол для транспортування
31. Посібник користувача
32. Комбінований гайковий ключ
33. Перемикач ручок із підігрівом (572 XPG)
34. Гальмівна стрічка

Символи на виробі



Стоп.



Будьте обережні й використовуйте виріб правильно. Цей виріб може призвести до отримання серйозних травм або смерті оператора чи сторонніх осіб.



Перед використанням виробу уважно прочитайте посібник користувача й переконайтесь в тому, що ви зрозуміли наведені в ньому вказівки.



Надягайте схвалені захисний шолом, захисні навушники та засоби захисту очей.



Під час роботи тримайте виріб двома руками.



Не працюйте з виробом, тримаючи його однією рукою.



Не допускайте торкання об'єкта кінчиком різальної шини.



Увага! Якщо кінчик шини торкнеться об'єкта, це може привести до віддачі. Через віддачу виникає дуже швидкий рух у зворотному напрямку і шина пилки рухається вгору, до оператора. Це може привести до серйозної травми.



Виріб відповідає вимогам застосовних директив ЄС.



Випромінювання шуму в навколишнє середовище вимірює згідно з європейською директивою 2000/14/EC і Законом про збереження навколишнього середовища (контроль шуму) 2017 р. Нового Південного Уельсу. Дані про випромінювання шуму вказані на паспортній таблиці пристрою, а також у розділі технічних характеристик.



Гальмо ланцюга, заднє (праворуч).
Гальмо ланцюга, нездадінє (ліворуч).



Заслінка.



Клапан зниження тиску.



Кнопка продувки повітря.



Налаштування масляного насоса.



Паливо.



Мастило для ланцюга.



Якщо виріб позначене цим символом, він оснащений ручками з підгірівом.

ууууwwхххх

На табличці з паспортними даними вказано серійний номер, де **уууу** – це рік виготовлення, а **ww** – тиждень виготовлення.

Відповідає вимогам європейського екологічного стандарту Євро-5



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Внесення змін у двигун позбавляє чинності сертифікацію ЄС для цього виробу.

Зверніть увагу: Інші позначення на виробі відповідають вимогам спеціальних сертифікатів для певних ринків.

Безпека

Визначення щодо безпеки

Попередження, застереження й примітки служать для наголошення на особливо важливих положеннях посібника.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Вказує на те, що в разі порушення інструкцій, наведених у цьому посібнику, існує небезпека поранення або смерті оператора чи інших осіб, що знаходяться поруч.



УВАГА: Вказує на те, що в разі порушення інструкцій, наведених у цьому посібнику, існує небезпека пошкодження виробу, інших матеріалів або навколоїшніх об'єктів.

Зверніть увагу: Використовується для надання додаткової інформації щодо певної ситуації.

Загальні правила техніки безпеки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж розпочати використання виробу, уважно прочитайте наведені нижче попередження.

- У разі неправильного або недбалого використання ланцюгова пилка може спричинити серйозні травми або навіть смерть. Дуже важливо, щоб ви прочитали цей посібник користувача та зрозуміли його зміст.
- За жодних обставин не змінійте конструкцію виробу без дозволу виробника. Заборонено використовувати виріб, у конструкцію якого було внесено зміни. Крім того, дозволено використовувати тільки рекомендовані аксесуари. Застосування недозволених модифікацій та/або приладдя може привести до серйозної чи смертельної травми користувача чи інших осіб.

- Всередині глушника містяться хімічні елементи, що можуть бути канцерогенними. Якщо глушник пошкоджено, уникайте контакту із цими елементами.
- Тривале вдихання вихлопних газів двигуна, аерозолю оліви для ланцюга або тирси може бути небезпечним для здоров'я.
- Під час роботи цього виробу утворюється електромагнітне поле. Це поле може за деяких умов взаємодіяти з активними чи пасивними медичними імплантатами. Щоб зменшити ризик тяжких або смертельних травм, рекомендуємо особам із медичними імплантатами проконсультуватися зі своїм лікарем і виробником медичного імплантату перед початком експлуатації цього виробу.
- Інформація в посібнику користувача в жодному разі не замінить професійних навичок та досвіду. Якщо ви не впевнені в безліції своїх дій, зупиніть роботу й зверніться за порадою до фахівця. Зверніться до свого сервісного дилера чи досвідченого користувача ланцюгових пилок. Не виконуйте дій, у безліці яких ви не впевнені!

Правила техніки безпеки під час використання



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж розпочати використання виробу, уважно прочитайте наведені нижче попередження.

- Перед використанням виробу ви повинні усвідомити ефекти віддачі та способи їх уникнення. Інструкції див. у розділі *Інформація про віддачу на сторінці 13*.
- Заборонено користуватися несправним виробом.
- Заборонено використовувати виріб, що має видимі пошкодження ковпака свічки запалювання та проводу запалювання. Виникає ризик іскроутворення, що може привести до пожежі.

- У жодному разі не користуйтесь виробом, якщо ви втомлені, перебуваєте під впливом алкогольних, наркотичних, лікарських чи будь-яких інших засобів, що можуть вплинути на зір, зосредженість, свідомість чи координацію рухів.
- Не користуйтесь виробом у погану погоду, наприклад у густий туман, сильний дощ, сильний вітер, при холодній температурі тощо. Робота в погану погоду втомлює, а також створює додаткову небезпеку, наприклад, ожеледь, непередбачуваність напряму падіння зрізуваних дерев тощо.
- Заборонено експлуатувати виріб без правильно встановлених пильної шини, ланцюга пилки та всіх кожухів. Інструкції див. у розділі *Збирання на сторінці 10*. Якщо на виріб не встановлено пильнушину чи ланцюг пилки, зчленення може від'єднатися та привести до серйозних травм.



- Забороняється запускати виріб у приміщенні. Вдихати вихопні дими небезпечно.
- Вихопні дими мають високу температуру й можуть містити іскри, що можуть привести до пожежі. Заборонено використовувати виріб поблизу легкозаймистого матеріалу!
- Огляньте навколошні територію та переконайтесь, що люди, тварини чи будь-що інше навколо вас не перешкоджатиме керуванню інструментом.
- Ніколи не дозволяйте дітям використовувати виріб чи знаходитися біля нього. Оскільки виріб обладнаний перемикачем START/STOP (Пуск/Стоп) із пружиною й може бути запущений на низькій швидкості та з малою силою за допомогою стартера, то навіть маленькі діти за деяких обставин можуть мати силу, необхідну для його запуску. Це може означати ризик серйозної травми. Тому видаліть патрон свічки запалення, коли виріб не знаходиться під суворим наглядом.
- Щоб повністю контролювати виріб, необхідно прийняти стабільне положення. Забороняється працювати з пилкою, якщо ви знаходитесь на


драбині, дереві чи не маєте під ногами твердої поверхні.



- Необачність може привести до віддачі, якщо зона віддачі шини випадково торкнеться гілки, сусіднього дерева чи іншого предмета.



- Заборонено використовувати виріб, тримаючи його однією рукою. Неможливо безпечно контролювати цей виріб однією рукою.
- Завжди тримайте виріб обома руками. Права рука має бути на задній ручці, ліва – на передній. Цим руків'ям повинні користуватися як правші, так і шульги. Міцно тримайте руки виробу, охопивши їх пальцями. Така хватка дає змогу мінімізувати небезпеку віддачі та тримати виріб під контролем. Не випускайте ручки!

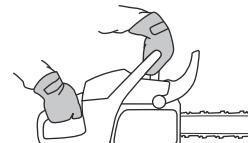

- Не використовуйте виріб на висоті вище плечей.



- Не використовуйте виріб у разі, якщо не зможете покликати на допомогу при нещасному випадку.
- Перед транспортуванням виробу слід вимкнути двигун і заблокувати ланцюг пилки ланцюговим

гальмом. Виріб слід переносити таким чином, щоб пильна шина та ланцюг пилки були направлені назад. Перед транспортуванням або перенесенням виробу на будь-яку відстань встановлюйте на пильну шину запобіжник для транспортування.

- Перш ніж класти виріб на землю, заблокуйте ланцюг пилки ланцюговим гальмом і постійно тримайте виріб у пів зору. Якщо збираєтесь на будь-який час залишити виріб, вимкніть його двигун.
- Іноді стружка пристає до кришки зчеплення, внаслідок чого ланцюг пилки може заклинювати. Перед чисткою обов'язково зупиніть двигун.
- Робота двигуна в ізольованому чи погано провітрюваному приміщенні може привести до смерті внаслідок отруєння моноксидом вуглецю.
- Вихлопні дими мають високу температуру й можуть містити іскри, що можуть привести до пожежі. Не вмикайте виріб у приміщенні чи біля легкозаймистих матеріалів.
- Використовуйте гальмо ланцюга в якості стояночного під час запуску й переміщення на короткі дистанції. Завжди тримайте виріб за передню ручку. Це зменшує ризик травмування через контакт ланцюга з вами чи особами поблизу вас.
- У людей, які мають погіршений кровообіг, надмірна вібрація може ушкодити нервову систему або систему кровообігу. Якщо у вас проявляються симптоми надмірного впливу вібрації, зверніться до лікаря. До таких симптомів належить оніміння, втрата чутливості, пошипування, поколювання, біль, безсилия, зміна кольору або стану шкіри. Як правило, ці симптоми проявляються в пальцях, руках і зап'ястях. Вони можуть посилюватися за низької температури.
- Неможливо передбачити в посібнику всі ситуації, які можуть виникнути під час використання виробу. Завжди будьте обережні та керуйтесь здоровим глаздом. Уникайте ситуацій, які виходять за межі ваших можливостей. Якщо після ознайомлення з інструкціями у вас залишається сумніви щодо того, як користуватися інструментом, перед продовженням необхідно проконсультуватися у спеціаліста. У разі виникнення будь-яких запитань щодо використання виробу зверніться до свого дилера чи компанії Husqvarna. Ми охоче надамо пораду й допомогу щодо ефективного та безпечного використання виробу. За можливості пройдіть навчальний курс з експлуатації ланцюгових пилок. Інформацію про доступність навчальних матеріалів та курсів можна дізнатися у свого дилера, у лісництві чи бібліотеці.



Засоби індивідуального захисту



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж розпочати використання виробу, уважно прочитайте наведені нижче попередження.



- Більшість нещасних випадків під час експлуатації ланцюгової пилки стається через контакт ланцюга з оператором. Під час роботи обов'язково користуйтесь затвердженими засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту не можуть забезпечити абсолютний захист від травмування, але в разі нещасного випадку вони знижать ступінь важкості травми. Зверніться до свого дилера з обслуговування за рекомендаціями стосовно того, яке спорядження використовувати.
- Одяг повинен щільно облягати тіло, але не обмежувати рухів. Регулярно перевіряйте стан засобів індивідуального захисту.
- Використовуйте затверджений захисний шолом.
- Користуйтесь відповідними захисними навушниками. Тривала робота за сильного шуму може привести до погіршення слуху.
- Щоб зменшити небезпеку травм від предметів, що відлітають, використовуйте захисні окуляри або захисну маску. Під час роботи виробу такі предмети, як тирса й невеликі шматки деревини, можуть відлітати з високою швидкістю. Це може привести до серйозної травми, особливо травми очей.
- Використовуйте рукавиці із захистом від ланцюгових пилок.
- Використовуйте штани із захистом від ланцюгових пилок.
- Використовуйте захисне взуття зі сталевим носком і неслизькою підошвою.
- Завжди тримайте аптечку поруч.

- Небезпека іскор. Тримайте поблизу засоби гасіння пожежі й лопату для запобігання лісовим пожежам.

Механізми безпеки на пристрої




ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж розпочати використання виробу, уважно прочитайте наведені нижче попередження.

- Не використовуйте виріб із пошкодженими захисними пристроями.
- Регулярно перевіряйте захисні пристрої. Див. *Технічне обслуговування й перевірка захисних пристріїв виробу на сторінці 24*.
- У випадку пошкодження запобіжних механізмів зверніться до сервісного дилера Husqvarna.


Ланцюгове гальмо та передній захисний щиток

Виріб обладнаний ланцюговим гальмом, який зупиняє ланцюг у разі віддачі. Ланцюгове гальмо зменшує ризик виникнення нещасних випадків, але тільки ви можете їм запобігти.

Ланцюгове гальмо активується (A) вручну лівою рукою чи автоматично за допомогою інерційного пускового механізму. Посуньте передній захисний щиток (B) уперед, щоб задіяти ланцюгове гальмо вручну.

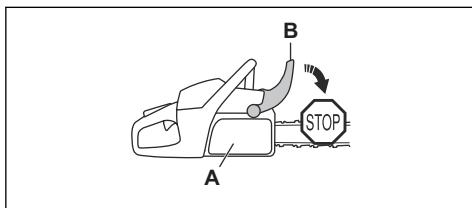


Потягніть передній захисний щиток назад, щоб вимкнути ланцюгове гальмо.

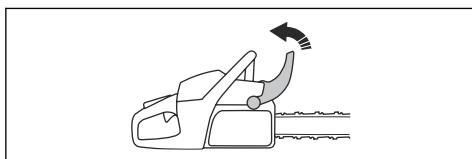

Блокування курка газу


Блокування курка газу запобігає його випадковому спрацюванню. Якщо взятися за ручку й натиснути на блокування курка газу (A), його буде розблоковано (B). Коли ви відпускаєте ручку, блокування та курок газу повертаються до вихідного

положення. Цей механізм блокує курок газу на швидкості холостого ходу.

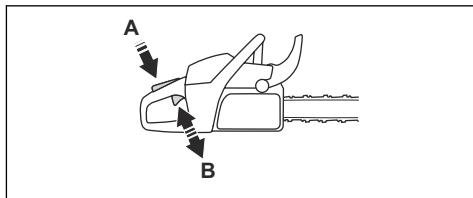


Утримувач ланцюга

Утримувач ланцюга захоплює ланцюг пилки у випадку, якщо він порветься чи спаде. Правильний натяг ланцюга пилки та правильне обслуговування ланцюга пилки та пильної шини знижують небезпеку виникнення нещасних випадків.

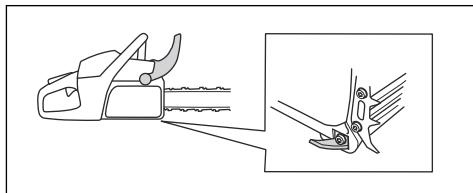

Правосторонній кожух

Правосторонній кожух захищає руку, розташовану на задній ручці. Він забезпечує захист у випадку, якщо ланцюг пилки порветься чи спаде. Правосторонній кожух також забезпечує захист від гілок і сучків.

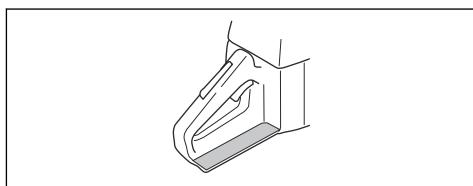


Система поглинання вібрації

Система поглинання вібрації зменшує вібрацію в області ручок. Елементи поглинання вібрації працюють як перегородка між корпусом виробу та блоком ручки.


Інформацію про розташування системи поглинання вібрації на пристрії див. у розділі *Огляд виробу на сторінці 2*.

Перемикач START/STOP (Пуск/Стоп)

Щоб зупинити двигун, використовуйте перемикач START/STOP (Пуск/Стоп).

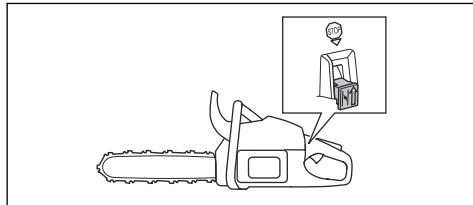

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перемикач START/STOP (Пуск/Стоп) автоматично повертається в початкове положення. Щоб запобігти випадковому запуску двигуна, зніміть ковпак свічки запалювання зі свічки перед монтажем або технічним обслуговуванням.

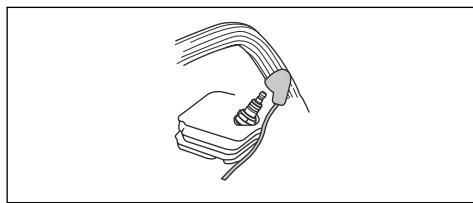

Глушник




ПОПЕРЕДЖЕННЯ: На холостому ході, під час і після роботи глушник сильно нагрівається. Існує небезпека загоряння, особливо якщо роботи виконуються поблизу легкозаймистих матеріалів та/або випарів.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не експлуатуйте виріб без глушника або з несправним глушником. У разі пошкодження глушника може збільшитися рівень шуму та підвищитися небезпека загоряння. Тримайте вогнегасник поблизу місця виконання робіт. Якщо застосування іскропоглинальної сітки під час виконання робіт є обов'язковим, не використовуйте виріб без іскропоглинальної сітки, або якщо вона пошкоджена.

Глушник зменшує рівень шуму та відводить вихлопні гази подалі від оператора. При роботі за теплої та сухої погоди існує значна небезпека загоряння.

Дотримуйтесь місцевих норм та інструкцій з технічного обслуговування.

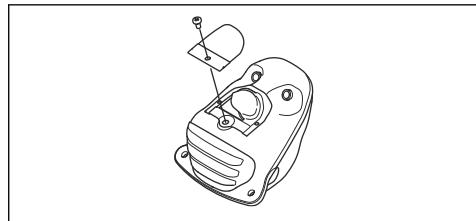


Заходи безпеки під час роботи з паливом



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж розпочати використання виробу, уважно прочитайте наведені нижче попередження.

- Переконайтесь, що під час заправлення чи змішування палива (бензин та олія для двотактних двигунів) приміщення добре вентілюється.
- Паливо та його випари надзвичайно легко займаються й можуть привести до серйозної травми внаслідок вдихання чи потрапляння на шкіру. Тому будьте обережні під час роботи з паливом і переконайтесь, що приміщення достатньо провітрюється.
- Будьте обережні, працюючи з паливом та мастилом для ланцюга. Усвідомлюйте ризики загоряння, вибуху та вдихання сторонніх речовин.
- Не паліть і не ставте гарячі предмети поблизу пального.
- Перед заправленням обов'язково вимкніть двигун і дайте йому охолонути протягом декількох хвилин.
- Під час заправки повільно відкручуйте кришку паливного баку, щоб тиск зменшувався поступово.
- Після заправлення обережно, але щільно закрійте кришку.
- Ніколи не заправляйте інструмент, коли двигун запущений.

- Перед запуском обов'язково перенесіть виріб не менш ніж на 3 метри (10 футів) від місця та джерела заправлення.

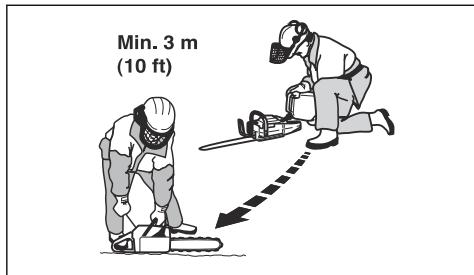

Після заправлення існує низка ситуацій, коли категорично забороняється запускати виріб:

- якщо ви пролили пальне або мастило для ланцюга на пристрій. Витрільте інструмент та почекайте, поки палива залишки випаруються.
- якщо ви пролили паливо на себе чи на свій одяг. Змініть одяг та вимийте частини тіла, на які потрапило паливо. Для цього скористайтесь мілом та водою.
- якщо з виробу витікає пальне. Регулярно перевіряйте, чи не протикають паливний бак, кришка бака та трубки паливної системи.

Правила техніки безпеки під час обслуговування



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж розпочати технічне обслуговування виробу, уважно прочитайте наведені нижче попередження.


- Виконуйте лише ті види технічного обслуговування, які описано в цьому посібнику користувача. Усі інші операції з технічного обслуговування та ремонту мають виконуватися кваліфікованими спеціалістами з обслуговування.
- Дотримуйтесь вимог щодо перевірок безпеки, а також вказівок із догляду й обслуговування, наведених у цьому посібнику. Регулярне технічне обслуговування підвищує термін служби виробу та зменшує небезпеку виникнення нещасних випадків. Інструкції див. у розділі **ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ** на сторінці 22.
- Якщо після технічного обслуговування виріб не пройде перевірку, наведену в цьому посібнику користувача, зверніться до свого дилера з обслуговування. Ми гарантуємо можливість професійного ремонту й обслуговування вашого виробу.

Правила техніки безпеки під час роботи з різальним обладнанням




ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перш ніж розпочати використання виробу, уважно прочитайте наведені нижче попередження.


- Використовуйте лише схвалені комбінації шини та ланцюга й обладнання для заточування. Інструкції див. у розділі **Аксесуари на сторінці 36.**
- Під час роботи з ланцюгом пилки або його обслуговування використовуйте захисні рукавиці. Нерухомий ланцюг пилки також може завдати травми.
- Різці необхідно завжди тримати добре нагостреними. Дотримуйтесь вказівок і використовуйте напілок рекомендованого розміру. Пошкоджений або неправильно нагострений ланцюг пилки підвищує небезпеку виникнення нещасних випадків.

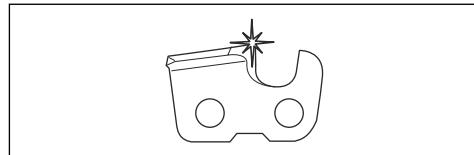

- Стежте за тим, щоб обмежувач глибини різання було налаштовано правильно. Дотримуйтесь вказівок і використовуйте рекомендоване значення глибини різання. Надто велике значення глибини різання збільшує небезпеку віддачі.

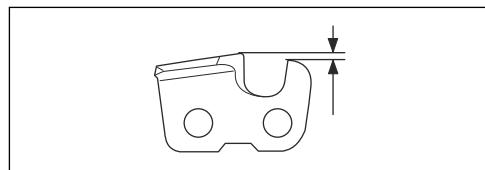


- Переконайтесь, що ланцюг пилки правильно натягнутий. Якщо ланцюг пилки недостатньо натягнутий на пильнушину, він може впасти. Неправильний натяг ланцюга пилки призводить до збільшення зносу пильної шини, ланцюга пилки та приводної зірочки. Див. **Налаштування натягу ланцюга пилки на сторінці 30.**

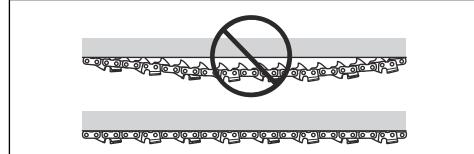

- Необхідно регулярно проводити технічне обслуговування різального обладнання й змащувати його належним чином. У разі неправильного змащування ланцюга пилки

підвищується ризик зносу пильної шини, ланцюга пилки та приводної зірочки.

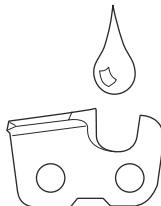

Збирання


Вступ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед збиранням виробу уважно прочитайте розділ про правила техніки безпеки.

Збирання пильної шини й ланцюга пилки

1. Посьуньте передній захисний щиток назад, щоб вимкнути ланцюгове гальмо.
2. Відгинтіть гайки шини та зніміть кришку зчеплення.

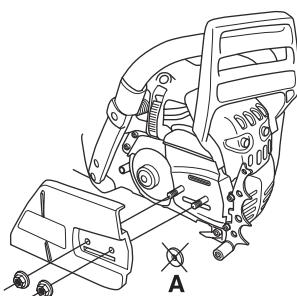


Зверніть увагу: Якщо кришку зчеплення важко зняти, затягніть гайки шини, активуйте ланцюгове гальмо та відпустіть його. Якщо все пройшло успішно, буде чутно клацання.

3. Установіть пильнушину на болти пильної шини. Установіть пильнушину в максимальне заднє положення.
4. Правильно встановіть ланцюг пилки навколо приводної зірочки та розташуйте його в канавці на пильній шині.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Під час монтажу ланцюга пилки завжди надягайте захисні рукавиці.

5. Переконайтесь, що краї різців на верхньому краї пильної шини спрямовані вперед.

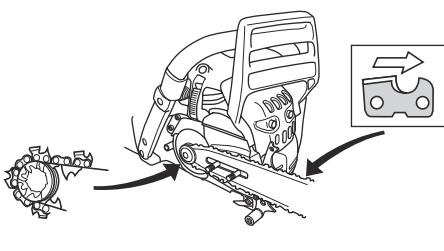

6. Вирівняйте отвір у пильній шині відносно гайки (шипа) натягування ланцюга та встановіть кришку зчеплення.

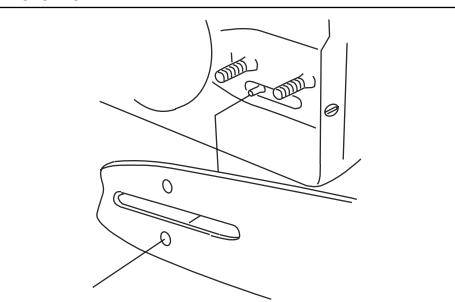

7. Затягніть гайки шини пальцями (без використання інструментів).
8. Натягніть ланцюг пилки. Інструкції див. у розділі *Налаштування натягу ланцюга пилки на сторінці 30*.
9. Затягніть гайки шини.

Зверніть увагу: На деяких моделях є лише одна гайка шини.

Експлуатація


Вступ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед використанням виробу уважно прочитайте розділ про правила техніки безпеки.

Робоча перевірка перед початком використання виробу

- Переконайтесь в правильності роботи ланцюгового гальма й відсутності будь-яких його пошкоджень.
- Перевірте правосторонній кожух на відсутність пошкоджень.
- Переконайтесь в правильності роботи стопора курка газу й відсутності будь-яких його пошкоджень.
- Переконайтесь в правильності роботи перемикача START/STOP (Пуск/Стоп) і відсутності будь-яких його пошкоджень.
- Переконайтесь, що на рукоятках немає мастила.
- Переконайтесь в правильності роботи системи поглинання вібрації та відсутності будь-яких її пошкоджень.
- Переконайтесь в правильності роботи глушника та відсутності будь-яких його пошкоджень.
- Переконайтесь, що всі елементи виробу встановлені, правильно під'єднані та не пошкоджені.
- Переконайтесь, що утримувач ланцюга під'єднано правильно.
- Регулярно перевіряйте натяг ланцюга пилки.

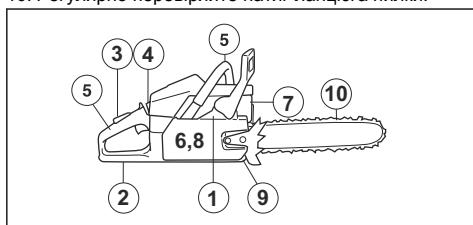

Паливо

Цей виріб оснащений двотактним двигуном.



УВАГА: Заправлення паливом невідповідного типу може привести до пошкодження двигуна. Використовуйте суміш бензину й масла для двотактних двигунів.

Попередньо змішане паливо

- Для найкращої продуктивності та подовження терміну служби двигуна використовуйте попередньо змішане алкілатне паливо Husqvarna. Це паливо містить менше шкідливих хімічних речовин порівняно зі звичайним. Завдяки цьому зменшується шкідливий вплив вихлопних димів. Кількість залишків після згоряння цього палива менша, завдяки чому компоненти двигуна залишаються більш чистими.

Змішування палива

Бензиновий двигун

- Використовуйте високоякісний неетилований бензин із максимальним вмістом етанолу 10 %.



УВАГА: Не використовуйте бензин з октановим числом нижче 90 RON/87 AKI. Використання бензину з нижчим октановим числом може привести до стукоту у двигуні та його пошкодження.

Масило для двотактних двигунів

- Для досягнення найкращих результатів і продуктивності використовуйте масло Husqvarna для двотактних двигунів.
- Якщо масла Husqvarna для двотактних двигунів немає, використовуйте інше високоякісне масло для двотактних двигунів із повітряним охолодженням. Щоб вибрати правильне масло, зверніться до свого дилера з обслуговування.



УВАГА: Не використовуйте олію для двотактних двигунів із водяним охолодженням, яку також називають зовнішньою оліовою. Не використовуйте масло для чотирьохтактних двигунів.

Змішування бензину та оліви для двотактних двигунів

Бензин, л	Масло для двотактних двигунів, л
	2 % (50:1)
5	0,10
10	0,20
15	0,30
20	0,40



УВАГА: У разі змішування невеликої кількості палива навіть незначні неточності можуть значно вплинути на пропорцію суміші. Щоб отримати правильну суміш, точно вимірюйте кількість масла.



1. Влійте половину об'єму бензину в чистий резервуар для палива.
2. Додайте всю оливу.
3. Перемішайте паливну суміш.
4. Влійте решту бензину в резервуар.
5. Обережно перемішайте паливну суміш.



УВАГА: Не змішуйте за один раз палива більше, ніж необхідно на 1 місяць роботи.

Заправлення паливного бака



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Задля своєї безпеки виконуйте вказану далі процедуру.

1. Зупиніть двигун і дайте йому охолонути.
2. Витріть поверхню біля кришки паливного бака.



3. Струсіть контейнер та переконайтесь, що суміш повністю перемішана.
4. Повільно відкрутіть кришку паливного бака, щоб скинути тиск.
5. Налопніть паливний бак.



УВАГА: Упевніться, що в паливному баку не дуже багато палива. Паливо розширюється, коли стає гарячим.

6. Обережно затягніть кришку паливного бака.
7. Видаляйте проліте паливо на виробі або навколо нього.
8. Перед запуском двигуна перенесіть виріб не менш ніж на 3 метри (10 футів) від місця заправлення та смисті з паливом.

Зверніть увагу: Розташування паливного бака на виробі див. у розділі *Огляд виробу на сторінці 2*.

Обкатування

- Протягом перших 10 годин роботи не давайте виробу тривалий час працювати за повністю відкритої дросельної заслінки без навантаження.

Використання правильного мастила для ланцюга



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте відріацьоване мастило, яке може завдати шкоди вам і навколишньому середовищу. Відріацьоване мастило призводить до пошкодження масляного насоса, шини та ланцюга.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ланцюг пилки може зламатись у разі неналежного змащування різального обладнання. Це може привести до серйозних травм або смерті оператора.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Цей виріб має функцію, за якої паливо закінчується раніше, ніж мастило для ланцюга. Для правильної роботи цієї функції слід використовувати відповідне мастило для ланцюга. Зверніться до свого дилера з обслуговування, щоб вибрати мастило для ланцюга.

- Використовуйте мастило для ланцюга Husqvarna, щоб максимально подовжити термін служби ланцюга пилки та запобігти негативному впливу на навколишнє середовище. Якщо мастила Husqvarna немає, рекомендуємо використовувати стандартне масло для ланцюгів.
- Використовуйте мастило, яке добре тримається на ланцюзі пилки.
- Використовуйте мастило для ланцюга з правильним діапазоном в'язкості, яке підходить для застосування за поточної температури повітря.



УВАГА: Якщо мастило занадто рідке, воно закінчуєватиметься раніше за паливо. За температурі нижче 0 °C (32 °F) деякі мастила для ланцюга стають надто густими, що може

спричинити пошкодження компонентів масляного насоса.

- Використовуйте рекомендоване різальне обладнання. Див. *Аксесуари на сторінці 36*.
- Зніміть кришку бака мастила для ланцюга.
- Заповніть бак мастилом для ланцюга.
- Надійно затягніть кришку бака.



Зверніть увагу: Розташування бака олії для ланцюга на виробі див. у розділі *Oгляд виробу на сторінці 2*.

Інформація про віддачу



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Віддача може стати причиною серйозних травм або смерті оператора чи сторонніх осіб. Щоб зменшити ризик, ви повинні знати причини віддачі та як запобігти їх виникненню.

Віддача стається тоді, коли зона віддачі шини торкається об'єкта. Віддача може бути раптовою й дуже сильною, через що виріб відкидається в напрямку оператора.



Віддача завжди стається в площині різання шини. Зазвичай виріб відкидається в напрямку оператора, але інколи напрямок може бути іншим. Напрямок руху виробу в результаті віддачі залежить від методу експлуатації.



Менший радіус носика шини зменшує силу віддачі.

Використовуйте ланцюг пилки з низькою віддачею, щоб зменшити наслідки віддачі. Не дозволяйте зоні віддачі торкатися предметів.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Жоден ланцюг пилки не може повністю запобігти віддачі. Завжди дотримуйтесь інструкцій.

Поширені запитання щодо віддачі

- Чи буде ланцюгове гальмо завжди активуватися вручну в разі віддачі?

Ні. Щоб посунути передній захисний щиток уперед, необхідно прикласти деяке зусилля. Якщо не прикласти необхідне зусилля, ланцюгове гальмо не активується. Крім того, під час роботи необхідно добре тримати ручки обома руками. У разі віддачі ланцюгове гальмо може не встигнути зупинити ланцюг до того, як він торкнеться вас. Існують також положення, коли ви не можете змогти дотягнути рукою до переднього захисного щитка, щоб активувати гальмо.

- Чи буде ланцюгове гальмо завжди активуватися інерційним пусковим механізмом у разі віддачі?

Ні. По-перше, ланцюгове гальмо має працювати належним чином. Інструкції щодо перевірки ланцюгового гальма див. у розділі *Технічне обслуговування й перевірка захисних пристрій виробу на сторінці 24*. Рекомендується виконувати цю процедуру кожного разу перед початком використання виробу. По-друге, щоб активувати ланцюгове гальмо, віддача повинна бути сильною. Якщо ланцюгове гальмо занадто чутливе, воно може вмикатися під час нерівної роботи.

- Чи можу я в будь-якому випадку покладатися на ланцюгове гальмо?

Ні. Для забезпечення захисту ланцюгове гальмо має працювати правильно. Під час віддачі гальмо повинно активуватися й зупинити ланцюг. Якщо ви перебуваєте близько до пильної шини, ланцюгове гальмо може не встигнути зупинити ланцюг пилки до того, як він торкнеться вас.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Попередити віддачу може лише використання вами відповідних технік роботи.

Запуск виробу

Підготовка до запуску холодного двигуна



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ланцюгове гальмо необхідно вмикати перед запуском ланцюгової пилки, щоб уникнути небезпеки травми.


- Посуньте передній захисний щиток уперед, щоб задіяти гальмо ланцюга.



- Щоб установити перемикач START / STOP (Пуск / Стоп) (A) у положення заспінки, потягніть його назовні та вгору.
- Втисніть декомпресійний клапан (B).

Зверніть увагу: Коли виріб запуститься, декомпресійний клапан переміститься в початкове положення.

- Продовжуйте натискати кнопку продувки повітрям (C) щонайменше 6 разів, доки паливо не почне заповнювати балон. Не обов'язково повністю заповнювати балон продувки повітрям.

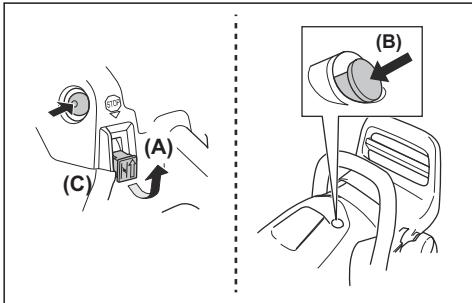

- Детальніші інструкції див. у розділі *Запуск виробу на сторінці 14.*

Підготовка до запуску теплого двигуна



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ланцюгове гальмо необхідно вимкнути перед запуском ланцюгової пилки, щоб уникнути небезпеки травми.


- Посуньте передній захисний щиток уперед, щоб задіяти гальмо ланцюга.



- Щоб установити перемикач START / STOP (Пуск / Стоп) (A) у положення заспінки, потягніть його назовні та вгору.

Зверніть увагу: Не використовуйте декомпресійний клапан (B).

- Продовжуйте натискати кнопку продувки повітрям (C) щонайменше 6 разів, доки паливо не почне заповнювати балон. Не обов'язково повністю заповнювати балон продувки повітрям.
- Натисніть перемикач START / STOP (Пуск / Стоп) (D), щоб налаштувати пуск дроселя.

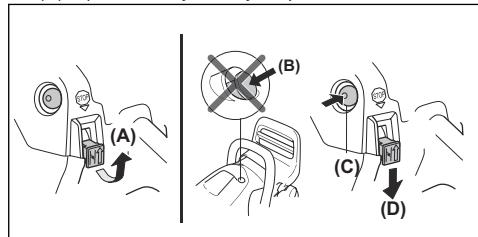

- Детальніші інструкції див. у розділі *Запуск виробу на сторінці 14.*

Запуск виробу



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Під час запуску виробу слід здіймати стійке положення.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо ланцюг пилки обертається на швидкості холостого ходу, зверніться до свого дилера з обслуговування та не використовуйте виріб.

- Покладіть виріб на землю.
- Покладіть ліву руку на передню ручку.
- Поставте праву ногу в затиск для черевика на задній ручці.
- Повільно потягніть ручку на тросі стартера правою рукою, доки не відчуєте опір.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не намотуйте трос стартера на руку.

5. Сильно та швидко потягніть за ручку на тросі стартера.

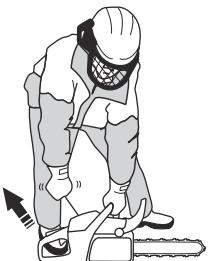

УВАГА: Не витягуйте трос стартера повністю та не відпускайте ручку на тросі стартера. Це може привести до пошкодження виробу.


- a) Якщо необхідно запустити виріб із холодним двигуном, потягніть ручку на тросі стартера, доки двигун не запуститься.

Зверніть увагу: Запуск двигуна можна розпізнати за приглушеним звуком.

- b) Відпустіть заслінку.
6. Тягніть за ручку на тросі стартера до тих пір, поки двигун не запрацює.
7. Швидко відпустіть блокування курка газу, щоб перевести виріб у режим роботи на швидкості холостого ходу.




8. Посуньте передній захисний щиток назад, щоб вимкнути ланцюгове гальмо.

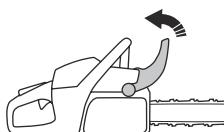

9. Виріб готовий до роботи.

Зупинка виробу


1. Для зупинки двигуна переведіть перемикач START/STOP у нижнє положення.

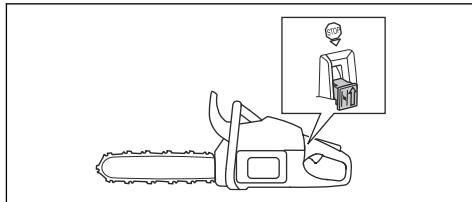


Різання з тягою та різання з поштовхом

Цим виробом можна різати деревину з двох боків.


- Різання з тягою означає різання нижньою частиною шини. Під час різання ланцюг пилки протягується через дерево. У цьому положенні ви отримуєте кращий контроль над виробом і положенням зони віддачі.

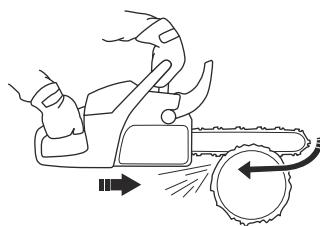

- Різання з поштовхом означає різання верхньою частиною шини. Ланцюг штовхає виріб у напрямку оператора.

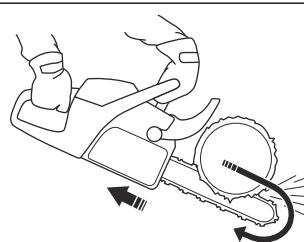

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо пилки застрягне в стовбури, виріб може відкинути на вас. Міцно тримайте виріб і стежте за тим, щоб зона віддачі шини не торкалася дерева й не призводила до віддачі.

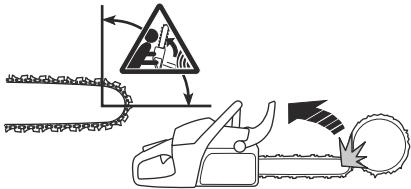

Використання техніки розпилення




ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Під час різання працуйте на повній швидкості (за повністю відкритої дросельної заслінки), а після кожного розрізання зменшуйте швидкість до швидкості холостого ходу.



УВАГА: Тривалі періоди роботи за повністю відкритої дросельної заслінки без будь-якого навантаження можуть призводити до пошкодження двигуна.

1. Покладіть стовбур на розпилювальні козли чи якісь напрямні.

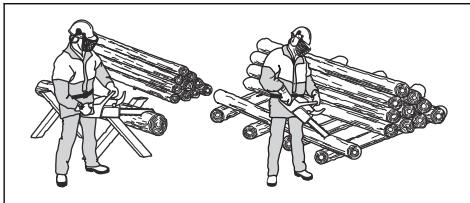

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не розпилуйте стовбури, складені купою. Це підвищує небезпеку віддачі й може привести до серйозних травм або смерті.


2. Прибирайте з робочої зони зрізані шматки.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Обрізки в робочій зоні збільшують небезпеку віддачі та ризик утрати рівноваги.


Розрізання стовбура на землі

1. Ріжте стовбур із тягою. Працуйте за повністю відкритої дросельної заслінки, але будьте готові до непередбачуваних обставин.

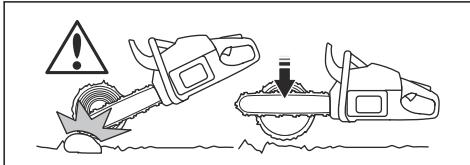

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Переконайтесь, що ланцюг пилки не торкається землі під час завершення різання.


2. Розріжте приблизно $\frac{1}{3}$ стовбура та зупиніться. Поверніть стовбур і ріжте з протилежної сторони.

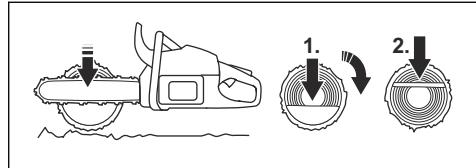


Розрізання стовбура, один бік якого розташовано на опорі



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Стежте за тим, щоб під час різання стовбур не зламався. Дотримуйтесь наведених нижче інструкцій.

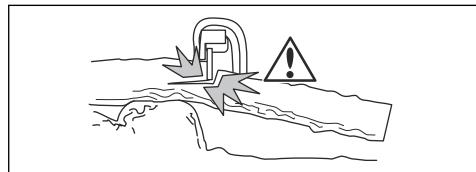


1. Розріжте стовбур із поштовхом приблизно на $\frac{1}{3}$.
2. Ріжте стовбур із тягою, доки два прорізи не зайдуться.

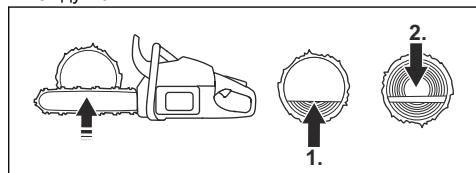

Розрізання стовбура, два кінці якого розташовано на опорі




ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Стежте за тим, щоб ланцюг пилки не застряг у стовбурі під час різання. Дотримуйтесь наведених нижче інструкцій.

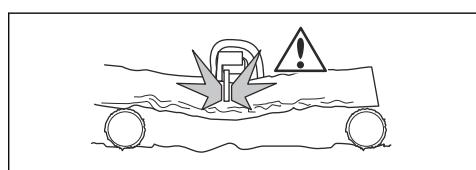

1. Розріжте стовбур із тягою приблизно на $\frac{1}{3}$.

2. Повністю розріжте решту стовбура з поштовхом.

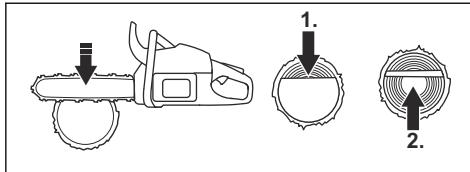

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Зупиніть двигун, якщо ланцюг пилки застряє у стовбуру. Щоб вивільнити виріб, розширте проріз важелем. Не намагайтесь витянути виріб рукою. Це може привести до травми, коли виріб раптово вивільниться.

Використання техніки обрізання гілок

Зверніть увагу: Для роботи з товстими гілками використовуйте техніку різання. Див. Використання техніки розпиллення на сторінці 16.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ: За використання техніки обрізання гілок існує великий ризик нещасного випадку. Інструкції з попередженням віддачі див. у розділі Інформація про віддачу на сторінці 13.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Відрізуйте гілки одну за одною. Будьте обережні під час зрізання маленьких гілок, і не зрізайте кущі або багато маленьких гілок одночасно. Малі гілки можуть потрапити в ланцюг пилки та зробити експлуатацію виробу небезпечною.


Зверніть увагу: Якщо потрібно, зрізайте гілки по частинах.

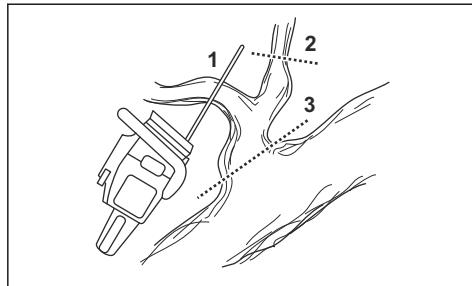

1. Зріжте гілки з правого боку стовбура.

- Тримайте пильну шину з правого боку стовбура та притуліть корпус виробу до стовбура.


b) Виберіть техніку різання відповідно до кута нахилу гілки.

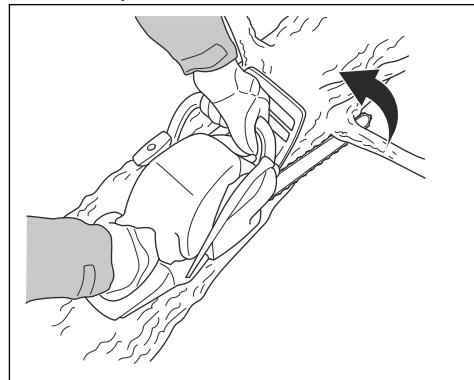

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо ви не впевнені в тому, як зрізати гілку, перед продовженням роботи зверніться до професійного оператора ланцюгової пилки.


2. Зріжте гілки з верхньої частини стовбура.

- Тримайте виріб на стовбуру та переміщуйте пильну шину вздовж нього.
- Ріжте з поштовхом.

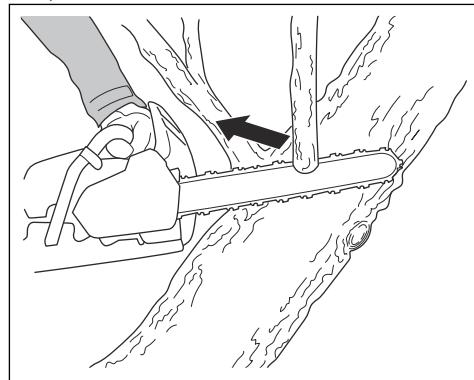

3. Зріжте гілки з лівого боку стовбура.

- a) Виберіть техніку різання відповідно до кута нахилу гілки.

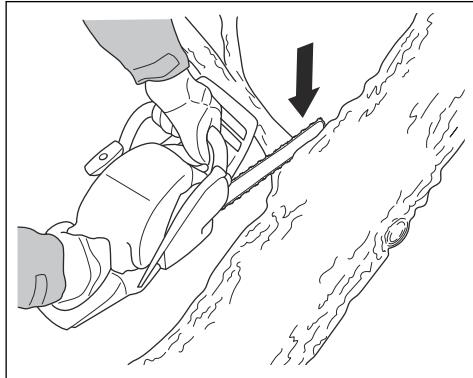

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо ви не впевнені в тому, як зрізати гілку, перед продовженням роботи зверніться до професійного оператора ланцюгової пилкою.

Інструкції щодо того, як зрізати нахилені гілки, див. у розділі *Зрізання нахилених дерев та гілок на сторінці 21.*


Використання техніки валяння дерев




ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Для валяння дерев необхідно мати досвід. Якщо можливо, пройдіть підготовчі курси по роботі з ланцюговою пилкою. Зверніться до досвідченого оператора для отримання додаткових знань.

Дотримання безпечної відстані

- Переконайтесь, що люди навколо вас тримаються на безпечній відстані, яка становить щонайменше $2\frac{1}{2}$ довжини дерева.

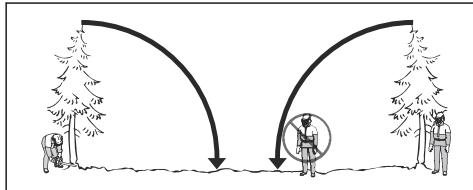

- Перед поваленням слід переконатися в тому, що в зоні падіння дерева немає людей.

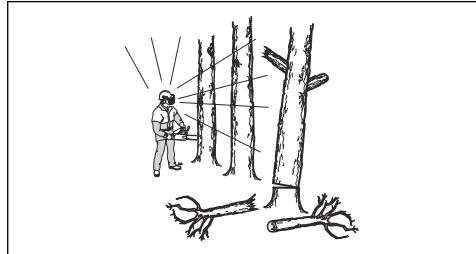

Розрахунок напряму падіння

- Визначте, у якому напрямку треба звалити дерево. Необхідно повалити дерево в місце, де вам буде зручно зрізати гілки та легко розрізати стовбур. Також важливо прийняти стійке положення й мати можливість вільно рухатися.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо повалити дерево в природному напрямку небезпечно або неможливо, виберіть інший напрямок.

- Проаналіуйте напрямок природного падіння дерева. Наприклад, нахил і вигин дерева, напрямок вітру, розташування гілок і вагу снігу.
- Перевірте, чи є перешкоди, наприклад, інше дерево, лінії електропроводки, дороги та/або будівлі навколо.
- Перевірте наявність ознак пошкодження та гнилтя в стовбуру.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Гнилтя в стовбуру може означати, що дерево впаде раніше, ніж ви завершите різання.

- Переконайтесь, що на дереві немає зламаних або засохлих гілок, які можуть зламатися й ударити вас під час падіння.
- Не допускайте падіння дерева на інше стояче дерево. Прибирати застрягле дерево небезпечно, адже існує великий ризик нещасних випадків. Див. *Вивільнення дерева, що застрягло на сторінці 21.*

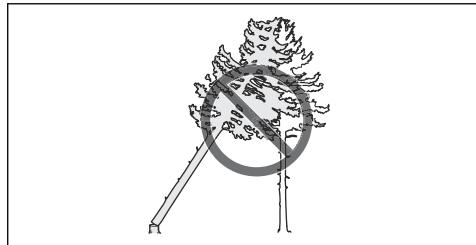



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Під час небезпечних робіт із повалення дерев захисні навушники необхідно зняти відразу після завершення піляння. У цих випадках дуже важливо чути звуки й попереджувальні сигнали.

Очищення стовбура та підготовка шляху відходу


Зрійте всі гілки на висоті плеча та нижче.

1. Зрізайте з тягою в напрямку згори вниз.
Переконайтесь, що дерево розташовано між вами та виробом.



2. Видаліть підлісок із робочої зони навколо дерева.
Видаліть усі відрізані матеріали з робочої зони.
3. Перевірте робочу зону на предмет перешкод (наприклад, каміння, гілок і ям). Ви повинні мати вільний шлях відходу, коли дерево почне падати.
Шлях відходу має пролягати під кутом приблизно 135 градусів від напряму падіння.

1. Небезпечна зона
2. Шлях відходу
3. Напрям падіння

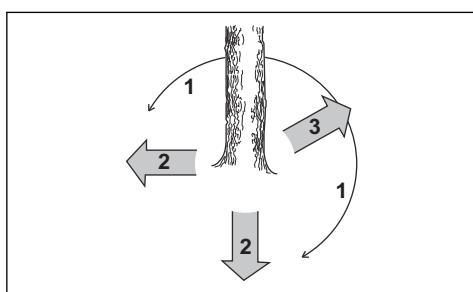

Звалювання дерева

Компанія Husqvarna рекомендує робити направлені надрізи, після чого використовувати метод безпечноного кута під час повалення дерева. Метод безпечноного кута допомагає зробити правильний розріз падіння та контролювати напрям падіння.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не валіть дерева, діаметр яких більш ніж у два рази перевищує довжину шини. Для цього потрібно мати спеціальну підготовку.


Розріз падіння

Найаважливішою процедурою під час ваління дерева є правильний розріз падіння. Завдяки правильному розрізу падіння ви контролюватимете напрям падіння та будете впевнені в тому, що процедура звалювання буде безпечною.

Товщина розрізу падіння має бути рівною та становити мінімум 10 % від діаметра дерева.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ: За неправильного або занадто тонкого розрізу падіння ви не зможете контролювати напрям падіння.

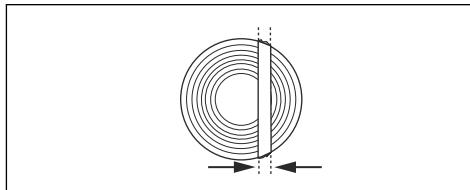


Як робити направлені надрізи

1. Робіть направлені надрізи $\frac{1}{4}$ від діаметра дерева.
Між верхнім і нижнім направленими надрізами має бути кут $45^{\circ}-70^{\circ}$.

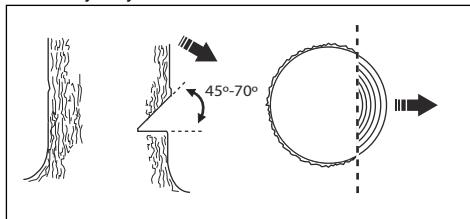

- a) Зробіть верхній направлені надріз. Сумістте відмітку (1) наприма падіння на виробі з напрямом падіння дерева (2). Залишайтесь позаду виробу і станьте так, щоб дерево було ліворуч від вас. Робіть надрізи з тягою.


- b) Зробіть нижній направлений надріз.
Переконайтеся, що кінець нижнього направленого надрізу розташовано в тій же точці, що й кінець верхнього направленого надрізу.

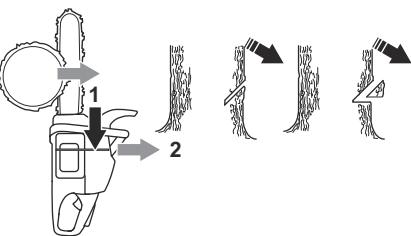


2. Переконайтеся, що нижній направлений надріз є горизонтальним і йде під кутом 90° до напряму падіння.

Використання метода безпечного кута


Виріз зрізування слід зробити трохи вище направленого надрізу.

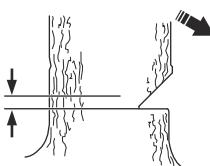

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Будьте обережні під час різання кінчиком різальної шини. Почніть розрізати нижньою частиною кінчика різальної шини, роблячи проріз у стовбуру торцем пилки.




1. Якщо ефективна довжина різання перевищує діаметр дерева, виконайте кроки а – д.
а) Зробіть проріз у стовбуру торцем пилки, щоб завершити розріз падіння.

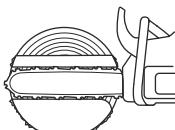


- б) Виконайте розріз із тягою, доки не залишиться $\frac{1}{3}$ стовбура.


- с) Потягніть пильну шину на 5–10 см (2–4 дюйми) назад.
д) Розріжте решту стовбура для утворення безпечної кута шириною 5–10 см (2–4 дюйми).




2. Якщо ефективна довжина різання менше діаметра дерева, виконайте кроки а – д.
а) Зробіть проріз у стовбуру торцем пилки. Довжина прорізу в торець має становити 3/5 від діаметра дерева.
б) Зріжте решту стовбура з тягою.

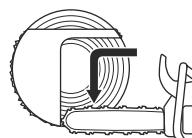

- с) Зробіть прямий проріз у стовбуру з іншого боку дерева, щоб завершити розріз падіння.
д) Робіть проріз із поштовхом, доки не залишиться $\frac{1}{3}$ стовбура, для утворення безпечного кута.

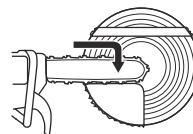

3. Вбийте клин у проріз прямо ззаду.

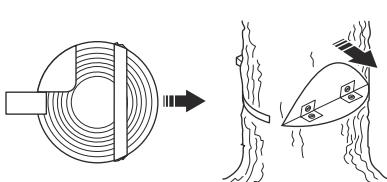

4. Зріжте кут, щоб дерево впало.


Зверніть увагу: Якщо дерево не падає, бийте по клині, доки дерево не впаде.

5. Коли дерево почне падати, відійдіть від нього по шляху відходу. Відійдіть від дерева на відстань не менше 5 м (15 футів).

Вивільнення дерева, що застрияло




ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Прибирати застрияле дерево дуже небезпечно, адже існує великий ризик нещасних випадків. Уникайте небезпечної зони й не намагайтесь зволити дерево, що застрияло.

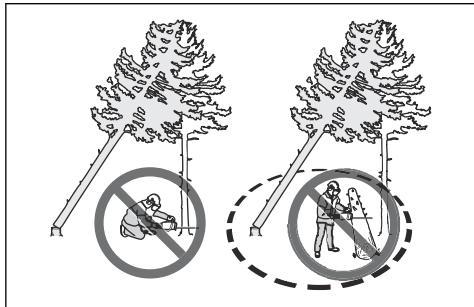


Найбезпечнішим є використання однієї з таких лебідок:

- встановленої на тракторі;

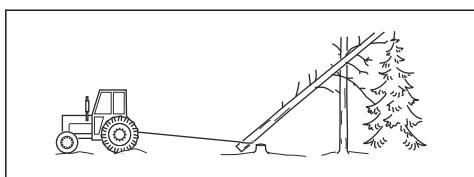


- переносної.



Зрізання нахилених дерев та гілок


1. Визначте, у який бік схиляється дерево або гілка.
2. Визначте, де розташована точка максимального напруження.

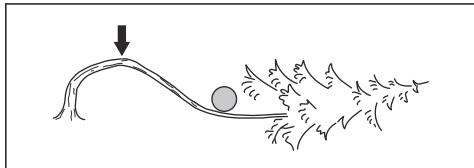


3. Визначте найбезпечнішу процедуру зняття напруження.

Зверніть увагу: У деяких випадках єдиною безпечною процедурою є використання лебідки, а не виробу.

4. Станьте там, де дерево або гілка не зможуть ударити вас, коли напруження буде знято.

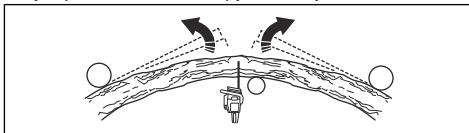

5. Зробіть один або кілька прорізів достатньої глибини, щоб зменшити напруження. Зробіть проріз у місці максимального напруження або біля нього. Зламайте гілку чи дерево в точці найбільшого напруження.

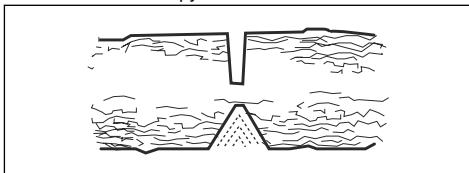


ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Заборонено робити прямий зріз на нахиленому дереві чи гілці.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Будьте дуже обережні під час зрізання нахилених дерев. Існує ризик того, що дерево швидко рухатиметься до або після того, як ви його зріжете. Якщо перебувати в неправильному положенні або робити проріз неправильно, можна отримати серйозні травми.

6. Якщо необхідно зрізати дерево або гілку впоперек, зробіть 2-3 прорізи глибиною 2 дюйми на відстані 1 дюйм.

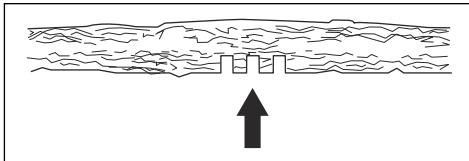

7. Продовжуйте розрізати, доки дерево чи гілка не зігнеться й напруження не буде знято.

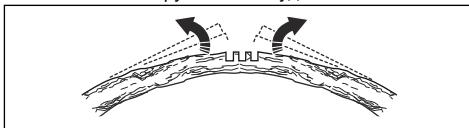


8. Після зняття напруження ріжте дерево чи гілку з протилежної сторони від вигину.

Використання виробу в холодну погоду



УВАГА: В умовах снігу та холодної погоди можуть виникати проблеми з експлуатацією. Існує ризик надмірного охолодження температури двигуна або обледеніння повітряного фільтра й карбюратора.

- Для експлуатації інструмента за температури нижче -5°C (23°F) або в умовах снігопаду можна використовувати кришку для роботи взимку. Установіть кришку для роботи взимку на корпус стартера. Кришка для роботи взимку зменшує потік прохолодного повітря та захищає карбюратор від снігу.

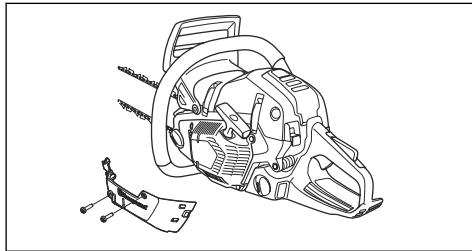

Зверніть увагу: Номер частини для зимової кришки: 575 52 75-01




УВАГА: Зніміть кришку для роботи взимку, якщо температура підніметься вище -5°C (23°F). Існує небезпека значного підвищення температури двигуна та його пошкодження.

Ручки з підігрівом (572XPG)

Передню та задню ручки виробу оснащено підігрівом. Живлення електрических нагрівальних котушок здійснюється від генератора.

Для увімкнення цієї функції слід посунути перемикач у напрямку, указаному стрілкою. Для вимкнення цієї функції слід посунути перемикач у зворотному напрямку.

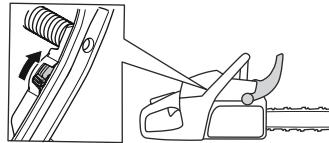

Електричне підігрівання карбюратора (572XPG)

Електричне регулювання нагрівання карбюратора здійснюється термостатом. Це забезпечує правильну температуру карбюратора та запобігає утворенню льоду в ньому.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Вступ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед технічним обслуговуванням уважно прочитайте розділ про правила техніки безпеки.

Графік технічного обслуговування


Щоденне технічне обслуговування	Щотижневе технічне обслуговування	Щомісячне технічне обслуговування
Очищте зовнішні деталі виробу та переконайтесь, що на рукоятках немає мастила.	Очищення системи охолодження. Див. <i>Очищення системи охолодження на сторінці 33.</i>	Перевірка гальмівної стрічки. Див. <i>Перевірка гальмівної стрічки на сторінці 24.</i>
Перевірте курок газу та його блокування. Див. <i>Перевірка курка газу та його блокування на сторінці 24.</i>	Перевірте стартер, трос стартера та зворотню пружину.	Виконайте перевірку центра диска зчеплення, барабана зчеплення та пружини зчеплення.
Переконайтесь, що елементи поглинання вібрації не пошкоджено.	Змастіть голчастий підшипник. Див. <i>Змащування голчастого підшипника на сторінці 31.</i>	Чищення свічки запалювання. Див. <i>Перевірка свічки запалювання на сторінці 27.</i>

Щоденне технічне обслуговування	Щотижневе технічне обслуговування	Щомісячне технічне обслуговування
Очистьте та перевірте ланцюгове гальмо. Див. <i>Перевірка ланцюгового гальма на сторінці 24</i> / <i>Перевірка ланцюгового гальма на сторінці 24</i> .	Видаліть задирки на краях пильної шини. Див. <i>Перевірка переднього захисного щитка й активації ланцюгового гальма на сторінці 24</i> .	Очистьте зовнішні деталі карбюратора.
Перевірте утримувач ланцюга. Див. <i>Перевірка утримувача ланцюга на сторінці 25</i> .	Очистіть або замініть іскропоглильну сітку глушника.	Перевірте паливний фільтр і шланг подачі пального. Замініть у разі потреби.
Поверніть пильнушину, перевірте отвір для змащування й очистьте канавку в пильнійшині. Див. <i>Перевірка шини на сторінці 32</i> .	Очищення зони карбюратора.	Перевірте всі кабелі та з'єднання.
Переконайтесь, що на пильнушині й ланцюг пилки потрапляє достатня кількість мастила.	Очистіть або замініть повітряний фільтр. Див. <i>Очищення повітряного фільтра на сторінці 27</i> .	Випийте паливо з паливного бака.
Перевірте ланцюг пилки. Див. <i>Перевірка різального обладнання на сторінці 31</i> .	Очистіть проміжок між ребрами на циліндри.	Спорожніть бак для оливи.
Нагостріть ланцюг пилки та перевірте його натяг. Див. <i>Нагострювання ланцюга пилки на сторінці 27</i> .		
Перевірте приводну зірочку ланцюга. Див. <i>Перевірка змінної ведучої зірочки на сторінці 31</i> .		
Почистіть усмоктувач повітря на стартері.		
Переконайтесь, що всі гайки та гвинти добре затягнуті.		
Перевірте перемикач START/STOP (Пуск/Стоп). Див. <i>Перевірка вимикача на сторінці 25</i> .		
Упевніться у відсутності витоків палива з двигуна, бака або паливопроводів.		
Переконайтесь, що ланцюг пилки не обертається, коли двигун працює на холостому ходу.		
Переконайтесь, що правосторонній кожух не пошкоджений.		
Переконайтесь, що глушник установлено правильно, він не пошкоджений і що всі елементи глушника встановлено.		

Технічне обслуговування й перевірка захисних пристроїв виробу

Перевірка гальмівної стрічки

- Очистьте щіткою ланцюгове гальмо й барабан зчеплення від деревного пилу, смоли та бруду. Бруд і знос можуть погіршити роботу гальма.

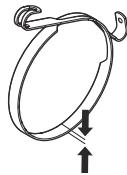

- Перевірка гальмівної стрічки. У найтоншій точці товщина гальмівної стрічки має становити принаймні 0,6 мм (0,024 дюйма).

Перевірка переднього захисного щитка й активації ланцюгового гальма

- Передній захисний щиток не повинен бути пошкоджений або деформований, на ньому не має бути дефектів на кшталт тріщин.
- Переконайтесь, що передній захисний щиток рухається вільно, і що він правильно встановлений на кришку зчеплення.



- Притисніть виріб двома руками до пня або іншої стійкої поверхні.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Двигун має бути вимкненим.

- Відпустіть передню ручку та дайте кінчику різальної шини впасті на пень.



- Переконайтесь, що ланцюгове гальмо спрацьовує, коли кінчик різальної шини зіштовхується з пнем.


Перевірка ланцюгового гальма

- Запустіть виріб. Інструкції див. у розділі *Запуск виробу на сторінці 13*.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Переконайтесь, що ланцюг пилки не торкається землі чи будь-яких предметів.


- Тримайте виріб міцно.
- Повністю натисніть курок газу та нахиліть лівий зап'ясток уперед у напрямку переднього захисного щитка, щоб активувати ланцюгове гальмо. Ланцюг пилки має негайно зупинитися.

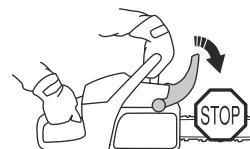


ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не відпускайте передню ручку.

Перевірка курка газу та його блокування

- Перевірте, чи вільно рухається курок газу та його блокування, і чи правильно працює зворотна пружина.

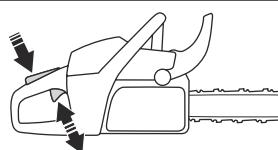

- Натисніть на блокування курка газу та переконайтесь, що воно повертається до початкового положення, коли ви відпускаєте його.

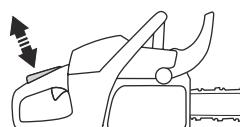

- Перевірте, чи блокується курок газу на холостому ході, коли відпускається його блокування.



- Увімкніть виріб і повністю натисніть курок газу.


- Відпустіть курок газу та переконайтесь, що ланцюг пилки зупинився й більше не рухається.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо ланцюг пилки продовжує обертатися, коли курок газу встановлено в положення холостого ходу, зверніться до дилера з обслуговування.


Перевірка утримувача ланцюга

- Переконайтесь, що утримувач ланцюга не пошкоджений.
- Переконайтесь що утримувач ланцюга надійно приєднано до корпусу інструмента.

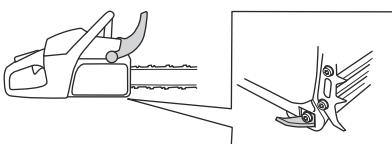

Перевірка правого захисного щитка

- Правосторонній кожух не повинен бути пошкоджений або деформований, на ньому не має бути дефектів та тріщин.

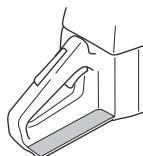

Перевірка системи поглинання вібрації


- Переконайтесь, що на елементах поглинання вібрації немає тріщин або деформацій.
- Упевніться, що елементи поглинання вібрації правильно прикріплені до двигуна та рукоятки.

Інформацію про розташування системи поглинання вібрації на пристрій див. у розділі *Огляд виробу на сторінці 2*.

Перевірка вимикача

- Запустіть двигун.

- Натисніть на вимикач, щоб установити його в положення STOP (Стоп). Двигун має зупинитися.

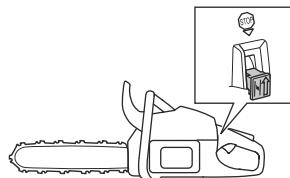

Перевірка глушника




ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Заборонено використовувати виріб, якщо глушник несправний або в поганому стані.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Заборонено використовувати виріб у разі відсутності або пошкодження іскропоглиначальної сітки.

- Перевірте глушник на предмет пошкоджень чи дефектів.
- Переконайтесь в тому, що глушник закріплено на виробі належним чином.

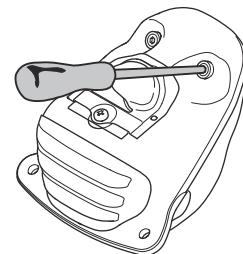

- Якщо ваш виріб оснащений спеціальною іскропоглиначальною сіткою, її необхідно чистити щотижня.

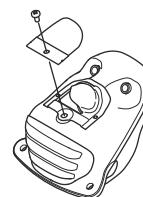

- Пошкодженну іскропоглиначальну сітку необхідно замінити.



УВАГА: Якщо іскропоглиначальна сітка забилася, виріб перегріватиметься, що приведе до пошкодження циліндра й поршня.


Ваш виріб оснащено функцією , яка автоматично застосовує оптимальні налаштування карбюратора. Функція передбачає пристосування двигуна до погодних умов, висоти, бензину й типу масла для двотактних двигунів.




УВАГА: Якщо функція працює неправильно, зверніться до дилера з обслуговування. Виріб правильно налаштується після витрати декількох баків палива.

Заміна пошкодженого або зношеного троса стартера

- Послабте гвинти на корпусі стартера.
- Зніміть корпус стартера.

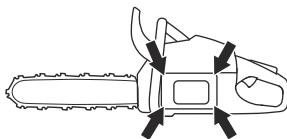

- Витягніть трос стартера приблизно на 30 см (12 дюймів) і зачепіть його в пазу шківа.

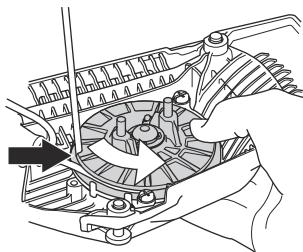


- Нехай шків поволі повертається назад, щоб відпустити вертальну пружину.
- Відкрутіть центральний гвинт і зніміть шків.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Під час заміни зворотної пружини або троса стартера слід бути обережним. Вертальна пружина перебуває під напруженням, коли вона закручена в корпусі стартера. Якщо не бути обережним, вона може вилетіти та завдати травм. Використовуйте захисні окуляри та захисні рукавиці.

- Вийміть використаний трос стартера з ручки та шківа.
- Прикріпіть до шківа новий трос стартера. Намотайте приблизно три оберти троса стартера на шків.


- Протягніть трос стартера в отвір у корпусі та ручці стартера.
- Вставте центральний гвинт у центр шківа.

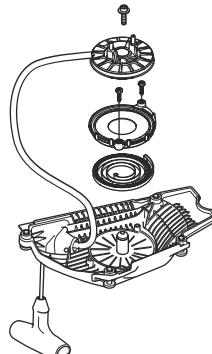

- Зробіть міцний вузол на кінці троса стартера.

Натягування вертальної пружини

- Зачепіть трос стартера в пазу шківа.
- Поверніть шків стартера приблизно на два оберти за годинниковою стрілкою.
- Потягніть ручку на тросі стартера й повністю витягніть трос стартера.
- Покладіть великий палець на шків.
- Зсуньте палець і відпустіть трос стартера.
- Переконайтесь, що ви можете повернути шків на $\frac{1}{2}$ оберту після того, як трос стартера повністю витягнуто.

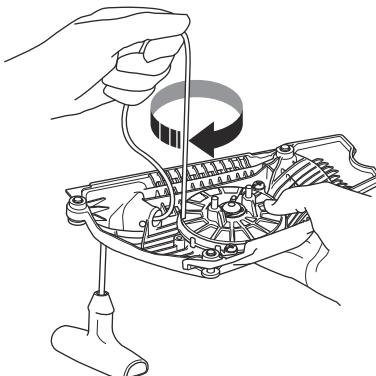

Монтаж корпуса стартера на виробі

- Витягніть трос стартера та помістіть стартер у положення навпроти картера.
- Поступово відпустіть трос стартера, щоб шків зачепився із собачками.

3. Затягніть гвинти, що кріплять стартер.




Очищення повітряного фільтра

Регулярно очищайте повітряний фільтр від бруду та пилу. Це запобігає несправності карбюратора, проблемам під час запуску, втраті потужності двигуна, зносу деталей двигуна та збільшенню споживання пального.

1. Зніміть кришку циліндра та повітряний фільтр.
2. Почистіть повітряний фільтр щіткою або потрусіть його. Для повного очищення промийте його водою та мийним засобом.

Зверніть увагу: Неможливо повністю очистити повітряний фільтр, який використовувався протягом тривалого часу. Регулярно замінуйте повітряний фільтр і завжди замінюйте дефектний повітряний фільтр.

3. Під час встановлення стежте за тим, щоб повітряний фільтр щільно сів на тримач фільтра.

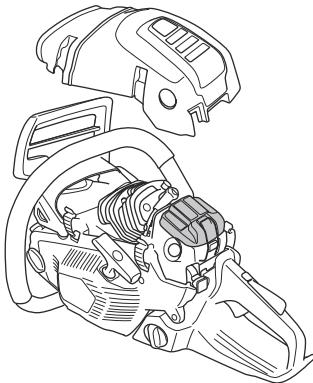


Зверніть увагу: Через різні умови роботи, погоду чи пору року виріб можна використовувати з різними типами повітряного фільтра. По додаткову інформацію звертайтеся до свого дилера з обслуговування.

Перевірка свічки запалювання



УВАГА: Використовуйте лише рекомендовані свічки запалювання. Див. Технічні характеристики на сторінці 35. Неправильна свічка запалювання може привести до пошкодження виробу.

1. Якщо виріб не вдається легко запустити або працювати ним, або якщо виріб неправильно працює на швидкості холостого ходу, перевірте свічку запалювання на наявність сторонніх предметів. Щоб зменшити ризик потрапляння запливих предметів на електроди свічки запалювання, виконайте наведені далі кроки:
 - a) переконайтесь в правильності змішування паливної суміші.
 - b) переконайтесь, що повітряний фільтр чистий.
2. Якщо свічка запалювання забруднена, почистьте її.
3. Упевніться, що проміжок між електродами становить 0.5 мм (0.020 дюйма).



4. Замініть свічку запалювання щомісяця або частіше, якщо це потрібно.

Нагострювання ланцюга пилки

Інформація щодо пильної шини й ланцюга пилки




ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Під час роботи з ланцюгом пилки або його обслуговування використовуйте захисні рукавиці. Нерухомий ланцюг пилки також може завдати травми.

Необхідно замінити зношені чи пошкоджені шину та ланцюг комбінаціями шини й ланцюга, рекомендованими компанією Husqvarna. Це необхідно, щоб підтримувати роботу функції безпеки виробу. Список рекомендованих комбінацій пильних шин і ланцюгів для заміни див. тут: Аксесуари на сторінці 36.


- Довжина пильної шини, дюйми/см. Інформацію про довжину пильної шини зазвичай можна знайти на задньому кінці пильної шини.




- Кількість зубців на веденій зірочці шини (T).




- Крок ланцюга, дюймів. Проміжки між приводними ланками ланцюга повинні збігатися з проміжками між зубцями на веденій зірочці шини й приводній зірочці.

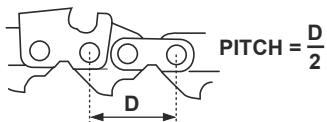


- Кількість передавальних ланок. Кількість приводних ланок визначається відповідно до типу пильної шини.

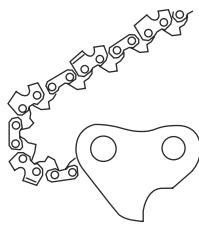


- Ширина паза шини, дюймів / мм. Ширина паза шини має бути такою ж, як і ширина приводних ланок.

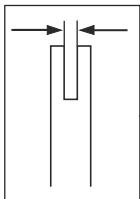

- Отвір для мастила для ланцюга та отвір для натягу ланцюга. Шину має бути вирівняно відносно виробу.

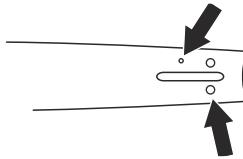

- Ширина приводних ланок, мм / дюймів.

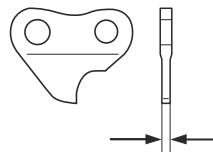


Загальна інформація про нагострювання різців

Забороняється використовувати виріб із тупим ланцюгом. Якщо ланцюг затуплений, потрібно застосовувати більший тиск, що протисунти шину пилки через деревину. Якщо ланцюг дуже затуплений, у результаті пилиння буде з'являтися тирса, а не стружка.


Гострий ланцюг врізається в деревину, створюючи довгу й товсту стружку.

Різальній зубець (A) й обмежувач глибини (B) разом створюють різальну частину ланцюга – різець. Різниця висоти цих двох деталей є глибиною різання.

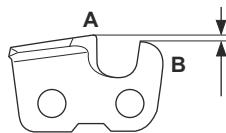


Під час нагострення зубця врахуйте:


- Кут заточування.

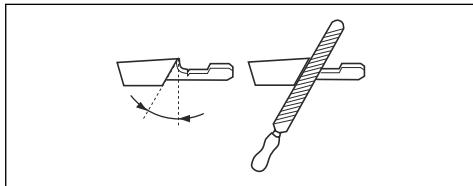


- Кут різання.

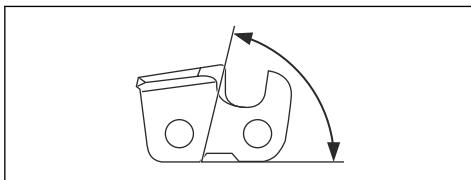

- Положення напилка.



- Діаметр круглого напилка.

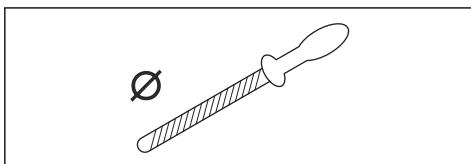

Без відповідного інструменту буде важко правильно нагостріти ланцюг. Використовуйте напилок Husqvarna відповідного розміру. Це допоможе підтримувати максимальну продуктивність різання й мінімальну небезпеку віддачі.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо не дотримуватись інструкцій із правильного нагострювання, сила віддачі значно підвищуватиметься.

Зверніть увагу: Інформацію щодо нагострювання ланцюга див. тут: *Нагострювання ланцюга пилки на сторінці 27.*

Нагострювання різців


1. Для нагострювання різальних зубців використовуйте круглий напилок і шаблон для напилка.

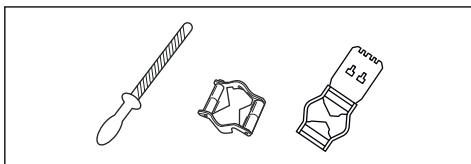

Зверніть увагу: Інформацію щодо рекомендованих компанією Husqvarna напилків і їх розмірів див. тут: *Аксесуари на сторінці 36.*

2. Правильно прикладайте напилок до різця. Див. інструкції до напилка.


3. Переміщуйте напилок від внутрішньої сторони різця назовні. Зменшуйте тиск під час повернення напилка назад.

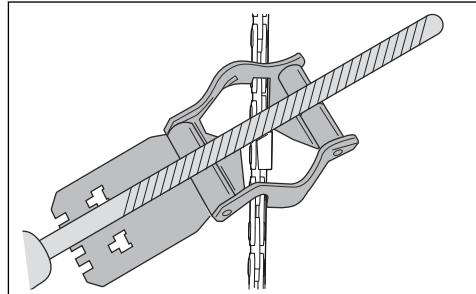

4. Зніміть матеріал з одного боку всіх різців.
5. Переверніть виріб і зніміть матеріал з іншого боку.
6. Переконайтесь, що всі різці однакової довжини.

Загальна інформація щодо зміни висоти обмежувача глибини різання

Значення глибини різання (С) зменшується після загострювання різців (А). Для підтримки максимальної продуктивності різання необхідно прибирати металеву стружку з обмежувача глибини різання (В), щоб отримати рекомендоване значення глибини. Інструкції щодо того, як отримати правильну висоту обмежувача глибини різання для вашої ланцюгової пилки, див. у розділі *Аксесуари на сторінці 36.*

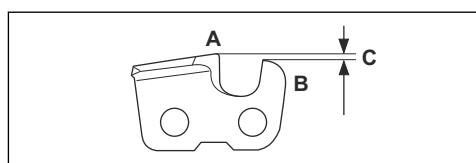


ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Небезпека віддачі збільшується, якщо обмежувач глибини різання встановлено надто високо!

Регулювання висоти глибиноміра

Перед налаштуванням висоти обмежувача глибини різання чи нагострювання різців див. інструкції в розділі *Нагострювання різців на сторінці 29.* Рекомендовано змінювати висоту обмежувача глибини різання після кожного третього загострювання різців.

Для правильного налаштування глибини різання різців рекомендується використовувати наш пристрій


для вимірювання висоти обмежувача глибини різання.

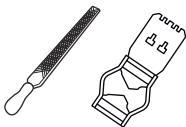

- Для налаштування обмежувача глибини різання використовуйте плоский напилок і пристрій для вимірювання висоти обмежувача глибини різання. Для вибору правильного налаштування та скосу глибини різання використовуйте лише пристрій для обмеження глибини різання компанії Husqvarna.
- Установіть пристрій для вимірювання висоти обмежувача глибини різання на ланцюг пилки.

Зверніть увагу: Детальнішу інформацію щодо експлуатації ви знайдете в інструкції до пристрою вимірювання висоти обмежувача глибини різання.

- За допомогою плаского напилка видаліть частину обмежувача глибини різання, що виступає над пристрієм для вимірювання висоти обмежувача глибини.

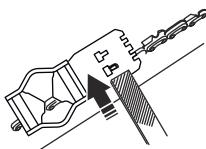


Налаштування натягу ланцюга пилки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ланцюг пилки з неправильним натягом може зіскочити з шини та призвести до серйозної травми чи смерті.


Ланцюг пилки стає довшим під час його використання. Регулярно налаштовуйте ланцюг пилки.

- Послабте гайки шини, що утримують кришку зчеплення та ланцюгове гальмо. Використовуйте гайковий ключ.

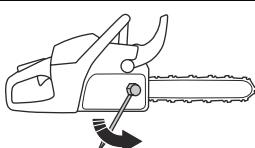


Зверніть увагу: На деяких моделях є лише одна гайка шини.

- Затягніть гайки шини рукою якомога сильніше.
- Підніміть передню частину шини й поверніть гвинт натягування ланцюга. Використовуйте гайковий ключ.
- Натяг ланцюга пилки має бути таким, щоб він цільно прилягав до пильної шини та міг легко рухатися.

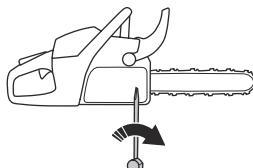

- Затягуйте гайки шини за допомогою гайкового воротка, одночасно піднімаючи передню частину пильної шини.
- Переконайтесь, що ви можете вільно протягнути ланцюг пилки вручну й що він не провисає під шиною.

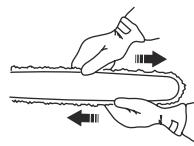

Зверніть увагу: Положення гвинта натягування ланцюга на виробі див. у розділі *Огляд виробу* на сторінці 2.

Перевірка змащування ланцюга пилки


- Запустіть виріб і дайте йому попрацювати на $\frac{1}{4}$ потужності. Тримайте шину приблизно на відстані 20 см (8 дюймів) над поверхнею світлого кольору.
- Якщо рівень змащування ланцюга достатній, через 1 хвилину ви побачите виразний слід мастила.



- Якщо система змащування ланцюга працює неправильно, перевірте пильну шину. Інструкції див. у розділі *Перевірка шини на сторінці 32*. Якщо обслуговування не допомогло вирішити проблему, зверніться до дилера з обслуговування.

Перевірка змінної ведучої зірочки


На барабані зчеплення є ведуча зірочка, яку можна замінювати.



- Переконайтесь, що змінна ведуча зірочка не зношена. Замініть у разі потреби.
- Під час заміни ланцюга пилки також обов'язково замініть змінну ведучу зірочку.

Змащування голчастого підшипника


Зверніть увагу: Змащуйте голчайший підшипник щотижня.



- Потягніть передній захисний щиток назад, щоб вимкнути ланцюгове гальмо.
- Послабте гайки шини та зніміть кришку зчеплення.


Зверніть увагу: На деяких моделях є лише одна гайка шини.

- Зніміть барабан зчеплення та змастіть голчастий підшипник за допомогою шприца для мастила. Використовуйте високоякісне моторне масло або мастило для підшипників.

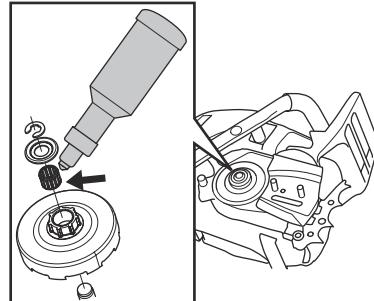

Перевірка різального обладнання

- Переконайтесь, що в заклепках і ланках немає тріщин і що всі заклепки закріплені. Замініть їх, якщо це необхідно.

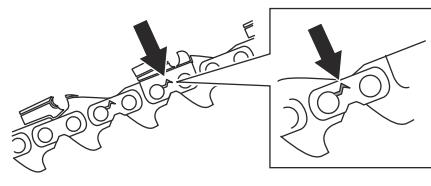


- Переконайтесь, що ланцюг пилки легко згинається. Замініть ланцюг пилки, якщо він жорсткий.
- Щоб перевірити заклепки й ланки на наявність зношення, порівняйте ланцюг вашої пилки з новим.
- Замініть ланцюг пилки, якщо найдовша частина різця стала меншою за 4 мм (0,16 дюйма). Також замініть ланцюг пилки, якщо на різцях є тріщини.



Перевірка шини


1. Переконайтесь, що канал подачі мастила не заблокований. Очищте його, якщо необхідно.




2. Перевірте, чи є на краях шини задирки. Видаліть задирки напілком.




3. Очищте паз у пильній шині.

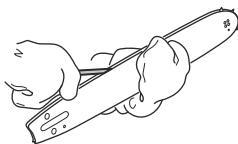

4. Перевірте канавку на шині на наявність зношення. За необхідності замініть пильну шину.

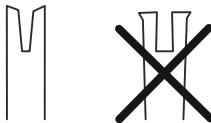


5. Упевнітесь, що кінчик різальної шини не занадто твердий чи зношений.

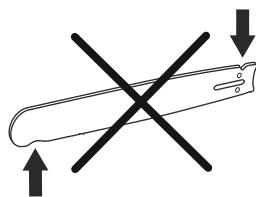

6. Переконайтесь, що ведена зірочка шини вільно обертається, і що отвір для змащування на ній не забитий. Очищте та змастіть за необхідності.



7. Щодня повертайте пильну шину, щоб подовжити термін її служби.



Технічне обслуговування паливного бака та бака мастила для ланцюга

- Регулярно спорожнюйте й очищайте паливний бак і бак мастила для ланцюга.
- Замініть паливний фільтр щорічно або частіше, якщо необхідно.



УВАГА: Забруднення в баці може привести до поломки.

Регулювання витрати мастила для ланцюга




ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед початком регулювання масляного насоса зупиніть двигун.

1. Поверніть регулювальний гвинт для масляного насоса. Для цього скористайтеся викруткою або комбінованим гайковим воротком.

a) Поверніть регулювальний гвинт за годинниковою стрілкою, щоб зменшити витрату мастила для ланцюга.


b) Поверніть регулювальний гвинт проти годинникової стрілки, щоб збільшити витрату мастила для ланцюга.

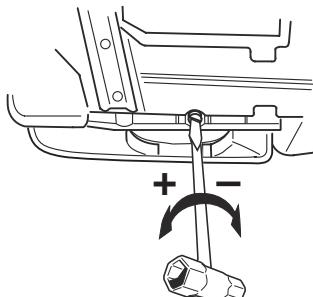

Система очищення повітря


AirInjection™ – це відцентрова система очищення повітря, яка виділяє пил і бруд до того, як частинки потрапляють у повітряний фільтр. AirInjection™

подовжує термін служби повітряного фільтра та двигуна.

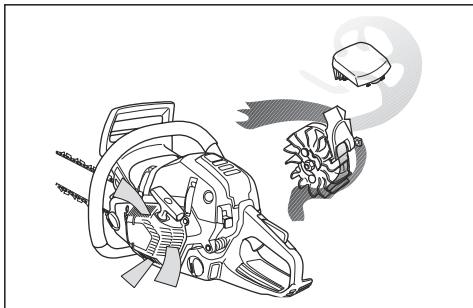

Очищення системи охолодження

Система охолодження знижує температуру двигуна. Система охолодження включає всмоктувач повітря на стартері (A) та формувач повітряного потоку (B), собачки на маховику (C), ребра охолодження на циліндрі (D) і кришку циліндра (E).

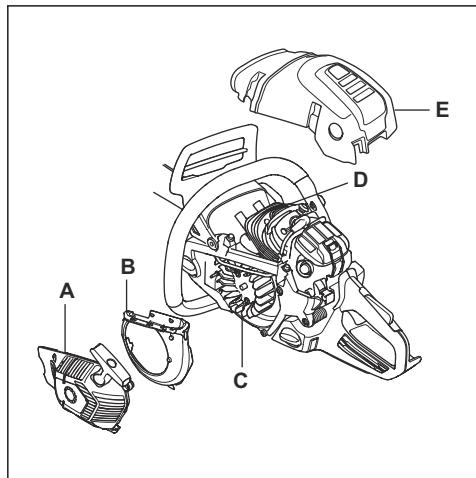

1. Очищуйте систему охолодження щіткою щотижня або частіше, якщо необхідно.
2. Переконайтесь, що система охолодження не забруднена чи не забита.



УВАГА: Брудна або заблокована система охолодження може спричинити перегрів виробу, що може привести до його пошкодження.

Усунення несправностей

Двигун не запускається

Деталі виробу, які підлягають перевірці	Можлива причина	Спосіб усунення
Собачки стартера	Собачки стартера заблоковано.	Налаштуйте чи замініть собачки стартера.
		Очистьте область навколо зубів.
		Зверніться в авторизовану майстерню з обслуговування.
Паливний бак	Неправильний тип палива.	Спорожніть паливний бак і заливте в нього правильний тип палива.
	Паливний бак заповнений мастилом для ланцюга.	Якщо ви намагалися запустити виріб, зверніться до свого дилера з обслуговування. Якщо ви не намагалися запустити виріб, спорожніть паливний бак.
Запалення, немає іскри	Свічка запалювання брудна або волога.	Переконайтесь, що свічка запалювання суха та чиста.
	Неправильний проміжок між електродами.	Чищення свічок запалювання. Переконайтесь, що проміжок між електродами свічки запалювання правильний і що встановлено свічку рекомендованого типу або аналогічну.
		Правильний проміжок між електродами див. у розділі <i>Технічні характеристики на сторінці 35</i> .
Свічка запалювання та циліндр	Свічка запалювання відкрутилася.	Закрутіть свічку запалювання.
	Двигун залито через повторні запуски за повністю закритої заслінки після ввімкнення запалювання.	Вийміть і очистьте свічку запалювання. Покладіть виріб на бік так, щоб отвір свічки запалювання виходив у напрямку від вас. Різко потягніть ручку троса стартера 6–8 разів. Установіть свічку запалювання й запустіть виріб. Див. <i>Запуск виробу на сторінці 13</i> .

Двигун запускається, але вимикається

Деталі виробу, які підлягають перевірці	Можлива причина	Спосіб усунення
Паливний бак	Неправильний тип палива.	Спорожніть паливний бак і заливте в нього правильний тип палива.

Деталі виробу, які підлягають перевірці	Можлива причина	Способ усунення
Карбюратор	Швидкість холостого ходу неправильна.	Зверніться до свого дилера з обслуговування.
Повітряний фільтр	Повітряний фільтр забився.	Очистьте або замініть повітряний фільтр.
Паливний фільтр	Паливний фільтр забився.	Замініть паливний фільтр.

Транспортування та зберігання

Транспортування та зберігання

- У разі транспортування та зберігання виробу та пального необхідно переконатися у відсутності протікання та випарів. Іскри або відкритий вогонь, наприклад, від електричних пристрій, можуть спричинити пожежу.
- Для зберігання та транспортування палива слід використовувати лише сертифіковані резервуари.
- Спорожніть паливний бак і бак мастила для ланцюга перед транспортуванням або тривалим зберіганням. Утилізуйте паливо та мастило для ланцюга у відповідних центрах для утилізації.
- Використовуйте чохол для транспортування, який допоможе уникнути травм і пошкодження виробу. Ланцюг пилки, який не працює, може завдати серйозних травм.
- Зніміть ковпак свічки запалювання й задійте ланцюгове гальмо.

- Під час транспортування надійно закріплюйте виріб.

Підготовлення виробу до тривалого зберігання

- Розберіть і очистьте ланцюг пилки та паз у пильній шині.



УВАГА: Якщо ланцюг пилки та пильнушину не очистити, вони можуть стати жорсткими або забитися.

- Установіть чохол для транспортування.
- Чищення виробу. Інструкції див. у розділі *Графік технічного обслуговування на сторінці 22*.
- Виконайте повне обслуговування виробу.

Технічні характеристики

Технічні характеристики

	Husqvarna 565	Husqvarna 572 XP	Husqvarna 572 XPG
Двигун			
Об'єм циліндра, см ³	70,6	70,6	70,6
Холостий хід, об/хв	2700	2700	2700
Максимальна потужність двигуна за ISO 8893, кВт/к. с. при об/хв	3,7 / 5,0 за 9300	4,3 / 5,8 за 9900	4,3 / 5,8 за 9900
Система запалювання ¹			
Свічка запалення	NGK BPMR7A	NGK BPMR7A	NGK BPMR7A
Проміжок між електродами, мм	0,5	0,5	0,5

¹ Завжди користуйтесь рекомендованими свічками запалення! Використання невідповідних свічок запалення може призвести до пошкодження поршня/циліндра.

	Husqvarna 565	Husqvarna 572 XP	Husqvarna 572 XPG
Паливна система й система змащування			
Ємність паливного бака, л/см ³	0,71 / 710	0,71 / 710	0,71 / 710
Ємність бака для мастила, л/см ³	0,35 / 350	0,35 / 350	0,35 / 350
Тип насоса оливи	Регульоване	Регульоване	Регульоване
Вага			
Вага, кг	6,5	6,6	6,8
Випромінювання шуму²			
Рівень звукової потужності, вимірюаний, дБ (A)	117	118	118
Гарантований рівень звукової потужності, L _{WA} дБ (A)	119	120	120
Рівні звуку³			
Еквівалентний рівень звукового тиску на вухо оператора, дБ(A)	105	107	107
Еквівалент рівня вібрації, a_{hveq}⁴			
Передня рукоятка, м/с ²	5,2	5,0	5,0
Задня рукоятка, м/с ²	5,3	4,1	4,1
Ланцюг пилки / пильна шина			
Тип приводного зубчастого колеса / кількість зубців	Колесо/7	Колесо/7	Колесо/7
Швидкість ланцюга за 133% максимальної потужності двигуна, м/с.	27,5	29,3	29,3

Аксесуари

Рекомендоване різальне обладнання

За результатами перевірки моделей ланцюгових пилок Husqvarna 565, 572 XP, 572 XPG на відповідність нормам згідно з EN ISO 11681-1:2011 (Обладнання для лісового господарства. Вимоги та

випробування для портативних ланцюгових пилок) підтверджено їх відповідність вимогам безпеки за умови використання зазначених нижче комбінацій пильної шини та ланцюга пилки.

- 2 Випромінювання шуму в середовище, виміряне як звукова потужність (LWA) відповідає директиві ЄС 2000/14/EC.
- 3 Еквівалент рівня звукового тиску, згідно зі стандартом ISO 22868, обчислюється у вигляді суми енергії за певний проміжок часу за різних умов праці та рівнів звукового тиску й умов праці. Типовий статистичний розкид для еквівалентних рівнів звукового тиску зазвичай являє собою відхилення в розмірі 1 дБ (A).
- 4 Еквівалент рівня вібрації, згідно зі стандартом ISO 22867, обчислюється у вигляді суми енергії за певний проміжок часу за різних умов праці та рівнів вібрації. Представлені дані про еквівалентний рівень вібрації мають типову статистичну дисперсію (стандартне відхилення) в 1 м/с².

Віддача та радіус кінцевої частини шини

Для шин із зірочкою радіус кінцевої частини визначається кількістю зубців (напр. 10). Для твердих

шин радіус визначається радіусом кінцевої частини. Для даної довжини шини можна використовувати шину з меншим радіусом кінцевої частини, ніж зазначено.

Пилкова шина				Пилковий ланцюг	
Довжина, дюйми/см	Крок, дюйми/мм	Вимірювач, дюйми/мм	Макс. радіус кінцевої частини шини	Тип	Довжина, передавальні ланки (шт.)
15/38	3/8 / 9,52	0,058 / 1,5	11 зубців	Husqvarna H42	56
16/41			34 мм		60
18/46					68
20/50					72
24/61					84
28/71					92
15/38	0,050 / 1,3	11 зубців	11 зубців	Husqvarna C83	56
16/41			34 мм		60
18/46					68
20/50					72
24/61					84
28/71					92

Ефективна довжина різання зазвичай на 1 дюйм менша за номінальну довжину шини.

Обладнання для заточування та кути заточування

Використання напилку Husqvarna відповідного розміру дасть вам змогу отримати коректні кути заточування. Рекомендується завжди

використовувати для заточування ланцюга пилки виключно напилок Husqvarna відповідного розміру. Номери деталей наведені в таблиці нижче.

Щоб дізнатися, як саме потрібно визначати тип ланцюга на вашій пилці, завітайте на сторінку www.husqvarna.com для отримання детальнішої інформації.

H42	7/32 дюйма / 5,5 мм	505 69 81-30	0,025 дюйма / 0,65 мм	25°	55°	
C85/C83		586 93 85-01		30°	60°	

Декларація відповідності ЄС

Декларація відповідності ЄС

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel: +46-36-146500, заявляє під свою виключну відповідальність, що ланцюгові пилки для роботи в лісі Husqvarna 565, 572 XP та 572 XPG із серійними номерами, що датуються будь-яким роком, починаючи з 2017 (рік чітко зазначено на пластинці технічних даних перед серійним номером), відповідають вимогам ДИРЕКТИВ РАДИ ЄС:

- Від 17 травня 2006 р. «Стосовно механічного обладнання» **2006/42/EC**.
- Від 26 лютого 2014 р. «Про електромагнітну сумісність» **2014/30/EU**.
- Від 8 травня 2000 р. «Про випромінювання шуму до навколишнього середовища» **2000/14/EC**.
- Від 8 червня 2011 р. «Про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні» **2011/65/EU**.

Застосовано такі стандарти: EN ISO 12100:2010, EN ISO 14982:2009, EN ISO 11681-1:2011, EN 50581:2012.

Уповноважений орган: **0404, RISE SMP Svensk Maskinprovning AB** Компанія Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Sweden виконала типову перевірку ЕС згідно з пунктом 3б статті 12 директиви Ради ЄС «Про машини та механізми» (2006/42/EC). Номер сертифікату ЕС згідно з додатком VI: **0404/17/2475** 565, 572 XP і 572 XPG.

Крім того, компанія 0404, RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Sweden пройшла процедуру сертифікації на відповідність вимогам додатка V директиви Ради ЄС від 8 травня 2000 року «Про рівень випромінювання шуму в навколишнє середовище» 2000/14/EC. Номери сертифікатів: **01/161/110 – 565, 01/161/109 – 572 XP і 572 XPG**.

Відомості стосовно випромінювання шуму див. у розділі *Технічні характеристики на сторінці 35*.

Ця ланцюгова пилка відповідає зразку, що пройшов типову перевірку ЕС.

Huskvarna, 22 May 2017



Per Gustafsson, директор із питань розвитку (уповноважений представник компанії Husqvarna AB, що відповідає за технічну документацію)



www.husqvarna.com

Оригінальні інструкції

1154277-53



2020-06-30