



# Guía rápida

SILENO city | smart SILENO city | SILENO life | smart SILENO life



[gardena.com](http://gardena.com)

# PRIMEROS PASOS CON EL ROBOT CORTACÉSPED GARDENA


Encontrarás vídeos de asistencia para la instalación en [www.gardena.com](http://www.gardena.com).

Para obtener más información e instrucciones, lee el manual de usuario completo o visita [www.gardena.com](http://www.gardena.com).

## 1. Instalación de la estación de carga


1. Coloque la estación de carga sobre una superficie plana y nivelada con espacio alrededor. **NOTA:** Si la estación de carga se va a situar en un lugar con espacio reducido o en una esquina, lea el manual de usuario.
2. Conecte el cable de baja tensión a la estación de carga y a la fuente de alimentación.
3. Si la va a instalar en el exterior, coloque la fuente de alimentación a una altura mínima de 30 cm (12 pulg.) del suelo.
4. Conecte la fuente de alimentación a una toma de corriente de la red eléctrica de 100 - 240 V.
5. Coloque el robot cortacésped en la estación de carga.
6. Pulse el botón de **encendido/apagado** para encender el robot cortacésped y cargar la batería mientras coloca el cable delimitador.

**NOTA:** No realice ningún ajuste en el producto hasta que haya finalizado la instalación.

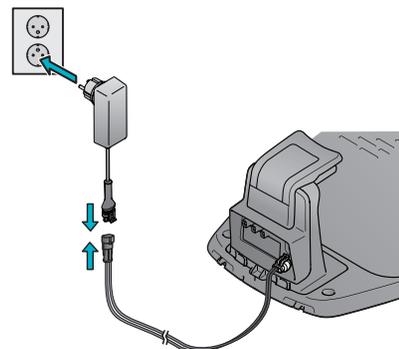

## 2. Instalación del cable delimitador

1. Tienda el cable delimitador de modo que forme un bucle alrededor de toda la zona de trabajo; para instalar el cable, utilice las estacas o entierrelo.  
**NOTA:** Evite curvas cerradas en el cable delimitador.
2. Ajuste la distancia entre el cable delimitador y cualquier objeto presente.  
A: Coloque el cable delimitador en la zona de trabajo formando un bucle.  
B: Obstáculos altos de más de 5 cm (2 pulg.), por ejemplo, un muro o una valla.  
C: Obstáculos bajos de 1-5 cm (0,4-2 pulg.) o un borde que pueda provocar una caída, por ejemplo, un parterre.  
D: Objetos a la misma altura que el césped con una diferencia máxima de 0-1 cm (0-0,4 pulg.), por ejemplo, adoquines.  
E: Cree una isla para delimitar las zonas.
3. Haga un ojal en el extremo del cable delimitador en el que conectar el cable guía más adelante (F).
4. Para obtener información sobre cómo actuar con pendientes, pasillos y áreas secundarias, consulte el manual de usuario.

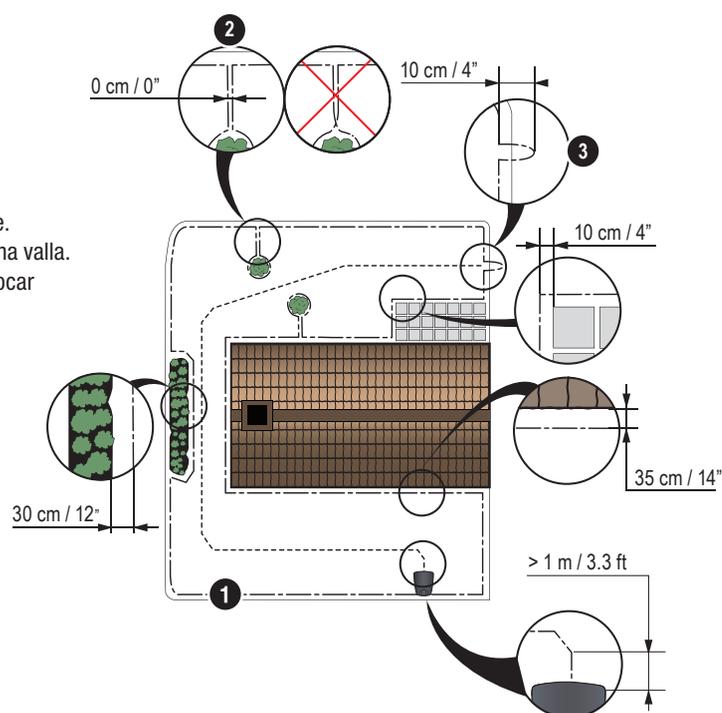


1. Botón STOP
2. LED para comprobar el funcionamiento de la estación de carga, el cable delimitador y el cable guía
3. Estación de carga
4. Pantalla
5. Teclado
6. Botón de encendido/apagado
7. Botón de arranque



### 3. Conexión del cable delimitador

1. Abra el conector y coloque el cable delimitador en él.
2. Presione el conector y el cable juntos con unos alicates.
3. Corte 1-2 cm (0,4-0,8 pulg.) del cable después de los conectores.
4. Enchufe los conectores del cable delimitador en las tomas marcadas L (izquierda) y R (derecha) de la estación de carga.

**NOTA:** El cable de la derecha se debe conectar a la toma derecha de la estación de carga; el cable izquierdo, a la toma izquierda.

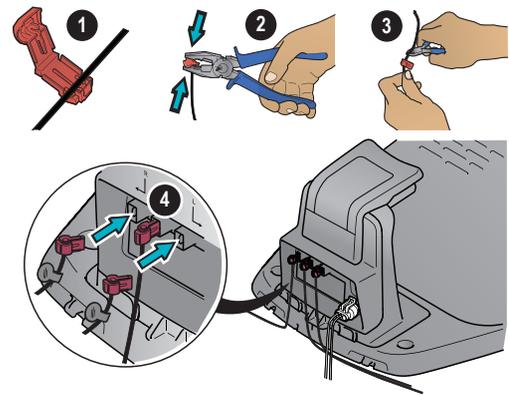

### 4. Instalación y conexión del cable guía

Instale un cable guía para dirigir el robot cortacésped hacia zonas remotas del césped y para facilitar el regreso a la estación de carga.


1. Pase el cable guía por la parte inferior de la estación de carga y fíjelo con los cierres.
2. Coloque el conector en el cable guía del mismo modo que en el cable delimitador, según se indica en las instrucciones anteriores.
3. Enchufe el conector del cable guía a la toma marcada como "GUIDE" de la estación de carga.
4. Pull the guide wire a minimum of 1 m / 3.3 ft. straight out from the front edge of the charging station.
5. Coloque el cable guía desde la estación de carga hasta el extremo del cable delimitador (ojal) en el que se realiza la conexión; para ello, utilice las estacas suministradas o entierre el cable.

**NOTA:** No forme curvas cerradas al instalar el cable guía; tampoco podrá cruzar con él el cable delimitador usado en una isla.

6. Corte el cable delimitador por el centro del ojal que hizo en el punto 2.3.
7. Conecte el cable guía al cable delimitador insertando ambos cables en el acoplador y presionando el acoplador con unos alicates.

**NOTA:** Una vez instalado el cable guía, fije la estación de carga al suelo con los tornillos y la llave Allen facilitados.

**NOTA:** Para obtener un rendimiento óptimo en pasillos estrechos, asegúrese de que el cable guía está bien instalado en ellos. Lea el manual de usuario para obtener más instrucciones.

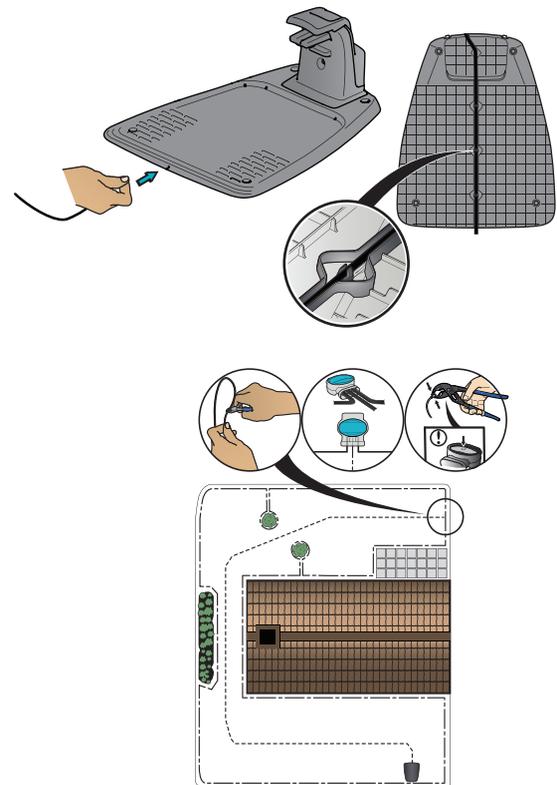

**Fuente de alimentación** (el aspecto de la fuente de alimentación puede variar en función del mercado)



**Cable de baja tensión**



**Cable delimitador y acopladores**



**Estacas**



**Conectores**



**Medidor**

## 5. Arranque y parada del robot cortacésped

Cuando arranque el robot cortacésped por primera vez, deberá realizar una secuencia inicial en la que tendrá que elegir el idioma, el país, la fecha, la hora y un código PIN personal. También se efectuará una calibración del cable guía durante la cual el robot cortacésped recorrerá automáticamente la ruta marcada por dicho cable.

### Arranque del producto

1. Abra la tapa del teclado.
2. Pulse el botón de **encendido/apagado** durante 3 segundos.
3. Introduzca el código PIN.
4. Seleccione el modo de funcionamiento.
5. Cierre la tapa.

### Parada del producto

1. Pulse el botón STOP.



## 6. Cambio de los ajustes

Todos los ajustes del robot cortacésped se realizan mediante las funciones del menú. Lea el manual de usuario y familiarícese con los menús y los ajustes.


1. La función *Programar* se utiliza para ajustar el tiempo de corte según la superficie del área de trabajo. Si deja que el robot cortacésped corte con demasiada frecuencia, la hierba parecerá aplastada. Utilice el asistente de programación para establecer un programa adecuado. Pulse el botón **Menú** y seleccione *Programar > Asistente*, e introduzca el tamaño del área de trabajo. Si desea cambiar la programación por días individuales, utilice el menú *Programar > Avanzado*.
2. Utilice el botón **Modo** para seleccionar el modo de funcionamiento, por ejemplo, *Área principal, Área secundaria y Aparcar*.



## Prueba del robot cortacésped a través de pasillos estrechos

Los pasillos estrechos del jardín pueden hacer que al robot cortacésped le resulte difícil encontrar la estación de carga. Utilice la función *Prueba* para comprobar si el robot cortacésped puede pasar por el pasillo estrecho.

1. Coloque el robot cortacésped en la estación de carga.
2. Seleccione *Prueba* en el menú *Ajustes > Cobertura césped > Más > Prueba* y pulse OK. A continuación, pulse el botón de arranque y cierre la tapa.
3. Compruebe que el robot cortacésped siga el cable guía por el pasillo.
  - a. Si el robot cortacésped pasa por el pasillo, la prueba habrá finalizado.
  - b. Si el robot cortacésped no pasa por el pasillo: Compruebe que el cable guía se haya colocado según las instrucciones del manual de usuario.

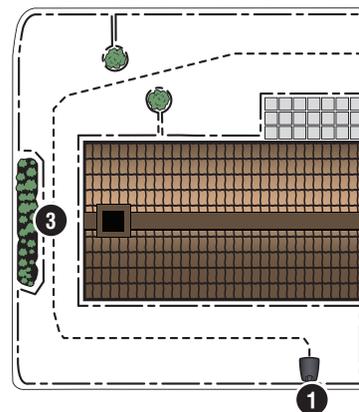

## Emparejamiento del robot cortacésped con una aplicación

Se utilizan dos aplicaciones distintas para configurar y manejar el producto. Ambas pueden descargarse desde App Store y Google Play.

### GARDENA Bluetooth® App

Para productos sin smart system. El producto se conecta a través de Bluetooth®, con lo que tendrás acceso al producto siempre que estés dentro de un radio de alcance corto (Bluetooth®).

1. Descarga la aplicación Gardena Bluetooth® en tu dispositivo móvil.
2. Abre la aplicación Gardena Bluetooth® y sigue las instrucciones.
3. Apaga el robot cortacésped y vuelve a encenderlo para activar el modo de emparejamiento Bluetooth® durante 3 minutos.

### GARDENA smart system

Para productos inteligentes con smart system. El Gateway está conectado a Internet para que puedas acceder al producto desde cualquier lugar.

1. Instala el Gateway Smartsystem de acuerdo con las instrucciones del Manual de usuario.
2. Descarga la aplicación Gardena smart system en tu dispositivo móvil.
3. Abre la aplicación y sigue las instrucciones.

Nos reservamos el derecho a introducir cambios sin previo aviso.  
Copyright © 2021 GARDENA Manufacturing GmbH. Todos los derechos reservados. [www.gardena.com](http://www.gardena.com)

1142752-46



2021-08-17

[gardena.com](http://gardena.com)