




# Manuel d'utilisation

SILENO flex

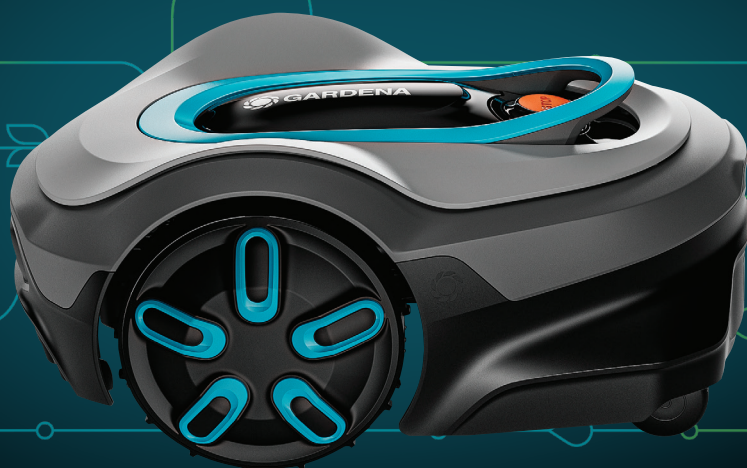

[gardena.com](http://gardena.com)

---

# Sommaire

---

<b>1 Sécurité</b>		<b>5 Utilisation</b>	
1.1 Définitions de sécurité.....	3	5.1 Utilisation du bouton ON/OFF.....	24
1.2 Instructions générales de sécurité.....	3	5.2 Pour démarrer le produit.....	24
1.3 Consignes de sécurité pour l'installation.....	4	5.3 Modes de fonctionnement.....	24
1.4 Instructions de sécurité pour le fonctionnement....	4	5.4 Pour arrêter le produit.....	26
1.5 Instructions de sécurité pour l'entretien.....	5	5.5 Pour désactiver le produit.....	26
1.6 Consignes de sécurité relatives à l'utilisation de la batterie.....	5	5.6 Pour charger la batterie.....	26
1.7 Pour soulever et déplacer le produit.....	5	5.7 Réglage de la hauteur de coupe.....	26
<b>2 Introduction</b>		<b>6 Entretien</b>	
2.1 Introduction.....	6	6.1 Introduction - entretien.....	28
2.2 Aperçu du produit.....	7	6.2 Nettoyage du produit.....	28
2.3 Clavier.....	8	6.3 Remplacement des lames.....	29
2.4 Témoin d'état LED du clavier.....	8	6.4 Mise à jour du firmware.....	30
2.5 Symboles concernant le produit.....	9	6.5 Mise à jour de l'application GARDENA Bluetooth® App.....	30
2.6 Symboles sur la batterie.....	10	6.6 Batterie.....	30
2.7 Endommagement du produit.....	10	6.7 Entretien hivernal.....	31
<b>3 Installation</b>		<b>7 Dépannage</b>	
3.1 Introduction – Installation.....	11	7.1 Messages.....	32
3.2 Principaux composants pour l'installation.....	11	7.2 Témoin de la station de charge.....	37
3.3 Préparation de l'installation.....	11	7.3 Symptômes.....	38
3.4 Avant l'installation des câbles.....	11	7.4 Recherche de coupures dans la boucle de câble.....	39
3.5 Installation du produit.....	16	<b>8 Transport, entreposage et mise au rebut</b>	
3.6 Installation des câbles avec des piquets.....	19	8.1 Transport.....	42
3.7 Enterrement des câbles.....	19	8.2 Remisage.....	42
3.8 Rallongement du câble périphérique ou du câble guide.....	19	8.3 Mise au rebut.....	42
3.9 Après l'installation du produit.....	19	<b>9 Caractéristiques techniques</b>	
3.10 Pour télécharger et appairer avec l'application GARDENA Bluetooth® App.....	20	9.1 Caractéristiques techniques.....	43
<b>4 Réglages</b>		9.2 Marques déposées.....	44
4.1 Paramètres de programmation.....	21	<b>10 Applicable aux marchés US/CA</b>	
4.2 Points de départ et CorridorCut.....	21	10.1 Déclaration de conformité du fournisseur.....	45
4.3 Fonction Distance de dépassement.....	21	10.2 Exigences de conformité.....	45
4.4 Réponse aux collisions.....	21		
4.5 Point de départ de la station de charge.....	22		
4.6 Technologie SensorControl.....	22		
4.7 Éviter les collisions avec l'abri robot GARDENA.....	22		
4.8 Mode ECO.....	22		
4.9 Capteur de gel.....	23		
4.10 Nouveau signal boucle.....	23		
4.11 Réinitialiser tous les réglages.....	23		
4.12 Sécurité.....	23		

---

# 1 Sécurité

---

## 1.1 Définitions de sécurité

Des avertissements, des recommandations et des remarques sont utilisés pour souligner des parties spécialement importantes du manuel.



**AVERTISSEMENT:** Symbole utilisé en cas de risque de blessures ou de mort pour l'opérateur ou les personnes à proximité si les instructions du manuel ne sont pas respectées.



**REMARQUE:** Symbole utilisé en cas de risque de dommages pour le produit, d'autres matériaux ou les environs si les instructions du manuel ne sont pas respectées.

**Remarque:** Symbole utilisé pour donner des informations supplémentaires pour une situation donnée.

## 1.2 Instructions générales de sécurité



**AVERTISSEMENT:** Lisez les instructions qui suivent avant d'utiliser le produit.

- Lisez attentivement le manuel d'utilisation et assurez-vous de bien comprendre les instructions avant d'utiliser ce produit. À conserver pour référence ultérieure.
- Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation par des enfants ou des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées (qui pourraient nuire à une manipulation sans danger du produit) ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont bénéficié de la surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une personne responsable de leur sécurité.
- Le produit ne doit être utilisé qu'avec les équipements recommandés par GARDENA. Toute autre utilisation est incorrecte.
- N'utilisez pas le produit lorsque des personnes, notamment des enfants ou des animaux domestiques, se trouvent dans la zone de travail.
- Des panneaux d'avertissement doivent être placés autour de la zone de travail du produit s'il fonctionne dans des espaces publics. Les panneaux doivent comporter le texte suivant : Attention ! Tondeuse automatique ! Maintenez les enfants à distance de la machine ! Surveillez les enfants !
- Ne touchez pas les pièces dangereuses en mouvement, telles que le disque de coupe, avant qu'elles ne soient complètement à l'arrêt.
- Mettez le produit hors tension avant d'éliminer un bourrage, de procéder à l'entretien ou d'examiner le produit, et si le produit commence à vibrer de façon anormale. Examinez le produit pour vérifier qu'il n'est pas endommagé avant de le redémarrer. N'utilisez pas le produit si celui-ci est endommagé.
- En cas de blessure ou d'accident, consultez un médecin.
- Ne placez pas le câble d'alimentation électrique et le câble de rallonge dans la zone de travail. Cela peut endommager les câbles.
- Ne branchez pas ou n'appuyez pas sur un câble endommagé avant que celui-ci ne soit débranché de la prise de courant. Débranchez la fiche de la prise de courant si le câble est endommagé pendant le fonctionnement. Un câble usé ou endommagé augmente le risque de choc électrique. Un câble endommagé doit être remplacé par le personnel de maintenance.
- Lorsque vous branchez l'alimentation électrique à la prise de courant, utilisez un disjoncteur différentiel (RCD) avec un courant de déclenchement de 30 mA maximum.
- Ne chargez le produit que dans la station de charge incluse. Pour savoir comment mettre au rebut la batterie en toute sécurité, consultez *Mise au rebut à la page 42*. Une utilisation inappropriée peut provoquer un choc électrique, une surchauffe ou une fuite de liquide corrosif de la batterie. En cas de fuite d'électrolyte, rincez à l'eau/agent de neutralisation. Si le liquide corrosif entre en contact avec vos yeux, consultez un médecin.
- Utilisez uniquement les batteries d'origine recommandées par GARDENA. La sécurité du produit ne peut pas être garantie avec des batteries autres que celles d'origine. N'utilisez pas de batteries non rechargeables.
- Suivez les instructions d'installation qui expliquent comment définir la zone de travail ; reportez-vous à *Installation à la page 11*.
- Suivez les instructions sur le démarrage et l'utilisation du produit ; reportez-vous à *Utilisation à la page 24*.
- En cas de risque d'orage, GARDENA recommande de débrancher l'alimentation électrique et tous les câbles de la station de charge afin de réduire le risque d'endommagement des composants électriques. Rebranchez l'alimentation électrique et tous les câbles dès que le risque d'orage est

passé. Tous les câbles doivent être correctement branchés.

- Suivez les instructions d'entretien et, si nécessaire, utilisez les pièces de rechange d'origine GARDENA ; reportez-vous à *Entretien à la page 28*.
- Pour les caractéristiques techniques telles que le poids, les dimensions et les valeurs d'émissions sonores, reportez-vous à *Caractéristiques techniques à la page 43*.
- L'utilisateur est tenu responsable des accidents ou dangers auxquels il expose autrui ou des biens.
- Le produit ne doit être utilisé, entretenu et réparé que par des personnes parfaitement familiarisées avec ses caractéristiques spéciales et connaissant les consignes de sécurité.
- Vous n'êtes pas autorisé à modifier la conception initiale du produit.
- Respectez les réglementations nationales applicables à la sécurité électrique.
- GARDENA ne garantit en aucun cas une compatibilité totale entre le produit et d'autres types de dispositifs sans fil tels que les télécommandes, les transmetteurs radio ou équivalents.
- La plage de température de fonctionnement et de charge est de 5-40 °C / 41-104 °F. La plage de température de remisage est de 0-50 °C / 32-122 °F. Une température trop élevée peut endommager le produit.

### 1.3 Consignes de sécurité pour l'installation



**AVERTISSEMENT:** Lisez les instructions qui suivent avant d'utiliser le produit.

- N'installez pas la station de charge, y compris tout accessoire, à un emplacement situé en dessous ou à moins de 60 cm/24 po de tout matériau combustible. En cas de dysfonctionnement, la station de charge et l'alimentation électrique peuvent chauffer, et cela entraîne un risque d'incendie.
- n'installez pas l'alimentation électrique à une hauteur impliquant un risque d'exposition à une immersion dans l'eau. n'installez pas l'alimentation électrique sur le sol.
- n'enfermez pas l'alimentation électrique. De l'eau de condensation peut endommager l'alimentation électrique et augmenter le risque de choc électrique.
- N'installez pas la station de charge à dans un endroit où des nuisibles sont présents, par exemple, des fourmis.

- Applicable aux États-Unis et au Canada. Si l'alimentation électrique est installée en extérieur : risque de choc électrique. Installez-le uniquement dans un réceptacle GFCI de classe A (RCD) couvert, doté d'un boîtier résistant aux intempéries avec le capuchon de la fiche de fixation inséré ou retiré.
- N'installez pas la station de charge dans un endroit où il existe un risque d'eau stagnante.

### 1.4 Instructions de sécurité pour le fonctionnement



**AVERTISSEMENT:** Lisez les instructions qui suivent avant d'utiliser le produit.

- maintenez les mains et les pieds à distance des lames en rotation. Ne placez pas les mains ou les pieds en dessous ou à proximité du produit lorsque celui-ci est en marche.
- Utilisez la fonction PARK (Stationnement) ou désactivez le produit lorsque des personnes, en particulier des enfants ou des animaux, se trouvent dans la zone de travail. Reportez-vous à *Stationnement à la page 25*. GARDENA recommande de régler le produit pour qu'il fonctionne lorsqu'aucune activité ne se déroule dans la zone de travail. Le produit peut blesser des animaux la nuit dans la zone de travail, par exemple les hérissons. Reportez-vous à *Stationnement/Programme à la page 25*.
- Veillez à ce qu'aucun objet tel que des pierres, des branches, des outils ou des jouets ne se trouve sur la pelouse. Les lames peuvent être endommagées si elles heurtent un objet.
- Ne soulevez pas le produit et ne le déplacez pas lorsqu'il est activé.
- Ne laissez pas le produit entrer en collision avec des personnes ou des animaux. Si une personne ou un animal se trouve sur la trajectoire du produit, celui-ci doit être immédiatement arrêté. Reportez-vous à *Pour arrêter le produit à la page 26*.
- Ne posez aucun objet sur le produit ni sur sa station de charge.
- N'utilisez pas le produit si le bouton **STOP** ne fonctionne pas.
- Mettez toujours le produit sur OFF quand vous ne l'utilisez pas. Le produit ne peut démarrer que lorsque vous saisissez le code PIN correct.
- N'utilisez pas le produit en même temps qu'un arroseur escamotable. Utilisez la fonction *Programmer* de manière à ce que le produit et l'arroseur escamotable ne fonctionnent pas en même temps. Reportez-vous à *Stationnement/Programme à la page 25*.

- Ne laissez pas le produit fonctionner lorsque de l'eau stagnante est présente dans la zone de travail. Par exemple, lorsque de fortes pluies forment des flaques d'eau.

## 1.5 Instructions de sécurité pour l'entretien



**AVERTISSEMENT:** Lisez les instructions qui suivent avant d'effectuer l'entretien du produit.

- Mettez le produit sur **OFF** avant de procéder à l'entretien.
- n'utilisez pas de nettoyeur haute pression pour nettoyer le produit. N'utilisez pas de solvants pour nettoyer le produit.
- Débranchez la fiche de la station de charge avant de nettoyer ou de procéder à l'entretien de cette dernière.

## 1.6 Consignes de sécurité relatives à l'utilisation de la batterie



**AVERTISSEMENT:** Lisez les instructions qui suivent avant d'utiliser le produit.

- Les batteries lithium-ion peuvent exploser ou provoquer un incendie si elles sont démontées, court-circuitées, exposées à l'eau, au feu ou à des températures élevées. Manipulez avec précaution, ne démontez pas, n'ouvrez pas la batterie et n'appliquez aucun type d'abus électrique/mécanique. Stockez les batteries à l'abri des rayons directs du soleil.

## 1.7 Pour soulever et déplacer le produit




**AVERTISSEMENT:** le produit doit être mis sur **OFF** avant d'être soulevé. Le produit est désactivé lorsque le témoin du bouton **ON/OFF** s'éteint.




**REMARQUE:** ne soulevez pas le produit lorsqu'il est stationné dans la station de charge. Vous risqueriez d'endommager la station de charge et/ou le produit. Appuyez sur le bouton **STOP** et tirez sur le produit pour le sortir de la station de charge avant de le soulever.

Pour déplacer le produit depuis ou dans la zone de travail en toute sécurité :


1. Appuyez sur le bouton **STOP** pour arrêter le produit.

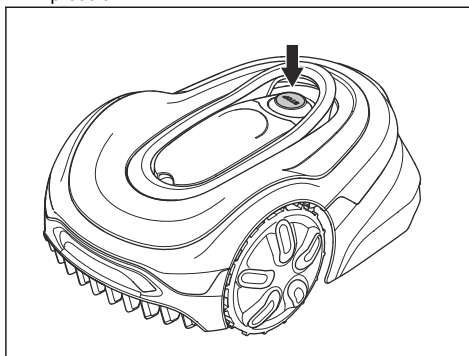

2. Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pendant 3 secondes pour mettre le produit sur **OFF**.

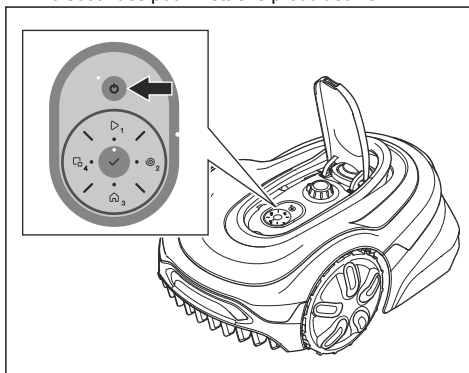

3. Vérifiez que le produit est bien désactivé. Le témoin du bouton **ON/OFF** s'éteint lorsque le produit est désactivé. Reportez-vous à *Témoin d'état LED du clavier à la page 8*.
4. Soulevez le produit par la poignée, le disque de coupe éloigné de votre corps.

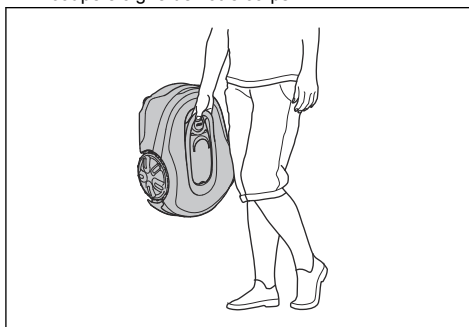

## 2 Introduction

### 2.1 Introduction

Numéro de série :
Code PIN :
Clé d'enregistrement du produit :

Le numéro de série se trouve sur le carton et la plaque signalétique du produit. Reportez-vous à la section *Aperçu du produit* à la page 7.

- Utilisez le numéro de série pour enregistrer votre produit sur [www.gardena.com](http://www.gardena.com).


#### 2.1.1 Assistance

Pour obtenir de l'aide concernant le produit GARDENA, contactez votre service clientèle GARDENA.

#### 2.1.2 Description du produit

**Remarque:** GARDENA met régulièrement à jour l'apparence et la fonctionnalité de ses produits. Reportez-vous à *Assistance* à la page 6.

Le produit est un robot tondeuse. Le produit est équipé d'une source d'alimentation par batterie et coupe l'herbe automatiquement. Il alterne en continu entre tonte et charge. Le mode de déplacement du robot est aléatoire, ce qui signifie que la pelouse est tondue de manière régulière et que l'usure est moindre. Le câble périphérique et le câble guide contrôlent le mouvement du produit dans la zone de travail. Les capteurs du produit détectent le moment où le produit s'approche du câble périphérique. L'avant du produit dépasse toujours le câble périphérique d'une distance spécifique avant que le robot ne tourne. Quand le produit rencontre un obstacle ou approche d'un câble périphérique, il choisit une nouvelle direction.

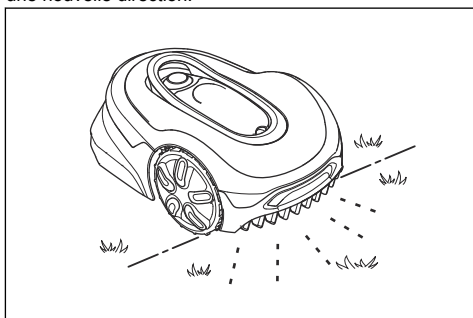

Vous pouvez sélectionner les réglages de fonctionnement dans l'application ou à l'aide des boutons du clavier du produit. L'application et l'indicateur d'état LED indiquent le mode de fonctionnement du produit.


#### 2.1.2.1 Technique de tonte

La technique de coupe fréquente améliore la qualité de l'herbe et diminue l'utilisation d'engrais. Il n'est pas nécessaire de collecter l'herbe.

#### 2.1.2.2 GARDENA Bluetooth® App

L'application GARDENA Bluetooth® App permet de paramétrer les réglages et d'utiliser le produit. Le produit peut être contrôlé à distance à courte portée grâce au Bluetooth®. Le produit peut également être utilisé à l'aide de son clavier.

## 2.2 Aperçu du produit

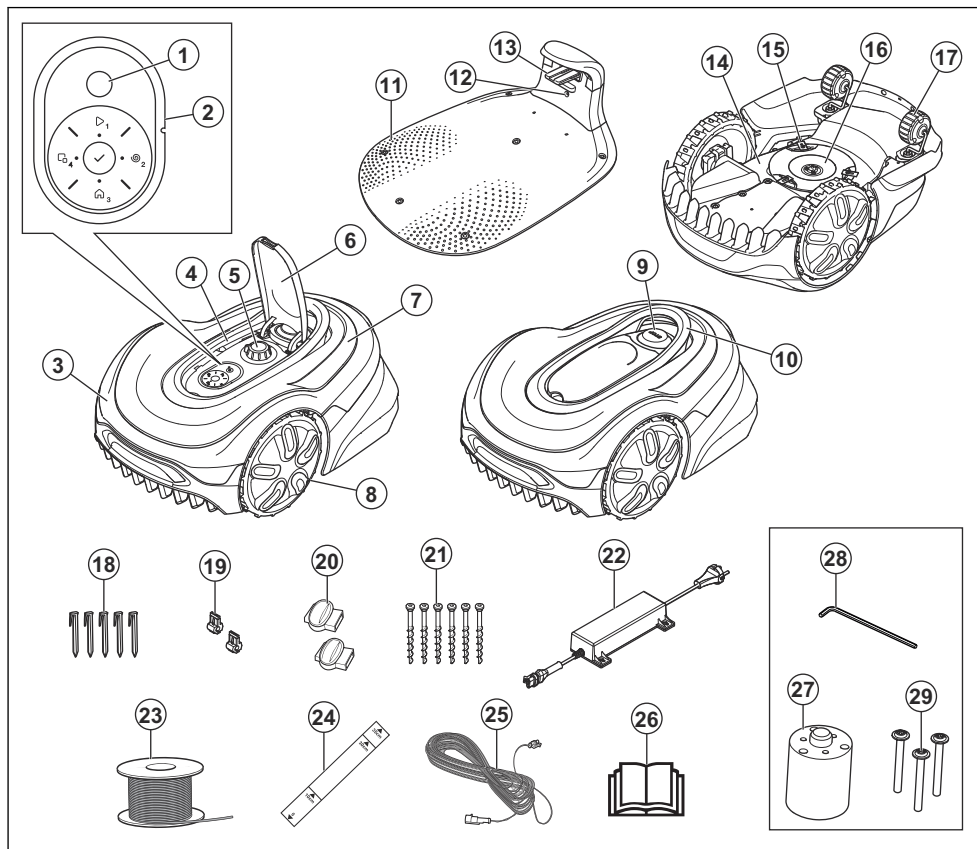

- |  |   |
|--|---|
| 1. Bouton ON/OFF   | 14. Châssis contenant les composants électroniques, la batterie et les moteurs              |
| 2. Clavier   | 15. Système de coupe  |
| 3. Carrosserie   | 16. Disque de coupe   |
| 4. Plaque signalétique <sup>1</sup>  | 17. Roues arrière   |
| 5. Molette de réglage de la hauteur de coupe   | 18. Piquets   |
| 6. Tableau de conversion pour le réglage de la tonte et de la hauteur de coupe en pouces | 19. Connecteur du câble de boucle   |
| 7. Capot supérieur   | 20. Raccords de boucle de câble   |
| 8. Roues avant   | 21. Vis permettant de fixer la station de charge  |
| 9. Bouton STOP   | 22. Unité d'alimentation électrique   |
| 10. Poignée  | 23. Boucle de câble périphérique et de câble guide  |
| 11. Station de charge  | 24. Règle pour l'installation du câble périphérique (retirez la règle du carton du produit) |
| 12. Témoin LED de la station de charge   | 25. Câble basse tension   |
| 13. Plaques de contact   | 26. [Image of a small component]  |
|  | 27. [Image of a battery pack]   |
|  | 28. [Image of a hex key]  |
|  | 29. [Image of screws]   |

<sup>1</sup> Situé sous le capot supérieur. Le capot supérieur doit être déposé pour y accéder.


- 26. Manuel d'utilisation et guide rapide
- 27. Entretoise pour le réglage de la hauteur de coupe<sup>2</sup>
- 28. Clé à six pans<sup>3</sup>
- 29. Vis d'entretoise<sup>4</sup>

- Le bouton **SpotCut** (E) permet de démarrer le schéma SpotCut. Reportez-vous à *SpotCut à la page 26*.
- Le bouton **Park** (F) permet d'envoyer le produit vers la station de charge.

### 2.3 Clavier


Le clavier du produit permet de sélectionner son mode de fonctionnement. Appuyez sur le bouton pendant 1 ou 3 secondes pour définir un mode de fonctionnement ; reportez-vous à *Modes de fonctionnement à la page 24*. Vous devez saisir le code PIN du produit avant de pouvoir sélectionner un mode de fonctionnement.


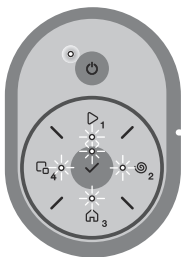
- Le bouton **ON/OFF** (A) permet de mettre le produit sous tension ou hors tension.
- Le bouton **Démarrer** (B) permet de tondre la zone principale.
- Le bouton **OK** (C) permet de confirmer les sélections.
- Le bouton **Zone secondaire** (D) permet de tondre la zone secondaire. Reportez-vous à *Zone secondaire à la page 24*.

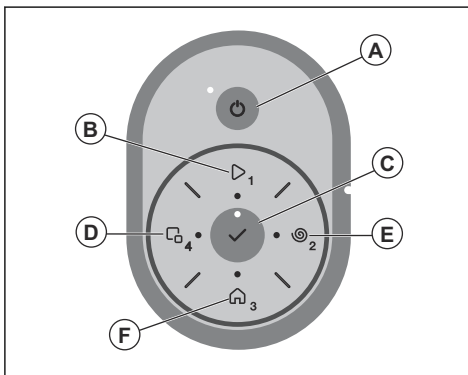

### 2.4 Témoin d'état LED du clavier

Le témoin d'état LED du clavier indique l'état du produit. Il existe 3 modes d'éclairage pour le témoin LED d'état : le voyant clignote rapidement (A), le voyant est fixe (B) et le voyant est éteint (C).

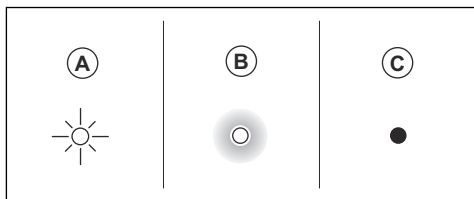







En veille ou en charge si stationné dans la station de charge	En attente du code PIN
	

<sup>2</sup> Inclus dans le kit de tonte basse.

<sup>3</sup> Inclus dans le kit de tonte basse.

<sup>4</sup> Inclus dans le kit de tonte basse.



<p>Tonte définie par un <i>programme</i></p> 	<p>SpotCut</p> 
<p><i>Stationné</i></p> 	<p>Tonte dans la <i>zone secondaire</i></p> 
<p>Erreur</p> 	<p>Mise à jour du firmware</p> 

## 2.5 Symboles concernant le produit

Ces symboles peuvent figurer sur le produit. Assurez-vous de bien les comprendre.



**AVERTISSEMENT** : lisez attentivement les instructions d'utilisation avant d'utiliser le produit.




**AVERTISSEMENT** : désactivez le produit avant l'entretien ou avant de le soulever.



**AVERTISSEMENT** : lorsque le produit est en cours d'utilisation, maintenez une distance de sécurité avec lui. Maintenez vos mains et vos pieds à distance des lames en rotation.



**AVERTISSEMENT** : ne vous asseyez pas sur le produit. Ne placez jamais les mains ou les pieds en dessous ou à proximité du produit.



Utilisez une alimentation électrique amovible, telle que spécifiée sur la plaque signalétique à côté du symbole.



Ne modifiez pas le câble basse tension.

N'utilisez pas de taille-haies ou de coupe-bordures à proximité du câble basse tension.

## 2.6 Symboles sur la batterie



**AVERTISSEMENT** : Les batteries lithium-ion peuvent exploser ou provoquer un incendie si elles sont démontées, court-circuitées ou manipulées de façon brutale. Ne les exposez pas à l'eau, au feu ou à des températures élevées.



Lisez les consignes d'utilisation.



Ne jetez pas la batterie dans le feu et n'exposez pas la batterie à une source de chaleur.



Ne plongez pas la batterie dans l'eau.

## 2.7 Endommagement du produit

Nous ne sommes pas responsables des dommages subis par le produit si :

- le produit n'est pas correctement réparé ;
- le produit est réparé avec des pièces qui ne proviennent pas du fabricant ou qui ne sont pas homologuées par le fabricant ;
- le produit est équipé d'un accessoire qui ne provient pas du fabricant ou qui n'est pas homologué par le fabricant ;
- le produit n'est pas réparé par un centre d'entretien agréé ou par une autorité homologuée.

## 3 Installation

### 3.1 Introduction – Installation

Reportez-vous à la section [www.gardena.com](http://www.gardena.com) pour plus d'informations sur l'installation et retrouver des vidéos d'instructions.

Nous vous recommandons de mettre à jour le firmware avant d'installer le produit afin de vous assurer qu'il dispose de la version la plus récente. Reportez-vous à la section *Mise à jour du firmware* à la page 30.



**AVERTISSEMENT:** assurez-vous de lire et de comprendre le chapitre dédié à la sécurité avant d'installer le produit.



**REMARQUE:** Utilisez des pièces de rechange et du matériel d'installation d'origine.

### 3.2 Principaux composants pour l'installation

L'installation comprend les composants suivants :

- Un robot tondeuse qui tond automatiquement la pelouse.
- Une station de charge disposant de 3 fonctions :
  - Envoyer des signaux de contrôle dans le câble périphérique.
  - Envoyer des signaux de contrôle dans le câble guide afin que le produit suive le câble guide vers des zones éloignées spécifiques du jardin et qu'il puisse retrouver son chemin vers la station de charge.
  - Charger le produit.
- Une alimentation électrique, connectée entre la station de charge et une prise de courant de 100 V-240 V.
- Une boucle de câble, qui suit les contours de la zone de travail ainsi que des objets et plantes que le produit doit éviter. La boucle de câble sert à la fois de câble périphérique et de câble guide.

### 3.3 Préparation de l'installation

Lisez le chapitre dédié à l'installation avant de démarrer l'installation. Préparez soigneusement l'installation pour que le produit fonctionne de manière satisfaisante.

- Faites un plan de la zone de travail en y indiquant tous les obstacles. Il est ainsi plus facile de déterminer l'emplacement de la station de charge, du câble périphérique et du câble guide.
- Tracez un repère sur le plan aux emplacements de la station de charge, du câble périphérique et du câble guide.

- Tracez un repère sur le plan aux endroits où le câble guide est raccordé au câble périphérique. Reportez-vous à *Installation du câble guide* à la page 18.
- Comblez les trous de la pelouse pour la mettre à niveau.



**REMARQUE:** les trous permettant l'accumulation d'eau dans la pelouse peuvent causer des dommages au produit.

- Tondez l'herbe à la hauteur désirée et coupez les bordures avant d'installer le produit.

**Remarque:** les premières semaines qui suivent l'installation, le niveau sonore lors de la tonte de l'herbe peut être plus élevé que d'habitude. Le niveau sonore diminue après quelque temps.

### 3.4 Avant l'installation des câbles


Vous pouvez choisir de fixer les câbles avec des piquets ou de les enterrer. Vous pouvez utiliser les 2 procédures pour une même zone de travail.




**REMARQUE:** si vous utilisez un aérateur de pelouse dans la zone de travail, enterrez le câble périphérique et le câble guide pour éviter de les endommager.

#### 3.4.1 Pour déterminer l'emplacement de la station de charge


- Conservez un espace libre minimum de 2 m / 6.6 pi devant la station de charge. Reportez-vous à *Détermination de l'emplacement du câble guide* à la page 15.
- Conservez un espace libre minimum de 30 cm / 12 po à droite et à gauche du centre de la station de charge.

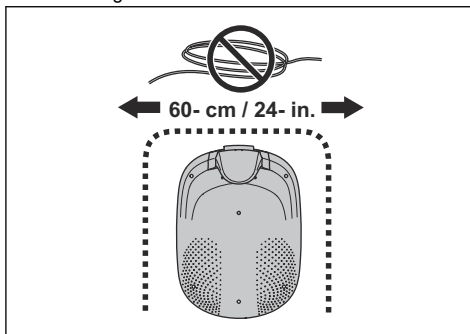

- Placez la station de charge à proximité d'une prise de courant.
- Placez la station de charge sur une surface plane.
- La plaque de base de la station de charge ne doit pas être pliée.

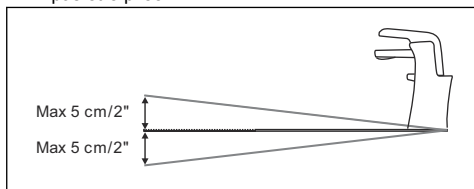

- Si la zone de travail comporte deux parties séparées par une pente raide, nous vous recommandons d'installer la station de charge dans la partie inférieure.
- Placez la station de charge dans une zone protégée des rayons du soleil.
- Si la station de charge est installée sur un îlot, veuillez à brancher le câble guide à l'îlot. Reportez-vous à *Création d'un îlot à la page 14*.

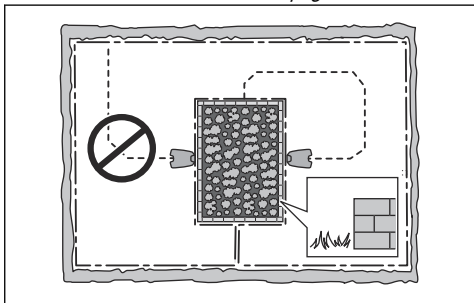

### 3.4.2 Détermination de l'emplacement du bloc d'alimentation



**AVERTISSEMENT:** Ne coupez pas et ne rallongez pas le câble basse tension. Il y a un risque de choc électrique.



**REMARQUE:** veillez à ce que les lames du produit ne coupent pas le câble basse tension.



**REMARQUE:** n'enroulez pas le câble basse tension et ne le placez pas sous la plaque de la station de charge. Le fait d'enrouler le câble provoque des interférences avec le signal de la station de charge.



- Placez le bloc d'alimentation dans une zone protégée par un toit et à l'abri du soleil et de la pluie.
- Placez le bloc d'alimentation dans une zone bien ventilée.
- Utilisez un disjoncteur différentiel (RCD) avec un courant de déclenchement de 30 mA maximum pour brancher le bloc d'alimentation à la prise de courant.

Des câbles basse tension de différentes longueurs sont disponibles en tant qu'accessoires.

### 3.4.3 Pour déterminer l'emplacement du câble périphérique



**REMARQUE:** il doit y avoir une barrière d'au moins 15 cm (6 po) de haut entre le câble périphérique et les plans d'eau, les pentes, les précipices ou les voies publiques. Cela évite d'endommager le produit.



**REMARQUE:** ne laissez pas le produit fonctionner sur du gravier.




**REMARQUE:** ne créez pas de courbures importantes lorsque vous installez le câble périphérique.




**REMARQUE:** pour une utilisation délicate et sans bruit, isolez tous les obstacles tels que les arbres, les racines et les pierres.

Le câble périphérique doit être mis en boucle autour de la zone de travail. Les capteurs du produit détectent lorsque le produit s'approche du câble périphérique, et le produit choisit une autre direction.


Pour faciliter la connexion entre le câble guide et le câble périphérique, il est recommandé de faire un œillet à l'endroit où le câble guide sera branché. Faites un œillet avec environ 20 cm (8 po) de câble périphérique.

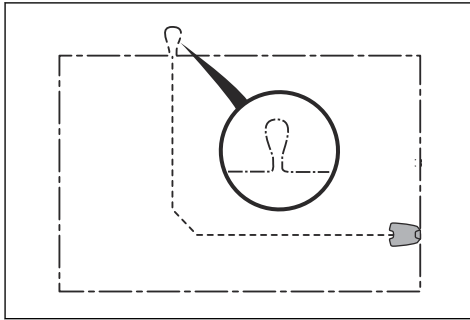


**Remarque:** faites un plan de la zone de travail avant d'installer le câble périphérique et le câble guide.

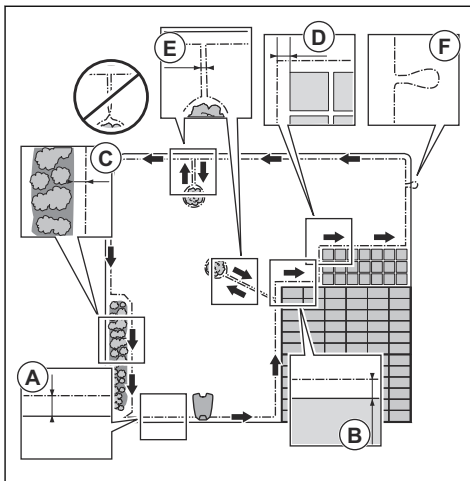


- Placez le câble périphérique tout autour de la zone de travail (A). Adaptez la distance entre le câble périphérique et les obstacles.
- Placez le câble périphérique à 35 cm (14 po) (B) de tout obstacle de plus de 3.5 cm (1.4 po) de haut.

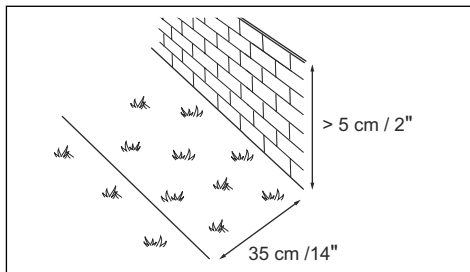

- Placez le câble périphérique à 30 cm (12 po) (C) de tout obstacle de 1-3.5 cm (0.4-1.4 po) de haut.

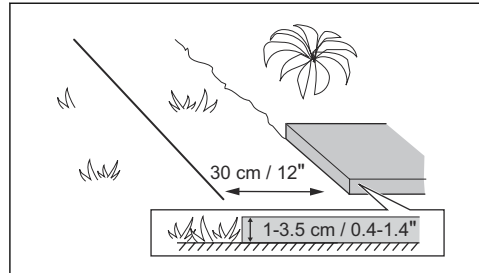

- Placez le câble périphérique à 10 cm (4 po) (D) de tout obstacle de moins de 1 cm (0.4 po) de haut.

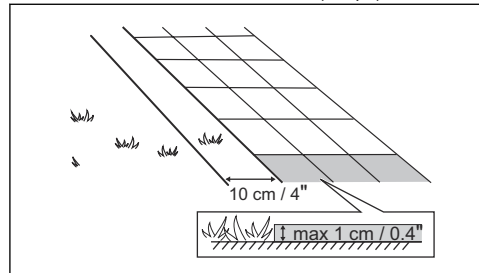

- Si vous disposez d'une allée pavée au même niveau que la pelouse, placez le câble périphérique sous l'allée pavée.

**Remarque:** si l'allée pavée mesure au moins 30 cm (12 po) de large, utilisez le réglage d'usine de la fonction *Distance de dépassement* pour tondre toute l'herbe adjacente à l'allée pavée. Reportez-vous à *Fonction Distance de dépassement* à la page 21.


- Si vous créez un îlot, placez les câbles périphériques en provenance et en direction de l'îlot à proximité l'un de l'autre (E). Fixez les câbles avec le même piquet. Reportez-vous à *Création d'un îlot* à la page 14.
- Faites un œillet (F) à l'endroit où le câble guide doit être branché au câble périphérique.

### 3.4.3.1 Installation du câble périphérique sur un terrain en pente


Le produit peut fonctionner dans les pentes de 35%. Les pentes trop inclinées doivent être isolées par le câble périphérique. La pente (%) est calculée en termes de hauteur verticale divisée par la distance horizontale.

Exemple :

- $10 \text{ cm} / 100 \text{ cm} = 10\%$ .
- $4 \text{ po} / 40 \text{ po} = 10\%$ .

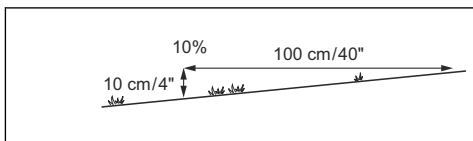

- Pour les pentes inclinées à plus de 35% à l'intérieur de la zone de travail, isolez la pente avec un câble périphérique.
- Pour des pentes inclinées à plus de 20% le long du bord extérieur de la pelouse, placez le câble périphérique à 20 cm / 8 po (A) du bord.

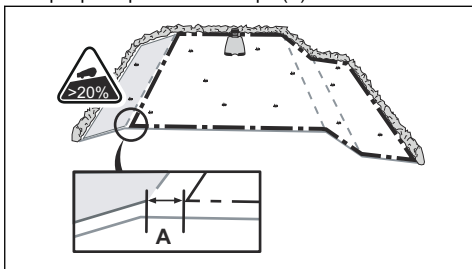


- Pour les pentes adjacentes à une voie publique, installez une barrière d'au moins 15 cm / 6 po le long du bord extérieur de la pente. Vous pouvez installer un mur ou une clôture, qui fera office d'obstacle.

### 3.4.3.2 Passages

Un passage est une partie bordée par le câble périphérique de chaque côté qui permet de relier 2 parties de la zone de travail. La distance entre le câble périphérique de chaque côté du passage doit être d'au moins 60 cm / 24 po.

**Remarque:** si un passage mesure moins de 2 m / 6.5 pi de large, installez un câble guide dans le passage.

La distance recommandée minimum entre le câble guide et le câble périphérique est de 30 cm / 12 po. Le produit se déplace toujours à gauche du câble guide, vu face à la station de charge. Il est recommandé de laisser autant d'espace libre que possible à gauche du câble guide (A).

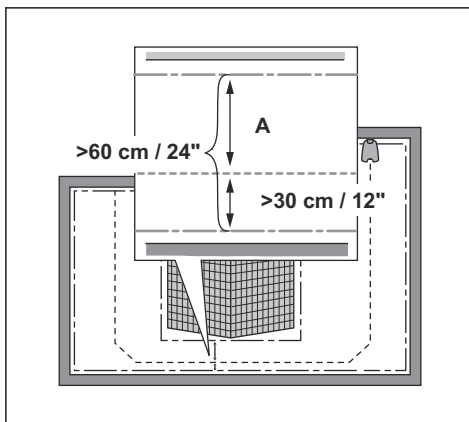

### 3.4.3.3 Création d'un flot




**REMARQUE:** Assurez-vous que les câbles périphériques ne se croisent pas. Les sections de câble périphérique doivent être parallèles.



**REMARQUE:** assurez-vous que les sections du câble guide et du câble périphérique ne se croisent pas.




**REMARQUE:** isolez ou retirez les obstacles dont la hauteur est inférieure à 15 cm / 5.9 po. Isolez ou retirez les obstacles légèrement inclinés, par exemple : pierres, arbres ou racines. Cela évite d'endommager les lames du produit.

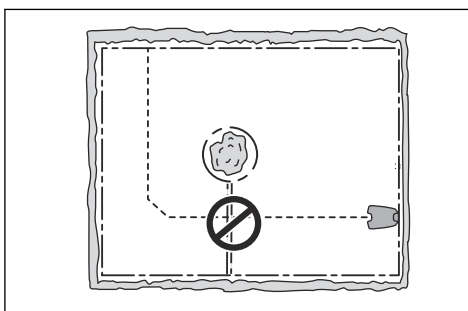

Pour créer un flot, isolez des parties de la zone de travail avec le câble périphérique. Nous recommandons d'isoler tous les objets stables présents dans la zone de travail.


Certains obstacles résistent aux collisions, par exemple, les arbres ou les buissons de plus de 15 cm/5.9 po de haut. Le produit heurte l'obstacle, puis choisit une nouvelle direction.

- Placez le câble périphérique jusqu'à l'obstacle et tout autour de celui-ci pour créer un îlot.
- Placez côte à côte les 2 sections du câble périphérique vers et depuis l'îlot. De cette façon, le produit passera au-dessus du câble.
- Placez les 2 sections du câble périphérique avec les mêmes piquets.

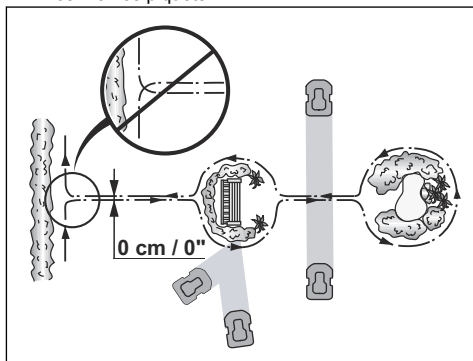

#### 3.4.3.4 Création d'une zone secondaire

Créez une zone secondaire (B) si la zone de travail se compose de 2 surfaces non reliées par un passage. La zone de travail dans laquelle se trouve la station de charge constitue la zone principale (A).

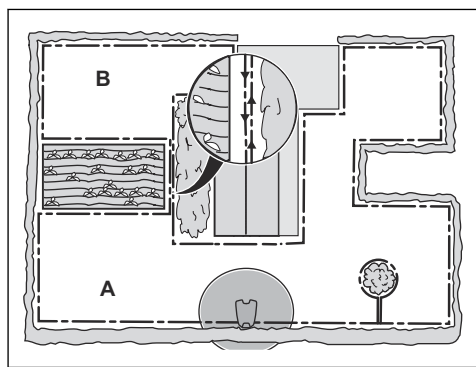

**Remarque:** le produit doit être déplacé manuellement entre la zone principale et la zone secondaire.


- Placez le câble périphérique autour de la zone secondaire (B) pour créer un îlot. Reportez-vous à la section *Création d'un îlot* à la page 14.

**Remarque:** le câble périphérique doit être placé en 1 boucle autour de toute la zone de travail (A + B).

**Remarque:** lorsque le produit tond l'herbe dans la zone secondaire, le mode *Zone secondaire* doit être sélectionné. Reportez-vous à la section *Zone secondaire* à la page 24.

#### 3.4.4 Détermination de l'emplacement du câble guide


L'installation des câbles guides est facultative. Vous pouvez installer 2 câbles guides pour que le produit accède à 2 parties différentes de la zone de travail. Placez le câble guide de la station de charge dans la zone de travail et connectez-le au câble périphérique.

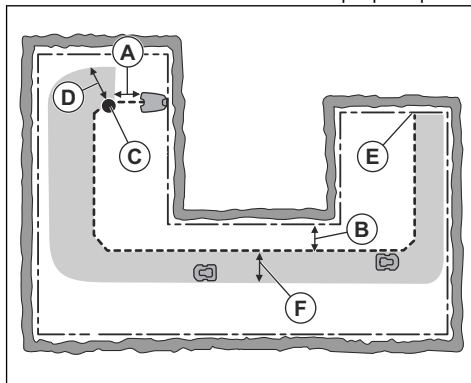

- Installez le câble guide sur une ligne située au minimum à 1 m / 3.3 pi de la station de charge (A) et devant celle-ci.
- Placez le câble guide au minimum à 30 cm / 1 pi du câble périphérique (B).
- Point de départ (C). Reportez-vous à *Point de départ de la station de charge* à la page 22.
- Distance minimale de 60 cm / 2 pi du point de départ à la perpendiculaire du câble périphérique (D). Reportez-vous à *Installation du câble guide* à la page 18.
- Endroit où le câble guide est relié au câble périphérique (E).
- Couloir guide (F). Le produit se déplace toujours à gauche du câble guide si l'on regarde depuis la station de charge. Veillez à laisser autant d'espace libre que possible à gauche du câble guide. Le couloir guide peut être placé à 1.2 m / 4 pi maximum.


**Remarque:** Le produit circule toujours dans le couloir guide, mais il alterne la distance jusqu'au câble guide.

- Ne créez pas d'angles aigus lorsque vous installez le câble guide.

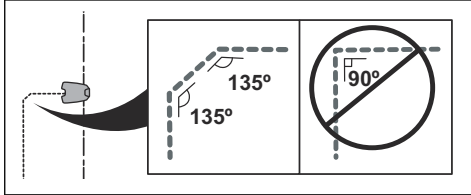

### 3.4.5 Exemples de zones de travail

- Si la station de charge est installée dans une petite zone, assurez-vous que la distance avec le câble périphérique (A) est au minimum de 2 m / 6.6 pi devant la station de charge.
- Si un passage (B) traverse la zone de travail et qu'aucun câble guide n'est installé, la distance minimale entre les câbles périphériques doit être de 2 m / 6.5 pi. Lorsqu'un câble guide traverse le passage, la distance minimale entre les câbles périphériques doit être de 60 cm / 24 po. Utiliser la fonction *CorridorCut* pour tondre ce passage. Voir *Points de départ et CorridorCut* à la page 21.
- Si la zone de travail présente des surfaces qui sont reliées par un passage étroit (B), vous pouvez configurer le produit pour qu'il suive d'abord le câble guide, puis s'en éloigne après une certaine distance (C). Les réglages peuvent être modifiés dans la section *Points de départ et CorridorCut* à la page 21.
- Si la zone de travail comporte une zone secondaire (D), reportez-vous à la section *Zone secondaire* à la page 24. Placez le produit dans la zone secondaire et sélectionnez le mode *Zone secondaire*.

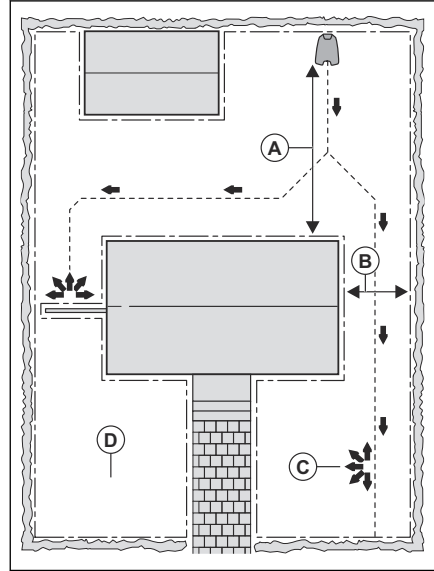

## 3.5 Installation du produit

### 3.5.1 Outils d'installation

- Marteau/mailet en plastique : pour faciliter l'enfoncement des piquets.
- Coupe-bordure/bêche : pour enterrer le câble périphérique.
- Pince universelle : pour couper le câble périphérique et serrer les connecteurs ensemble.
- Pince multiprise : pour serrer les connecteurs ensemble.

### 3.5.2 Installation de la station de charge



**REMARQUE:** ne percez pas de nouveaux trous dans la plaque de la station de charge.



**REMARQUE:** ne posez pas les pieds sur la plaque de base de la station de charge.




**AVERTISSEMENT:** assurez-vous que les fiches du câble basse tension et de l'unité d'alimentation électrique sont propres et sèches avant de les brancher.




Lors du branchement à l'alimentation électrique, utilisez uniquement une prise de courant connectée à un disjoncteur différentiel de fuite à la terre.


1. Assurez-vous de lire et de comprendre les instructions relatives à la station de charge. Reportez-vous à *Pour déterminer l'emplacement de la station de charge à la page 11.*
2. Branchez le câble du module de charge au câble de la station de charge.

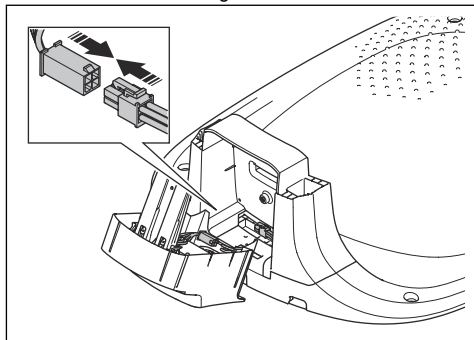


3. Inclinez le module de charge (A) et insérez-le dans la station de charge (B).

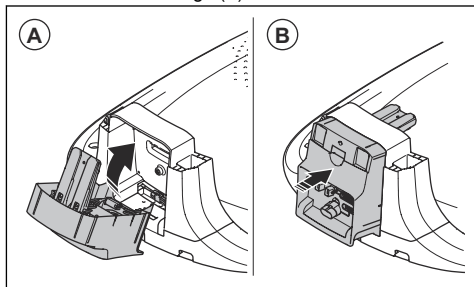

4. Installez le couvercle de la station de charge sur la station de charge.

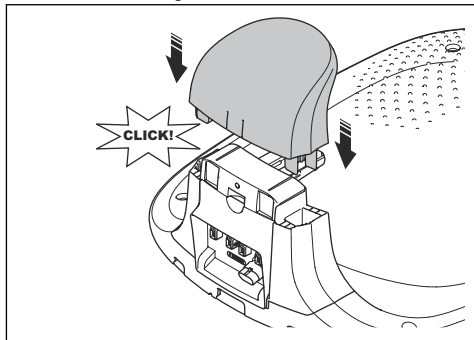


5. S'il est nécessaire de retirer le module de charge, poussez les clips par le dessous avec la clé à six pans. Retirez le module de charge.

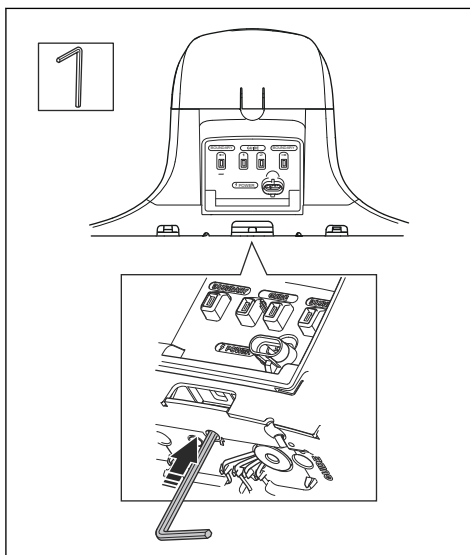

6. Placez la station de charge dans la zone sélectionnée.

**Remarque:** ne fixez pas la station de charge au sol à l'aide des vis tant que le câble guide n'est pas installé. Reportez-vous à *Installation du câble guide à la page 18.*

7. Branchez le câble basse tension à la station de charge.
8. Placez l'alimentation électrique à une hauteur minimum de 30 cm/12 po.

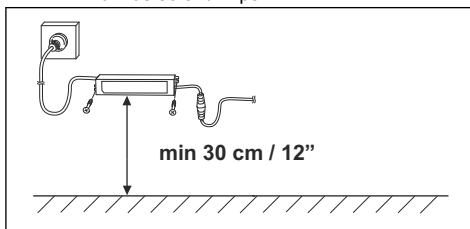

9. Branchez le câble d'alimentation électrique à une prise murale de 100-240 V.

**Remarque:** le produit peut être placé sur la station de charge pour être chargé pendant que vous installez le câble périphérique et le câble guide.

10. Placez le câble basse tension au sol avec des piquets ou enterrez-le. Reportez-vous à *Installation des câbles avec des piquets à la page 19* ou *Enterrement des câbles à la page 19.*


11. Branchez les câbles à la station de charge une fois l'installation du câble périphérique et du câble guide terminée. Reportez-vous à *Installation du câble périphérique à la page 18* et *Installation du câble guide à la page 18*.
12. Fixez la station de charge au sol à l'aide des vis fournies après avoir installé le câble guide. Reportez-vous à *Installation du câble guide à la page 18*.

### 3.5.3 Installation du câble périphérique




**REMARQUE:** n'enroulez pas le câble restant. Le fait d'enrouler le câble provoque des interférences avec le produit.

1. Placez le câble périphérique tout autour de la zone de travail. Commencez et terminez l'installation derrière la station de charge.
2. Ouvrez le connecteur et placez le câble périphérique dans le connecteur.

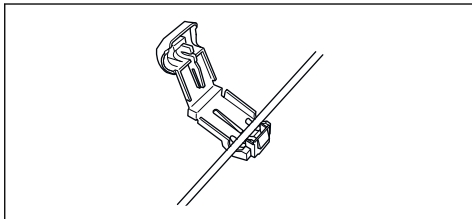

3. Fermez le connecteur avec une pince.

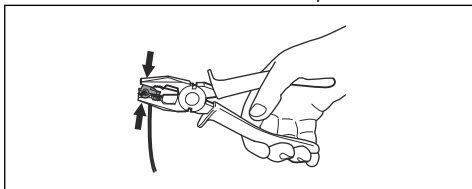

4. Coupez le câble périphérique 1-2 cm/0.4-0.8 po au-dessus de chaque connecteur.
5. Poussez le connecteur droit sur la broche métallique dotée du repère « BOUNDARY-> » sur la station de charge.
6. Poussez le connecteur gauche sur la broche métallique dotée du repère « <-BOUNDARY » sur la station de charge.


### 3.5.4 Installation du câble guide



**REMARQUE:** Des câbles jumelés entre eux, ou avec un bornier à vis, et isolés avec du ruban ne constituent pas des raccords satisfaisants. L'humidité du sol

peut causer l'oxydation du câble et au bout de quelque temps la rupture du circuit.


1. Ouvrez le connecteur et placez le câble dans le connecteur.
2. Fermez le connecteur avec une pince.
3. Coupez le câble guide 1-2 cm/0.4-0.8 po au-dessus de chaque connecteur.
4. Faites passer le câble guide dans la rainure de la station de charge.
5. Poussez le connecteur sur la broche métallique dotée du repère « GUIDE 1/GUIDE 2 » sur la station de charge.
6. Débranchez la station de charge de la prise de courant.
7. Placez l'extrémité du câble guide dans l'œillet du câble périphérique.
8. Coupez le câble périphérique à l'aide d'une pince coupante.
9. Connectez le câble guide au câble périphérique à l'aide d'un raccord.

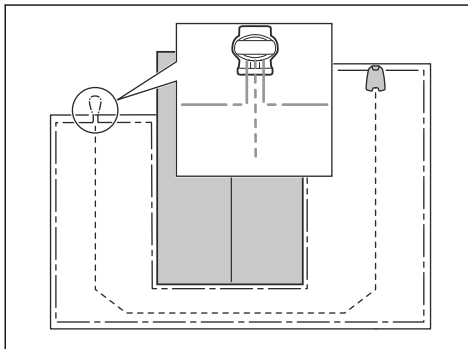

- a) Placez les 2 extrémités du câble périphérique et l'extrémité du câble guide dans le raccord.

**Remarque:** assurez-vous de pouvoir voir les extrémités des câbles guides à travers la zone transparente du connecteur.

- b) Abaissez le couvercle du connecteur à l'aide d'une pince multiprise pour fixer les fils dans le connecteur.

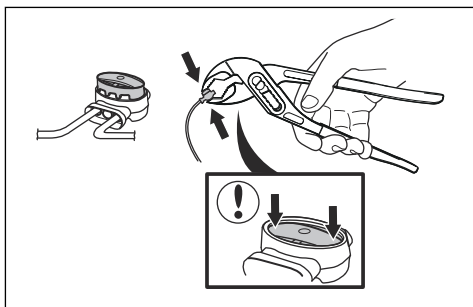

10. Fixez le câble guide au sol avec des piquets ou enterrez-le dans le sol. Reportez-vous à la section *Installation des câbles avec des piquets à la page 19* ou *Enterrement des câbles à la page 19*.
11. Branchez la station de charge sur la prise de courant.

### 3.6 Installation des câbles avec des piquets



**REMARQUE:** assurez-vous que les piquets maintiennent les câbles au sol.



**REMARQUE:** le fait de tondre l'herbe trop court juste après l'installation peut endommager l'isolant des câbles. Des dommages sur l'isolant peuvent ne causer des dysfonctionnements qu'au bout de plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

1. Placez les câbles sur le sol.
2. Espacez les piquets de 100 cm / 40 po maximum.
3. Enfoncez les piquets dans le sol à l'aide d'un marteau ou d'un maillet en plastique.

**Remarque:** les câbles sont recouverts par l'herbe et ne sont plus visibles au bout de quelques semaines.

### 3.7 Enterrement des câbles

- Dégagez un intervalle au sol à l'aide d'un coupe-bordure ou d'une pelle à fond plat.
- Enfoncez les câbles de 1-20 cm / 0,4-8 po dans le sol.

### 3.8 Rallongement du câble périphérique ou du câble guide


**Remarque:** rallongez le câble périphérique ou le câble guide s'il est trop court par rapport à la zone

de travail. Utilisez des pièces de rechange d'origine, comme des raccords.

1. Débranchez la station de charge de la prise de courant.
2. Coupez le câble périphérique ou le câble guide avec une pince coupante aux endroits où il doit être rallongé.
3. Rallongez le câble aux endroits où cette opération est nécessaire.
4. Installez le câble périphérique ou le câble guide dans sa nouvelle position.
5. Placez les extrémités du câble dans un raccord.

**Remarque:** vérifiez que vous pouvez voir les extrémités du câble périphérique ou du câble guide à travers la zone transparente du raccord.

6. Abaissez le couvercle du connecteur à l'aide d'une pince multiprise pour fixer les fils dans le connecteur.

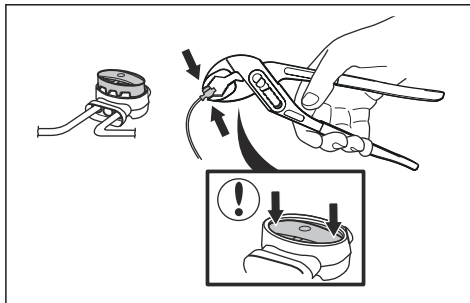


7. Installez le câble périphérique ou le câble guide dans sa nouvelle position avec des piquets.
8. Branchez la station de charge sur la prise de courant.

### 3.9 Après l'installation du produit

#### 3.9.1 Contrôle visuel de la station de charge

1. Assurez-vous que le témoin LED sur la station de charge est allumé en vert.

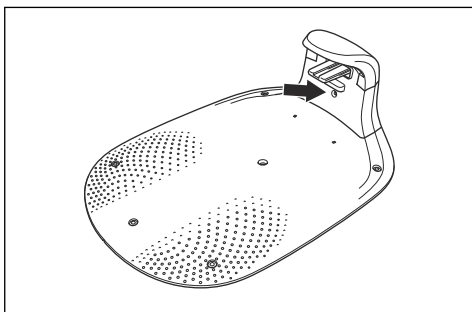

2. Si le témoin LED n'est pas allumé en vert, contrôlez l'installation. Reportez-vous à *Témoin de la station de charge* à la page 37 et *Installation de la station de charge* à la page 16.

### 3.10 Pour télécharger et appairer avec l'application GARDENA Bluetooth® App

L'application GARDENA Bluetooth® App est gratuite pour votre appareil mobile. L'application GARDENA Bluetooth® App permet de régler les réglages et le fonctionnement du produit. Vous pouvez accéder aux menus et aux fonctions lorsque le produit est connecté à l'application avec Bluetooth®.

1. Téléchargez l'application GARDENA Bluetooth® App sur votre appareil mobile.
2. Mettez le produit hors tension, puis sous tension. Reportez-vous à *Utilisation du bouton ON/OFF* à la page 24.
3. Lancez l'opération d'appairage entre l'application GARDENA Bluetooth® App et le produit.

---

**Remarque:** l'opération d'appairage Bluetooth® est active pendant 3 minutes.

---

4. Saisissez le code PIN d'usine 1234 à l'aide des boutons du produit et appuyez sur le bouton **OK**. Reportez-vous à *code PIN* à la page 23.

---

**Remarque:** GARDENA recommande de définir un nouveau code PIN dans l'application GARDENA Bluetooth® App.

---

## 4 Réglages

Utilisez l'application pour accéder aux réglages du produit. Les réglages d'usine sont adaptés à la plupart des zones de travail, mais il est possible de les ajuster en fonction des caractéristiques de chaque zone de travail.

### 4.1 Paramètres de programmation



Vous pouvez définir le programme à l'aide de 2 procédures différentes :

- Utilisez la planification assistée par GARDENA, qui vous permet de saisir la taille de votre zone de travail, le type d'herbe, l'emplacement et la hauteur de coupe. L'assistant de planification affiche un programme approprié.
- Utilisez la programmation manuelle pour définir ou ajuster manuellement le programme.



**REMARQUE:** ne tondez pas la pelouse plus que nécessaire, afin d'éviter de l'abîmer et d'user le produit.

### 4.2 Points de départ et CorridorCut


Les fonctions *Points de départ* et *CorridorCut* sont utilisées pour les surfaces distantes et les passages étroits dans la zone de travail. La fonction *Points de départ* est utilisée pour les surfaces distantes et la fonction *CorridorCut*, pour les passages étroits. Un câble guide doit être installé pour utiliser ces fonctions. Vous pouvez régler un maximum de 5 zones éloignées.

Dans la fonction *Points de départ*, le produit suit le câble guide jusqu'à la distance spécifiée définie avant de commencer à tondre la zone de travail.

Zone A, environ 50 %

Zone B, environ 30 %

Zone C, environ 20 %

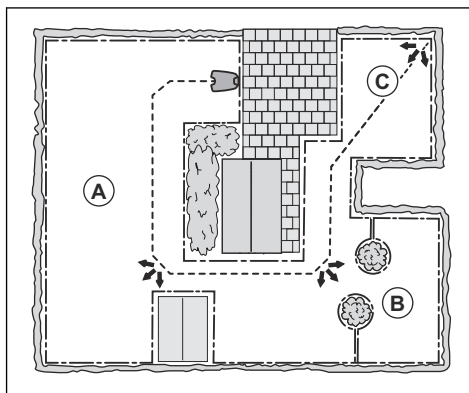

La fonction *CorridorCut* permet de tondre des passages étroits d'une largeur de 60 cm à 1.5 m / 2 pi à 4.9 pi. Le produit tond selon un schéma lui permettant de couvrir la largeur du passage. Le produit démarre la fonction *PassageSense* à une distance définie de la station de charge. Le produit continue la tonte de la zone de travail lorsqu'il se trouve à l'extrémité du passage étroit.

**Remarque:** pour ne pas endommager la pelouse dans le passage étroit, GARDENA recommande de définir un faible pourcentage pour *CorridorCut*.

Dans les réglages d'usine, le produit suit le câble guide 20 % du temps sur 99 m / 325 pi. Le produit peut également suivre le câble guide jusqu'au point où il est connecté au câble périphérique. Pendant le temps restant, le produit effectue la tonte, en commençant au point de départ. Dans les réglages d'usine, la fonction *PassageSense* est désactivée.

### 4.3 Fonction Distance de dépassement

L'avant du produit se déplace toujours au-delà du câble périphérique sur une distance spécifiée. Le produit se déplace ensuite vers l'arrière et change de direction. Le réglage d'usine est de 32 cm / 12 po. Vous pouvez sélectionner une distance de 20-35 cm / 10-20 po.

**Remarque:** si vous modifiez la *Distance de dépassement*, celle-ci change le long du câble périphérique dans toutes les parties de la zone de travail.

### 4.4 Réponse aux collisions

La réponse aux collisions est un réglage qui contrôle la réaction du produit aux collisions dans différentes conditions. Il existe 3 niveaux : bas, moyen et haut. Le

produit règle automatiquement la réponse aux collisions au niveau correct pour votre type d'herbe.


Définissez un niveau inférieur si le produit s'arrête et tourne fréquemment. Définissez un niveau supérieur si le produit heurte des obstacles ou glisse fréquemment. GARDENA recommande de ne pas modifier le niveau si cela n'est pas nécessaire. Le résultat de tonte peut être insatisfaisant en cas de réglage incorrect de la réponse aux collisions.

## 4.5 Point de départ de la station de charge

Cette fonction vous permet de contrôler la distance que le produit parcourt en quittant la station de charge avant de commencer à fonctionner. Le réglage d'usine est de 60 cm / 2 pi.

**Remarque:** le produit chevauche le câble guide de la station de charge au point de départ. Maintenez une distance jusqu'au point de départ aussi courte que possible afin de limiter le risque de formation de traînées sur la pelouse.

Si la station de charge est placée dans un petit espace, par exemple entre des massifs de fleurs, définissez le point de départ, en choisissant une distance de 60 cm (2 pi.) minimum avec le câble périphérique.

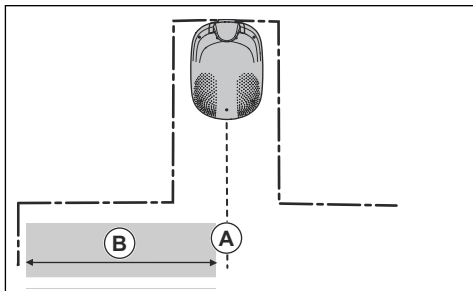

A) Point de départ

B) Distance minimale 60 cm / 2 pi (perpendiculaire au câble guide).

## 4.6 Technologie SensorControl



La fonction *SensorControl* ajuste automatiquement le temps de tonte en fonction de la croissance de l'herbe. Le produit n'est pas autorisé à fonctionner plus longtemps que les réglages de programmation. Le produit arrête la tonte et retourne à la station de charge lorsqu'il détecte que l'herbe est tondue. La première

utilisation de la journée est définie par les paramètres du programme. Le produit termine toujours 1 cycle de tonte, puis la fonction *SensorControl* détermine si le produit continue à fonctionner ou non.

Il est possible de sélectionner 5 niveaux pour la fonction *SensorControl* : *Très bas*, *Bas*, *Moyen*, *Haut* et *Très haut*. Au niveau *Très bas*, le produit fonctionne plus longtemps. Au niveau *Très haut*, le produit fonctionne moins longtemps.

**Remarque:** lorsque vous utilisez la fonction *SensorControl*, nous vous recommandons de prévoir un maximum de temps de fonctionnement disponible pour *SensorControl*. Ne limitez pas le programme plus que nécessaire. Vérifiez également que le disque de coupe est propre et que les lames sont en bon état.

## 4.7 Éviter les collisions avec l'abri robot GARDENA

Si vous avez installé un abri robot GARDENA<sup>5</sup>, l'usure de ce dernier et du produit diminue lorsque vous sélectionnez *Éviter les collisions avec l'abri*. Cette fonction est désactivée en usine.

**Remarque:** si *Eviter collision avec l'abri* est sélectionné, il peut arriver que l'herbe ne soit pas tondue autour de la station de charge.

## 4.8 Mode ECO

Le *mode ECO* désactive le signal dans le câble périphérique, le câble guide et la station de charge lorsque le produit est stationné ou en charge. Le témoin LED de la station de charge est vert lorsque le signal boucle est désactivé.

**Remarque:** utilisez le *mode ECO* pour économiser l'énergie et éviter des interférences avec d'autres équipements, par exemple les appareils auditifs ou les portes de garage.

**Remarque:** Pour démarrer le produit manuellement dans la zone de travail, vous devez d'abord activer le signal boucle.

### 4.8.1 Activation du signal boucle

1. Activez le produit.
2. Placez le produit sur la station de charge.
3. Appuyez sur le bouton **STOP**.
4. Attendez 2 secondes, puis retirez le produit de la station de charge.

<sup>5</sup> Disponible en accessoire

5. Assurez-vous que le témoin LED de la station de charge est vert fixe.
6. Placez le produit à l'endroit où vous souhaitez qu'il commence à tondre.

## 4.9 Capteur de gel

L'herbe est très sensible à l'usure si le jardin est recouvert de gel. Si l'option *Protection antigel* est activée, le produit ne peut pas commencer à couper l'herbe si la température est inférieure à 5 °C (41 °F). Cette fonction est désactivée en usine.

---

**Remarque:** le capteur de gel se trouve à l'intérieur du châssis ; par conséquent, il peut y avoir un léger décalage par rapport à la température ambiante.

---

## 4.10 Nouveau signal boucle

Le signal boucle est choisi de façon aléatoire pour créer un lien unique entre le produit et la station de charge. Dans de rares cas, il peut être nécessaire de générer un nouveau signal, par exemple si deux installations voisines ont un signal très similaire. Placez le produit dans la station de charge pour générer un nouveau signal boucle.

## 4.11 Réinitialiser tous les réglages

Utilisez cette fonction pour réinitialiser tous les réglages.

**Remarque:** *Le code PIN, le signal de boucle et les messages* ne sont pas réinitialisés lorsque vous sélectionnez *Réinitialiser tous les réglages*.

---

## 4.12 Sécurité

Il existe 2 niveaux de sécurité du produit. Les niveaux de sécurité que vous pouvez sélectionner sont Bas ou Haut. Si vous utilisez le niveau Haut, vous devez saisir le code PIN chaque fois que le produit s'arrête. Cela est nécessaire pour relancer le fonctionnement du produit.

### 4.12.1 code PIN

Lorsque vous utilisez le produit pour la première fois, vous devez saisir le code PIN d'usine, à savoir : 1234. Vous pouvez changer le code PIN dans l'application. Le code PIN doit contenir 4 chiffres. Vous pouvez utiliser les chiffres 1 à 4 pour définir un nouveau code PIN.

## 5 Utilisation

### 5.1 Utilisation du bouton ON/OFF



**AVERTISSEMENT:** assurez-vous de lire et de comprendre le chapitre dédié à la sécurité avant d'utiliser le produit.

- Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pendant 3 secondes pour mettre le produit sur ON. Assurez-vous que le témoin LED s'allume.
- Le produit est activé en mode d'économie de batterie si le témoin LED clignote. Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pendant 3 secondes pour mettre le produit sur ON.
- Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pendant 3 secondes pour mettre le produit sur OFF. Assurez-vous que le témoin LED s'éteint.

#### 5.1.1 Témoin

Les témoins du clavier indiquent les modes de fonctionnement du produit. Reportez-vous à la section *Témoin d'état LED du clavier à la page 8.*

### 5.2 Pour démarrer le produit

1. Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pendant 3 secondes.
2. Utilisez les boutons du clavier pour saisir le code PIN, puis appuyez sur le bouton **OK**. Reportez-vous à *Utilisation du bouton ON/OFF à la page 24.*
3. Sélectionnez un mode de fonctionnement. Reportez-vous à *Modes de fonctionnement à la page 24.*

**Remarque:** les premières semaines qui suivent l'installation, le niveau sonore perçu lors de la tonte de l'herbe peut être plus élevé que prévu. Une fois que le produit a tondu la pelouse pendant un certain temps, le niveau sonore perçu est nettement inférieur.

### 5.3 Modes de fonctionnement

Les modes de fonctionnement suivants sont disponibles :

- *Zone principale*
- *Suspendre le programme*
- *SpotCut*
- *Stationnement / Programme*
- *Stationnement*
- *Zone secondaire*


#### 5.3.1 Zone principale

*Zone principale* correspond au mode de fonctionnement standard dans lequel le produit effectue la tonte et se charge automatiquement.

##### 5.3.1.1 Configuration du produit pour un fonctionnement en Zone principale

Celle-ci peut être réalisée dans le tableau de bord de l'application ou à l'aide du clavier du produit :

1. Appuyez sur le bouton **STOP**.
2. Appuyez sur le bouton **START** pendant 1 seconde.

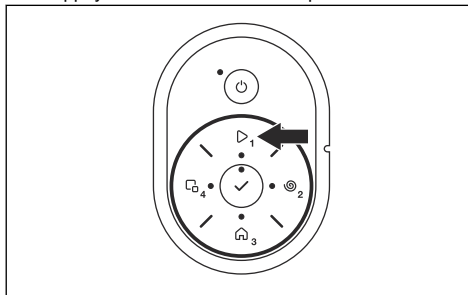

3. Appuyez sur le bouton **OK**.

**Remarque:** En l'absence de programme défini, le produit ne démarre pas. Connectez le produit à l'application GARDENA Bluetooth® App et définissez un programme.

#### 5.3.2 Zone secondaire

Pour tondre les zones secondaires, le mode de fonctionnement *Zone secondaire* doit être choisi. Dans ce mode, l'utilisateur doit déplacer le produit manuellement entre la zone principale et la zone secondaire. Le produit effectue la tonte jusqu'à ce que la batterie soit vide. Lorsque la batterie est vide, placez le produit dans la station de charge pour la recharger. Lorsque la batterie est chargée, le produit sort de la station de charge et s'arrête. Le produit est maintenant prêt pour commencer l'opération, mais doit recevoir la confirmation de l'utilisateur.


**Remarque:** Placez le produit dans la station de charge et réglez le mode de fonctionnement sur l'option *Zone principale* dans l'application ou à l'aide du clavier du produit si vous souhaitez tondre la zone principale une fois la batterie chargée.

##### 5.3.2.1 Configuration du produit pour un fonctionnement du produit en Zone secondaire

Cette option peut être définie dans le tableau de bord de l'application ou à l'aide du clavier du produit :



1. Appuyez sur le bouton **STOP**.
2. Appuyez sur le bouton **Zone secondaire** pendant 1 seconde.

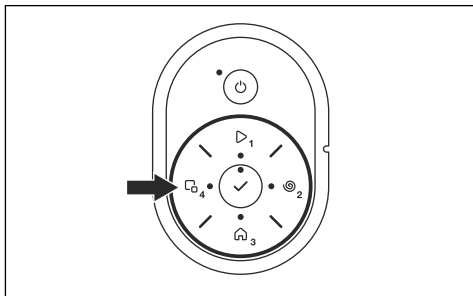

3. Appuyez sur le bouton **OK**.


### 5.3.3 Stationnement

Le mode de fonctionnement *Stationnement* signifie que le produit revient à la station de charge et y reste tant qu'un autre mode de fonctionnement n'est pas sélectionné.

#### 5.3.3.1 Pour stationner le produit

Cette option peut être définie dans le tableau de bord de l'application ou à l'aide du clavier du produit :

1. Appuyez sur le bouton **STOP**.
2. Appuyez sur le bouton **Park** pendant 3 secondes.

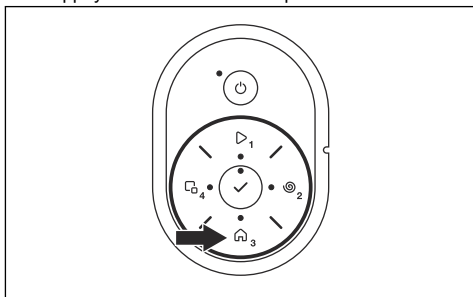

3. Appuyez sur le bouton **OK**.

**Remarque:** pour modifier le mode de fonctionnement du produit, appuyez sur le bouton **STOP**. Le produit entre alors en mode veille, ce qui vous permet de définir un mode de fonctionnement.


### 5.3.4 Stationnement/Programme

Le mode de fonctionnement *Stationnement/Programme* signifie que le produit retourne à la station de charge où il reste jusqu'à la programmation suivante. Si le produit a atteint le temps de tonte maximum pour la journée, il reprend son fonctionnement le lendemain. Reportez-vous à la section *Paramètres de programmation* à la page 21.

#### 5.3.4.1 Pour stationner le produit et redémarrer selon le programme suivant

Cette option peut être définie dans le tableau de bord de l'application ou à l'aide du clavier du produit :

1. Appuyez sur le bouton **STOP**.
2. Appuyez sur le bouton **Park** pendant 1 seconde.

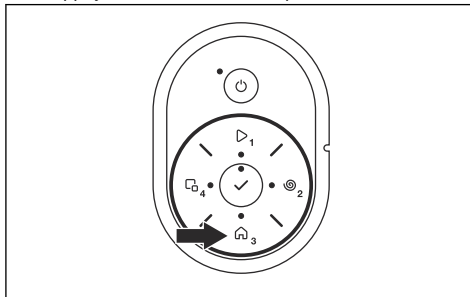

3. Appuyez sur le bouton **OK**.

**Remarque:** pour modifier le mode de fonctionnement du produit, appuyez sur le bouton **STOP**. Le produit entre alors en mode veille, ce qui vous permet de définir un mode de fonctionnement.


### 5.3.5 Suspendre le programme

Sélectionnez *Suspendre le programme* pour suspendre temporairement les paramètres de la programmation. Vous pouvez choisir de suspendre les paramètres de programmation pendant 3 heures. Les paramètres du produit ne peuvent pas être réglés pour que le produit aille au-delà de son temps de tonte maximum chaque jour.

#### 5.3.5.1 Suspension du programme

Cette option peut être définie dans le tableau de bord de l'application ou à l'aide du clavier du produit :

1. Appuyez sur le bouton **STOP**.
2. Appuyez sur le bouton **START** pendant 3 secondes.

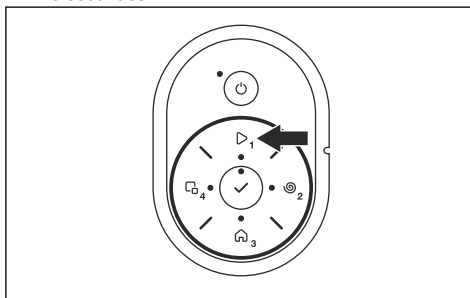

3. Appuyez sur le bouton **OK**.

### 5.3.6 SpotCut


Utilisez le mode de fonctionnement *SpotCut* pour tondre une zone sélectionnée selon un schéma en spirale. Vous devez déplacer le produit manuellement vers la zone sélectionnée avant de démarrer le mode de fonctionnement *SpotCut*.

**Remarque:** Une fois que le produit a travaillé en mode de fonctionnement *SpotCut*, il commence automatiquement à tondre en mode de fonctionnement *Zone principale* ou *Zone secondaire*.

#### 5.3.6.1 Activation de la fonction SpotCut

Cette option peut être définie dans le tableau de bord de l'application ou à l'aide du clavier du produit :

1. Appuyez sur le bouton **STOP**.
2. Appuyez sur le bouton **SpotCut** pendant 1 seconde.

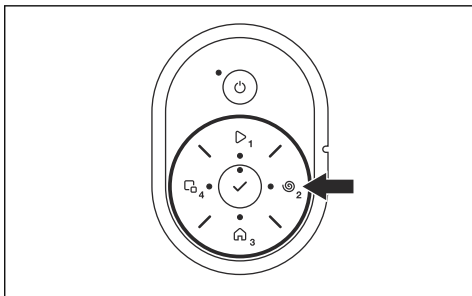

3. Appuyez sur le bouton **OK**.

### 5.4 Pour arrêter le produit

1. Appuyez sur le bouton **STOP** sur le dessus du produit.

**Remarque:** Lorsque vous appuyez sur le bouton **STOP**, le produit est inactif. Le produit s'arrête et le moteur de coupe s'arrête.

### 5.5 Pour désactiver le produit

1. Appuyez sur le bouton **STOP**.
2. Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pendant 3 secondes pour mettre le produit sur **OFF**. Assurez-vous que le témoin LED s'éteint.

### 5.6 Pour charger la batterie



**AVERTISSEMENT:** ne chargez le produit qu'avec une station de charge prévue à cet effet. Une utilisation inappropriée peut provoquer un choc

électrique, une surchauffe ou une fuite de liquide corrosif de la batterie.

En cas de fuite d'électrolyte, nettoyez avec de l'eau et consultez un médecin en cas de contact avec les yeux, etc.

Si le produit est neuf ou stocké depuis longtemps, la batterie peut être déchargée et doit être chargée avant démarrage. En mode *Zone principale*, le produit alterne automatiquement entre tonte et charge.

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour démarrer le produit.
2. Placez bien le produit contre le fond de la station de charge. Assurez-vous que le produit et la station de charge sont connectés. Reportez-vous à la section Contact et bandes de charge dans *Aperçu du produit* à la page 7

### 5.7 Réglage de la hauteur de coupe



**REMARQUE:** Les premières semaines suivant une nouvelle installation, réglez la hauteur de coupe sur le niveau maximum pour éviter d'endommager la boucle de câble. Vous pouvez ensuite réduire la hauteur de coupe chaque semaine.

L'entretoise incluse permet d'augmenter la plage de hauteur de coupe du produit. Vous pouvez régler la hauteur de coupe sur 13 niveaux. Reportez-vous au tableau de conversion à l'intérieur de la trappe pour régler la hauteur de coupe correcte en pouces.

Avec le disque de coupe sans entretoise, la hauteur de coupe peut être réglée sur 6,5 à 10 cm / 2,5 à 4 po. Avec l'entretoise, la hauteur de coupe peut être réglée sur 2,5 à 6,5 cm / 1 à 2,5 po.

#### 5.7.1 Pour régler la hauteur de coupe

1. Appuyez sur le bouton **STOP** pour arrêter le produit.
2. Ouvrez le capot.
3. Tournez le bouton de réglage de la hauteur de coupe pour sélectionner une hauteur de coupe.
  - a) Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la hauteur de coupe.
  - b) Tournez-le dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour réduire la hauteur de coupe.

## 5.7.2 Pour installer le disque de coupe pour une hauteur de coupe basse




**AVERTISSEMENT:** utilisez des gants de protection.




**REMARQUE:** N'utilisez pas de visseuse électrique pour installer les vis. Utilisez la clé à six pans Torx 20 fournie.


1. Appuyez sur le bouton **STOP**.
2. Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pendant 3 secondes pour mettre le produit sur OFF. Assurez-vous que le témoin LED du clavier s'éteint.
3. Placez le produit avec le disque de coupe tourné vers le haut sur une surface souple et propre.
4. Retirez les 3 vis du disque de coupe à l'aide de la clé à six pans Torx 20 fournie.

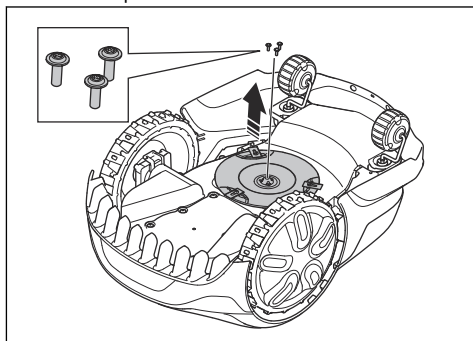

5. Montez l'entretoise.

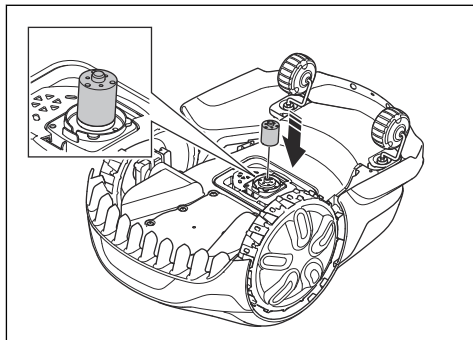

6. Installez le disque de coupe sur l'entretoise. Montez les 3 vis pour la hauteur de coupe basse à l'aide de la clé à six pans Torx 20 fournie.

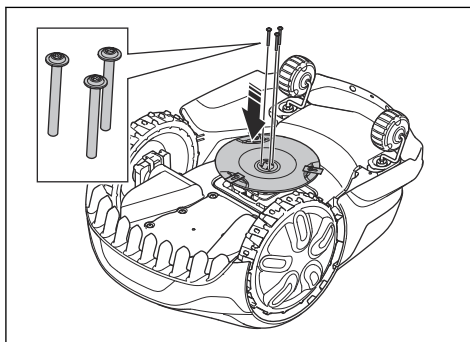

## 6 Entretien

### 6.1 Introduction - entretien



**AVERTISSEMENT:** mettez le produit sur OFF avant de procéder à l'entretien.



**AVERTISSEMENT:** utilisez des gants de protection.

Pour un meilleur fonctionnement et une plus grande longévité, inspectez et nettoyez régulièrement le produit et remplacez les pièces usées.

Lorsque le produit est neuf, examinez le disque de coupe et les lames chaque semaine. S'ils présentent de faibles signes d'usure, vous pouvez augmenter l'intervalle de la prochaine inspection du disque de coupe et des lames. Examinez le disque de coupe et les lames plus régulièrement en cas d'usure importante.

Il est important que le disque de coupe tourne facilement et que les bords des lames ne soient pas endommagés. La durée de vie habituelle des lames est de 4 à 7 semaines. Les conditions suivantes peuvent augmenter ou diminuer la durée de vie des lames :

- Temps de fonctionnement et taille de la zone de travail.
- Longueur et épaisseur de l'herbe.
- Sol, sable et utilisation d'engrais.
- Présence d'objets tels que des pommes de pin, des outils, des pierres et des racines dans la zone de travail.

**Remarque:** le résultat de la coupe peut ne pas être satisfaisant si les lames sont émoussées. Reportez-vous à *Remplacement des lames à la page 29* pour savoir comment remplacer les lames.

### 6.2 Nettoyage du produit




**REMARQUE:** n'utilisez pas de nettoyeur haute pression pour nettoyer le produit. N'utilisez pas de solvants pour le nettoyage.


GARDENA recommande d'utiliser un kit spécial de nettoyage et d'entretien. Pour plus d'informations, contactez le service clientèle GARDENA.

#### 6.2.1 Dépose de la carrosserie du produit


1. Retirez le capot supérieur.

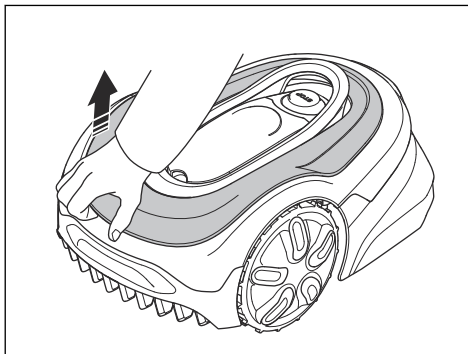

2. Poussez les clips situés à l'arrière de la carrosserie du produit.

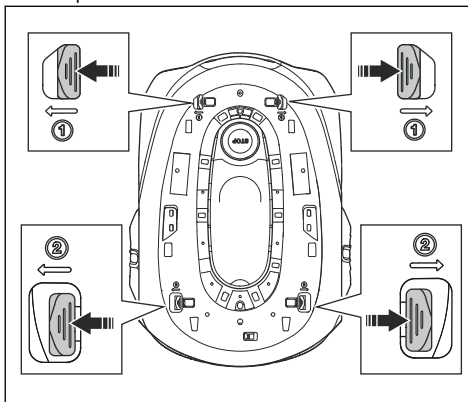


3. Poussez les clips situés sur la face avant de la carrosserie du produit.
4. Retirez la carrosserie du produit du châssis.

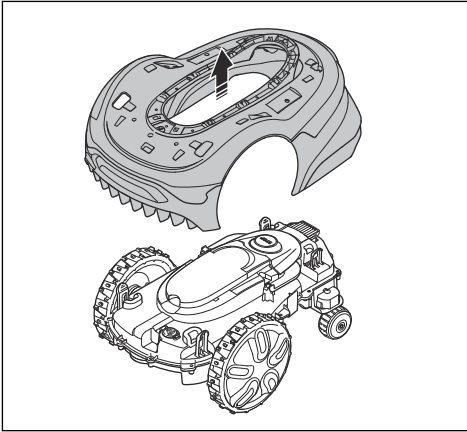

### 6.2.2 Nettoyage du châssis et du disque de coupe

Examinez le disque de coupe et les lames une fois par semaine.

1. Appuyez sur le bouton **STOP**.
2. Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pendant 3 secondes pour mettre le produit sur OFF. Assurez-vous que le témoin LED du clavier s'éteint.
3. Placez le produit avec le disque de coupe tourné vers le haut sur une surface souple et propre.
4. Assurez-vous que les lames ne sont pas endommagées et qu'elles peuvent tourner librement, tout comme le disque de coupe.
5. Nettoyez le disque de coupe et le châssis à l'aide d'une brosse et d'eau courante.

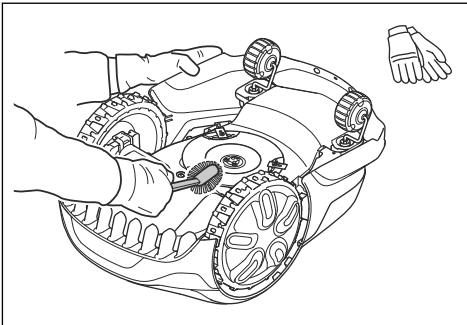

### 6.2.3 Nettoyage des roues

Le produit ne fonctionne pas de manière satisfaisante dans les pentes si les roues sont bloquées par de l'herbe.

- Utilisez une brosse douce pour nettoyer les roues.

### 6.2.4 Nettoyage du corps du produit

- Utilisez un chiffon humide et une solution savonneuse douce pour nettoyer le corps du produit.

### 6.2.5 Pour nettoyer les plaques de charge et les plaques de contact

1. Utilisez une toile émeri fine pour nettoyer les plaques de charge et les plaques de contact.
2. Lubrifiez les plaques de charge et les plaques de contact avec de l'huile ou de la graisse.

### 6.2.6 Nettoyage de la station de charge



**AVERTISSEMENT:** débranchez l'alimentation électrique de la prise de courant avant toute opération d'entretien ou de nettoyage de la station de charge ou de l'alimentation électrique.



**REMARQUE:** N'utilisez pas de nettoyeur haute pression ni d'eau courante pour nettoyer la station de charge.


**Remarque:** le produit ne peut pas pénétrer dans la station de charge s'il y a des objets dans la station de charge. Nettoyez la station de charge régulièrement.

- Retirez l'herbe, les brindilles et tout autre objet de la station de charge.

### 6.3 Remplacement des lames



**AVERTISSEMENT:** GARDENA peut uniquement garantir votre sécurité si vous utilisez les lames d'origine GARDENA sur lesquelles le logo avec le H couronné est estampé.

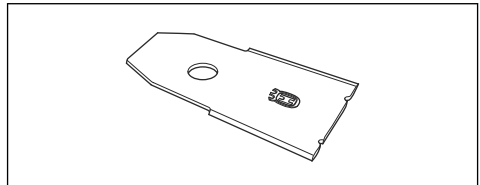




**AVERTISSEMENT:** lors du remplacement de la lame, vous devez remplacer les vis. Les vis usagées peuvent s'user rapidement et faire que la lame se détache, ce qui peut provoquer des blessures graves.


Remplacez les lames usées ou endommagées pour un fonctionnement en toute sécurité. Remplacez régulièrement les lames pour obtenir un résultat de coupe satisfaisant et une faible consommation d'énergie. Les 3 lames et vis doivent être remplacées en même temps pour que le système de coupe reste équilibré.

### 6.3.1 Remplacement des lames

1. Appuyez sur le bouton **STOP**.
2. Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pendant 3 secondes pour mettre le produit sur OFF. Assurez-vous que le témoin LED du clavier s'éteint.

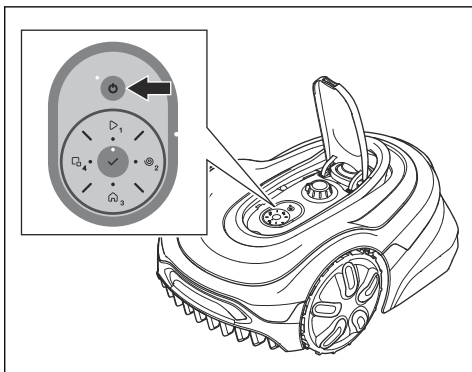

3. Placez le produit avec le disque de coupe tourné vers le haut sur une surface souple et propre.
4. Retirez les 3 vis et les lames de chaque disque de coupe.

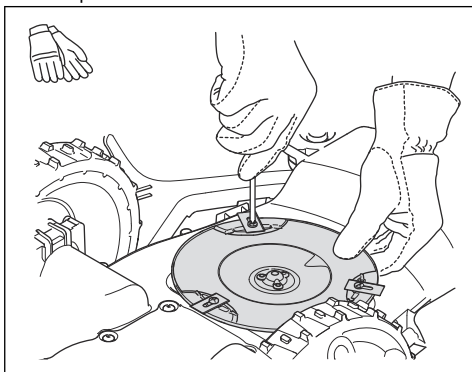

5. Fixez des lames et vis neuves.
6. Assurez-vous que les lames tournent librement.

## 6.4 Mise à jour du firmware

GARDENA met régulièrement à jour le firmware et l'application pour le produit.

## 6.5 Mise à jour de l'application GARDENA Bluetooth® App

GARDENA met régulièrement à jour l'application GARDENA Bluetooth® App. Vérifiez la dernière version de l'application sur l'App Store ou sur Google Play pour vous assurer qu'elle est à jour.

## 6.6 Batterie



**REMARQUE:** Chargez complètement la batterie avant de remettre le produit. Si la batterie n'est pas entièrement chargée, cela peut l'endommager.

Si les durées de fonctionnement du produit se raccourcissent entre les charges, cela signifie que la batterie arrive au terme de son cycle de vie. Remplacez la batterie pour prolonger la durée de fonctionnement.

**Remarque:** la durée de vie de la batterie dépend de la durée de la saison et du nombre d'heures de fonctionnement du produit par jour. Une longue saison ou de nombreuses heures d'utilisation par jour impliqueront de remplacer la batterie plus souvent.

### 6.6.1 Pour remplacer ou enlever la batterie




**AVERTISSEMENT:** utilisez des gants de protection.




**REMARQUE:** ne touchez pas les cartes de circuits imprimés.


1. Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pendant 3 secondes pour mettre le produit sur OFF. Vérifiez que le témoin LED s'éteint. Reportez-vous à *Utilisation du bouton ON/OFF* à la page 24.
2. Placez le produit avec le disque de coupe tourné vers le haut sur une surface souple et propre.
3. Retirez les 8 vis à l'aide d'un tournevis Torx 20.

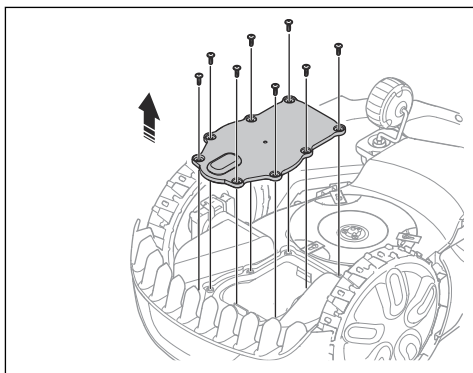

4. Appuyez sur les 2 attaches et soulevez avec précaution la batterie.

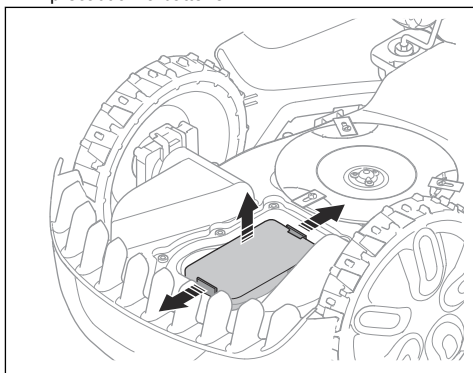

5. Déconnectez le câble branché à la batterie.

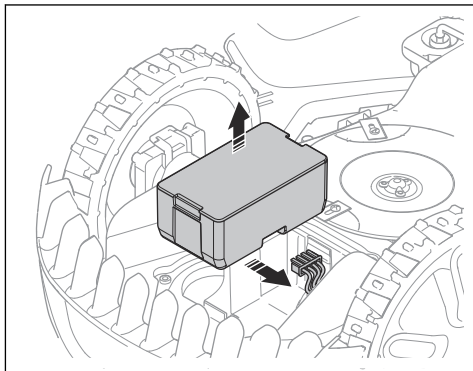

6. Retirez la batterie.  
7. Installez la nouvelle batterie dans l'ordre inverse.

## 6.7 Entretien hivernal

À des fins d'entretien pour l'entreposage d'hiver, déposez votre produit chez le service clientèle

GARDENA. Un entretien hivernal régulier permet de maintenir le produit en bon état et de créer les meilleures conditions pour la nouvelle saison en évitant tout problème.

L'entretien inclut habituellement les interventions suivantes :

- Nettoyage complet de la carrosserie, du châssis, du disque de coupe et des autres pièces mobiles.
- Test de fonctionnement du produit et de ses composants.
- Vérification et, si nécessaire, remplacement des pièces soumises à l'usure telles que les lames et les roulements.
- Test de la capacité de la batterie du produit et recommandation de remplacement si nécessaire.
- Si un nouveau firmware est disponible, le produit est mis à jour.

## 7 Dépannage

### 7.1 Messages

Les messages d'erreur du tableau ci-dessous s'affichent dans l'application. Contactez le service clientèle GARDENA si un même message s'affiche fréquemment.

Message	Cause	Action
<i>Code PIN incorrect</i>	Un code PIN incorrect a été saisi. Vous disposez de 5 tentatives pour saisir le code PIN correct. Au bout de 5 tentatives infructueuses, le clavier se bloque pendant un certain temps.	Saisissez le code PIN correct. Si vous ne connaissez pas le code PIN, consultez <a href="http://www.gardena.com">www.gardena.com</a> pour obtenir des informations sur la façon d'obtenir le code PIN ou pour contacter le service clientèle GARDENA.
<i>Moteur de roue bloqué, gauche/droite</i>	De l'herbe ou un objet s'est enroulé autour de la roue motrice.	Retirez l'herbe ou l'objet.
<i>Moteur de roue surchargé, gauche/droite</i>	De l'herbe ou un objet s'est enroulé autour de la roue motrice.	Retirez l'herbe ou l'objet de la roue motrice.
<i>Problème d'entraînement de roue, droit/gauche</i>	De l'herbe ou un objet s'est enroulé autour de la roue motrice.	Nettoyez les roues et le contour des roues.
<i>Système de coupe bloqué</i>	De l'herbe ou un autre objet est enroulé autour du disque de coupe.	Retirez l'herbe ou l'objet.
	Le disque de coupe repose dans de l'eau.	Déplacez le produit et empêchez l'accumulation d'eau dans la zone de travail.
	L'herbe est trop haute.	Tondez l'herbe avant d'installer le produit.
<i>Retourné</i>	Le produit est dans une position incorrecte, il est trop incliné ou est à l'envers (sur le dos).	Posez le produit dans la position correcte.
<i>Tondeuse inclinée</i>	L'inclinaison du produit est supérieure à l'angle maximal.	Déplacez le produit vers une zone plane.
<i>Soulevé</i>	Le capteur de soulèvement s'est activé car le produit a été soulevé.	Assurez-vous que la carrosserie du produit se déplace librement autour de son châssis. Retirez les objets ou créez un îlot autour des objets susceptibles de soulever le châssis. Si le problème persiste, contactez le service clientèle GARDENA.
<i>Coincé</i>	Le produit se trouve derrière un certain nombre d'obstacles dans une zone restreinte.	Retirez les obstacles ou placez le câble périphérique autour de l'obstacle pour créer un îlot. Reportez-vous à <i>Création d'un îlot</i> à la page 14.



Message	Cause	Action
<i>Glissement</i>	Le produit est pris dans un objet et patine.	Libérez le produit et corrigez la cause du problème. Si l'herbe est humide, attendez que la pelouse soit sèche avant d'utiliser le produit.
	La zone de travail inclut une pente raide.	Les pentes raides doivent être isolées. Reportez-vous à <i>Installation du câble périphérique à la page 18</i> .
	Le câble guide n'est pas installé dans la diagonale de la pente.	Assurez-vous que le câble guide est installé en diagonale sur la pente. Reportez-vous à <i>Détermination de l'emplacement du câble guide à la page 15</i> .
<i>Pente trop raide</i>	Le produit s'est arrêté, car la pente est trop raide.	Modifiez l'installation du câble périphérique pour exclure cette partie abrupte de la zone de travail. Reportez-vous à <i>Installation du câble périphérique à la page 18</i> .
<i>Hors de la zone de travail</i>	Une section du câble périphérique croise l'autre section du câble périphérique vers la station de charge.	Assurez-vous que le câble périphérique est correctement branché.
	Le câble périphérique est trop près du bord de la zone de travail.	Assurez-vous que le câble périphérique est correctement installé. Reportez-vous à <i>Installation du câble périphérique à la page 18</i> .
	La zone de travail est trop inclinée près de la boucle périphérique.	
	Le câble périphérique est posé dans la mauvaise direction autour d'un îlot.	
	Des objets métalliques comme des clôtures, des armatures en acier ou des câbles enterrés à proximité créent des interférences avec le câble périphérique.	Déplacez le câble périphérique.
	Le produit ne parvient pas à trouver le signal boucle correct en raison d'interférences avec un signal boucle provenant de l'installation d'un autre produit à proximité.	Placez le produit sur la station de charge et générez un nouveau signal boucle.
<i>Collision/problème de capteur de collision</i>	Les roues avant du produit sont bloquées.	Libérez le produit et corrigez la cause du problème. Si le problème persiste, contactez le service clientèle GARDENA.
<i>Coïncé dans la station de charge</i>	Un objet empêche le produit de sortir de la station de charge.	Retirez l'objet.
<i>Station de charge bloquée</i>	Les plaques de charge du produit et les plaques de contact de la station de charge ne doivent pas entrer en contact. Le produit a fait plusieurs tentatives de charge.	Placez le produit sur la station de charge, puis vérifiez que le contact entre les plaques de charge et les plaques de contact est correct.
	Un objet empêche le produit de se placer sur la station de charge.	Retirez l'objet.
	La station de charge est inclinée ou pliée.	Placez la plaque de base sur un sol plat.
	Le câble guide n'est pas installé correctement.	Installez le câble guide correctement. Reportez-vous à <i>Installation du câble guide à la page 18</i> .

Message	Cause	Action
<i>Station de charge non alimentée</i>	L'unité d'alimentation électrique est incorrecte ou endommagée.	Contrôlez l'unité d'alimentation électrique. Remplacez l'unité d'alimentation électrique si nécessaire.
	Panne de courant.	Recherchez et corrigez la cause de la panne de courant.
	Le produit ne peut pas se charger, car il n'y a pas de contact entre les plaques de contact et les plaques de charge.	Assurez-vous que les plaques de charge et les plaques de contact sont en contact. Nettoyez les plaques de charge et les plaques de contact.
<i>Problème électronique</i>	Problème temporaire électronique ou de firmware du produit.	Redémarrez le produit. Si le problème persiste, contactez le service clientèle GARDENA.
<i>Problème de capteur boucle, avant</i>		
<i>Problème de capteur d'inclinaison</i>		
<i>Problème de bouton STOP</i>		
<i>Combinaison de sous-dispositifs non valide</i>		
<i>Problème temporaire</i>		
<i>Fonction de sécurité défectueuse</i>		
<i>Problème de batterie temporaire</i>		
<i>Problème de capteur de soulèvement</i>		
<i>Batterie vide</i>	Le produit ne trouve pas la station de charge.	Modifiez l'emplacement du câble guide. Reportez-vous à <i>Installation du câble guide à la page 18</i> .
	La batterie est à la fin de son cycle de vie.	Remplacez la batterie. Reportez-vous à <i>Batterie à la page 30</i> .
	L'antenne de la station de charge est endommagée.	Vérifiez si le témoin de la station de charge clignote en rouge. Reportez-vous à <i>Témoin de la station de charge à la page 37</i> .
	Les plaques de charge du produit ou les plaques de contact de la station de charge sont endommagées en raison de la corrosion.	Nettoyez les plaques de charge et les plaques de contact. Reportez-vous à <i>Pour nettoyer les plaques de charge et les plaques de contact à la page 29</i> . Si le problème persiste, contactez le service clientèle GARDENA.
<i>Problème de batterie</i>	Problème temporaire de batterie ou de firmware du produit.	Redémarrez le produit. Si le problème persiste, contactez le service clientèle GARDENA.
	Type de batterie incorrect.	Utilisez les batteries d'origine recommandées par le fabricant.

<b>Message</b>	<b>Cause</b>	<b>Action</b>
<i>Température de la batterie hors limites</i>	La température à l'intérieur de la batterie est trop élevée ou trop faible pour initier le fonctionnement.	La température de la batterie n'est pas dans ses limites de fonctionnement et la charge/tonte s'est arrêtée. La charge/tonte démarre lorsque les limites de température sont rétablies.
<i>Problème de système de charge</i>	Présence de corrosion ou de saleté sur les plaques de charge et les plaques de contact.	Redémarrez le produit. Nettoyez les plaques de charge du produit et les plaques de contact de la station de charge.
	Problème temporaire lié aux composants électroniques ou au firmware du produit.	Redémarrez le produit. Si le problème persiste, contactez votre revendeur agréé.
<i>Courant de charge trop élevé</i>	Unité d'alimentation électrique incorrecte ou endommagée.	Redémarrez le produit. Si le problème persiste, contactez le service clientèle GAR-DENA.

Message	Cause	Action
<i>Aucun signal boucle</i>	L'alimentation électrique ou le câble basse tension n'est pas branché(e).	Si l'indicateur d'état LED sur la station de charge est éteint, cela indique l'absence d'alimentation. Vérifiez le raccordement à la prise de courant et au disjoncteur différentiel de fuite à la terre. Assurez-vous que le câble basse tension est branché à la station de charge.
	L'alimentation électrique ou le câble basse tension est endommagé(e) ou n'est pas branché(e).	Remplacez l'alimentation électrique ou le câble basse tension.
	Le câble périphérique n'est pas branché à la station de charge.	Branchez le câble périphérique à la station de charge. Remplacez les connecteurs s'ils sont endommagés. Reportez-vous à <i>Installation du câble périphérique à la page 18</i> .
	Le câble périphérique est endommagé.	Vérifiez l'indicateur d'état LED sur la station de charge. Si le câble périphérique est endommagé, remplacez la section endommagée par un nouveau câble périphérique.
	Le produit a essayé de démarrer mais il ne se trouve pas dans la station de charge et le <i>mode ECO</i> est activé.	Placez le produit dans la station de charge et démarrez-le.
	Une section du câble périphérique croise l'autre section du câble périphérique vers et depuis un îlot.	Installez le câble périphérique dans la bonne direction autour de l'îlot. Reportez-vous à <i>Installation du câble périphérique à la page 18</i> .
	Problème d'appariage entre le produit et la station de charge.	Placez le produit dans la station de charge et générez un nouveau signal boucle. Reportez-vous à <i>Nouveau signal boucle à la page 23</i> .
	Des objets métalliques comme des clôtures, des armatures en acier ou des câbles enterrés à proximité créent des interférences.	Déplacez le câble périphérique et/ou créez d'autres îlots dans la zone de travail pour augmenter la puissance du signal.
Le produit est trop éloigné du câble périphérique.	Installez le câble périphérique pour que toutes les parties de la zone de travail soient à une distance maximale de 15 m (50 pi) du câble périphérique.	
<i>Câble guide 1/2 non trouvé</i>	Le câble guide n'est pas connecté à la station de charge.	Branchez le câble guide à la station de charge. Reportez-vous à <i>Installation du câble guide à la page 18</i> .
	Détérioration du câble guide.	Remplacez la section endommagée par un câble guide neuf.
	Le câble guide n'est pas connecté à la boucle périphérique.	Branchez correctement le câble guide au câble périphérique. Reportez-vous à <i>Installation du câble guide à la page 18</i> .

Message	Cause	Action
<i>Configuration du firmware non valide</i>	Le firmware du produit n'est pas valide.	Placez le produit dans la station de charge et mettez le firmware à jour via . Si le problème persiste, contactez votre technicien d'entretien agréé.

## 7.2 Témoin de la station de charge

Lorsque l'installation est correcte, le témoin de la station de charge doit émettre une lumière verte fixe ou clignotante. Si ce n'est pas le cas, suivez les instructions du tableau de dépannage ci-dessous.

Pour plus d'informations, contactez votre service clientèle GARDENA.

Voyant	Cause	Action
Voyant vert fixe	Signaux OK.	Fonctionnement normal du produit.
Voyant vert clignotant	Les signaux sont OK et le <i>mode ECO</i> est activé.	Fonctionnement normal du produit. Reportez-vous à <i>Mode ECO à la page 22</i> .
Voyant bleu clignotant	Le câble périphérique n'est pas branché à la station de charge.	Assurez-vous que le câble périphérique est bien positionné dans la station de charge. Reportez-vous à <i>Installation du câble périphérique à la page 18</i> .
	Câble périphérique endommagé.	Trouvez l'emplacement du dommage. Remplacez la section endommagée par un câble périphérique neuf.
Voyant rouge clignotant	Interférence dans l'antenne de la station de charge.	Contactez le service après-vente GARDENA.
Voyant rouge fixe	Erreur de la carte électronique ou mauvaise alimentation électrique dans la station de charge. L'erreur doit être corrigée par votre service après-vente GARDENA	Contactez le service après-vente GARDENA.

## 7.3 Symptômes

Si le produit ne fonctionne pas comme d'habitude, suivez le tableau des symptômes ci-dessous. Si vous ne parvenez pas à trouver l'origine du défaut, contactez le service clientèle GARDENA.

Symptômes	Cause	Action
Le produit éprouve des difficultés à s'arrêter.	Le câble guide n'est pas placé en ligne droite ni à une distance correcte de la station de charge.	Vérifiez l'installation de la station de charge. Reportez-vous à <i>Installation de la station de charge à la page 16</i> .
	Le câble guide n'est pas placé dans l'encoche de la plaque de la station de charge.	Assurez-vous que le câble guide est bien droit et placé dans l'encoche de la plaque de la station de charge. Reportez-vous à <i>Installation du câble guide à la page 18</i> .
	La station de charge n'est pas installée sur une surface plane.	Placez la station de charge sur une surface plane. Reportez-vous à <i>Pour déterminer l'emplacement de la station de charge à la page 11</i> .
Le produit fonctionne à la mauvaise heure.	Les heures de début et de fin de fonctionnement ne sont pas correctes.	Changez les réglages de la programmation. Reportez-vous à <i>Paramètres de programmation à la page 21</i> .
Le produit vibre.	Le système de coupe n'est pas équilibré en raison de lames endommagées.	Contrôlez les lames et les vis et remplacez-les si nécessaire. Reportez-vous à <i>Remplacement des lames à la page 29</i> .
	Le système de coupe n'est pas équilibré en raison d'un trop grand nombre de lames dans la même position.	Vérifiez qu'une seule lame est fixée à chaque vis.
	Des lames d'épaisseurs différentes sont installées sur le produit.	Vérifiez si les lames sont de différentes épaisseurs et les remplacer si nécessaire.
	Le disque de coupe n'est pas installé correctement.	Assurez-vous que les vis du disque de coupe sont fixées correctement.
Le produit avance, mais le disque de coupe ne tourne pas.	Le produit recherche la station de charge ou se déplace vers le point de départ.	Fonctionnement normal du produit. Le disque de coupe ne tourne pas quand le produit recherche la station de charge.
Le produit fonctionne pendant des périodes inhabituellement courtes entre des charges.	Le disque de coupe est bloqué par de l'herbe ou un autre objet.	Retirez le disque de coupe et nettoyez-le. Consultez la section <i>Nettoyage du châssis et du disque de coupe à la page 29</i> .
	La batterie est à la fin de son cycle de vie.	Remplacez la batterie. Reportez-vous à <i>Batterie à la page 30</i> .
	Lames émoussées. La tonte nécessite plus d'énergie.	Remplacez les lames. Reportez-vous à <i>Remplacement des lames à la page 29</i> .
Les temps de tonte et de charge sont plus courts que d'habitude.	La batterie est à la fin de son cycle de vie.	Remplacez la batterie. Reportez-vous à <i>Batterie à la page 30</i> .

Symptômes	Cause	Action
Le produit est stationné pendant plusieurs heures dans la station de charge.	Le produit a atteint le temps de tonte maximum pour la journée.	Fonctionnement normal du produit. Reportez-vous à <i>Paramètres de programmation à la page 21</i> .
	Le bouton <b>STOP</b> a été enfoncé.	Saisissez le code PIN et confirmez votre saisie en appuyant sur le bouton <b>OK</b> . Appuyez sur le bouton <b>START</b> .
	Le mode de stationnement est activé.	Changez le mode de fonctionnement. Reportez-vous à <i>Modes de fonctionnement à la page 24</i> .
	Le produit ne fonctionne pas si la température de la batterie est trop élevée ou trop basse.	Assurez-vous que la station de charge se situe dans une zone protégée des rayons du soleil.
Résultats de tonte irréguliers.	Le produit fonctionne pendant un faible nombre d'heures par jour.	Augmentez le temps de coupe. Reportez-vous à .
	Pour que le produit tonde l'ensemble de la zone de travail, il est nécessaire d'ajuster les réglages de <i>Points de départ</i> de manière à prendre en compte la forme de la pelouse.	Modifiez les réglages des zones où le produit commence la tonte et la fréquence de tonte. Reportez-vous à <i>Paramètres de programmation à la page 21</i> .
	La zone de travail est trop importante.	Réduisez la taille de la zone de travail ou prolongez le programme. Reportez-vous à <i>Paramètres de programmation à la page 21</i> .
	Lames émoussées.	Remplacez toutes les lames. Reportez-vous à <i>Remplacement des lames à la page 29</i> .
	Herbe haute du fait de la hauteur de coupe définie.	Augmentez la hauteur de coupe et réduisez-la lorsque l'herbe est plus courte.
	Accumulation d'herbe au niveau du disque de coupe ou autour de l'arbre du moteur.	Retirez l'herbe et nettoyez le produit. Reportez-vous à <i>Nettoyage du produit à la page 28</i> .
L'état de charge de la batterie est élevé, mais le produit revient à la station de charge.	Pour éviter de se retrouver bloqué dans une petite zone, le produit suit le câble guide jusqu'à la station de charge.	Fonctionnement normal du produit.

## 7.4 Recherche de coupures dans la boucle de câble

Les coupures de la boucle de câble sont généralement le résultat de dégâts physiques accidentels sur le câble, provoqués par exemple par le jardinage avec une pelle. Si le sol est gelé, le simple mouvement de cailloux coupants dans le sol peut endommager le câble. Les coupures peuvent également se produire à cause d'une tension excessive du câble pendant l'installation.

Le fait de tondre l'herbe trop courte tout de suite après l'installation peut aussi endommager l'isolant du câble. Des dommages sur l'isolant peuvent ne causer des dysfonctionnements qu'au bout de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Pour l'éviter, sélectionnez toujours la hauteur de coupe maximale dans les premières semaines qui suivent l'installation, puis abaissez la


hauteur de coupe d'un cran toutes les deux semaines jusqu'à obtenir la hauteur de coupe souhaitée.

Une épissure endommagée de la boucle de câble peut aussi entraîner des perturbations plusieurs semaines après qu'elle a été effectuée. Une épissure peut être mal réalisée, par exemple, si le raccord d'origine n'a pas été suffisamment serré à l'aide d'une pince ou si un raccord de moins bonne qualité que celui d'origine a été utilisé. Vérifiez d'abord toutes les épissures connues avant de poursuivre la recherche de pannes.


La coupure d'un câble peut être localisée en diminuant graduellement de moitié la longueur de la boucle où la panne peut se trouver, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une partie très courte du câble.

La méthode suivante ne fonctionne pas si le *mode ECO* est activé. Vérifiez d'abord que le *mode ECO* est désactivé. Reportez-vous à *Mode ECO à la page 22*.


1. Assurez-vous que le témoin de la station de charge clignote en bleu, ce qui indique une coupure de la boucle périphérique. Reportez-vous à *Témoin de la station de charge à la page 37*.

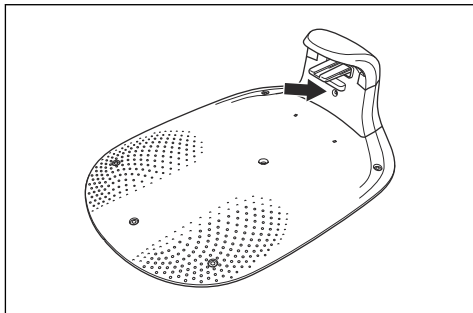

2. Vérifiez si les raccordements du câble périphérique à la station de charge sont correctement effectués et non endommagés. Vérifiez si le témoin de la station de charge clignote toujours en bleu.

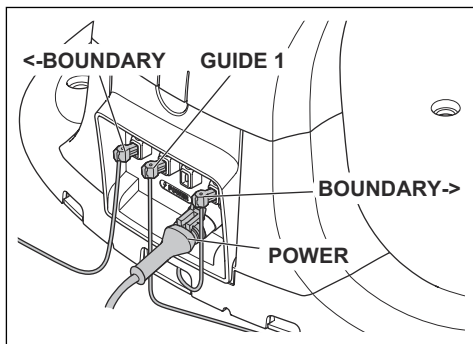


3. Échangez les connexions du câble guide et du câble périphérique dans la station de charge. Commencez par échanger les connexions L et GUIDE. Si le voyant clignote en jaune, cela signifie que la coupure se trouve quelque part sur le câble périphérique, entre L et le point de raccordement du câble guide avec le câble périphérique (ligne noire épaisse sur l'illustration).

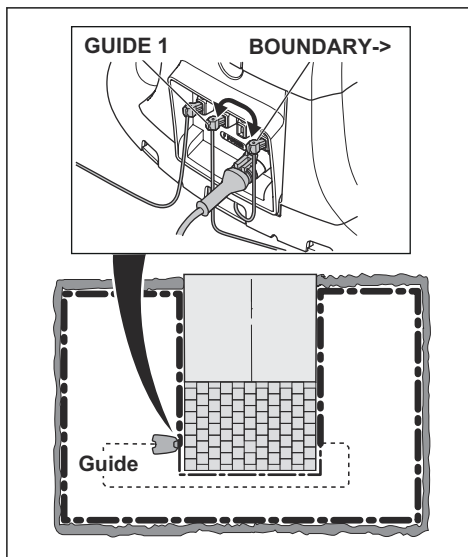


Pour résoudre le défaut, vous aurez besoin du câble périphérique, de connecteurs et de raccords :

- a) Si le câble périphérique suspect est court, il est plus facile de changer tout le câble périphérique entre L et l'endroit où le câble guide est raccordé au câble périphérique (ligne noire épaisse).
- b) Si le câble périphérique suspect est long (ligne noire épaisse), procédez comme suit : Remplacez L et GUIDE à leurs positions d'origine. Puis débranchez R. Branchez une nouvelle boucle de câble sur R. Branchez l'autre extrémité de cette nouvelle boucle de câble au milieu de la section du câble suspect.



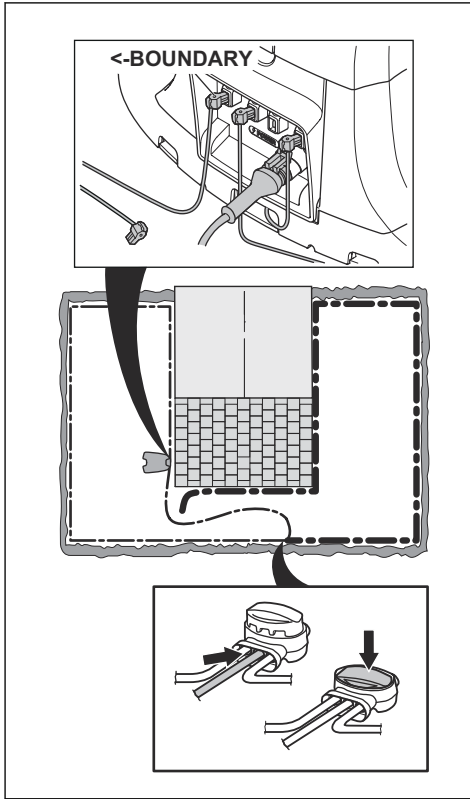


Si le témoin est maintenant jaune clignotant, cela signifie que la coupure se trouve quelque part entre l'extrémité débranchée et l'endroit où le nouveau câble est branché (ligne noire épaisse sur l'illustration). Dans ce cas, déplacez la connexion destinée au nouveau câble plus près de l'extrémité débranchée (environ au milieu de la partie du câble suspectée), puis vérifiez de nouveau que le témoin est vert.

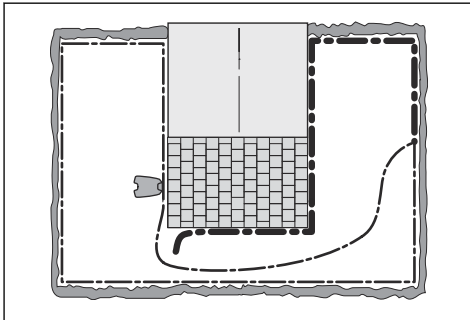

Poursuivez ainsi jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une partie très courte du câble, ce qui vous permet de distinguer un voyant vert fixe d'un voyant bleu clignotant. Suivez ensuite les instructions à l'étape 5 ci-dessous.

4. Si le voyant clignote toujours en bleu suite à l'étape 3 ci-dessus : remplacez les connexions L et GUIDE sur leurs positions d'origine. Échangez ensuite R et GUIDE. Si le témoin est maintenant allumé en vert fixe, débranchez ensuite L et branchez un nouveau câble périphérique sur L. Branchez l'autre extrémité de ce nouveau câble au milieu de la partie du câble suspect. Suivez la même approche qu'aux points 3a) et 3b) ci-dessus.
5. Une fois la coupure trouvée, la partie endommagée doit être remplacée par un nouveau câble. Utilisez toujours des raccords d'origine.

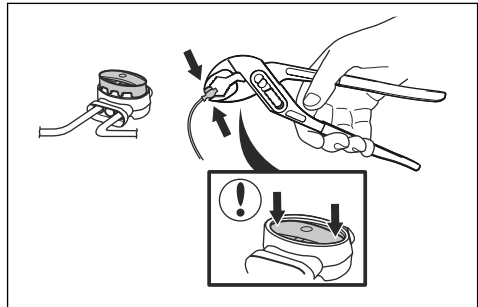

---

## 8 Transport, entreposage et mise au rebut

---

### 8.1 Transport

Les batteries Li-ion fournies respectent les exigences de la législation sur les marchandises dangereuses.

- Respectez les lois nationales en vigueur.
- Vous devez respecter l'exigence spécifique relative à l'emballage et aux étiquettes pour les transports commerciaux, y compris par des tiers et des transitaires.

### 8.2 Remisage

- Chargez complètement le produit. Reportez-vous à *Pour charger la batterie à la page 26*.
- Éteignez le produit. Reportez-vous à *Utilisation du bouton ON/OFF à la page 24*.
- Nettoyez le produit. Reportez-vous à *Nettoyage du produit à la page 28*.
- Conservez le produit dans un endroit sec, à l'abri du gel.
- Positionnez le produit de manière à ce que toutes ses roues reposent sur un sol plat.
- Si vous choisissez de garder la station de charge en intérieur, débranchez et retirez l'alimentation électrique et tous les connecteurs de cette dernière. Placez l'extrémité de chaque fil du connecteur dans un boîtier de protection des connecteurs.

---

**Remarque:** Si vous choisissez de garder la station de charge en extérieur, ne débranchez pas l'alimentation électrique et les connecteurs.

---

- Contactez le service clientèle GARDENA pour en savoir plus sur les accessoires de remisage disponibles pour votre produit.

### 8.3 Mise au rebut

- Respectez les consignes locales de recyclage et la réglementation en vigueur.
- Si vous avez des questions sur la manière de retirer la batterie, reportez-vous à *Batterie à la page 30*.

## 9 Caractéristiques techniques

### 9.1 Caractéristiques techniques

<b>Dimensions</b>	<b>SILENO flex</b>
Longueur, cm/po.	67 / 26,3
Largeur, cm/po.	47 / 18,5
Hauteur, cm/po.	29 / 11,4
Poids, kg / lb	12,9 / 28,4

<b>Système électrique</b>	<b>SILENO flex</b>
Batterie, lithium-ion 18 V/4,0 Ah réf.	593 11 41-07
Alimentation électrique (28 V CC), V CA	100-240
Longueur du câble basse tension, m/pi	3 / 9,8
Consommation d'énergie moyenne par mois à une utilisation maximale, kWh	15
Courant de charge, A CC	2,2
Type d'unité d'alimentation électrique <sup>6</sup>	FW7438/28/D/XX/Y, ADP-60PR XX
Temps de tonte moyen, min	100
Temps de charge moyen, min	100

<b>Antenne du câble périphérique</b>	<b>SILENO flex</b>
Bande de fréquence d'exploitation, Hz	100-80000
Champ magnétique maximum <sup>7</sup> , dBuA/m	82
Puissance de radiofréquence maximale <sup>8</sup> , mW à 60 m	<25

<b>Données sur le bruit</b> <sup>9</sup>	<b>SILENO flex</b>
Niveau sonore, en dB(A)	59
Niveau de puissance acoustique mesuré, dB(A)	58
Incertitudes des émissions sonores $K_{WA}$ , dB (A)	2
Niveau de pression acoustique au niveau de l'oreille de l'opérateur <sup>10</sup> , dB (A)	50

<sup>6</sup> XX, YY peut être n'importe quel caractère alphanumérique ou vide à des fins de marketing uniquement, aucune différence technique.

<sup>7</sup> Mesuré conformément à la norme EN 303 447.

<sup>8</sup> Puissance de sortie active maximum au niveau des antennes dans la bande de fréquence dans laquelle l'équipement radio fonctionne.

<sup>9</sup> Déterminées conformément à la directive 2006/42/CE et à la norme EN 50636-2-107. À l'exception du niveau sonore, mesuré selon la norme ISO 11094:1991.

<sup>10</sup> Incertitudes de pression sonore  $K_{pA}$ , 2 à 4 dB (A)

<b>Tonte</b>	<b>SILENO flex</b>
Système de coupe	3 lames de coupe pivotantes
Vitesse du moteur de coupe, tr/min	2500
Consommation d'énergie pendant la coupe, W +/- 20 %	30
Hauteur de coupe, cm/po.	2,5-10 / 1-4
Largeur de coupe, cm/po.	22 / 8,6
Passage le plus étroit possible, cm/po.	60 / 24
Pente maximale de la zone de tonte, %	35
Pente maximale du câble périphérique, %	20
Longueur maximale du câble périphérique, m/pi	500 / 1 640
Longueur maximale de la boucle guide <sup>11</sup> , m/pi	300 / 980
Capacité de surface, m <sup>2</sup> / hectare	800 / 0,2

<b>Code IP</b>	<b>SILENO flex</b>
Produit	IPX5
Station de charge	IPX5
Alimentation électrique	IP44

<b>Bluetooth®</b>	<b>SILENO flex</b>
Bande de fréquence d'exploitation, MHz	2 400 - 2 484
Puissance maximale transmise, dBm	8

Husqvarna AB ne garantit en aucun cas la compatibilité totale entre le produit et d'autres types de dispositifs sans fil comme des télécommandes, des transmetteurs radio, des boucles auditives, des clôtures électrifiées enterrées pour animaux ou autres.

Les produits sont fabriqués en Angleterre ou en République tchèque. Consultez les informations sur la plaque signalétique. Reportez-vous à *Introduction à la page 6*.

## 9.2 Marques déposées

La marque et les logos *Bluetooth®* sont des marques déposées appartenant à *Bluetooth SIG, inc.*, et toute utilisation de ces marques par GARDENA est régie par une licence.

App Store est une marque commerciale de Apple Inc.

Google Play est une marque commerciale de Google LLC.

<sup>11</sup> La boucle guide est la boucle formée par le câble guide et la partie du câble périphérique cheminant de la jonction avec le câble guide jusqu'au raccordement côté droit sur la station de charge.

---

## 10 Applicable aux marchés US/CA

---

### 10.1 Déclaration de conformité du fournisseur

Partie responsable : Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc, 8825 Statesville Road, Charlotte, NC 28269, Tel: +1 704 597 5000, [www.husqvarna.com/us/support/e-mail/](http://www.husqvarna.com/us/support/e-mail/).

### 10.2 Exigences de conformité

**2AC7Z-ESPS3WROOM1ZASHQ-BLE-1J** (module Bluetooth®).

Le module Bluetooth® est situé sur la carte IHM (circuit imprimé) dans le châssis supérieur. Il ne doit être accessible que par le service clientèle GARDENA.



**AVERTISSEMENT:** Afin de satisfaire aux exigences en matière d'exposition aux radiofréquences, veuillez conserver une distance d'au moins 20 cm/7 pouces avec toute partie du produit.

---

**Remarque:** tout changement ou modification apporté à cet équipement et non expressément approuvé par Husqvarna peut annuler l'autorisation de la FCC d'utiliser cet équipement.

---

**Remarque:** Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC [et avec les normes RSS d'exonération de licence Industry Canada]. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : cet appareil ne doit pas entraîner d'interférences dangereuses et il doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité.

---

**Remarque:** cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la Partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radiophonique ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en allumant et en

éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Raccorder l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est raccordé le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.



**AVERTISSEMENT:** Cancer et problèmes reproductifs - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

---







ORIGINELE INSTRUCTIES

We behouden ons het recht voor om zonder aankondiging vooraf wijzigingen door te voeren.  
Copyright © 2024 GARDENA Manufacturing GmbH. All rights reserved.

1144003-96



2024-12-02