


Brzi vodič


SILENO pro
SILENO max
smart SILENO pro
smart SILENO max



Što je u kutiji

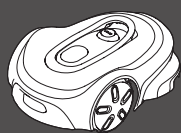


Robotska kosilica
za travu

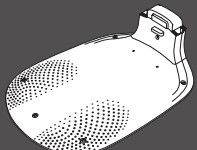


Bazna ploča stanice
za punjenje




Vrh i modul za
punjenje

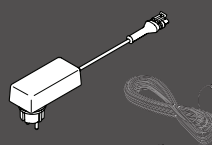

Napajanje i niskonaponski
kabel



Žica za graničnu žicu i žicu za
navođenje



Priključci



Spojnice



Klinovi



Vijci i šesterokutni ključ za
pričvršćivanje stanice za
punjenje



Ravnalo postavljeno na
kutiju

Što još trebate



Čekić



Kombinirana kliješta



Lopatu
(opcionally)



Kliješta papagajke



Mobilni uređaj Aplikacijom za uprav-
ljanje određivanje postavki robotske
kosilice

Prva upotreba robotske kosilice GARDENA

Više informacija potražite u korisničkom priručniku isporučenom s proizvodom.






Prije instalacije

Za jednostavnu instalaciju trava pri instalaciji robotske kosilice ne smije biti viša od 4 cm. Dobro je znati: Robotska kosilica otporna je na kišu i nije joj potrebna garaža ili neko drugo sklonište.

Kriteriji za postavljanje stanice za punjenje:

- Ravno tlo.
- Blizina električne utičnice.
- 2 m prostora bez prepreka ispred stanice za punjenje.
- Ako je moguće, postavlja se na sjenovitom mjestu.

Priključivanje stanice za punjenje

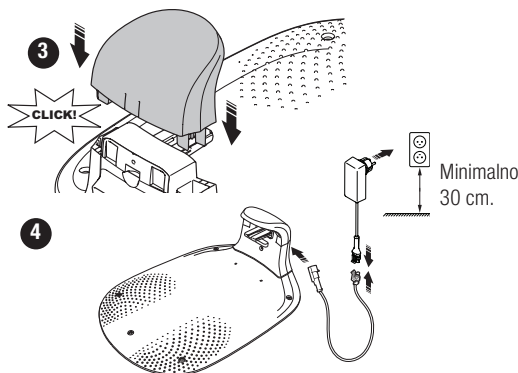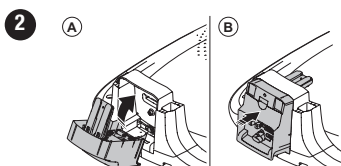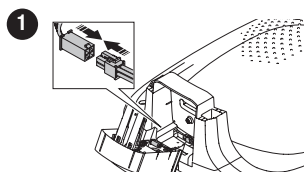

- 6 Pritisnite gumb On/Off  na tri sekunde kako biste uključili robotsku kosilicu i napunili bateriju.



Za instalaciju upotrijebite žicu isporučenu s robotskom kosilicom. Ona ima dvije namjene:


- Granična žica kojom se definira radno područje.
 - Opcionalne žice za navođenje koje robotskoj kosilici pomažu u pronalaženju udaljenih područja i povratku do stanice za punjenje.
- Postavljanje žice za navođenje preporučuje se ako se u radnom području nalazi uski prolaz.

Granična žica i žica za navođenje moraju se povezati na kraju postupka instalacije. Kako biste osigurali dovoljno žice za povezivanje, od oko 20 cm granične žice oblikujte ušicu na mjestu povezivanja žica prilikom polaganja.

Polaganje granične žice

Položite žicu na travnjak i pričvrstite je klinovima ili je ukopajte 1 – 20 cm u tlo.

- 7 Počevši od stanice za punjenje, položite graničnu žicu oko predviđenog radnog područja i natrag do stanice za punjenje.

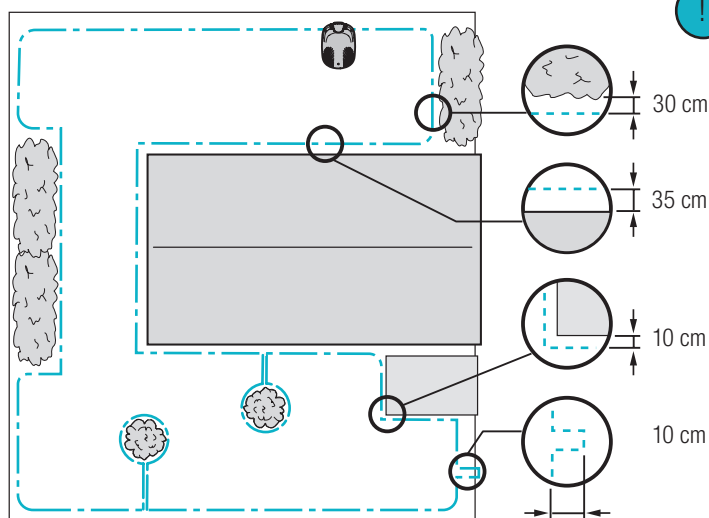

Detalje o stablima, kosinama, prolazima i sekundarnim područjima potražite u 3. poglavlju korisničkog priručnika.



Tip! Graničnu žicu i žicu za navođenje položite prije priključivanja na stanicu za punjenje.



Održavajte udaljenost: Robotska kosilica prelazi preko granične žice. Kako biste spriječili oštećenje robotske kosilice, održavajte niže udaljenosti navedene u nastavku:

Za objekte visine između 1 i 2 cm: npr. cvjetne gredice, niski obrubi.

Za predmete više od 2 cm: npr. zidovi, grmlje.

Za objekte visine do 1 cm: npr. kamen za popločavanje, staze.



Ne zaboravite ušicu: Ako upotrebljavate žicu za navođenje, ošicu postavite na točku najudaljeniju od stanice za punjenje.




8 Odrežite graničnu žicu kod stanice za punjenje i ostavite dodatnih 50 cm. Nastavite sa žicom za navođenje.


Polaganje žice za navođenje

- 9 Instalacija žica za navođenje nije obavezna. Položite novu žicu između stanice za punjenje i prethodno izrađene ušice kako biste je mogli povezati s graničnom žicom. Ova žica navodi robotsku kosilicu natrag do stanice za punjenje.

! Žica za navođenje i granična žica ni u jednoj točki se ne smiju križati.

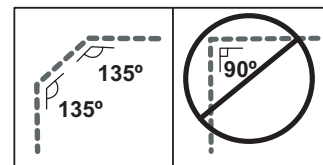


! Žicu za navođenje nemojte polagati pod oštrim kutovima.

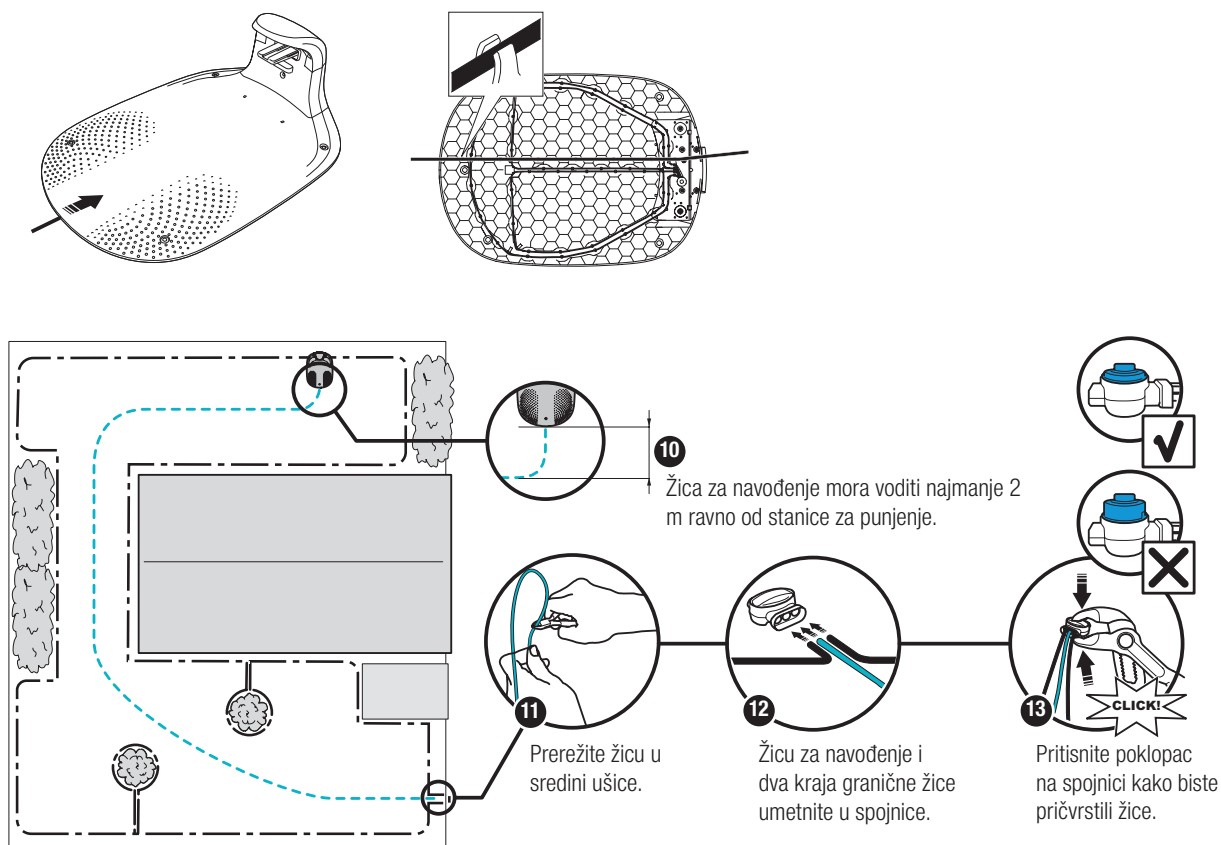


Priključivanje žica na stanicu za punjenje


Još samo malo! Pričvrstite priključke na krajeve žica uz stanicu za punjenje.

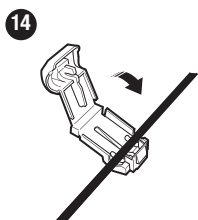


Granična žica

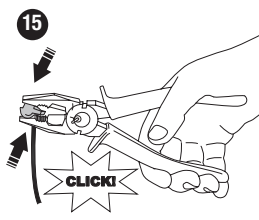


Žica za navođenje

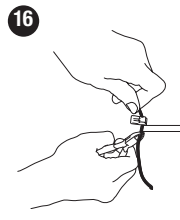

Ako je potrebno, skratite žice tako da izviruju 1 – 2 cm.

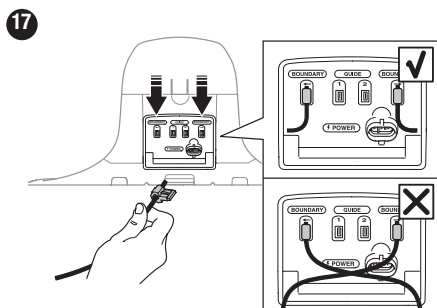

17

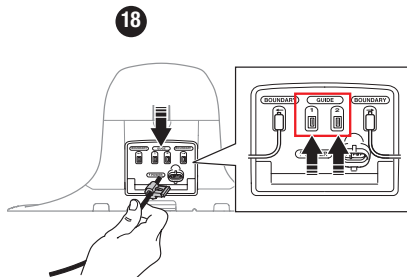

18

Je li sve do sada uspjelo?

Ako jest, LED indikator statusa na stanici za punjenje svijetli zeleno. Ako treperi plavo, provjerite jesu li žice pravilno priključene (pogledajte 17 i 18 korak te je li spojnica utisnuta do kraja (pogledajte 13 korak).

- 19 Stanicu za punjenje isporučeni vijcima i šesterokutnim ključem pričvrstite za tlo.

Preuzimanje i uparivanje s aplikacijom GARDENA Bluetooth®



- Primijenite QR kod ili posjetite trgovinu aplikacijama kako biste preuzeli aplikaciju GARDENA Bluetooth®.
- Pokrenite Bluetooth® na mobilnom uređaju.
- Pritisnite gumb On/Off na tri sekunde kako biste UKLJUČILI robotsku kosilicu.
- Uz pomoć tipkovnice na robotskoj kosilici unesite tvornički PIN kod 1234.
- Pritisnite gumb Connectivity na robotskoj kosilici kako biste omogućili način rada za uparivanje. Način rada za uparivanje tehnologijom Bluetooth® aktivan je tri minute.
- Dodajte robotsku kosilicu u aplikaciju GARDENA Bluetooth®.
- Slijedite upute i unesite tvornički PIN kod 1234. Promijenite PIN kod u postavkama aplikacije.


Preuzimanje i uparivanje s aplikacijom pametnog sustava GARDENA smart system




- Instalirajte pametni pristupnik GARDENA i pročitajte upute za GARDENA smart system.
- Primijenite QR kod ili posjetite trgovinu aplikacijama kako biste preuzeli aplikaciju GARDENA smart system.
- Otvorite aplikaciju i registrirajte se kao korisnik.
- Odaberite „Uvrsti proizvod“ na stranici pregleda u aplikaciji.
- Pritisnite gumb On/Off na tri sekunde kako biste UKLJUČILI robotsku kosilicu.
- Uz pomoć tipkovnice na robotskoj kosilici unesite tvornički PIN kod 1234.
- Pritisnite gumb Connectivity na robotskoj kosilici kako biste omogućili način rada za uparivanje.
- Slijedite upute i unesite tvornički PIN kod 1234. Promijenite PIN kod u postavkama aplikacije.

Načini rada robotske kosilice i statusna LED svjetla


Pokrenite robotsku kosilicu s aplikacijom ili gumbom On/Off i unesite PIN kod na robotskoj kosilici. Pritisnite gumb Start i potom gumb OK . Pritisnite gumb STOP kako biste zaustavili robotsku kosilicu. LED indikator ima četiri načina rada: brzo treperenje svjetla (A), stalno svjetlo (B), svjetlo je isključeno (C) i svjetlo pulsira (D).




Dok je robotska kosilica parkirana, pritiskom gumba STOP možete je postaviti u stanje mirovanja i odabrati drugi način rada.

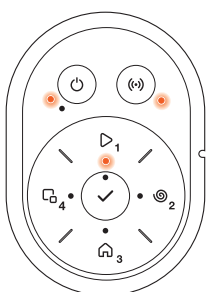


Košnja prema postavljenom rasporedu ili u načinu rada Premosti raspored.

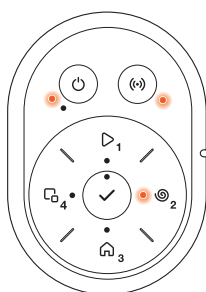

Košnja u načinu rada SpotCut.

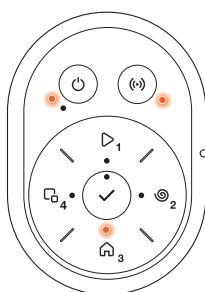


Parkirana.

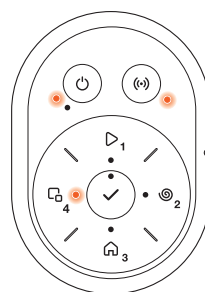


Košnja načinu rada Sekundarno područje.



Čekanje na PIN kod.

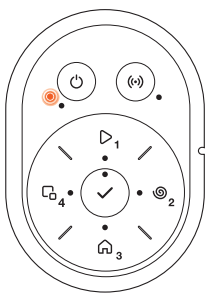

Punjenje ili mirovanje.

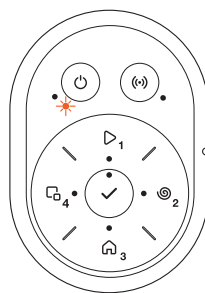

Pogreška nakon 3 minute.



Pogreška.

Više o načinima rada i porukama o pogreškama doznajte iz korisničkog priručnika.

Zadržavamo pravo na unošenje izmjena bez prethodne obavijesti.
Autorsko pravo © 2024 GARDENA Manufacturing GmbH. Sva prava pridržana.
www.gardena.com

1144052-81



2024-09-24



Natpis i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, inc. i tvrtka GARDENA za svaku upotrebu tih znakova posjeduje licenciju.

App Store i Apple logotip zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc.

Google Play i Google Play logotip zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.

gardena.com