GARDENA

Guida rapida

SILENO pro
SILENO max
smart SILENO pro
smart SILENO max

Contenuto della confezione

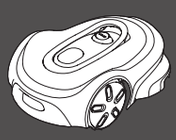

Robot rasaerba

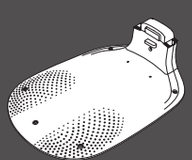

Piastra base della stazione di carica

Parte superiore e modulo di carica

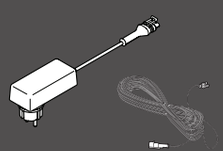

Alimentatore e cavo a bassa tensione



Filo per cavo perimetrale e cavo guida



Connettori



Giunti

Picchetti

Viti e chiave a brugola per fissare la stazione di ricarica

Metro incluso nella confezione

Sono necessari anche

Martello

Pinze universali

Pala (opzionale)

Pinze regolabili

Dispositivo mobile Utilizzare l'app per controllare e creare le impostazioni per il robot rasaerba

Prime operazioni con il robot rasaerba GARDENA

Per ulteriori informazioni, leggere il manuale dell'operatore fornito con il prodotto.

Prima dell'installazione

Per una facile installazione, assicurarsi che l'erba non sia più alta di 4 cm quando si installa il robot rasaerba.
Informazioni utili: Il robot rasaerba è impermeabile e non necessita di un garage o di altri ripari.

Criteri per il posizionamento della stazione di carica:

- Su una superficie piana.
- Vicino a una presa elettrica.
- Spazio libero di almeno 2 m davanti alla stazione di ricarica.
- Se possibile, in un punto ombreggiato.

Collegamento della stazione di ricarica

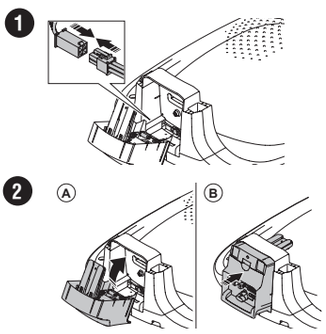

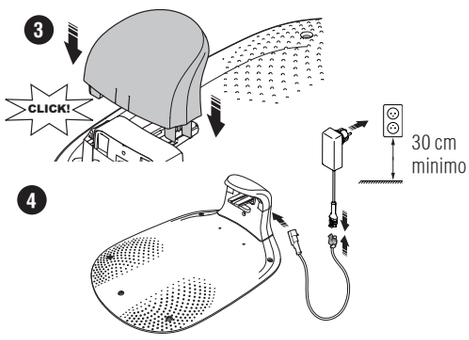

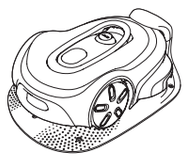

6 Premere il pulsante ON/OFF per 3 secondi per impostare il robot rasaerba su ON e caricare la batteria.

Per l'installazione, utilizzare il filo fornito con il robot rasaerba. Il filo ha una duplice funzione:

- Cavo perimetrale che definisce l'area di lavoro.
- Cavo guida opzionale che aiuta il robot rasaerba a raggiungere aree remote e a tornare alla stazione di ricarica.
  Si consiglia di installare il cavo guida se l'area di lavoro presenta un passaggio stretto.

Il cavo perimetrale e il cavo guida devono essere collegati al termine del processo di installazione. Per assicurarsi di avere filo a sufficienza, usare circa 20 cm del cavo perimetrale per formare un occhiello nella posizione in cui i cavi saranno collegati al momento della posa.

Posa del cavo perimetrale

Stendere il cavo sul prato e fissarlo con i picchetti o interrarlo di 1-20 cm.

7 Partendo dalla stazione di ricarica, posizionare il cavo perimetrale intorno all'area di lavoro designata per poi tornare alla stazione di ricarica.

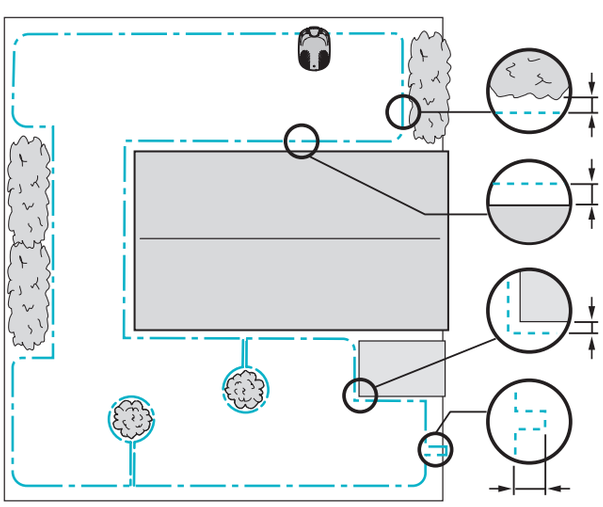

Fare riferimento al capitolo 3 del Manuale dell'operatore per maggiori dettagli sulla gestione di alberi, pendenze, passaggi e aree secondarie.

Tip! Posare il cavo perimetrale e il cavo guida prima di collegarli alla stazione di carica.

Mantenere la distanza: Il robot rasaerba ha oltrepassato il cavo perimetrale. Per evitare di danneggiare il robot rasaerba, mantenere le distanze indicate di seguito:

30 cm Per oggetti di altezza compresa tra 1 e 2 cm, come aiuole e bordature basse.

35 cm Per oggetti di altezza superiore a 2 cm, come pareti e arbusti.

10 cm Per oggetti di altezza fino a 1 cm, come viottoli e pavimentazioni.

10 cm

Non dimenticare l'occhiello: Se si utilizza un cavo guida, realizzare l'occhiello nel punto in cui il filo è il più lontano dalla stazione di ricarica.

8 Tagliare il cavo perimetrale accanto alla stazione di ricarica, lasciando un margine di altri 50 cm per sicurezza. Proseguire con il cavo guida.

Posa del cavo guida

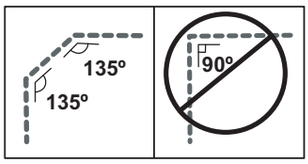

9 L'installazione dei cavi guida è opzionale. Posare un nuovo filo tra la stazione di ricarica e l'occhiello realizzato in precedenza in modo da poterlo collegare al cavo perimetrale. Questo cavo guida il robot rasaerba per rientrare alla stazione di ricarica.

! Il cavo guida e il cavo perimetrale non devono incrociarsi tra loro in nessun punto.

! Evitare che il cavo perimetrale formi curve strette.

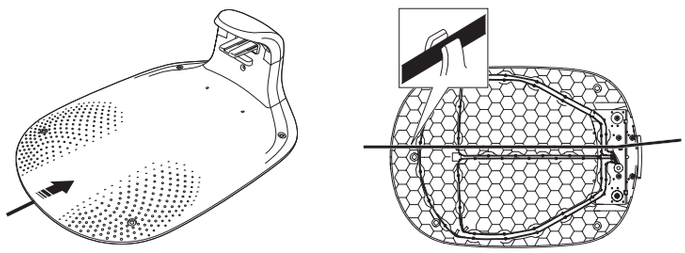

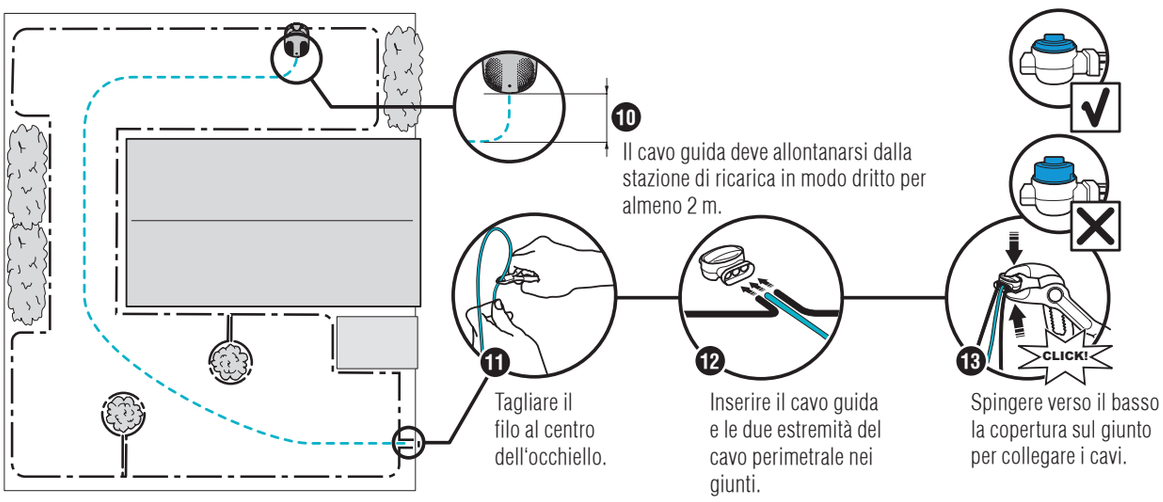

10 Il cavo guida deve allontanarsi dalla stazione di ricarica in modo dritto per almeno 2 m.

11 Tagliare il filo al centro dell'occhiello.

12 Inserire il cavo guida e le due estremità del cavo perimetrale nei giunti.

13 Spingere verso il basso la copertura sul giunto per collegare i cavi.

Collegamento dei cavi alla stazione di ricarica

Quasi fatto! Collegare i connettori alle estremità dei fili tramite la stazione di ricarica.

14

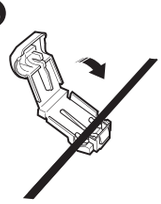

15

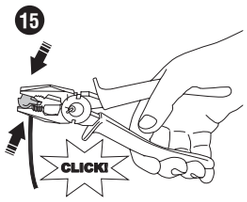

16

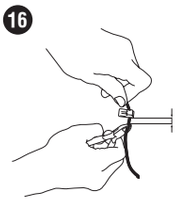

Se necessario, accorciare i fili in modo che fuoriesca circa 1-2 cm di filo.

Cavo perimetrale

17

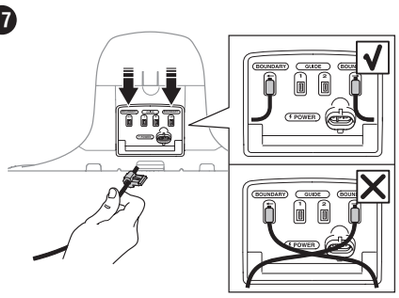

Cavo guida

18

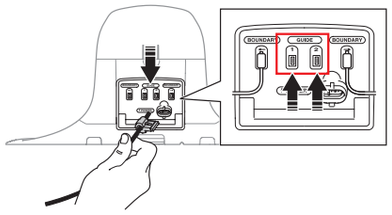

19 Fissare la stazione di ricarica al suolo utilizzando le viti e la chiave a brugola in dotazione.

È andato tutto bene fino ad ora?
In caso affermativo, l'indicatore di stato a LED della stazione di ricarica si illumina in verde. Se lampeggia in blu, controllare che i fili siano collegati correttamente (vedere i passaggi **17** e **18** e verificare che il giunto sia completamente inserito (vedere il passaggio **13**).

Download e abbinamento dell‘app GARDENA Bluetooth®

A. Utilizzare il codice QR o visitare l‘App Store per scaricare l‘app GARDENA Bluetooth®.
B. Attivare il Bluetooth® sul proprio dispositivo mobile.
C. Premere il pulsante ON/OFF per 3 secondi per accendere il robot rasaerba.
D. Immettere il codice PIN di fabbrica 1234 dal tastierino sul robot rasaerba.
E. Premere il pulsante di connettività sul robot rasaerba per attivare la modalità di associazione. La modalità di associazione Bluetooth® è attiva per 3 minuti.
F. Aggiungere il robot rasaerba nell‘app GARDENA Bluetooth®.
G. Seguire le istruzioni e inserire il codice PIN di fabbrica 1234. Modificare il codice PIN con uno nuovo dalle impostazioni dell‘app.

Download e abbinamento dell‘app GARDENA smart system

A. Installare GARDENA smart Gateway e leggere le istruzioni per GARDENA smart system.
B. Utilizzare il codice QR o visitare l‘App Store per scaricare l‘app GARDENA smart system.
C. Aprire l‘app e registrarsi come utente.
D. Selezionare „Includi prodotto“ nella pagina di panoramica dell‘app.
E. Premere il pulsante ON/OFF per 3 secondi per accendere il robot rasaerba.
F. Immettere il codice PIN di fabbrica 1234 dal tastierino sul robot rasaerba.
G. Premere il pulsante di connettività sul robot rasaerba per attivare la modalità di associazione.
H. Seguire le istruzioni e inserire il codice PIN di fabbrica 1234. Modificare il codice PIN con uno nuovo dalle impostazioni dell‘app.

Modalità di funzionamento del robot rasaerba e indicatori di stato LED

Avviare il robot rasaerba dall‘app o utilizzare il pulsante ON/OFF e immettere il codice PIN sul robot rasaerba. Premere il pulsante Start ▷, quindi premere il pulsante OK ✓. Premere il pulsante STOP per spegnere il robot rasaerba. La spia LED è dotata di 4 modalità di illuminazione: la spia lampeggia rapidamente (A), la spia ha luce fissa (B), la spia è spenta (C), la spia lampeggia (D).

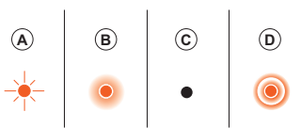

Quando il robot rasaerba è parcheggiato, è possibile impostarlo al minimo e selezionare una modalità di funzionamento diversa premendo il pulsante STOP.

Tagliare l‘erba seguendo il programma impostato o in modalità di funzionamento Ignora programma.

Taglio in modalità di funzionamento Taglio a spot.

Parcheggiato.

Taglio in modalità di funzionamento Area secondaria.

In attesa del codice PIN.

In carica o in Standby.

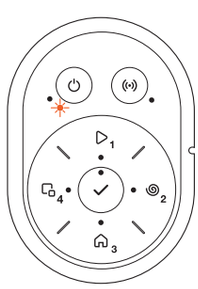
Errore dopo 3 minuti.

Errore.

🕮 Per ulteriori informazioni sulle modalità di funzionamento e sui messaggi di errore, consultare il manuale dell‘operatore.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
Copyright © 2024 GARDENA Manufacturing GmbH. Tutti i diritti riservati.
www.gardena.com

1144052-41

2024-09-24

I loghi e il marchio Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di GARDENA è soggetto a licenza.

App Store e il logo Apple sono marchi di Apple Inc.

Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google LLC.

gardena.com