


Kratka navodila


SILENO pro
 SILENO max
 smart SILENO pro
 smart SILENO max



Kaj je v škatli

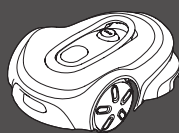


Robotska kosilnica

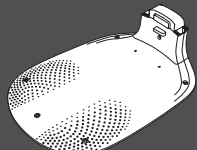


Podstavek polnilne postaje




Vrh polnilne postaje in polnilni modul

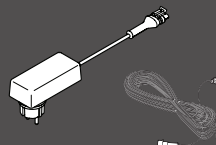

Napajalnik in nizkonapetostni kabel



Kabel za omejevalno zanko in vodilni kabel



Priključki



Spojniki



Klini



Vijaki in šestrobi ključ za pritrditev polnilne postaje



Ravnilo, ki je del škatle

Kaj še potrebujete



Kladivo



Kombinirane klešče



Lopata (izbirno)



Nastavljive klešče



Mobilna naprava Z aplikacijo upravljate in nastavljate robotsko kosilnico.

Prva uporaba robotske vrtno kosilnice GARDENA

Za več informacij preberite navodila za uporabo, priložena izdelku.




! Pred namestitvijo

Za enostavno namestitev robotske kosilnice trava ne sme biti višja od 4 cm. Dobro je vedeti: Robotska kosilnica je odporna na dež in ne potrebuje garaže ali drugega zavetja.

Pogoji za postavitev polnilne postaje:

- Na ravni površini.
- V bližini električne vtičnice.
- Pred polnilno postajo mora biti 2 m prostora brez ovir.
- Če je mogoče, na senčnem mestu.

Priključitev polnilne postaje

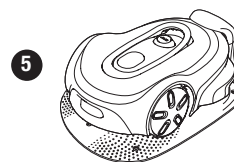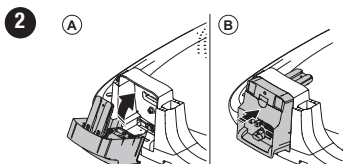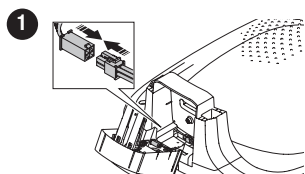

- 6 Pritisnite vklop/izklop in za 3 sekunde pridržite gumb za vklop robotske kosilnice in polnjenje baterije.

! Za namestitev uporabite kabel, ki je priložen robotski kosilnici. Ima dvojno funkcijo:


- Omejevalna zanka, ki določa delovno območje.
- Izbirni vodilni kabli, ki robotski kosilnici pomagajo najti pot do oddaljenih območij in nazaj do polnilne postaje. Priporočamo, da vodilni kabel namestite, če je v delovnem območju ozek prehod.

Omejevalno zanko in vodilni kabel morate na koncu postopka namestitve povezati. Da bi zagotovili dovolj žice za to, uporabite približno 20 cm omejevalne zanke, za oblikovanje ušesc na mestu, kjer boste med polaganjem povezali kable.

Polaganje omejevalne zanke

Kabel položite na trato in ga pritrdite s klini ali zakopljite 1–20 cm globoko.

- 7 Začnite pri polnilni postaji. Omejevalno zanko speljite okoli določenega delovnega območja in nazaj do polnilne postaje.

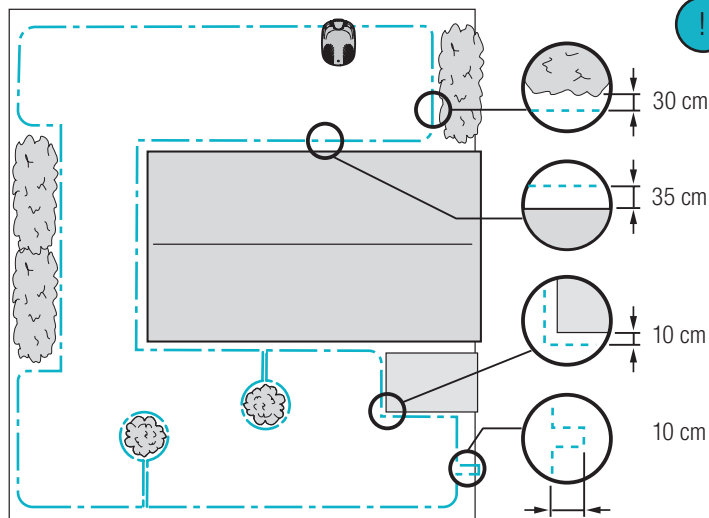

Za podrobnosti glede dreves, klančin, prehodov in sekundarnih območij glejte 3. poglavje v navodilih za uporabo.

Tip! Omejevalno zanko in vodilni kabel položite pred priklopom na polnilno postajo.

! **Ohranite razdaljo:** robotska kosilnica vozi ob omejevalni zanki. Ohranajte spodaj navedene razdalje, da preprečite poškodbe robotske kosilnice:

30 cm Za predmete, visoke od 1 do 2 cm: npr. cvetlične grede, nizki robovi.

35 cm Za predmete, višje od 2 cm: npr. stene, grmičevje.

10 cm Za predmete, visoke do 1 cm: npr. kamnite plošče, poti.

! **Ne pozabite na ušesce:** če uporabljate vodilni kabel, izdelajte ušesce na mestu, kjer je kabel najbolj oddaljen od polnilne postaje.




- 8 Omejevalno zanko odrežite ob polnilni postaji in za vsak slučaj pustite dodatnih 50 cm. Nadaljujte z vodilnim kablom.

Polaganje vodilnega kabla

- 9 Namestitev vodilnih kablov ni obvezna. Med polnilno postajo in ušescem, ki ste ga izdelali prej, položite nov kabel, da ga lahko povežete z omejevalno zanko. Ta vodilni kabel vodi robotsko kosilnico nazaj do polnilne postaje.

! Vodilni kabel in omejevalna zanka se ne smeta nikoli križati.

! Pri polaganju vodilnega kabla ne delajte ostrih ovinkov.

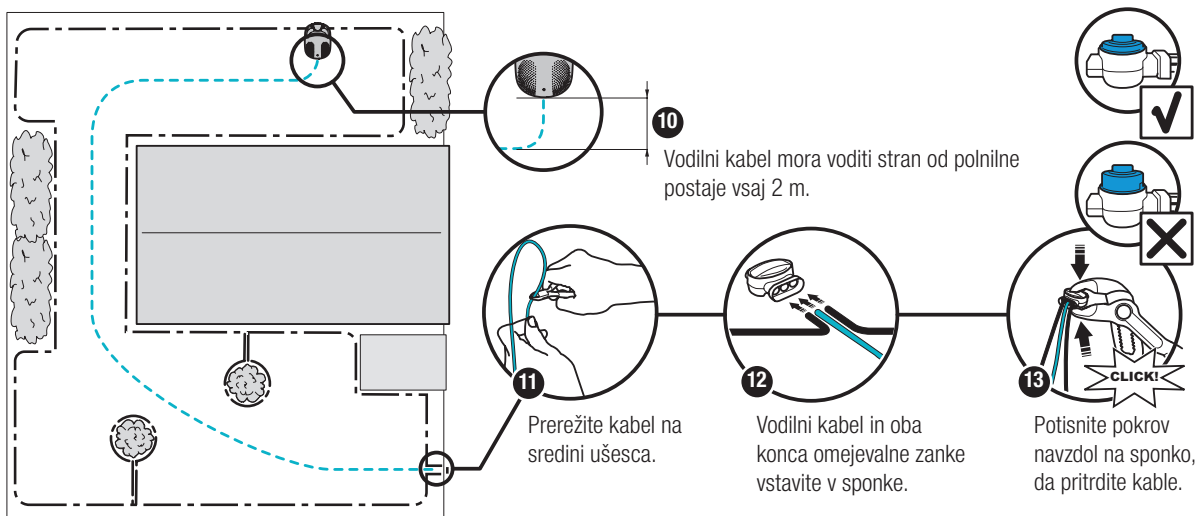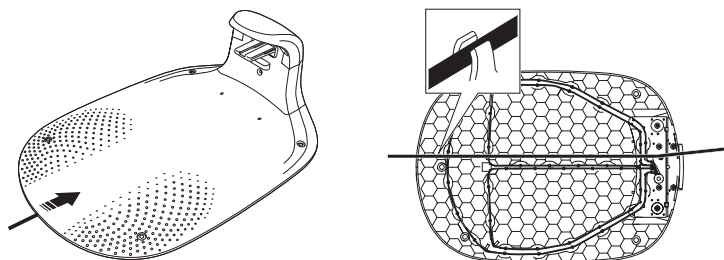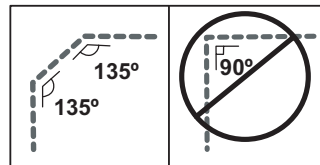


Priklop kablov na polnilno postajo


Ste skoraj pri koncu. Namestite priključke na konce kablov ob polnilni postaji.



Omejevalna zanka

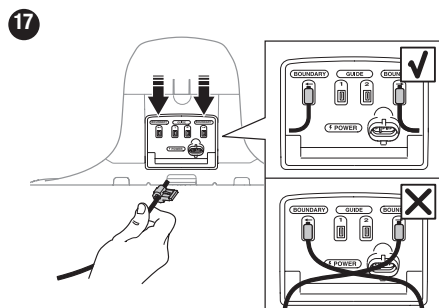

Vodilni kabel

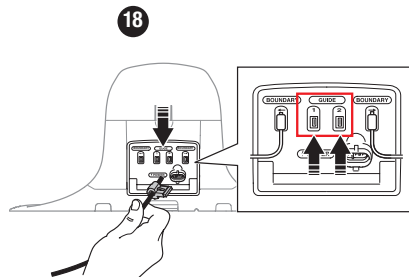

Je vse delovalo do zdaj?

Če je tako, LED-indikator stanja na polnilni postaji sveti zeleno. Če utripa modro, preverite, ali so kable pravilno priklopljeni (glejte 17). In 18 korak ter preverite, da je sponka potisnjena do konca (glejte 13 korak).

- 19 S priloženimi vijaki in šestrobim ključem pritrdite polnilno postajo na tla.

Prenos in seznanitev z aplikacijo GARDENA Bluetooth®



- Za prenos aplikacije GARDENA Bluetooth® poskenirajte kodo QR ali obiščite trgovino z aplikacijami.
- V mobilni napravi vklopite povezavo Bluetooth®.
- Pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumb za vklop/izklop, da vklopite robotsko kosilnico.
- S tipkovnico na robotski kosilnici vnesite tovarniško PIN-kodo 1234.
- Pritisnite gumb Povezljivost na robotski kosilnici in omogočite način seznanjanja. Način seznanjanja Bluetooth® je aktiven 3 minute.
- Robotsko kosilnico dodajte v aplikacijo GARDENA Bluetooth®.
- Sledite navodilom in vnesite tovarniško PIN-kodo 1234. V nastavitvah aplikacije spremenite PIN-kodo.


Prenos in seznanitev z aplikacijo GARDENA smart system




- ANamestite prehod GARDENA smart Gateway in preberite navodila za uporabo sistema GARDENA smart.
- Za prenos aplikacije GARDENA smart system poskenirajte kodo QR ali obiščite trgovino z aplikacijami.
- Odprite aplikacijo in se registrirajte kot uporabnik.
- V aplikaciji na strani s pregledom izberite „Vključi izdelek“.
- Pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumb za vklop/izklop, da vklopite robotsko kosilnico.
- S tipkovnico na robotski kosilnici vnesite tovarniško PIN-kodo 1234.
- Pritisnite gumb Povezljivost na robotski kosilnici in omogočite način seznanjanja.
- Sledite navodilom in vnesite tovarniško PIN-kodo 1234. V nastavitvah aplikacije spremenite PIN-kodo.

Načini delovanja robotske kosilnice in LED-indikatorja stanja


Zaženite robotsko kosilnico z aplikacijo ali gumbom za vklop/izklop in vnesite PIN-kodo na robotski kosilnici. Pritisnite gumb Start in nato gumb V redu . Pritisnite gumb STOP za zaustavitev robotske kosilnice. Za LED-indikator so na voljo 4 svetlobni načini: hitro utripa (A), neprekinjeno sveti (B), ne sveti (C) in počasno utripanje (D).




Ko je robotska kosilnica parkirana, jo lahko preklopite v prosti tek in z gumbom STOP izberete drug način delovanja.

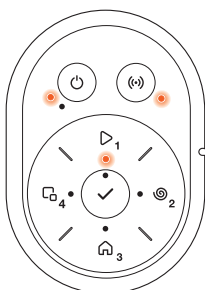


Košnja po nastavljenem urniku ali v načinu delovanja Razvelj. urnik.

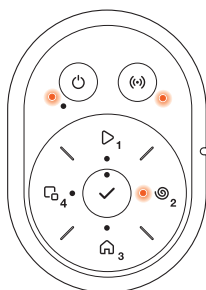

Košnja v načinu delovanja SpotCut.

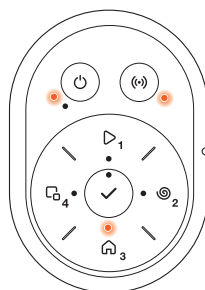


Parkirana.

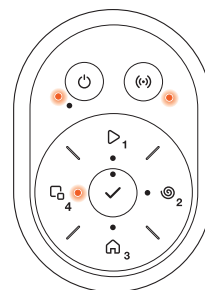


Košnja v načinu delovanja Sekundarno območje.




Čakanje na kodo PIN.

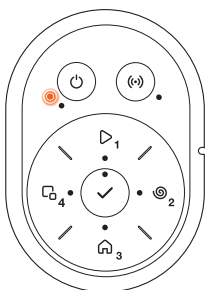

Polnjenje ali v stanju pripravljenosti.

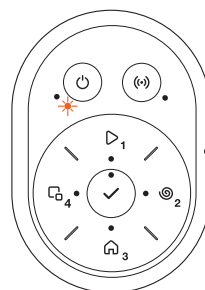

Napaka po 3 minutah.

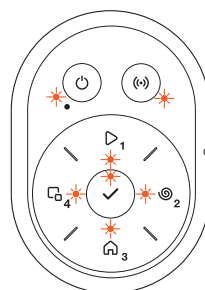

Napaka.

Več informacij o načinih delovanja in sporočilih o napakah najdete v navodilih za uporabo.

Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega opozorila.
Avtorske pravice © 2024 GARDENA Manufacturing GmbH. Vse pravice pridržane.
www.gardena.com

1144052-84



2024-09-24



Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti Bluetooth SIG, Inc. in vsaka uporaba teh oznak s strani podjetja GARDENA je na podlagi licence.

App Store in logotip Apple sta blagovni znamki družbe Apple Inc.

Google Play in logotip Google Play sta blagovni znamki podjetja Google LLC.

gardena.com