

Lynvejledning


smart SILENO sense



Hvad er der i din kasse




Robotplæneklipper

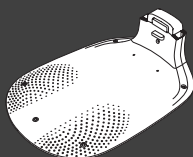

Ladestationens
bundplade



Opladningstop og
opladningsmodul

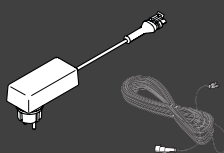

Strømforsyning og
lavspændingskabel



Skruer og
unbrakonøgle til
fastgørelse af
ladestationen

Hvad du ellers har brug for



Mobile enheder brug appen til at styre og foretage indstillinger for din robotplæneklipper

Godt i gang med robotplæneklipperen fra GARDENA

For yderligere information, læs brugervejledningen eller kontakt din forhandler.




Før installationen

Sørg for, at græsset ikke er højere end 4 cm, når du installerer robotplæneklipperen, så det er nemt at installere.
Godt at vide: Robotplæneklipperen er regntæt og behøver ikke en garage eller andet ly.

Kriterier for placering af ladestationen:

- På en plan overflade.
- I nærheden af en stikkontakt.
- 6 m fri for forhindringer foran ladestationen.
- Startpunktet placeres foran ladestationen og skal have uhindret udsyn til himlen.

Sådan tilsluttes ladestationen

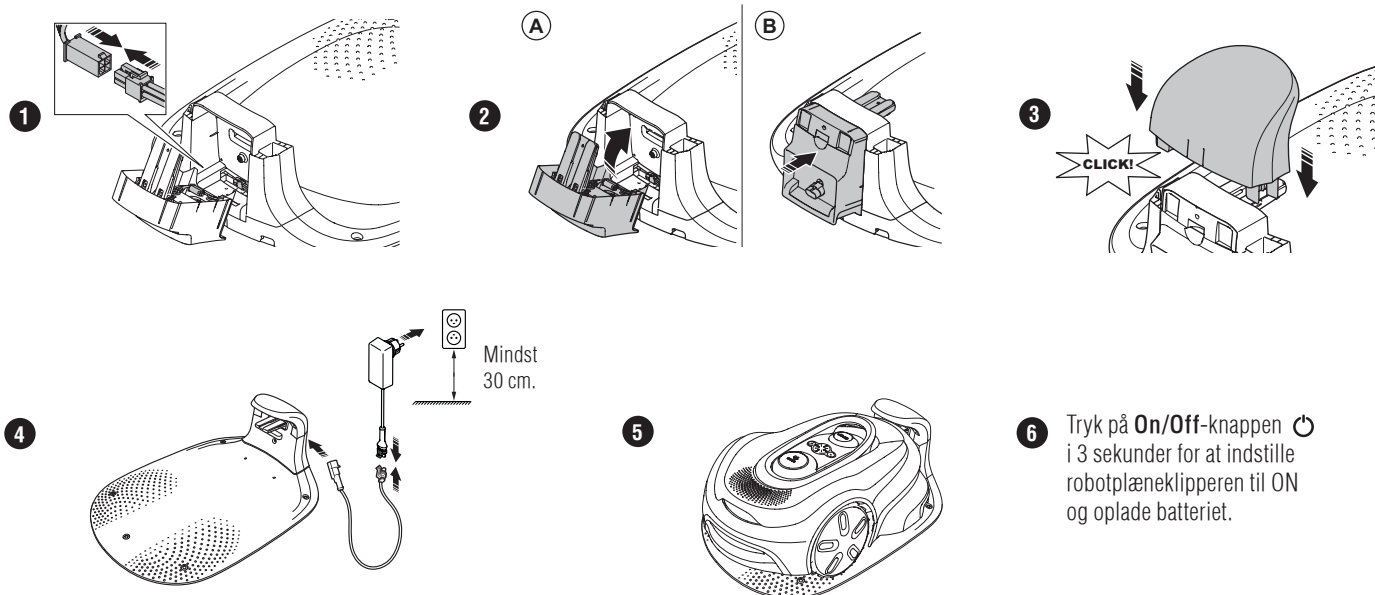

Sådan downloades og parres med GARDENA smart system-appen

- Brug QR-koden, eller besøg din app store for at downloade GARDENA smart system-appen.
- Åbn appen, og tilmeld dig som bruger.
- Vælg „Medtag produkt“ på oversigtssiden i appen.
- Tryk på ON/OFF-knappen i 3 sekunder for at indstille robotplæneklipperen til ON.
- Indtast den fabriksindstillede pinkode, 1234, på tastaturet på robotplæneklipperen.
- Tryk på knappen Tilslutning på robotplæneklipperen for at aktivere parringstilstanden.
- Følg instruktionerne, og indtast den fabriksindstillede pinkode, 1234. Skift til en ny pinkode i appens indstillinger.




Installationsbeskrivelse

For installation af virtuelle grænser benytter produktet satellitter og korrektionsdata til at navigere. Korrektionsdata modtages via mobilnetværk.

For at gennemføre en installation skal produktet betjenes via fjernbetjeningen i GARDENA smart-appen. Waypoints tilføjes for at oprette et kort i appen. Den virtuelle grænse installeres omkring et område for at angive, hvor produktet kan arbejde. Produktet klipper kun græs i klippeområderne. No-go-zonerne er områder, hvor produktet ikke kan komme ind. Produktet bruger dockingpunktet foran ladestationen til at navigere til og fra ladestationen.

Produktet har en genkendelsesfunktion, der hjælper det med at finde kanten af græsarealet. Det er ikke nødvendigt at indstille waypoints med høj præcision. Produktet vil justere sin position og klipper græsset nær kanten. Du kan flytte markeringspunkter uden for græsområdet, for at hjælpe produktet med at klippe græsset tæt på kanten. Når du har installeret produktet, kan du bruge appen til at tilføje, fjerne eller ændre på markeringspunkter.


Oversigt over installation

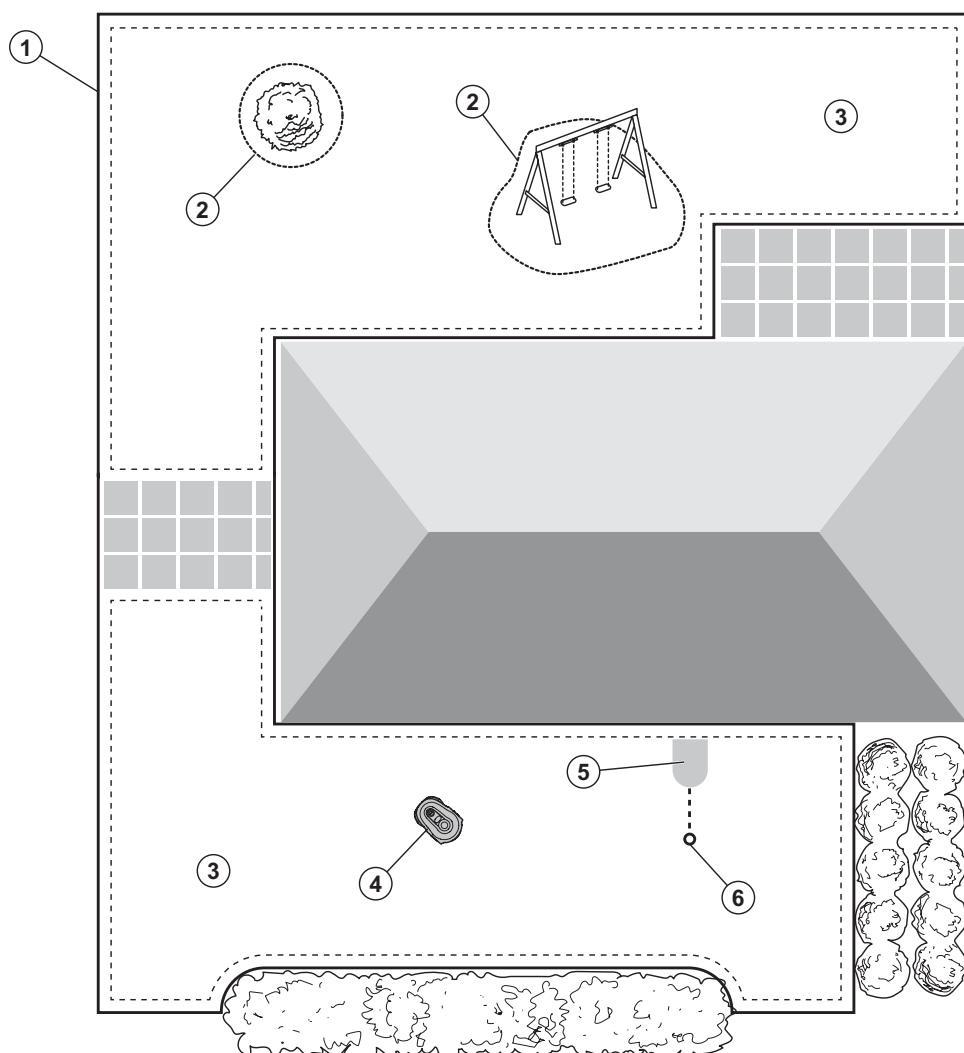


1. Virtuelle grænser
2. No-go-zoner
3. Klippeområder
4. Robotplæneklipper
5. Ladestation
6. Dockingpunkt

Driftstilstande for robotplæneklipperen og LED-statuslamper


Start robotplæneklipperen med appen, eller brug **On/Off**- knappen  og indtast pinkoden på robotplæneklipperen. Tryk på Start-knappen  og derefter på knappen **OK** . Tryk på **STOP**-knappen for at stoppe robotplæneklipperen. Der er 4 lystilstande på LED-indikatoren: Lyset blinker hurtigt (A) lyset er konstant (B), lyset er slukket (C), og lyset blinker (D).




Mens robotplæneklipperen er parkeret, kan du indstille den til tomgang og vælge en anden driftstilstand ved at trykke på **STOP**-knappen.

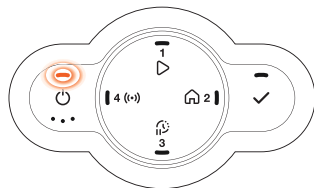


Afventer.

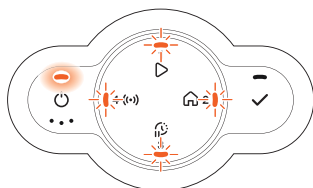


Venter på pinkode.

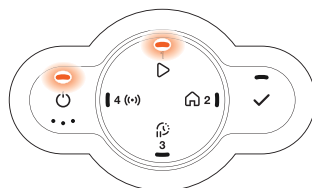


Klipning i henhold til den indstillede tidsplan eller i driftstilstanden tilsidesæt tidsplan.

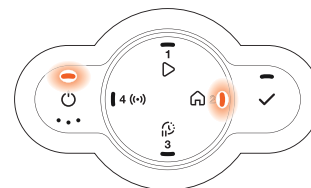


Parkeret indtil næste tidsplan, eller parkeret indtil andet angives.

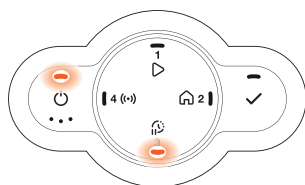

Parkér i et bestemt tidsrum.

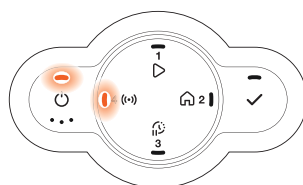

Parring eller tilsluttet til appen.

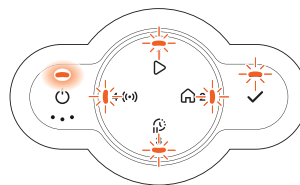

Fejl.

 Få mere at vide om driftstilstande og fejlmeddelelser i brugervejledningen.

GARDENA smart system



Hent GARDENA smart appen

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Der tages forbehold for retten til at foretage ændringer uden varsel.
Copyright © 2025 GARDENA Manufacturing GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.
www.gardena.com

1144750-06



2025-11-04



Bluetooth®-mærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af GARDENA sker under licens.

App Store og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc.

Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC.

gardena.com