

Pikaopas


smart SILENO sense



Pakkauksen sisältö




Robottiruohonleikkuri

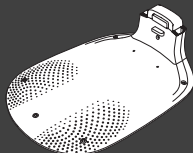

Latausaseman pohjalevy



Lataustornin kansi
ja lataustorni

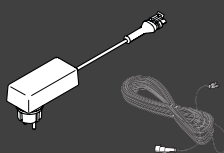

Virtalähde ja
matalajännitekaapeli



Ruuvit ja kuu-
siokoloavain
latausaseman
kiinnittämiseen

Mitä muuta tarvitset



Mobiililaite Käytä sovellus-
ta robottiruohonleikkurin
hallintaan ja asetusten
määrittämiseen

GARDENA-robottiruohonleikkurin käyttöönotto

Lisätietoja on tuotteen mukana toimitetussa käyttöohjeessa.




Ennen asennusta

Robottiruohonleikkurin asennuksen helpottamiseksi varmista, ettei ruohon pituus ole yli 4 cm. Hyvä tietää: Robottiruohonleikkuri on sateenkestävä eikä tarvitse katosta tai muuta suojaa.

Latausaseman sijoitusvaatimukset:

- Tasainen maaperä.
- Lähellä sähköpistorasiaa.
- Vähintään 6 m avointa tilaa latausaseman edessä.
- Telakointipiste sijoitetaan latausaseman eteen ja sillä on oltava esteetön näkymä taivaalle.

Latausaseman yhdistäminen

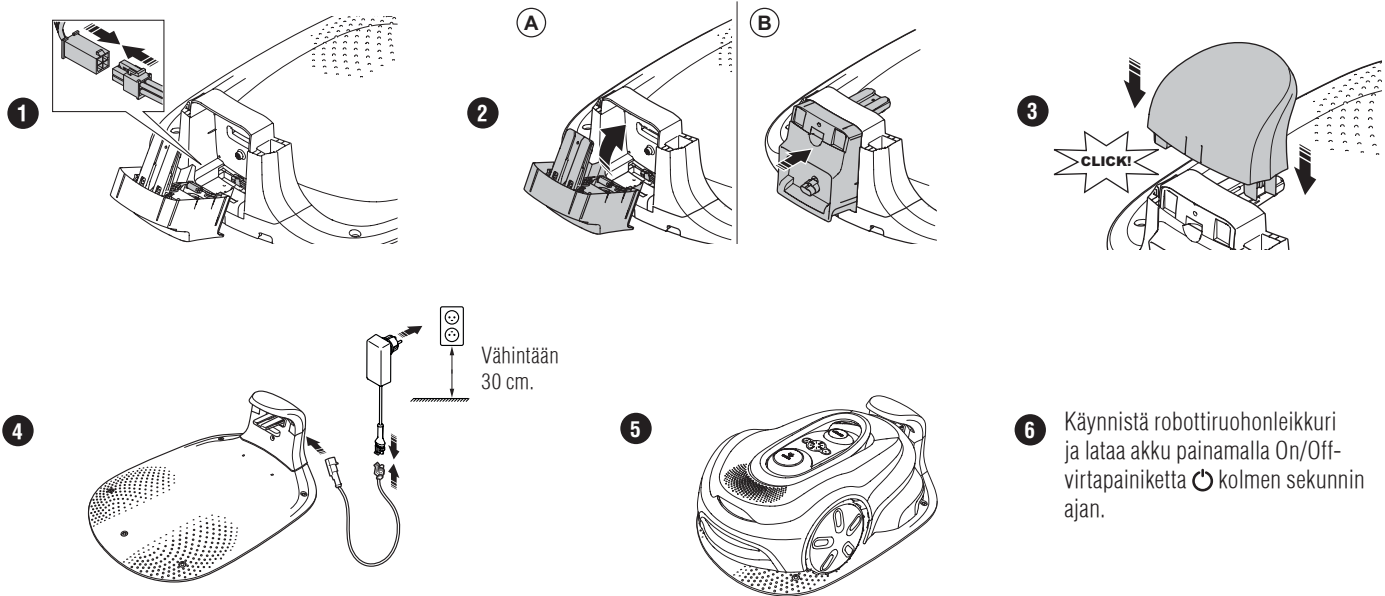

GARDENA smart system -sovelluksen lataaminen ja laiteparin muodostaminen

- Lataa GARDENA smart system -sovellus QR-koodilla tai käymällä sovelluskaupassa.
- Avaa sovellus ja rekisteröidy käyttäjäksi.
- Valitse sovelluksen yleiskatsaussivulla Sisällytä tuote.
- Käynnistä robottiruohonleikkuri painamalla virtapainiketta kolmen sekunnin ajan.
- Syötä robottiruohonleikkuriin tehdasasetettu PIN-koodi 1234.
- Käynnistä pariliitostila painamalla robottiruohonleikkurin Connectivity-painiketta.
- Noudata ohjeita ja anna tehdasasetettu PIN-koodi 1234. Vaihda PIN-koodi uuteen sovelluksen asetuksissa.




Asennuksen kuvaus

Kun virtuaaliset rajat asennetaan, tuote käyttää satelliitteja ja korjaustietoja navigointiin. Korjaustiedot saadaan mobiiliverkon kautta.

Asennusta varten tuotetta käytetään kauko-ohjaimella GARDENA smart system -sovelluksessa. Kartan tekemiseen tarvittavat reittipisteet lisätään sovelluksessa. Virtuaalinen raja asennetaan alueen ympärille, jotta voidaan määrittää, missä tuote voi toimia. Tuote leikkaa ruohoa vain leikkuualueilla. Poissuljetut alueet ovat alueita, joille tuote ei saa mennä. Tuote käyttää latausaseman edessä olevaa telakointipistettä navigointiin latausasemalle ja sieltä pois.

Tuotteessa on reunantunnistustoiminto, joka auttaa löytämään nurmikon reunan. Reittipisteitä ei tarvitse määrittää huipputarkasti. Tuote säätää sijaintiaan ja leikkaa ruohon läheltä reunaa. Voit auttaa tuotetta leikkaamaan ruohon läheltä reunaa siirtämällä reittipisteet nurmialueen ulkopuolelle. Kun olet asentanut tuotteen, voit lisätä, poistaa tai muuttaa reittipisteitä sovelluksella.


Asennuksen kuvaus

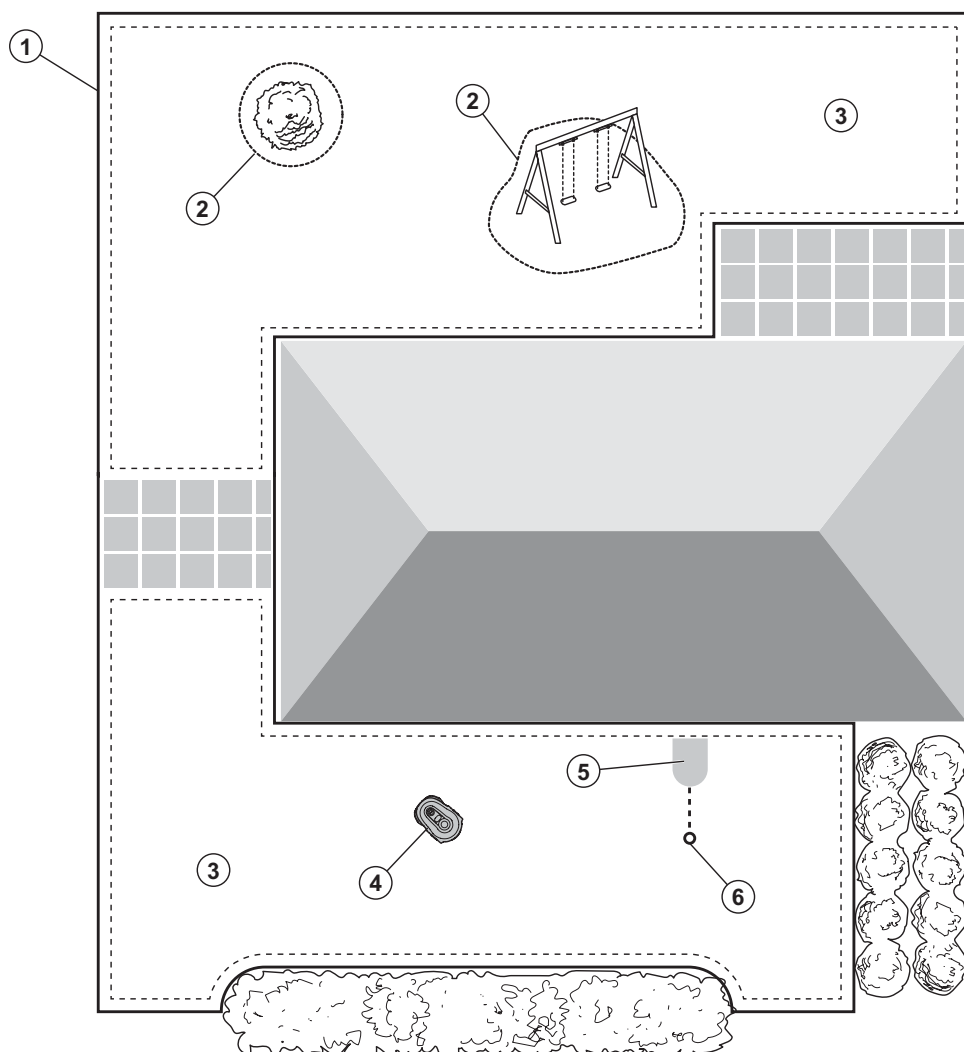


1. Virtuaalinen raja
2. Poissuljetut alueet
3. Leikkuualueet
4. Robottiruohonleikkuri
5. Latausasema
6. Telakointipiste

Robottiruohonleikkurin toimintatilat ja LED-merkkivalot


Käynnistä robottiruohonleikkuri sovelluksella tai käyttämällä virtapainiketta  ja syöttämällä PIN-koodi robottiruohonleikkuriin. Paina START-painiketta  ja sitten OK-painiketta . Pysäytä robottiruohonleikkuri painamalla STOP-painiketta. LED-merkkivalossa on neljä tilaa: valo vilkkuu nopeasti (A), valo palaa tasaisena (B), valo ei pala (C) ja valo sykkii (D).




Kun robottiruohonleikkuri on pysäköity, voit asettaa sen lepotilaan ja valita eri toimintatilan painamalla STOP-painiketta.

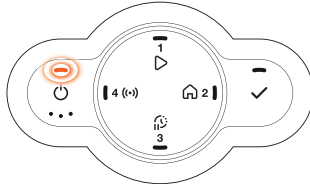


Valmiustila.

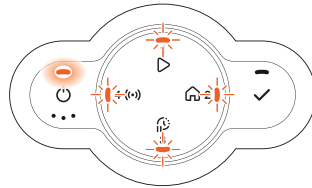


Odottaa PIN-koodia.

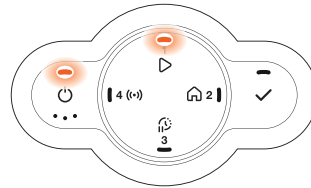


Leikkaaminen asetetun aikataulun tai Ohita ajastus-toimintatilan mukaisesti.

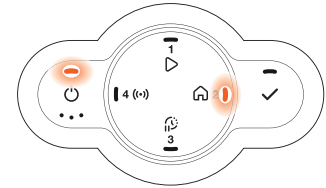


Pysäköity seuraavaan ajastukseen asti tai Pysäköity toistaiseksi.

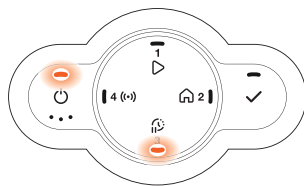

Pysäköi tietyksi ajaksi.

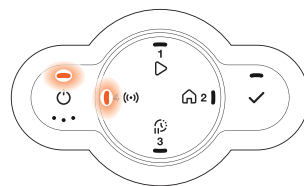

Pariliitos tai yhteys sovellukseen.

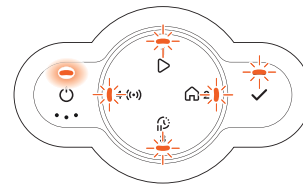

Virhe.

 Lue lisää toimintatiloista ja virheilmoituksista käyttöohjeesta.

GARDENA smart system



Lataa GARDENA smart-sovellus

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia siitä ennalta ilmoittamatta.
Copyright © 2025 GARDENA Manufacturing GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään.
www.gardena.com

1144750-11



2025-11-04



Bluetooth®-tuotemerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. GARDENA käyttää kyseisiä merkkejä luvanvaraisesti.

App Store ja Apple-logo ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä.

Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

gardena.com