
Hurtigveiledning


smart SILENO sense



Innholdet i esken

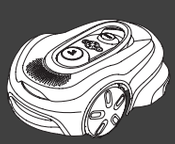


Robotgressklipper

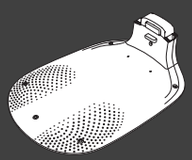

Bunnplate for ladestasjon



Ladetopp og lademodul

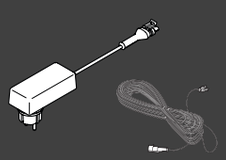

Strømforsyning og lavspenningskabel



Skruer og unbrakonøkkel for montering av ladestasjonen

Dette trenger du



Mobilenhet Bruk appen til å kontrollere og angi innstillinger for robotgressklipperen

Komme i gang med GARDENA robotgressklipper

Du finner mer informasjon i brukerhåndboken som fulgte med produktet.


Før installasjonen


Sørg for at gresset ikke er høyere enn 4 cm når du installerer robotgressklipperen. Kjekt å vite: Robotgressklipperen er regntett og trenger ikke å stå i en garasje eller under tak.


Kriterier for ladestasjonens plassering:


- Jevnt underlag.
- Nær en stikkontakt.
- Minst 6 m åpen plass foran ladestasjonen.
- Dokkingpunktet plasseres foran ladestasjonen og må ha uhindret sikt mot himmelen.


Slik kobler du til ladestasjonen

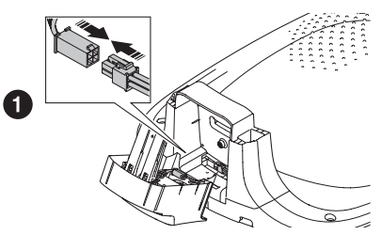

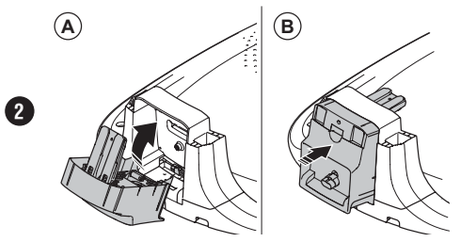

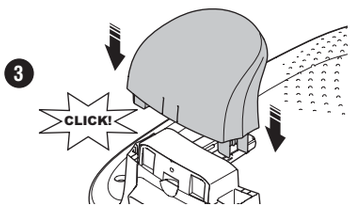

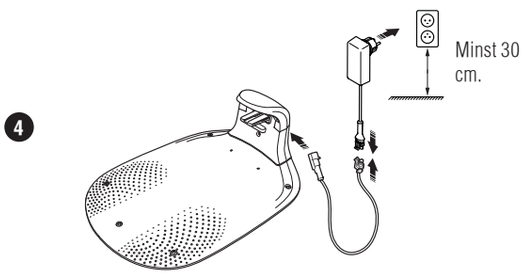

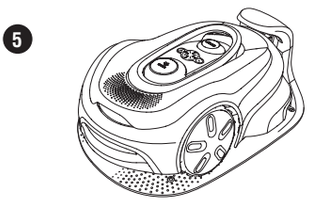

6 Trykk på ON/OFF-knappen ⏻ i 3 sekunder for å slå på robotgress-klipperen og lade batteriet.

Fremgangsmåte for å laste ned GARDENA smart system-appen og parkoble produkter

A. Bruk QR-koden eller gå til appbutikken for å laste ned GARDENA smart system-appen.
B. Åpne appen, og registrer deg som bruker.
C. Velg «Inkluder produkt» på oversiktssiden i appen.
D. Hold inne ON/OFF-knappen i 3 sekunder for å slå på robotgressklipperen.
E. Tast inn den forhåndsinnstilte PIN-koden 1234 på tastaturet på robotgressklipperen.
F. Trykk på tilkoblingsknappen på robotgressklipperen for å aktivere parkoblingsmodus.
G. Følg instruksjonene og tast inn den forhåndsinnstilte PIN-koden 1234. Endre PIN-koden i appinnstillingene.


Installasjonsbeskrivelse

For installasjon med virtuelle grenser bruker produktet satellitter og korreksjonsdata for å navigere. Korreksjonsdataene mottas gjennom mobilnettverket.

Ved installasjon betjenes produktet med fjernkontroll i GARDENA smart system-appen. Veipunkter legges til for å lage et kart i appen. Den virtuelle grensen installeres rundt et område for å angi hvor produktet kan gå. Produktet klipper bare gresset i klippeområdene. No-go-soner er områder produktet ikke kan bevege seg inn i. Produktet bruker dokkingpunktet foran ladestasjonen til å navigere til og fra ladestasjonen.

Produktet har en kantregistreringsfunksjon som hjelper det med å finne kanten av gressområdet. Det er ikke nødvendig å angi veipunktene med høy presisjon. Produktet justerer posisjonen og klipper gresset nær kanten. Du kan flytte veipunktene utenfor gressområdet for å hjelpe produktet med å klippe alt gress nær kanten. Etter at du har installert produktet, kan du bruke appen til å legge til, fjerne eller endre veipunktene.


Oversikt over installasjon

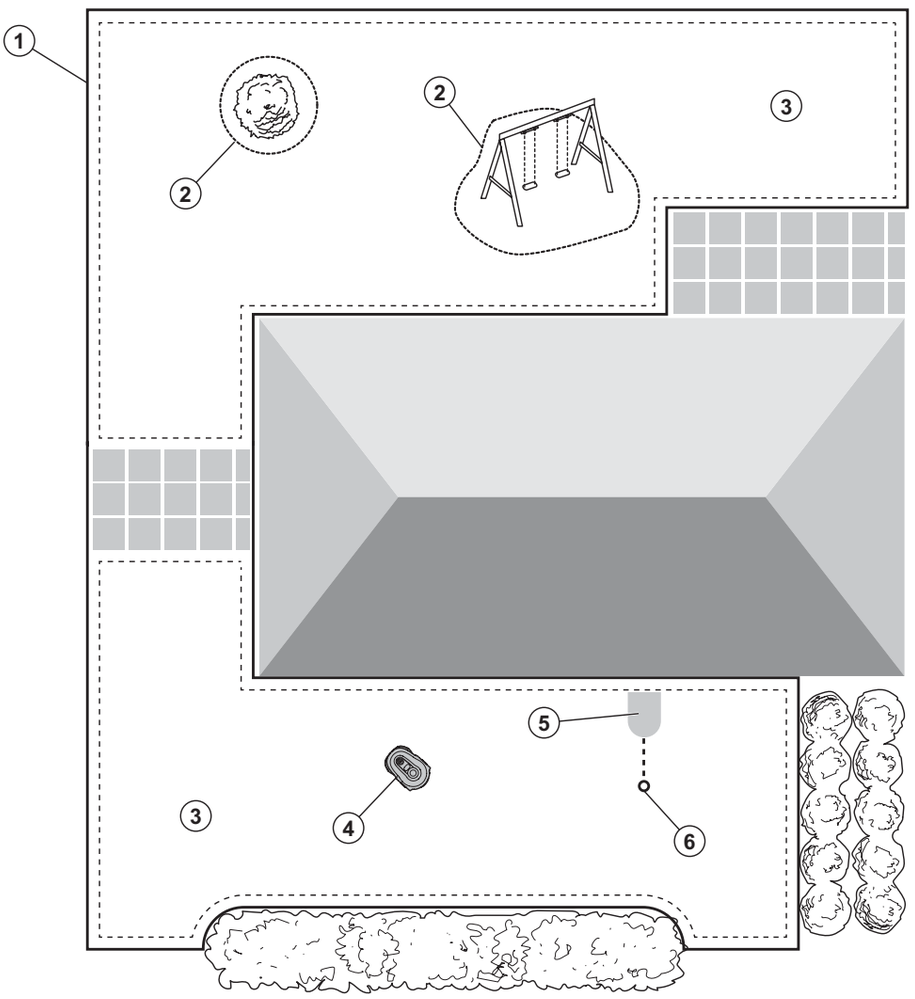


1. Virtuell grense
2. No-go-soner
3. Klippeområder
4. Robotgressklipper
5. Ladestasjon
6. Dokkingpunkt

Driftsmoduser for robotgressklipperen og LED-statuslampene


Start robotgressklipperen med appen eller bruk ON/OFF-knappen ⏻ og tast inn PIN-koden på robotgressklipperen. Trykk på START-knappen ▷ og deretter på OK-knappen ✓ Trykk på STOP-knappen for å stoppe robotgressklipperen. LED-indikatoren har fire lysmoduser: Lyset blinker raskt (A), lyset er på (B), lyset er av (C), og lyset pulserer (D).

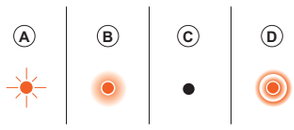


Når robotgressklipperen står parkert, kan du sette den på tomgang og velge en annen driftsmodus ved å trykke på STOP-knappen.

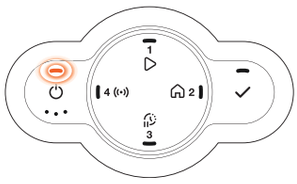


Standby.

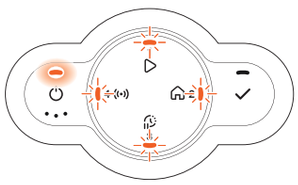


Venter på PIN-kode.

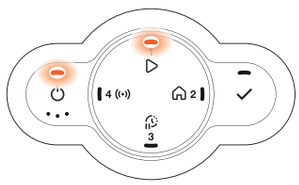


Klipper i henhold til angitt tidsplan eller i driftsmodusen Overstyr tidsplan.

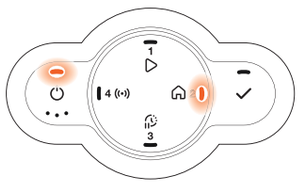


Parkert til neste tidsplan eller Parkert inntil videre.

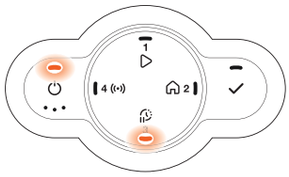

Parker i en bestemt varighet.

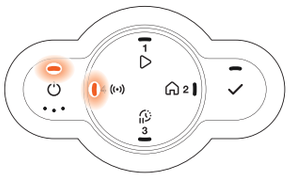

Parkobler med eller er koblet til appen.

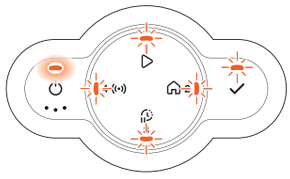

Feil.

🕮 Finn ut mer om driftsmoduser og feilmeldinger i brukerhåndboken.

GARDENA smart system

Last ned GARDENA smart App

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Vi forbeholder oss retten til å utføre endringer uten forutgående varsel.
Copyright © 2025 GARDENA Manufacturing GmbH. Med enerett.
www.gardena.com

1144750-21

2025-11-04

Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker for Bluetooth SIG, Inc., og GARDENAs bruk av slike merker er under lisens.

App Store og Apple-logoen er varemerker for Apple Inc.

Google Play og Google Play-logoen er varemerker for Google LLC.

gardena.com