

Trumpasis vadovas


smart SILENO sense



Dėžutės turinys




Robotas vejapjovė

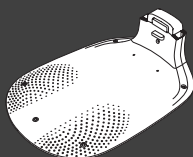

Įkrovimo stoties padas



Įkrovimo stotelės viršus ir įkrovimo modulis

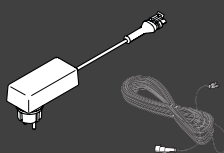

Maitinimo šaltinis ir žemos įtampos kabelis



Varžtai ir šešiabriaunis raktas įkrovimo stočiai prijungti

Reikalingi įrankiai



Mobilusis įrenginys. Naudo-
kite programėlę savo roboto
vejapjovės nustatymams
valdyti ir pasirinkti

Kaip pradėti dirbti su „GARDENA“ robotu vejapjove

Daugiau informacijos rasite su gaminiu tiekiamoje naudojimo instrukcijoje.




Prieš įrengiant

Kad būtų lengva įrengti robotą vejapjovę, žolė turi būti ne aukštesnė nei 4 cm. Svarbu žinoti. Robotas vejapjovė yra atsparus lietai, jam nereikia garažo ar kitos pastogės.

Įkrovimo stoties vietos parinkimo kriterijai:

- Lygus paviršius
- Netoli elektros lizdo
- Ne mažiau kaip 6 m laisvo ploto priešais įkrovimo stotį
- Prisiparkavimo taškas bus priešais įkrovimo stotį, o virš jo turi būti atviras dangaus skliautas.

Įkrovimo stoties prijungimas

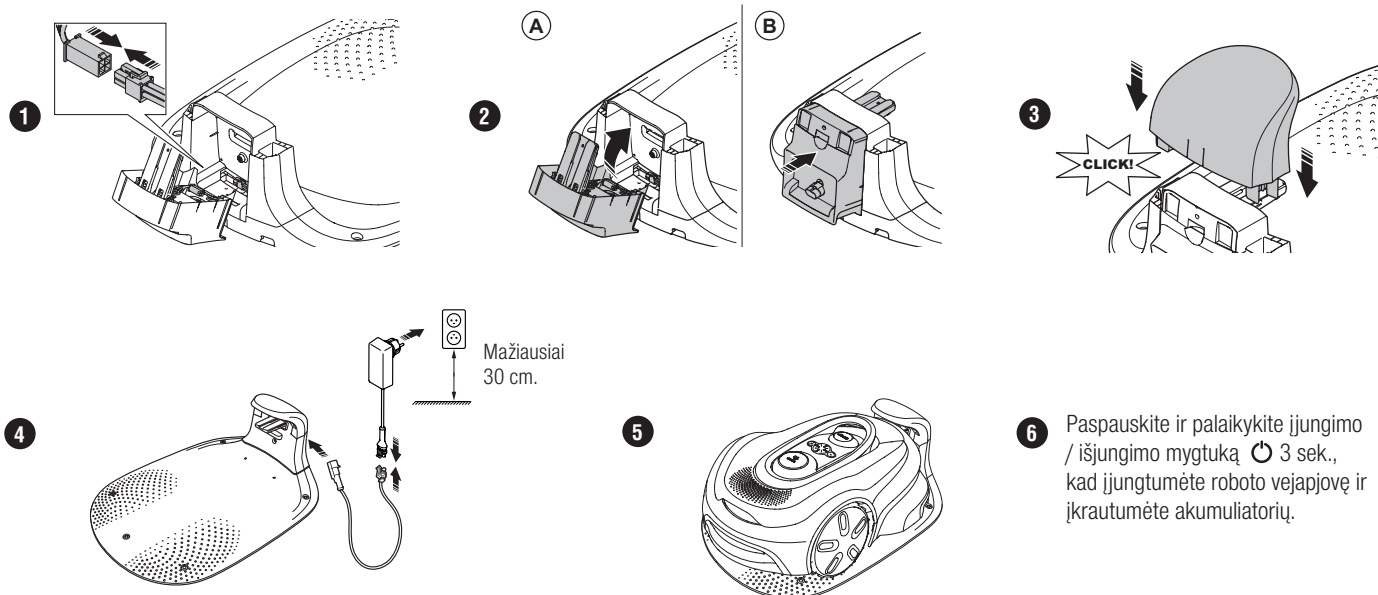

„GARDENA smart system“ atsisiuntimas ir susiejimas su programėle

- Naudokite QR kodą arba apsilankykite „App Store“ ir atsisiųskite programėlę „GARDENA smart system“.
- Atidarykite programą ir užsiregistruokite kaip naudotojas.
- Programėlės apžvalgos puslapyje pasirinkite „Įtraukti gaminį“.
- Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ir palaikykite 3 sek., kad įjungtumėte robotą vejapjovę.
- Naudodami robotą vejapjovės klaviatūrą, įveskite jo gamylinį PIN kodą 1234.
- Paspauskite robotą vejapjovės ryšio mygtuką, kad įjungtumėte susiejimo režimą.
- Vadovaukitės instrukcijomis ir įveskite gamylinį PIN kodą 1234. Programos nustatymuose pasirinkite naują PIN kodą.




Montavimo aprašymas

Virtualių kontūrų instaliacijai gaminys navigacijai naudoja palydovus ir korekcinius duomenis. Korekciniai duomenys gaunami per mobiliojo ryšio tinklą.

Atliekant instaliaciją gaminys valdomas nuotolinio valdymo pultu GARDENA smart programėlėje. Pridedami kelio taškai, kad programėlėje būtų sukurtas žemėlapis. Aplink zoną sukuriamas virtualus kontūras ir taip nurodoma, kur gaminys gali veikti. Gaminys pjauja žolę tik veikimo zonoje. Į „No-go“ zonas gaminys negali įvažiuoti. Kad galėtų atvažiuoti į įkrovimo stotelę ir iš jos išvažiuoti, gaminys naudoja prijungimo tašką priešais įkrovimo stotelę.

Gaminyje yra kraštų aptikimo funkcija, kuri padeda jam rasti vejos ploto kraštą. Kelio taškų nebūtina nustatyti tiksliai. Gaminys pako-reguos savo padėtį ir pjaus žolę šalia krašto. Galite perkelti kelio taškus už žolės zonos ribų, kad gaminys galėtų pjauti visą žolę šalia krašto. Įdiegę gaminį, programėlėje galėsite pridėti, pašalinti arba pakeisti kelio taškus.


Instaliavimo apžvalga

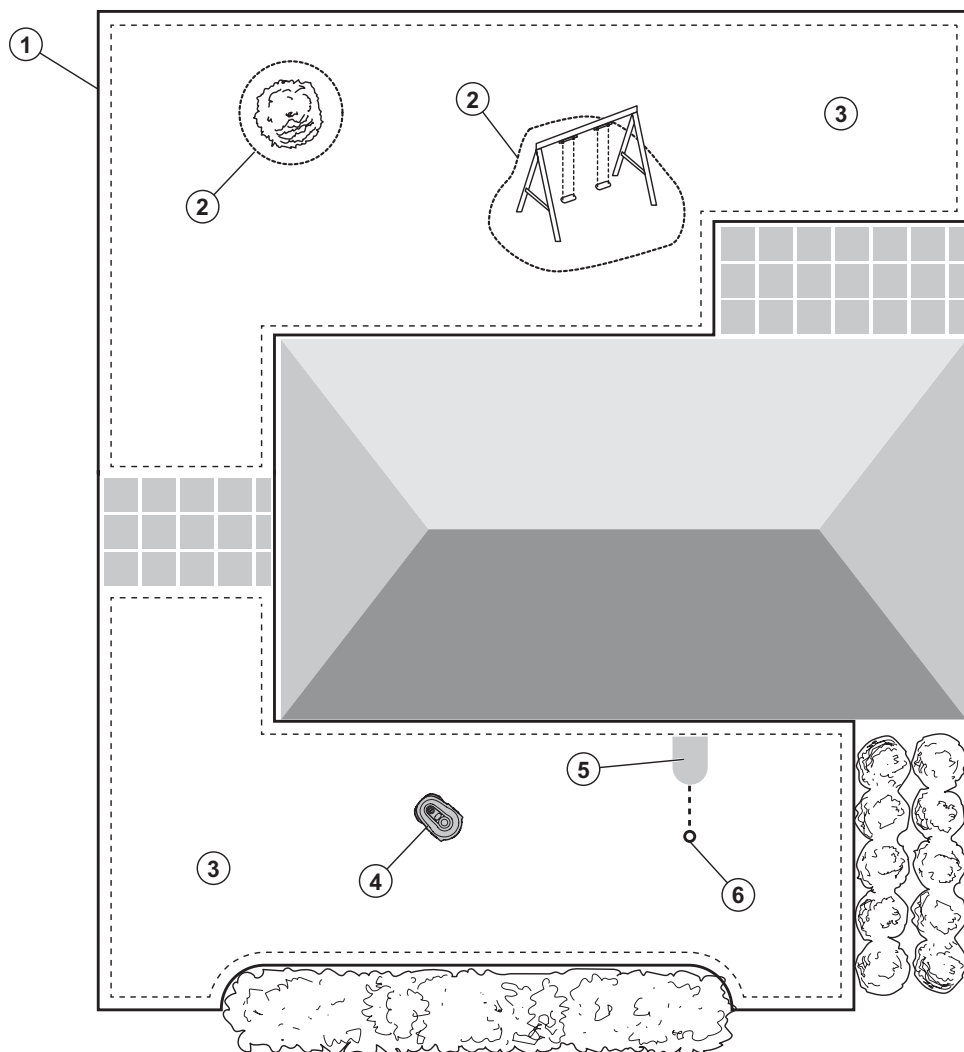


1. Virtualus kontūras
2. „No-go“ zonos
3. Pjovimo zonos
4. Robotas vejapjovė
5. Įkrovimo stotis
6. Prijungimo taškas

Roboto vejapjovės veikimo režimai ir LED būsenos lemputės


Paleiskite robotą vejapjovę naudodami programėlę arba įjungimo / išjungimo  mygtuku ir įveskite roboto vejapjovės PIN kodą. Paspauskite paleidimo  mygtuką, tada mygtuką Gerai . Paspauskite mygtuką STABDYTI, kad sustabdytumėte robotą vejapjovę. Yra 4 LED indikatorius veikimo režimai: lemputė greitai mirksi (A), lemputė šviečia nuolat (B), lemputė nešviečia (C), lemputė pulsuoja (D).




Kol robotas vejapjovę stovi, galite nustatyti jį veikti tuščiąja eiga ir pasirinkti kitą veikimo režimą paspausdami STABDYTI mygtuką.

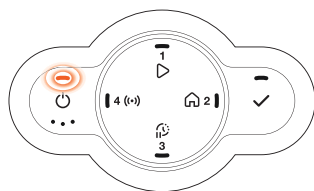


Laukimo režimas.

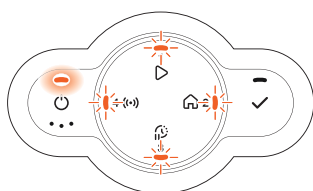


Laukiama PIN kodo.

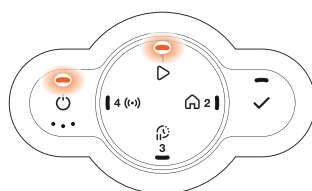


Pjaunama pagal nustatytą grafiką arba taikant darbo režimą Nepaisyti grafiko.

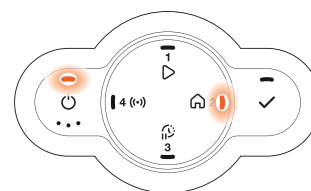


Pastatyta iki suplanuoto naudojimo arba Pastatyta iki kito pranešimo.

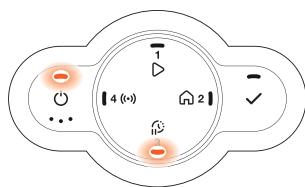

Stovimo stotyje tam tikrą laiką.

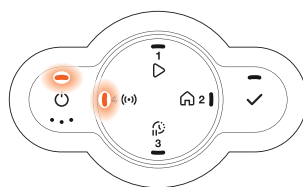

Susiejama arba prijungta prie programėlės.

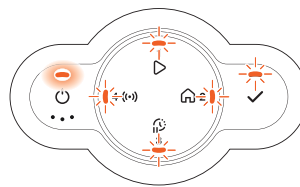

Klaida.

 Daugiau informacijos apie veikimo režimus ir klaidų pranešimus rasite naudojimo instrukcijoje.

GARDENA smart system



Programėlės GARDENA
smart atsisiuntimas

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Pasiliekiame teisę be išankstinio įspėjimo atlikti pakeitimus.
Autoriaus teisės © 2025 m. „GARDENA Manufacturing GmbH“. Visos teisės saugomos.
www.gardena.com

1144750-65



2025-11-04



„Bluetooth®“ pavadinimas ir logotipas yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“. GARDENA juos naudoja pagal licenciją.

„App Store“ ir „Apple“ logotipas yra „Apple Inc.“ prekių ženklai.

„Google Play“ ir „Google Play“ logotipas yra „Google LLC“ prekių ženklai.

gardena.com