


# Γρήγορος οδηγός


smart SILENO sense



## Τι περιέχεται στη συσκευασία σας

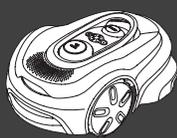


Ρομποτικό  
χλοοκοπτικό  
γκαζόν

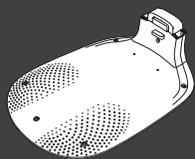

Πλάκα βάσης της  
βάσης φόρτισης



Κάλυμμα φόρτισης  
και μονάδα  
φόρτισης

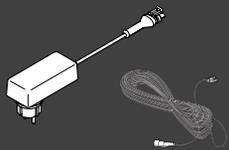

Τροφοδοτικό και καλώδιο  
χαμηλής τάσης



Βίδες και  
εξαγωνικό κλειδί  
για τοποθέτηση  
της βάσης  
φόρτισης

## Τι άλλο χρειάζεται



Κινητή συσκευή  
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή  
για να ελέγξετε και να κάνετε  
ρυθμίσεις για το ρομποτικό  
χλοοκοπτικό γκαζόν σας

# Πρώτα βήματα με το ρομποτικό χλοοκοπτικό γκαζόν GARDENA

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται με το προϊόν.

!


## Πριν από την εγκατάσταση

Για εύκολη εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το γρασίδι δεν υπερβαίνει τα 4 cm κατά την εγκατάσταση του ρομποτικού χλοοκοπτικού γκαζόν. Χρήσιμες πληροφορίες: Το ρομποτικό χλοοκοπτικό γκαζόν είναι αδιάβροχο και δεν χρειάζεται γκαράζ ή άλλο στεγασμένο μέρος.

## Κριτήρια για την τοποθέτηση της βάσης φόρτισης:

- Σε επίπεδο έδαφος.
- Κοντά σε πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος.
- Ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 6 m ελεύθερος χώρος μπροστά από τη βάση φόρτισης.
- Το σημείο σύνδεσης θα τοποθετηθεί μπροστά από τη βάση φόρτισης και θα πρέπει να έχει ανεμπόδιτο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό.

## Σύνδεση της βάσης φόρτισης

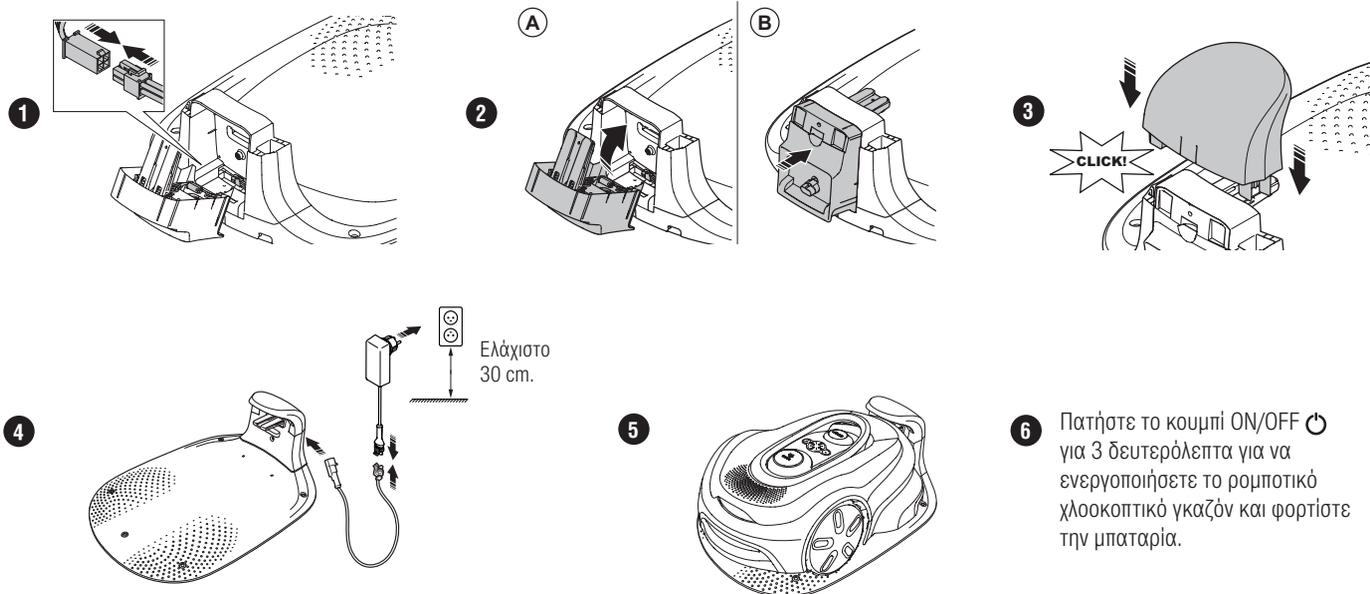

6 Πατήστε το κουμπί ON/OFF  για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το ρομποτικό χλοοκοπτικό γκαζόν και φορτίστε την μπαταρία.

## Λήψη και σύζευξη με την εφαρμογή GARDENA smart system

- Χρησιμοποιήστε τον κωδικό QR ή επισκεφτείτε το App Store για να κάνετε λήψη της εφαρμογής GARDENA smart system.
- Ανοίξτε την εφαρμογή και εγγραφείτε ως χρήστης.
- Επιλέξτε «Συμπερίληψη προϊόντος» στη σελίδα επισκόπησης της εφαρμογής.
- Πατήστε το κουμπί ON/OFF για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το ρομποτικό χλοοκοπτικό.
- Εισαγάγετε τον εργοστασιακό κωδικό PIN 1234 με το πληκτρολόγιο στο ρομποτικό χλοοκοπτικό.
- Πατήστε το κουμπί συνδεσιμότητας στο ρομποτικό χλοοκοπτικό για να ενεργοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας σύζευξης.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες και εισαγάγετε τον εργοστασιακό κωδικό PIN 1234. Αλλάξτε σε νέο κωδικό PIN στις ρυθμίσεις της εφαρμογής.




## Περιγραφή της εγκατάστασης

Για την εγκατάσταση εικονικών ορίων, το προϊόν χρησιμοποιεί δορυφόρους και δεδομένα διόρθωσης για πλοήγηση. Τα δεδομένα διόρθωσης λαμβάνονται μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Για να πραγματοποιήσετε μια εγκατάσταση, το προϊόν λειτουργεί με το τηλεχειριστήριο στην εφαρμογή GARDENA smart system. Προστίθενται σημεία διαδρομής για τη δημιουργία χάρτη στην εφαρμογή. Το εικονικό όριο εγκαθίσταται γύρω από μια περιοχή για να καθοριστεί πού μπορεί να λειτουργήσει το προϊόν. Το προϊόν κόβει μόνο γρασίδι στις περιοχές χλοοκοπής. Οι ζώνες απαγόρευσης εισόδου είναι περιοχές στις οποίες δεν είναι δυνατή η είσοδος του προϊόντος. Το προϊόν χρησιμοποιεί το σημείο σύνδεσης μπροστά από τη βάση φόρτισης για πλοήγηση προς και από τη βάση φόρτισης.

Το προϊόν διαθέτει λειτουργία ανίχνευσης άκρων που το βοηθά να εντοπίζει τα άκρα των περιοχών με γρασίδι. Δεν είναι απαραίτητο να ορίσετε τα σημεία διαδρομής με υψηλή ακρίβεια. Το προϊόν θα προσαρμόσει τη θέση του και θα κόψει το γρασίδι κοντά στην άκρη. Μπορείτε να μετακινήσετε τα σημεία διαδρομής εκτός της περιοχής με γρασίδι για να βοηθήσετε το προϊόν να κόψει όλο το γρασίδι κοντά στην άκρη. Αφού εγκαταστήσετε το προϊόν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να προσθέσετε, να καταργήσετε ή να αλλάξετε τα σημεία διαδρομής.


## Επισκόπηση εγκατάστασης

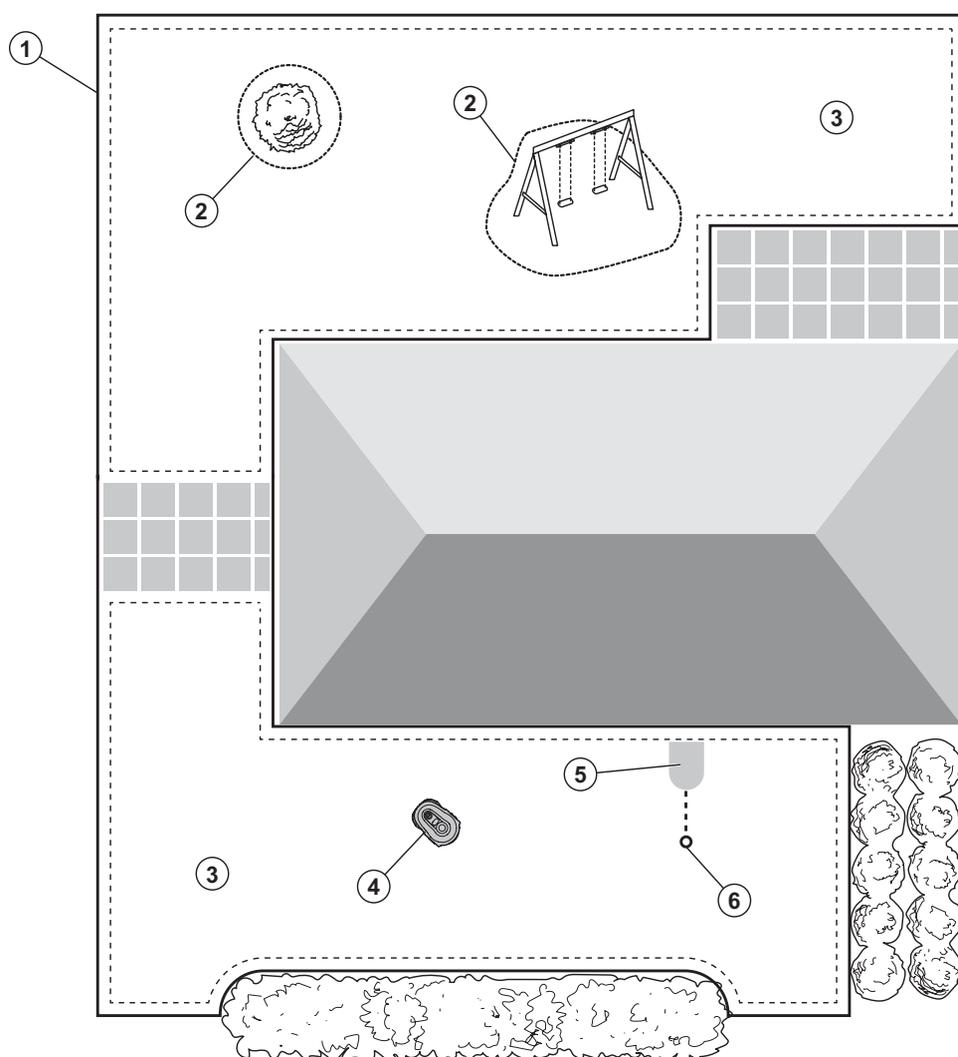


1. Εικονικό όριο
2. Ζώνες απαγόρευσης εισόδου
3. Περιοχές χλοοκοπής
4. Ρομποτικό χλοοκοπτικό γκαζόν
5. Βάση φόρτισης
6. Σημείο σύνδεσης

## Τρόποι λειτουργίας για το ρομποτικό χλοοκοπτικό γκαζόν και λυχνίες LED κατάστασης


Εκκινήστε το ρομποτικό χλοοκοπτικό γκαζόν με την εφαρμογή ή χρησιμοποιήστε το κουμπί ON/OFF  και εισαγάγετε τον κωδικό PIN στο ρομποτικό χλοοκοπτικό γκαζόν. Πατήστε το κουμπί Start (Εκκίνηση)  και κατόπιν το κουμπί OK . Πατήστε το κουμπί STOP για να σταματήσετε το ρομποτικό χλοοκοπτικό γκαζόν. Υπάρχουν 4 λειτουργίες φωτισμού στην ενδεικτική λυχνία LED: η λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα (A), η λυχνία είναι σταθερά αναμμένη (B), η λυχνία είναι σβηστή (C) και η λυχνία πάλαιται (D).




Όταν το ρομποτικό χλοοκοπτικό είναι σταθμευμένο, μπορείτε να το ρυθμίσετε στο ρελαντί και να επιλέξετε διαφορετικό τρόπο λειτουργίας πατώντας το κουμπί STOP.

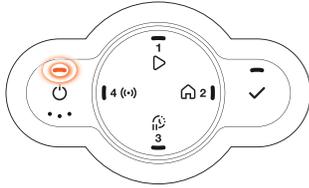


Αναμονή.

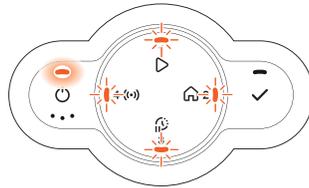


Αναμονή για κωδικό PIN.

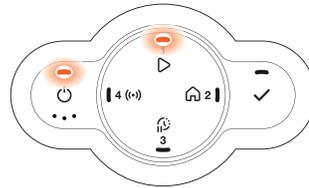


Χλοοκοπή σύμφωνα με το ρυθμισμένο Χρονοδιάγραμμα ή σε τρόπο λειτουργίας Παράκαμψη χρονοδιαγράμματος.

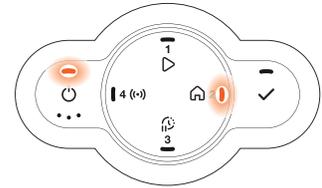


Σε στάθμευση, μέχρι το επόμενο χρονοδιάγραμμα ή Σε στάθμευση, μέχρι νεότερης ειδοποίησης.

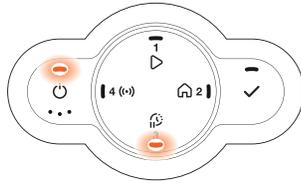

Στάθμευση για ορισμένο χρονικό διάστημα.

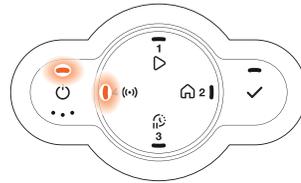

Σύζευξη ή σύνδεση με την εφαρμογή.

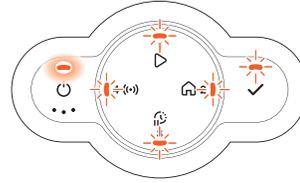

Σφάλμα.

 Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τρόπους λειτουργίας και τα μηνύματα σφάλματος στο εγχειρίδιο χρήσης.

## GARDENA smart system



Λήψη της εφαρμογής  
GARDENA smart App

Download on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play

Διατηρούμε το δικαίωμα να πραγματοποιούμε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.  
Πνευματικά δικαιώματα © 2025 GARDENA Manufacturing GmbH. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  
www.gardena.com

1144750-71



2025-11-04



Η λέξη Bluetooth® και τα σχετικά λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα και ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την GARDENA γίνεται κατόπιν άδειας.

Το App Store και το λογότυπο της Apple είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.

Τα λογότυπα Google και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

gardena.com