

Kratka navodila


smart SILENO sense



Kaj je v škatli




Robotska kosilnica

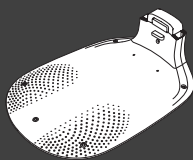

Podstavek polnilne postaje



Vrh polnilne postaje in polnilni modul

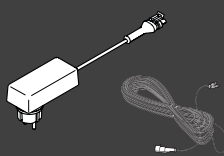

Napajalnik in nizkonapetostni kabel



Vijaki in šestrobi ključ za pritrditev polnilne postaje

Kaj še potrebujete



Mobilna naprava Z aplikacijo upravljate in nastavljate robotsko kosilnico.

Prva uporaba robotske vrtnice kosilnice GARDENA

Za več informacij preberite navodila za uporabo, priložena izdelku.




Pred namestitvijo

Za enostavno namestitev robotske kosilnice trava ne sme biti višja od 4 cm. Dobro je vedeti: Robotska kosilnica je odporna na dež in ne potrebuje garaže ali drugega zavetja.

Pogoji za postavitev polnilne postaje:

- Na ravni površini.
- V bližini električne vtičnice.
- Pred polnilno postajo mora biti 6 m prostora brez ovir.
- Priklopna točka mora biti nameščena pred polnilno postajo in nebo nad njo ne sme biti zastrto.

Priključitev polnilne postaje

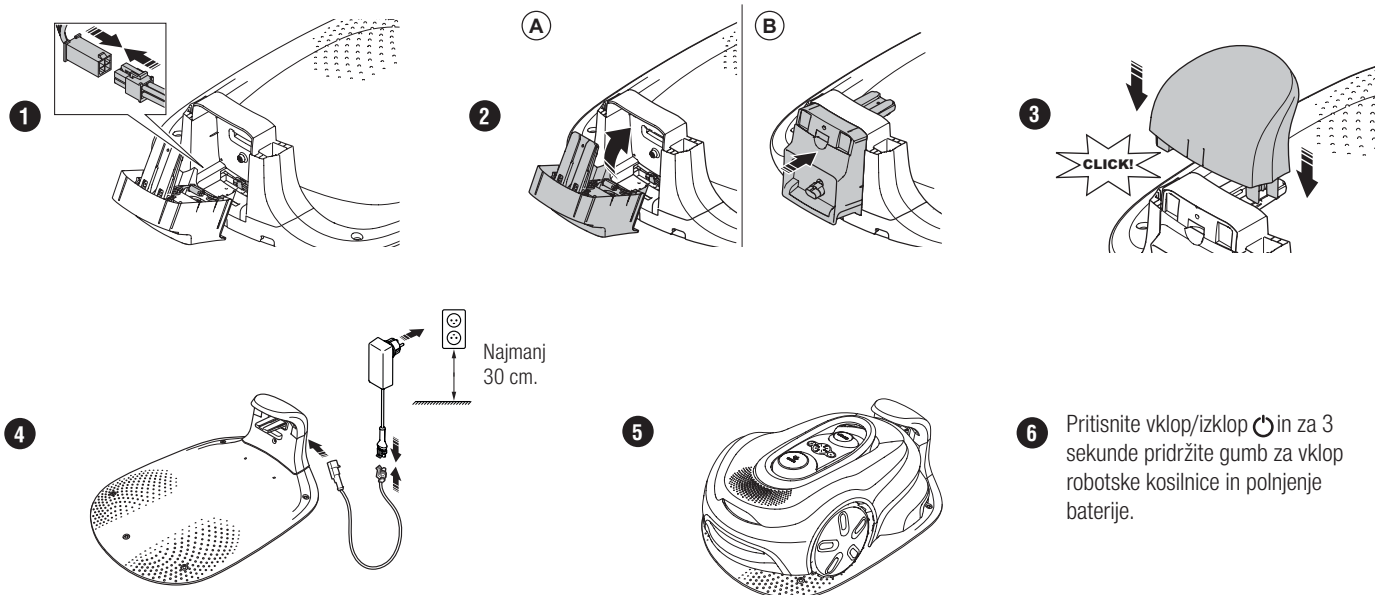

Prenos in seznanitev z aplikacijo GARDENA smart system

- A. Za prenos aplikacije GARDENA smart system poskenirajte kodo QR ali obiščite trgovino z aplikacijami.
- B. Odprite aplikacijo in se registrirajte kot uporabnik.
- C. V aplikaciji na strani s pregledom izberite „Vključi izdelek“.
- D. Pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumb za vklop/izklop, da vklopite robotsko kosilnico.
- E. S tipkovnico na robotski kosilnici vnesite tovarniško PIN-kodo 1234.
- F. Pritisnite gumb Povezljivost na robotski kosilnici in omogočite način seznanjanja.
- G. Sledite navodilom in vnesite tovarniško PIN-kodo 1234. V nastavitvah aplikacije spremenite PIN-kodo.




Opis namestitve

Pri namestitvi z virtualno zanko izdelek za navigacijo uporablja satelite in podatke o popravkih. Prejemanje podatkov o popravkih poteka prek mobilnega omrežja.

Za namestitev je izdelek mogoče upravljati z daljinskim upravljalnikom v aplikaciji GARDENA smart system. Za izdelavo zemljevida v aplikaciji dodajajte točke. Virtualna zanka je nameščena okoli območja, kjer lahko izdelek deluje. Izdelek travo kosi samo v območjih košnje. Prepovedana območja so območja, v katera izdelek ne more vstopiti. Izdelek uporablja priključno točko pred polnilno postajo za navigacijo do polnilne postaje in iz nje.

Izdelek ima funkcijo zaznavanja robov, ki mu pomaga najti rob travnatega območja. Točk poti ni treba natančno nastaviti. Izdelek bo prilagodil položaj in kosil travo ob robu. Točke poti lahko premaknete izven travnatega območja, da bo izdelek lahko kosil vso travo blizu roba. Po namestitvi izdelka lahko z aplikacijo dodate, odstranite ali spremenite točke poti.


Pregled namestitve

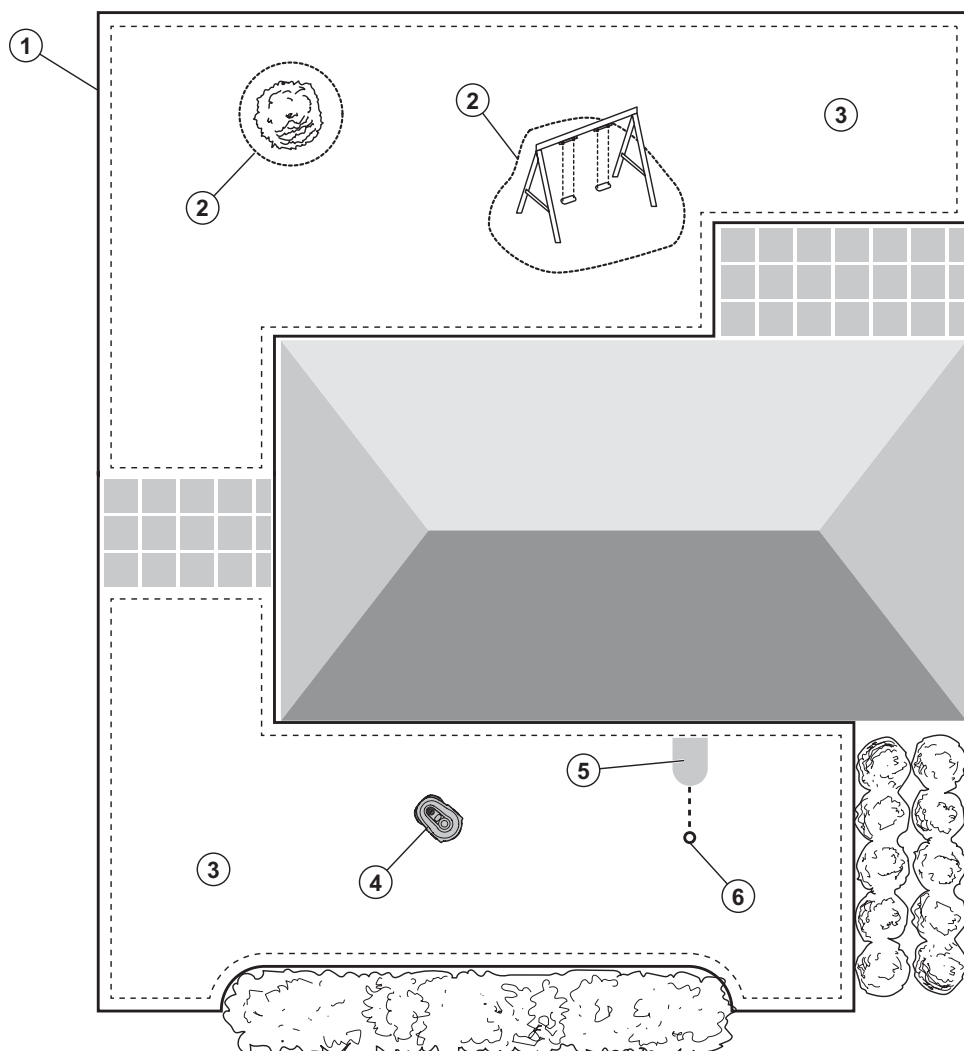


1. Virtualna zanka
2. Prepovedana območja
3. Območja košnje
4. 4Robotska kosilnica
5. Polnilna postaja
6. Priklopna točka

Načini delovanja robotske kosilnice in LED-indikatorja stanja


Zaženite robotsko kosilnico z aplikacijo ali gumbom za vklop/izklop  in vnesite PIN-kodo na robotski kosilnici. Pritisnite gumb Start  in nato gumb V redu . Pritisnite gumb STOP za zaustavitev robotske kosilnice. Za LED-indikator so na voljo 4 svetlobni načini: hitro utripa (A), neprekinjeno sveti (B), ne sveti (C) in počasno utripanje (D).




Ko je robotska kosilnica parkirana, jo lahko preklopite v prosti tek in z gumbom STOP izberete drug način delovanja.

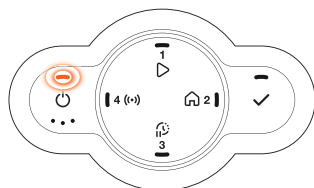


Pripravljenost.

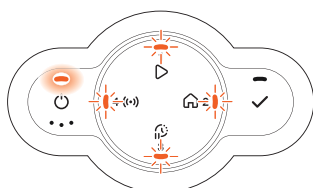


Čakanje na kodo PIN.

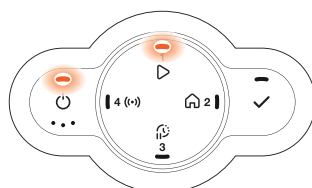


Košnja v skladu z nastavitvijo Urnik ali v načinu delovanja Razvelj. urnik.

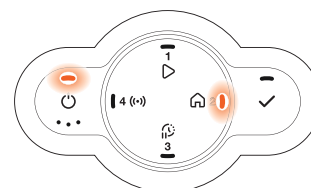


Parkiraj do naslednjega urnika ali Parkiraj do nadaljnjega.

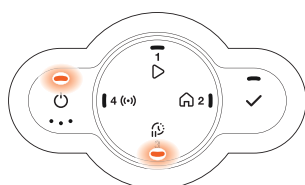

Parkiranje za določeno obdobje.

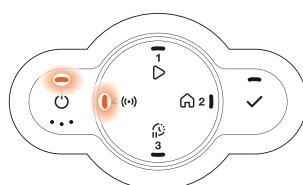

Združevanje ali vzpostavljena povezava z aplikacijo.

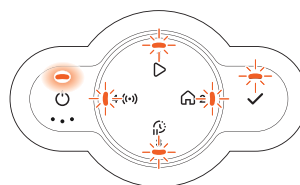

Napaka.

 Več informacij o načinih delovanja in sporočilih o napakah najdete v navodilih za uporabo.

GARDENA smart system



Prenesite aplikacijo
GARDENA smart

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega opozorila.
Avtorske pravice © 2025 GARDENA Manufacturing GmbH. Vse pravice pridržane.
www.gardena.com

1144750-84



2025-11-04



Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti Bluetooth SIG, Inc. in vsaka uporaba teh oznak s strani podjetja GARDENA je na podlagi licence.

App Store in logotip Apple sta blagovni znamki družbe Apple Inc.

Google Play in logotip Google Play sta blagovni znamki podjetja Google LLC.

gardena.com