

Stručná příručka


smart SILENO sense



Obsah balení




Robotická sekačka

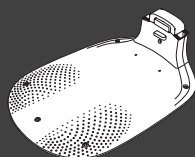

Základní deska
nabíjecí stanice



Horní část
nabíjecí stanice
a nabíjecí modul

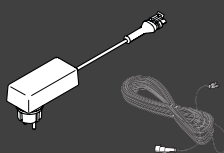

Zdroj napájení a
nizkonapěťový kabel



Šrouby a
šestihranný
klíč k upevnění
nabíjecí stanice

Co dalšího potřebujete



Mobilní zařízení Pomocí
aplikace můžete ovládat
a nastavovat robotickou
sekačku

Začínáme s robotickou sekačkou GARDENA

Další informace naleznete v návodu k používání dodaném s výrobkem.



Před instalací


Pro snadnou instalaci zajistěte, aby tráva nebyla při instalaci robotické sekačky vyšší než 4 cm.

Co je dobré vědět: Robotická sekačka je odolná proti dešti a nepotřebuje garáž ani jiný přístřešek.

Kritéria pro umístění nabíjecí stanice:

- Na rovném povrchu.
- V blízkosti elektrické zásuvky.
- Prostor 6 m před nabíjecí stanicí bez překážek.
- Dokovací bod bude umístěn před nabíjecí stanicí a musí mít volný výhled na oblohu.

Připojení nabíjecí stanice

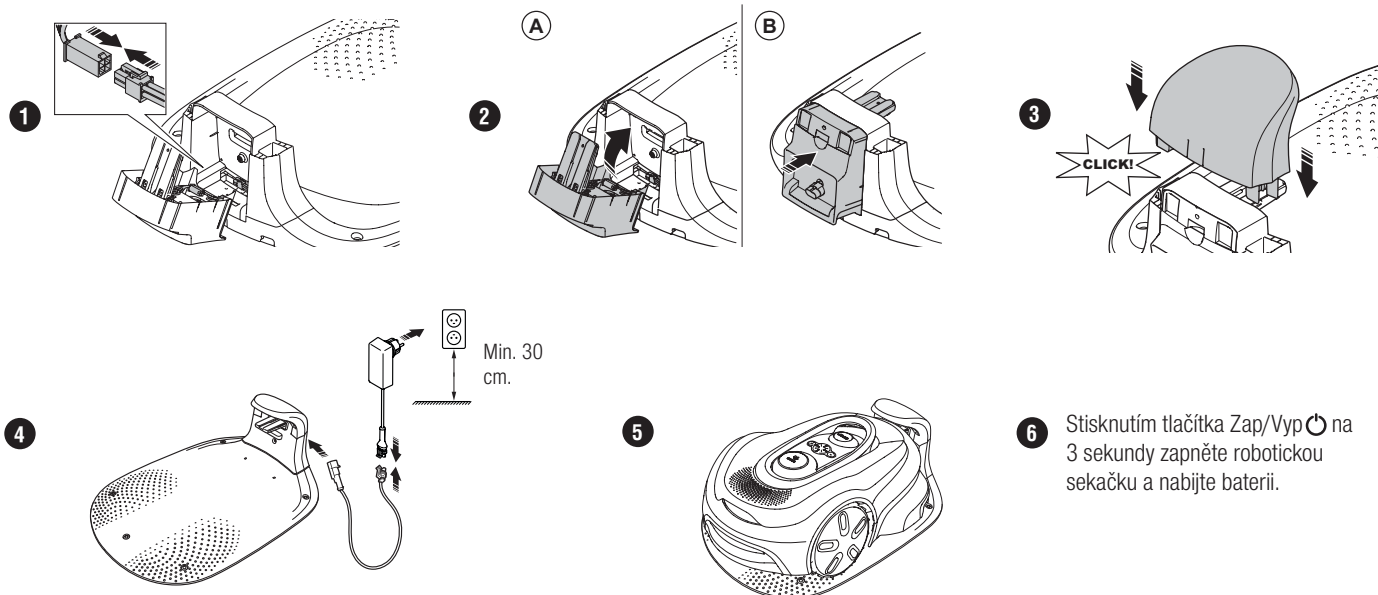

Stažení aplikace GARDENA smart system a spárování s aplikací

- Použijte QR kód nebo navštivte obchod s aplikacemi a stáhněte si aplikaci GARDENA smart system.
- Otevřete aplikaci a zaregistrujte se jako uživatel.
- Na stránce přehledu v aplikaci vyberte možnost „Zahrnout výrobek“.
- Stisknutím tlačítka Zap/Vyp na 3 sekundy zapněte robotickou sekačku.
- Na klávesnici robotické sekačky zadejte tovární PIN kód 1234.
- Stisknutím tlačítka Konektivita na robotické sekačce aktivujte režim párování.
- Postupujte podle pokynů a zadejte tovární PIN kód 1234. Změňte PIN kód na nový v nastavení aplikace.




Popis instalace

V instalacích s virtuálními hranicemi výrobek využívá k navigaci satelity a korekční data. Korekční data jsou přijímána prostřednictvím mobilní sítě.

Při vytváření instalace budete výrobek ovládat pomocí dálkového ovládání v aplikaci GARDENA smart system. Přidáváním trasových bodů vytvoříte v aplikaci mapu. Virtuální hranice se instaluje kolem oblasti a určuje, kde výrobek může pracovat. Výrobek seče trávu pouze v oblastech sečení. Zakázané zóny jsou oblasti, do kterých výrobek nemůže vjet. Výrobek používá dokovací bod před nabíjecí stanicí k navigaci do nabíjecí stanice a z ní.

Výrobek je vybaven funkcí detekce okrajů, která mu pomáhá najít okraj trávníku. Trasové body není nutné nastavovat s vysokou přesností. Výrobek upraví svou polohu a poseče trávu v blízkosti okraje. Trasové body můžete přesunout mimo travnatou oblast, aby výrobek posekal veškerou trávu kolem okraje. Po instalaci výrobku můžete v aplikaci přidávat, odebírat nebo měnit trasové body.


Přehled instalace

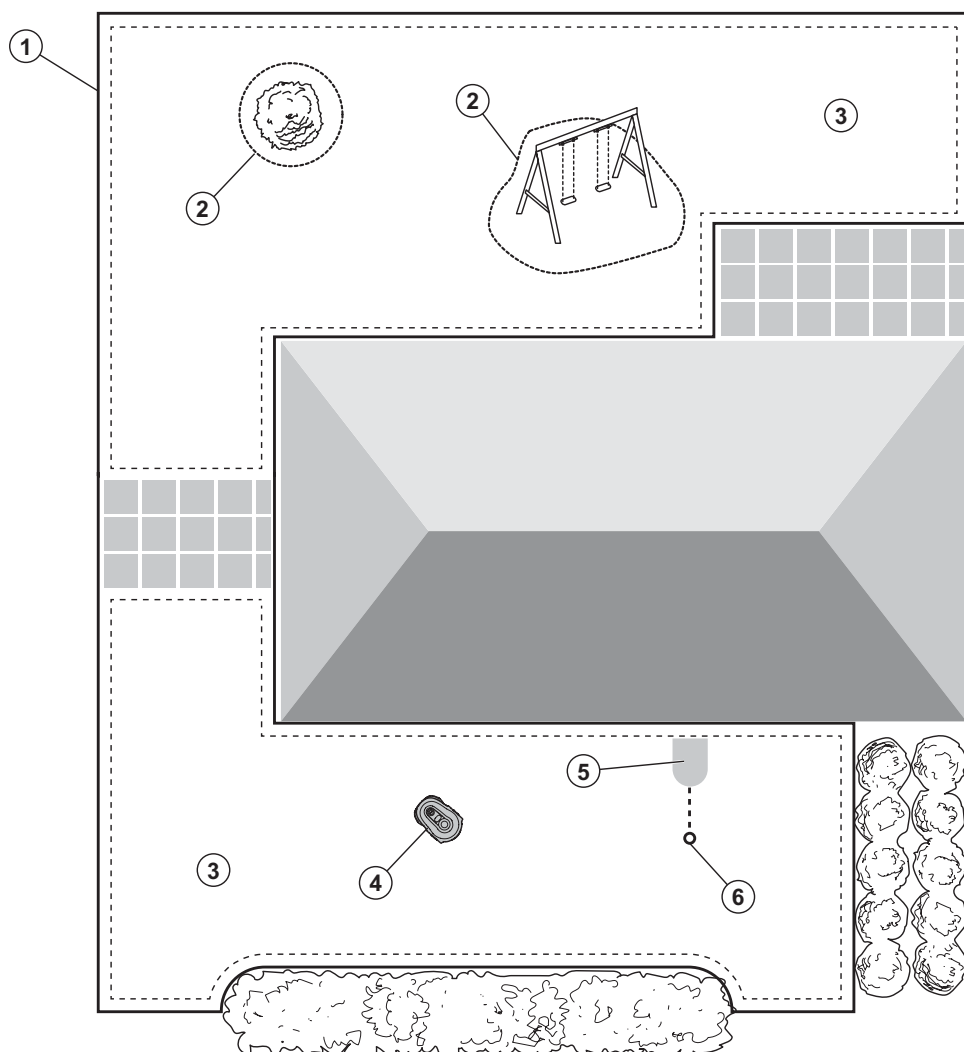


1. Virtuální hranice
2. Zakázané zóny
3. Oblasti sečení
4. Robotická sekačka
5. Nabíjecí stanice
6. Dokovací bod

Provozní režimy robotické sekačky a stavové kontrolky LED


Spusťte robotickou sekačku pomocí aplikace nebo použijte tlačítko Zap/Vyp  a zadejte PIN kód na robotické sekačce. Stiskněte tlačítko Start a poté OK . Stisknutím tlačítka STOP  zastavíte robotickou sekačku. Kontrolka LED má 4 režimy svícení: rychle bliká (A), svítí (B), nesvítí (C) a pulzuje (D).




Když je robotická sekačka zaparkovaná, můžete ji nastavit na nečinnost a stisknutím tlačítka STOP vybrat jiný provozní režim.

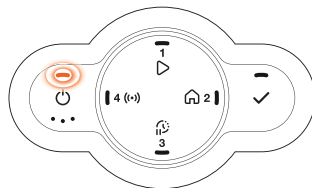


Pohotovostní režim.

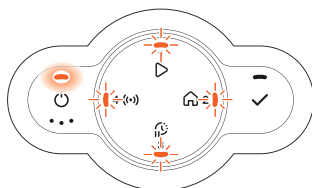


Čekání na PIN kód.

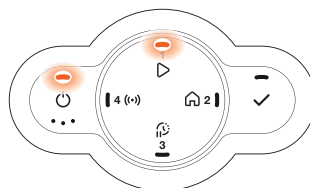


Seče podle nastaveného plánu nebo v provozním režimu
Přeskočit plán.

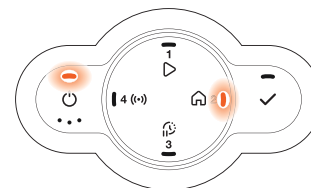


Zaparkována do dalšího plánu nebo
Zaparkována do další zprávy.

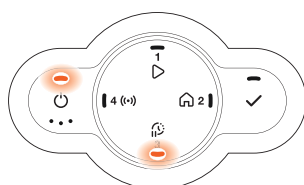

Zaparkována po určité době.

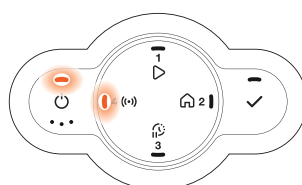

Párování nebo připojení k aplikaci.

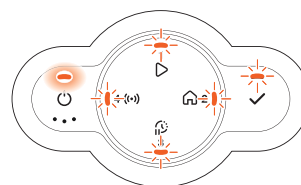

Chyba.

 Další informace o provozních režimech a chybových hlášeních naleznete v návodu k používání.

GARDENA smart system



Stáhněte si aplikaci
GARDENA smart

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Vyhraujeme si právo provádět změny bez předchozího upozornění.
Copyright © 2025 GARDENA Manufacturing GmbH. Všechna práva vyhrazena.
www.gardena.com

1144750-90



2025-11-04



Slovo a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a použití těchto známek společností GARDENA podléhá licenci.

App Store a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.

Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

gardena.com