GARDENA

Guía rápida

SILENO pro
SILENO max
smart SILENO pro
smart SILENO max

Contenido de la caja

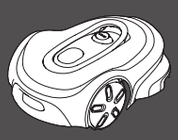

Robot cortacésped

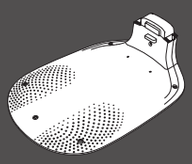

Placa base de la estación de carga

Tapa de estación de carga y módulo de carga

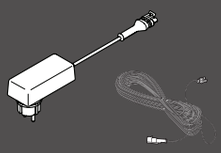

Fuente de alimentación y cable de baja tensión



Cable para cable delimitador y cable guía



Conectores



Acopladores

Estacas

Tornillos y llave hexagonal para fijar la estación de carga

Regla incluida en la caja

Qué más necesita

Martillo

Alicates universales

Pala (opcional)

Alicates ajustables

Dispositivo móvil Utilice la aplicación para controlar y configurar su robot cortacésped

Primeros pasos con el robot cortacésped de GARDENA

Para obtener más información, lea el manual de usuario suministrado con el producto.

Antes de la instalación

Para facilitar la instalación, asegúrese de que la hierba no supere los 4 cm de altura en el momento de instalar el robot cortacésped. Información útil: El robot cortacésped es resistente a la lluvia y no necesita un garaje ni ningún otro tipo de refugio.

Criterios para colocar la estación de carga:

- En una superficie nivelada.
- Cerca de una toma de corriente.
- 2 m de espacio libre de obstáculos delante de la estación de carga.
- Si es posible, en un lugar a la sombra.

Conexión de la estación de carga

1

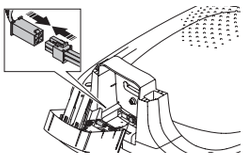

2

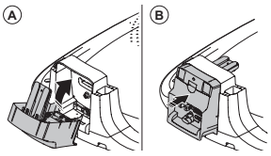

3

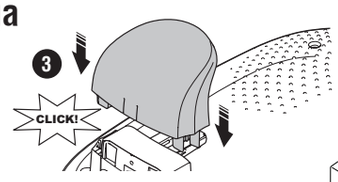

4

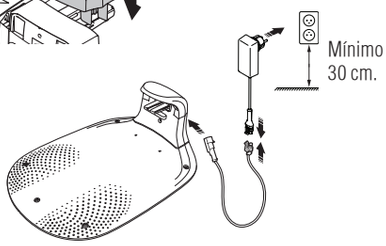

5

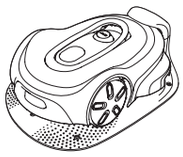

6 Pulse el botón de encendido/apagado ⏻ durante 3 segundos para encender el robot cortacésped y cargar la batería.

Utilice el cable suministrado con el robot cortacésped para la instalación. Cumple una doble función:

- Cable delimitador para definir el área de trabajo.
- Cable guía opcional para ayudar al robot cortacésped a encontrar el camino de vuelta a la estación de carga desde áreas remotas. Recomendamos instalarlo si hay algún pasillo estrecho en el área de trabajo.

El cable delimitador y el cable guía deben conectarse al final del proceso de instalación. Para asegurarse de que hay suficiente cable para ello, utilice unos 20 cm del cable delimitador para formar un ojal en la posición en la que se conectarán los cables una vez tendidos.

Tendido del cable delimitador

Coloque el cable en el césped y sujételo con estacas o entiérrelo a una profundidad entre 1 y 20 cm.

7 Partiendo de la estación de carga, coloque el cable delimitador alrededor del área de trabajo designada y de vuelta a la estación de carga.

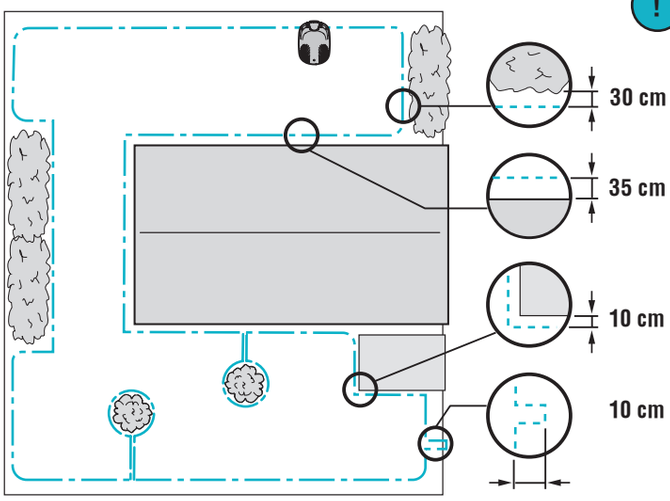

Consulte el capítulo 3 del manual de usuario para obtener información sobre qué hacer en caso de árboles, pendientes, pasillos y áreas secundarias.

Tip! Tienda el cable delimitador y el cable guía antes de conectarlos a la estación de carga.

Mantenga la distancia: Para evitar que el robot cortacésped sufra daños si sobrepasa el cable delimitador, mantenga las distancias que se indican a continuación:

30 cm Para objetos de entre 1 y 2 cm de altura (p. ej., parterres, bordillos bajos).

35 cm Para objetos de más de 2 cm (p. ej., paredes, arbustos).

10 cm Para objetos de hasta 1 cm de altura (p. ej., adoquines, caminos).

10 cm **No se olvide de hacer un ojal:** Si utiliza un cable guía, deje un ojal en el punto en el que el cable delimitador esté más alejado de la estación de carga.

8 Corte el cable delimitador junto a la estación de carga y deje 50 cm adicionales para estar seguro. Continúe con el cable guía.

Tendido del cable guía

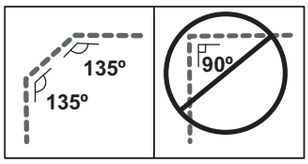

9 La instalación de cables guía es opcional. Coloque un cable nuevo entre la estación de carga y el ojal que ha creado anteriormente para poder conectarlo con el cable delimitador. La función de los cables es guiar al robot cortacésped de vuelta a la estación de carga.

! El cable guía y el cable delimitador no deben cruzarse en ningún punto.

! Evite curvas cerradas en el cable guía.

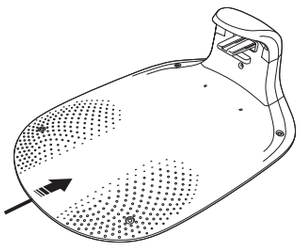

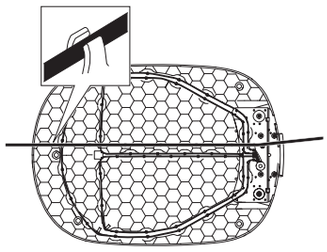

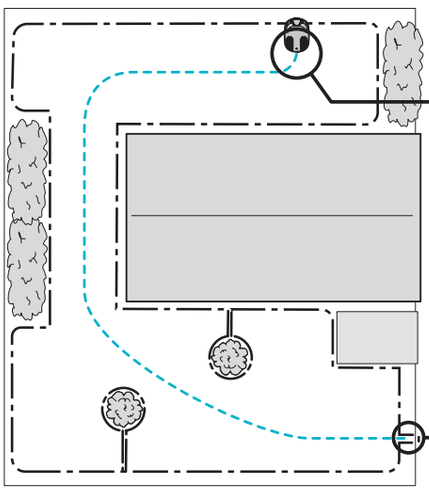

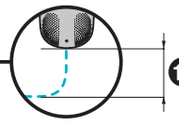

10 El cable guía debe alejarse de la estación de carga al menos 2 m en línea recta.

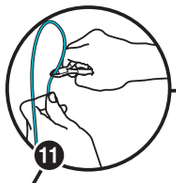

11 Corte el cable en el centro del ojal.

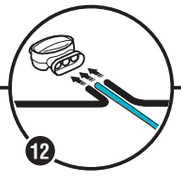

12 Introduzca el cable guía y los dos extremos del cable delimitador en el acoplador.

13 Presione la tapa del acoplador para fijar los cables.

Conexión de los cables a la estación de carga

Ya casi está. Fije los conectores a los extremos de los cables junto a la estación de carga.

14

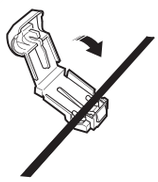

15

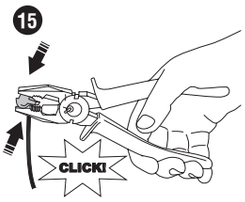

16

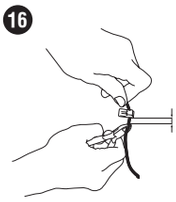

Si es necesario, corte los cables de forma que solo sobresalgan entre 1 y 2 cm.

Cable delimitador

17

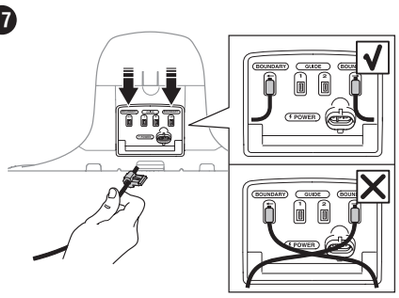

Cable guía

18

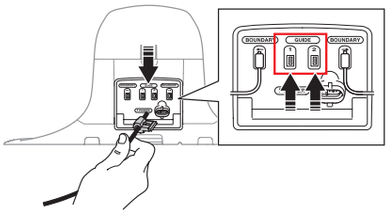

¿Todo correcto hasta ahora?
Si es así, el indicador de estado LED de la estación de carga se iluminará en verde. Si parpadea en azul, compruebe que los cables estén conectados correctamente (consulte los pasos 17 y 18, y asegúrese de que el acoplador esté completamente insertado como muestra el paso 13).

19 Fije la estación de carga al suelo con los tornillos y la llave hexagonal suministrados.

㉑ Descarga de la aplicación GARDENA Bluetooth® y proceso de emparejamiento

A. Utilice el código QR o acceda a su tienda de aplicaciones para descargar la aplicación GARDENA Bluetooth®.
B. Active el sistema Bluetooth® en su dispositivo móvil.
C. Pulse el botón de encendido/apagado durante 3 segundos para encender el robot cortacésped.
D. Introduzca el código PIN de fábrica 1234 con el teclado del robot cortacésped.
E. Pulse el botón de conectividad del robot cortacésped para iniciar el modo de emparejamiento Bluetooth®, que se mantendrá activo durante 3 minutos.
F. Añada el robot cortacésped a la aplicación GARDENA Bluetooth®.
G. Siga las instrucciones e introduzca el código PIN de fábrica 1234. Cambie el código PIN en los ajustes de la aplicación.

Descarga de la aplicación GARDENA smart system y proceso de emparejamiento

A. Instale la GARDENA smart Gateway y lea las instrucciones sobre GARDENA smart system.
B. Utilice el código QR o acceda a su tienda de aplicaciones para descargar la aplicación GARDENA smart system.
C. Abra la aplicación y regístrese como usuario.
D. Seleccione „Incluir producto“ en la vista general de la aplicación.
E. Pulse el botón de encendido/apagado durante 3 segundos para encender el robot cortacésped.
F. Introduzca el código PIN de fábrica 1234 con el teclado del robot cortacésped.
G. Pulse el botón de conectividad del robot cortacésped para iniciar el modo de emparejamiento.
H. Siga las instrucciones e introduzca el código PIN de fábrica 1234. Cambie el código PIN en los ajustes de la aplicación.

Modos de funcionamiento del robot cortacésped e indicadores de estado LED

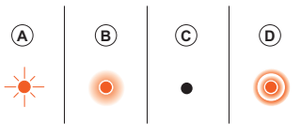

Inicie el robot cortacésped con la aplicación o pulsando el botón de encendido/apagado ⏻ e introduzca el código PIN en el robot. A continuación, pulse el botón Iniciar ▷ y luego Aceptar ✓. Para detener el robot cortacésped, pulse el botón STOP. El indicador LED tiene 4 modos de luz: parpadeo rápido (A), fijo (B), apagado (C) y pulsos (D).

Mientras el robot cortacésped está aparcado, puede ponerlo en modo en espera o seleccionar un modo de funcionamiento diferente pulsando el botón STOP.

Corte según el programa establecido o en el modo Ignorar programa.

Corte en modo Corte localizado.

Aparcado.

Corte en modo Área secundaria.

Esperando el código PIN.

Cargando o en espera.

Error después de 3 minutos.

Error.

📖 Obtenga más información sobre los modos de funcionamiento y los mensajes de error en el manual de usuario.

Nos reservamos el derecho a introducir cambios sin previo aviso.
Copyright © 2024 GARDENA Manufacturing GmbH. Todos los derechos reservados.
www.gardena.es

1144052-96

2024-09-27

Los logotipos y la denominación Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y su uso por parte de GARDENA está sujeto a una licencia.

App Store y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc.

Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

gardena.com