

Accu 60 Art. 8800

Accu 75 Art. 8802

Accu 90 Art. 8804

Accu 75 Art. 8818

Accu 90 Art. 8820

---

**D Betriebsanleitung**

Accu-Rasenkantenschere / Accu-Strauchscheren

---

**GB Operating Instructions**

Edging Accu Shears / Accu Shrub Shears

---

**F Mode d'emploi**

Cisailles à gazon sur accu / Taille-buissons sur accu

---

**NL Instructies voor gebruik**

Accu-graskantenschaar / Accu-buxusschaar

---

**S Bruksanvisning**

Accu Gräskantsaxar / Accu Busktrimmer

---

**I Istruzioni per l'uso**

Forbici per erba a batteria / Rifilasiepi a batteria

---

**E Manual de instrucciones**

Tijeras Accu / Recortasetos sin cable

---

**P Instruções de utilização**

Tesoura com acumulador / Tesoura para arbustos com acumulador

---

**DK Brugsanvisning**

Accu-græskantklipper / Accu-busktrimmer

D

GB

F

NL

S

E

P

DK

# GARDENA Cisailles à gazon sur accu / Taille-buissons sur accu

Bienvenue au jardin de GARDENA...



Ceci est la traduction du mode d'emploi original allemand.  
Nous vous remercions de bien vouloir lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser votre cisaille sur accu. Utilisez ce mode d'emploi pour vous familiariser avec l'appareil, son utilisation conforme ainsi qu'avec les conseils de sécurité.



Pour des raisons de sécurité, l'utilisation de la cisaille sur accu est déconseillée aux personnes âgées de moins de 16 ans, et aux personnes n'ayant pas lu et compris les informations données dans ce mode d'emploi.

→ Conservez précieusement ce mode d'emploi.

## Table des matières

1. Domaine d'utilisation de votre cisaille sur accu GARDENA	17
2. Conseils de sécurité	17
3. Montage	19
4. Mise en service	19
5. Utilisation	19
6. Mise hors service	20
7. Entretien	21
8. Réparation	21
9. Accessoires livrés	22
10. Données techniques	23
11. Service / Garantie	23

## 1. Domaine d'utilisation de votre cisaille sur accu GARDENA

### Destination pour les cisailles à gazon

Les cisailles à gazon accu GARDENA sont conçues pour une coupe précise des gazons et des petites surfaces de pelouse. Elles sont destinées à un usage privé.

### Destination pour le taille-buissons

Le taille-buissons sur accu GARDENA est destiné à couper des plantes grimpantes, des arbustes et des buissons isolés dans les jardins privés.

**DANGER !**  
Dommages corporels !



En raison des risques de dommages corporels, il est interdit d'utiliser la cisaille à gazon sur accu avec la lame de taille-buissons réf. 5378 pour couper le gazon ou ses bordures.

## 2. Conseils de sécurité

→ Observez les remarques de sécurité sur la cisaille à accu.



**ATTENTION !**  
Lisez le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.



**DANGER !**  
L'outil de coupe continue de tourner un certain temps après mise hors tension !



**ATTENTION !**  
Protégez la cisaille de la pluie et de l'humidité.



**ATTENTION !**  
Eloignez les personnes de la zone dangereuse.

## **Mise en service**

- Procédez toujours à un contrôle visuel de la cisaille à accu avant de l'utiliser.
- N'enlevez pas les dispositifs de sécurité. N'utilisez pas la cisaille à accu si les dispositifs de sécurité et/ou les lames sont endommagés ou usés.

## **But d'utilisation**

- Utilisez la cisaille à accus conformément au but d'utilisation indiqué dans ce mode d'emploi.



### **ATTENTION !**

#### **Dommages corporels et matériels !**

- **N'utilisez en aucun cas la cisaille à accus pour la taille de haies ou pour broyer des végétaux.**

## **Vêtements de travail**

- Ne portez pas de vêtements flottants, ni de bijoux, etc.  
*Il pourraient s'accrocher aux cisailles.*
- Portez des gants, des chaussures tenant bien aux pieds et un pantalon long pour protéger vos jambes.

## **Zone de travail**

Vous êtes responsable de la sécurité dans la zone de travail.

- Ne travaillez jamais à proximité de personnes (en particulier d'enfants) ou d'animaux.

## **Matière à couper**

- Contrôlez la matière à couper avant de commencer le travail et enlevez les obstacles et/ou les objets durs de la zone à couper.
- Faites attention durant l'utilisation aux éventuels obstacles et objets durs.
- Si la lame heurte un obstacle en coupant, éteignez l'appareil en relâchant le bouton de mise en marche.

## **Manier**

### **ATTENTION !**

#### **Dommages corporels et matériels !**

- Eloignez les mains et les pieds de l'outil de coupe, en particulier quand il est sous tension !
- N'allumez pas les cisailles sur accu pendant le réglage de l'articulation.

→ Mettez l'appareil hors service si les lames se bloquent (relâchez le bouton de mise en marche puis enlevez l'objet (branche épaisse, corps étranger...) avec un ustensile non tranchant. N'utilisez pas les mains, car la lame prétendue peut provoquer de graves coupures.

## **Recharge des accus**



### **ATTENTION !**

#### **Risque d'incendie !**

- **Ne placez jamais les accus à côté d'acides et de matières facilement inflammables.**

Examinez régulièrement le câble de charge quant aux endommagements et vieillissements (fissures). Utilisez-le seulement s'il est en parfait état.

### **Risque d'incendie !**

Pour charger votre appareil, utilisez seulement un chargeur d'origine ou un chargeur fourni par le Service Apres-Vente GARDENA (risque d'incendie).

N'utilisez pas le chargeur de votre cisaille à gazon GARDENA pour recharger des piles ou des batteries non rechargeables (risque d'incendie).

N'utilisez pas la cisaille à accu pendant qu'elle est en charge.

## **Conditions de travail**

Ne travaillez que lorsque vous disposez d'un bon champ visuel.

Attention en reculant : il y a risque de trébucher !


- Veillez pendant le travail à toujours avoir une position stable.

## **Interruption du travail**


- Ne laissez jamais traîner la cisaille à accu sans surveillance sur le lieu de travail. Si vous interrompez votre tâche, déposez la cisaille à un endroit sûr.
- Eteignez absolument l'appareil relâchez le bouton de mise en marche quand vous vous déplacez, l'outil en main, d'une zone de travail à l'autre.
- Ne travaillez jamais sous la pluie ou dans une zone humide ou mouillée.
- Pour transporter la cisaille à accu, mettez le protège-lames en place.

## 3. Montage

### Montage / démontage des roues :

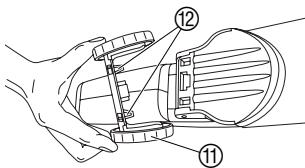

### Montage / démontage du manche multidirectionnel télescopique :

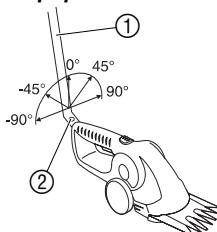

Les roues ne sont livrées qu'avec la cisaille à gazon. (une commande séparée est possible en s'adressant au service après-vente GARDENA).

#### Montage des roues :

- Pressez les roues ⑪ par le bas dans la cisaille sur accu jusqu'à ce que les deux mandrins ⑫ s'enclenchent.

#### Démontage des roues :

- Comprimez sur la partie inférieure de la cisaille les deux roues ⑪ et retirez-les.

**Le manche multidirectionnel télescopique GARDENA réf. 8806, disponible en option, peut être monté à pas de 45° de 90° à -90°.**

#### Montage du manche multidirectionnel télescopique :

- Introduisez le manche ① sous l'angle requis dans le logement sur la cisaille sur accu jusqu'à ce qu'il se verrouille.


#### Démontage du manche multidirectionnel :

- Pressez le bouton de déverrouillage ② et sortez le manche.

Si le manche est monté, le blocage et la touche d'enclenchement de la cisaille sur accu sont hors fonction.

## 4. Mise en service

### Recharge des accus :

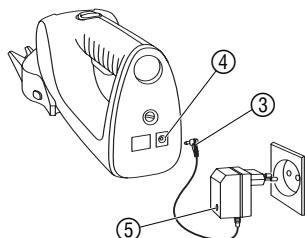

Avant la mise en service, les accus doivent être chargés pendant 20 h.

Les accus se déchargent d'eux-mêmes pendant un entreposage prolongé. Pour cette raison rechargez les accus dans une pièce au sec avant chaque utilisation de la cisaille.



**Une surtension détruit les accus.**

→ Veillez à une tension secteur correcte.

1. Introduisez le câble de recharge ③ dans la fiche correspondante ④ de la cisaille.
2. Branchez la prise du chargeur sur le secteur.  
*Le témoin de contrôle de charge ⑤ est allumé.*
3. Après 20 h, débranchez la cisaille sur accu.

Dès que le rendement de taille diminue, procédez aussitôt au rechargeement des accus afin qu'ils ne se vident pas complètement.

## 5. Utilisation

**ATTENTION !**  
Risque de coupure !




**Il y a un risque de se blesser si les dispositifs de sécurité qui équipent l'appareil sont enlevés ou supprimés (par exemple le verrouillage de sécurité qui permet l'arrêt automatique de votre cisaille sur accu).**

→ N'enlevez et ne forcez jamais les dispositifs de sécurité.

Le verrouillage de sécurité empêche toute mise en marche involontaire de votre cisaille sur accu GARDENA.

## Taille du gazon / des buissons :

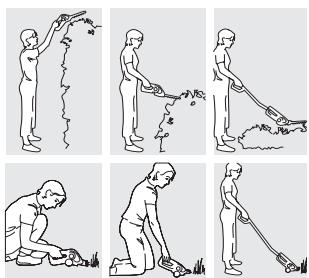

1. **Cisailles à gazon sur accu** : Eliminez les pierres et autres objets durs de la surface à tailler.


**Taille-buissons sur** : retirez le protège-lames ⑥.

2. **Ergonomie** :


Pressez le réglage d'articulation ⑦ et réglez la poignée à l'angle requis.

3. **Coupe** :

Glissez le blocage d'enclenchement ⑧ vers l'avant pour déverrouiller et pressez la touche ⑨. Relâchez le blocage ⑧.

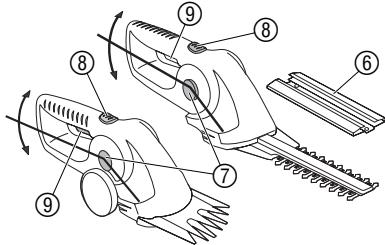

## Taille avec le manche multi-directionnel télescopique :

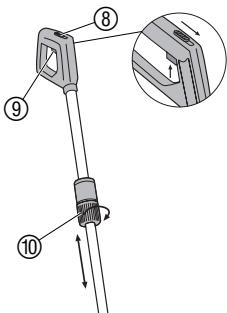

Le manche télescopique GARDENA réf. 8806 ou la cisaille sur accu peut être monté à pas de 45° (voir "3. Montage"). Le manche peut être réglé en continu en longueur (85 - 120 cm) et adapté à la taille de l'utilisateur.

1. Montez le manche télescopique (voir "3. Montage").
2. Dévissez la molette de réglage ⑩.
3. Ajustez le manche à la longueur désirée et vissez à fond la molette de réglage ⑩.
4. Glissez le blocage d'enclenchement ⑧ vers l'avant pour déverrouiller et pressez la touche ⑨.
5. Relâchez le blocage ⑧.

## 6. Mise hors service

### Rangement pour l'hiver :

Le produit doit être entreposé hors de portée des enfants.

1. Rechargez entièrement les accus après les avoir utilisés (20 heures).
2. Nettoyez la cisaille sur accu et lubrifiez les lames (voir "7. Entretien").
3. Mettez la lame dans un fourreau pendant l'hiver.
4. Entreposez la cisaille à accu dans un endroit sec et à l'abri du gel.

Au printemps, rechargez à nouveau les accus pendant environ 20 heures.

### Gestion des déchets :

(directive RL 2002/96/EG)



Cet appareil ne doit pas être jeté dans les poubelles domestiques mais dans les containers spécialement prévus pour ce type de produits.

Votre cisaille GARDENA sur accu contient une batterie sèche équipée d'éléments d'accumulation en nickel et en cadmium. Après épuisement, cette batterie ne doit pas être jetée à la poubelle, mais recyclée.

## **Elimination des accus :**



### **Important pour la France :**

Retournez la batterie chez GARDENA France, Service Après-Vente, ou rapportez-la à un magasin qui distribue les cisailles GARDENA.

1. Déchargez entièrement les éléments d'accumulation en nickel et en cadmium.
2. Recyclez les éléments d'accumulation en nickel et en cadmium de manière appropriée.

## **7. Entretien**

**ATTENTION !**  
**Risque de couper !**



**Il y a un risque de se couper avec les lames de la cisaille.**

- Ne pas pousser vers l'avant le verrouillage du commutateur de marche de la cisaille à gazon pendant les travaux d'entretien.


**ATTENTION !**  
**Dommages corporels et matériels !**



**Il y a des risques de dommages corporels et matériels en cas de nettoyage à l'eau courante (surtout sous haute pression).**

- Ne nettoyez jamais la cisaille à l'eau courante.

**Affûtages des lames de cisaille à gazon :**

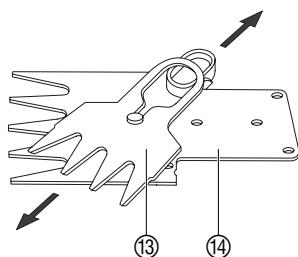

Les lames devraient toujours être tranchantes pour une bonne coupe.

Les brèches et les arêtes dues aux pierres ou à des objets similaires doivent être égalisées immédiatement.

1. Démontez la lame (voir "8. Incidents de fonctionnement" "Remplacer le jeu de lames de la cisaille à gazon").
2. Séparez la lame supérieure ⑬ et la lame inférieure ⑭.
3. Eliminez la poussière et les brins d'herbe qui auraient pu se loger entre les deux lames.
4. Affûtez les lames avec une pierre à poncer.
5. Montez la lame (voir "8. Incidents de fonctionnement" "Remplacer le jeu de lames de la cisaille à gazon").

**Nettoyer la cisaille à accu et huiler les lames :**

Les lames doivent être nettoyées et huilées avant et après chaque utilisation pour améliorer le résultat de coupe et augmenter la durée de vie.

Ne graissez jamais les lames.

1. Nettoyez la cisaille à accu (avec un chiffon humide).
2. Lubrifiez les lames avec le **spray d'entretien GARDENA** réf. 2366 ou par ex. avec de l'huile pour machine à coudre.

## **8. Réparation / Service**


**ATTENTION !**  
**Risque de couper !**



**Risque de se couper avec les lames de la cisaille.**

- Ne pas pousser vers l'avant le verrouillage du commutateur de marche de la cisaille à gazon pendant les travaux de réparation.

## **Remplacement du jeu de lames :**

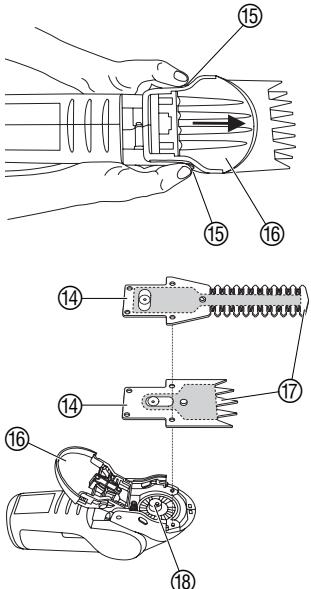


## **Remplacer les accus :**



**Court-circuit, risque d'incendie.**

→ Ne placez jamais les fiches des accumulateurs en contact avec une pièce métallique.

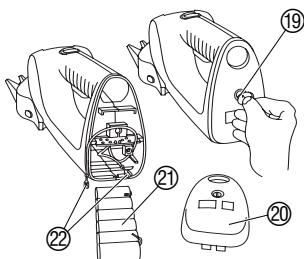

1. Desserrez la vis ⑯.

2. Enlevez le cache ⑰.

3. Retirez les accus ⑯.

4. Retirez les clips de câbles ⑰ de l'ensemble d'accus.

5. Introduisez les nouveaux accus dans le sens inverse.

Contactez le Service Après-Vente GARDENA pour tout autre incident de fonctionnement.

Les réparations ne peuvent être réalisées qu'après accord du Service Après-Vente GARDENA.

## **9. Accessoires livrés**

<b>Manche télescopique multidirectionnel</b>	Pour toutes les cisailles sur accu GARDENA	<b>réf. 8806</b>
<b>Roues compatibles</b>	Pour toutes les cisailles à gazon à accu GARDENA (livrables par le service après-vente GARDENA)	<b>réf. 8804-00.710.00</b>
<b>Jeu de lames de cisaille à gazon</b>	Accu 60 / Accu 75	<b>réf. 2345</b>
<b>Jeu de lames de cisaille à gazon</b>	Accu 90	<b>réf. 2346</b>
<b>Jeu de lames de taille-buissons</b>	Accu 75 / Accu 90	<b>réf. 5378</b>

## 10. Données techniques

	Cisailles à gazon sur accu			Taille-buissons sur accu	
	Accu 60	Accu 75	Accu 90	Accu 75	Accu 90
<b>Accu</b>	3 NC (1,7 Ah) à 1,2 V=3,6V	4 NC (1,7 Ah) à 1,2 V=4,8V	6 NC (1,7 Ah) à 1,2 V=7,2V	4 NC (1,7 Ah) à 1,2 V=4,8V	6 NC (1,7 Ah) à 1,2 V=7,2V
<b>Alimentation</b>	230 V / 50 Hz				
<b>Temps de charge</b>	20 heures				
<b>Autonomie (pleine charge)</b>	60 min. env	75 min. env	90 min. env	75 min. env	90 min. env
<b>Capacité (mètres de bordure)</b>	1100 m env.	1400 m env.	1500 m env.		
<b>Lames</b>	8 cm largeur réf. 2345	8 cm largeur réf. 2345	10 cm largeur réf. 2346	20 cm largeur réf. 5378	20 cm largeur réf. 5378
<b>Pression acoustique dans la zone de travail L<sub>pA</sub><sup>1)</sup></b>	78 dB (A)	78 dB (A)	82 dB (A)		
<b>Puissance acoustique L<sub>WA</sub><sup>2)</sup></b>			mesurée: garantie:	77 dB (A) 79 dB (A)	73 dB (A) 79 dB (A)
<b>Vibrations transmises a<sub>vhw</sub><sup>1)</sup></b>	< 2,5 ms <sup>-2</sup>				

Procédé de mesure selon 1) prEN 50260-1 2) la directive 2000/14/CE

## 11. Service / Garantie

Les prestations de service ne vous seront pas facturées en cas de garantie. GARDENA accorde pour cet appareil une garantie contractuelle de 2 ans à compter du jour de l'achat. Elle comprend le remplacement gratuit des pièces défectueuses ou de l'appareil, le choix en étant laissé à la libre initiative de GARDENA. En tout état de cause s'applique la garantie légale couvrant toutes les conséquences des défauts ou vices cachés (article 1641 et suivants du Code Civil). Pour que ces garanties soient valables, les conditions suivantes doivent être remplies :

- L'appareil a été manipulé de manière adéquate, suivant les instructions du mode d'emploi.
- Il n'y a eu aucun essai de réparation, ni par le client, ni par un tiers.

Les lames sont des pièces d'usure et sont par conséquent exclues de la garantie.

Une intervention sous garantie ne prolonge pas la durée initiale de la garantie contractuelle.

Toutes les revendications dépassant le contenu de ce texte ne sont pas couvertes par la garantie, quel que soit le motif de droit.

Pendant la période de garantie, le Service Après-Vente effectuera, à titre payant, les réparations nécessaires par suite de manipulations erronées.

En cas de garantie, veuillez envoyer le produit en port payé avec le bon d'achat et une description du problème, à l'adresse du Service Après-Vente figurant au verso.

<b>D</b> <b>Produkthaftung</b>	Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftungsgesetz nicht für durch unsere Geräte hervorgerufene Schäden einzu-stehen haben, sofern diese durch unsachgemäße Reparatur verursacht oder bei einem Teileaustausch nicht unsere Original GARDENA Teile oder von uns freigegebene Teile verwendet werden und die Reparatur nicht vom GARDENA Service oder dem autorisierten Fachmann durchgeführt wird. Entsprechendes gilt für Ergänzungsteile und Zubehör.
<b>GB</b> <b>Product Liability</b>	We expressly point out that, in accordance with the product liability law, we are not liable for any damage caused by our units if it is due to improper repair or if parts exchanged are not original GARDENA parts or parts approved by us, and, if the repairs were not carried out by a GARDENA Service Centre or an authorised specialist. The same applies to spare parts and accessories.
<b>F</b> <b>Responsabilité</b>	Nous vous signalons expressément que GARDENA n'est pas responsable des dommages causés par ses appareils, dans la mesure où ces dommages seraient causés suite à une réparation non conforme, dans la mesure où, lors d'un échange de pièces, les pièces d'origine GARDENA n'auraient pas été utilisées, ou si la réparation n'a pas été effectuée par le Service Après-Vente GARDENA ou l'un des Centres SAV agréés GARDENA. Ceci est également valable pour tout ajout de pièces et d'accessoires autres que ceux préconisés par GARDENA.
<b>NL</b> <b>Productaansprakelijkheid</b>	Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat wij op grond van de wet aansprakelijkheid voor producten niet aansprakelijk zijn voor schade ontstaan door onze apparaten, indien deze door onvakkundige reparatie veroorzaakt zijn, of er bij het uitwisselen van onderdelen geen gebruik gemaakt werd van onze originele GARDENA onderdelen of door ons vrijegeven onderdelen en de reparatie niet door de GARDENA technische dienst of de bevoegde vakman uitgevoerd werd. Ditzelfde geldt voor extra-onderdelen en accessoires.
<b>S</b> <b>Produktansvar</b>	Tillverkaren är inte ansvarig för skada som orsakats av produkten om skadan beror på att produkten har reparerats felaktigt eller om, vid reparation eller utbytte, andra än Original GARDENA reservdelar har använts. Samma sak gäller för kompletteringsdelar och tillbehör.
<b>I</b> <b>Responsabilità del prodotto</b>	Si rende espressamente noto che, conformemente alla legislazione sulla responsabilità del prodotto, non si risponde di danni causati da nostri articoli se originati da riparazioni eseguite non correttamente o da sostituzioni di parti effettuate con materiale non originale GARDENA o comunque da noi non approvato e, in ogni caso, qualora l'intervento non venga eseguito da un centro assistenza GARDENA o da personale specializzato autorizzato. Lo stesso vale per le parti complementari e gli accessori.
<b>E</b> <b>Responsabilidad de productos</b>	Advertimos que conforme a la ley de responsabilidad de productos no nos responsabilizamos de daños causados por nuestros aparatos, siempre y cuando dichos daños hayan sido originados por arreglos o reparaciones indebidas, por cambios con piezas que no sean piezas originales GARDENA o bien piezas autorizadas por nosotros, así como en aquellos casos en que la reparación no haya sido efectuada por un Servicio Técnico GARDENA o por un técnico autorizado. Lo mismo es aplicable para las piezas complementarias y accesorios.
<b>P</b> <b>Responsabilidade sobre o produto</b>	Queremos salientar que segundo a lei da responsabilidade do fabricante, nós não nos responsabilizaremos por danos causados pelo nosso equipamento, quando estes ocorram em decorrência de reparações inadequadas ou da substituição de peças por peças não originais da GARDENA, ou peças não autorizadas. A responsabilidade tornar-se-á nula também depois de reparações realizadas por oficinas não autorizadas pela GARDENA. Esta restrição valerá também para peças adicionais e acessórios.
<b>DK</b> <b>Produktansvar</b>	Vi gør udtrykkeligt opmærksom på at i henhold til produktansvarsloven er vi ikke ansvarlige for skader forårsaget af vores udstyr, hvis det skyldes uautoriserede reparationer eller hvis dele er skiftet ud og der ikke er anvendt originale GARDENA dele eller dele godkendt af os, eller hvis reparationerne ikke er udført af GARDENA-service eller en autoriseret fagmand. Det samme gælder for ekstra udstyr og tilbehør.

<p><b>D EU-Konformitätserklärung</b></p> <p><b>MaschinenVerordnung (9. GSGVO) / EMVG / Niedersp. RL</b></p> <p>Der Unterzeichnete GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, bestätigt, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung die Anforderungen der harmonisierten EU-Richtlinien, EU-Sicherheitsstandards und produktspezifischen Standards erfüllt. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.</p>	<p>Bezeichnung des Gerätes: Accu-Rasenkantscheren / Accu-Strauchscheren / Edging Accu Shears / Accu Shrub Shears</p> <p>Description of the unit: Accu-kantsaxar / Cisailles à gazon sur accu / Taille-buissons sur accu</p> <p>Désignation du matériel : Accu-graskantscharen / Accu-buxusschaar / Accu Gräskantsaxar / Accu Busktrimmer</p> <p>Omschrijving van het apparaat: Forbici a batteria Accu / Cesole a batteria Tijeras Accu / Recortasetos sin cable</p> <p>Produktbeschreibung: Descripción de la mercancía: Tesoura com Acumulator / Tesoura para arbustos com acumulador</p> <p>Descrição do aparelho: Beskrivelse af enhederne: Accu-græskantklipper / Accu-busktrimmer</p>
<p><b>GB EU Certificate of Conformity</b></p> <p>The undersigned GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, hereby certifies that, when leaving our factory, the unit indicated below is in accordance with the harmonised EU guidelines, EU standards of safety and product specific standards. This certificate becomes void if the unit is modified without our approval.</p>	<p>Bezeichnung des Gerätes: Accu-Rasenkantscheren / Accu-Strauchscheren / Edging Accu Shears / Accu Shrub Shears</p> <p>Description of the unit: Accu-kantsaxar / Cisailles à gazon sur accu / Taille-buissons sur accu</p> <p>Désignation du matériel : Accu-graskantscharen / Accu-buxusschaar / Accu Gräskantsaxar / Accu Busktrimmer</p> <p>Omschrijving van het apparaat: Forbici a batteria Accu / Cesole a batteria Tijeras Accu / Recortasetos sin cable</p> <p>Produktbeschreibung: Descripción de la mercancía: Tesoura com Acumulator / Tesoura para arbustos com acumulador</p> <p>Descrição do aparelho: Beskrivelse af enhederne: Accu-græskantklipper / Accu-busktrimmer</p>
<p><b>F Certificat de conformité aux directives européennes</b></p> <p>Le constructeur, soussigné : GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, déclare qu'à la sortie de ses usines le matériel neuf désigné ci-dessous était conforme aux prescriptions des directives européennes énoncées ci-après et conforme aux règles de sécurité et autres règles qui lui sont applicables dans le cadre de l'Union européenne. Toute modification portée sur ce produit sans l'accord express de GARDENA supprime la validité de ce certificat.</p>	<p>Typ: Art.-Nr.: Type: Art. No.: Type : Accu 60 Référence : 8800 Typ: Art. nr.: 8802 Typ: Accu 75 Art.nr. : 8804 Modell: Art. : 8818 Tipo: Art. Nº: 8820 Type: Art. Nº: Varenr. :</p>
<p><b>NL EU-overeenstemmingsverklaring</b></p> <p>Ondergetekende GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, bevestigt, dat het volgende genoemde apparaat in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de eis van, en in overeenstemming is met de EU-richtlijnen, de EU-veiligheidsstandaard en de voor het product specifieke standaard. Bij een niet met ons afgestemde verandering aan het apparaat verliest deze verklaring haar geldigheid.</p>	<p>EU-Richtlinien: 98/37/EC : 1998 EU directives: 2006/42/EC : 2006 Directives européennes : 2004/108/EC EU-richtlijnen: 2006/95/EC* EU direktiv: 93/68/EC Directive UE: Ladegerät*, Charging Unit* Normativa UE: Chargeur*, Netstroomadapter* Directrices da UE: Laddare*, Unita di ricarica EU Retningslinjer: Terminal de recarga* Carregador* Art. 8818 / 8820 2000/14/EG</p>
<p><b>S EU Tillverkarintyg</b></p> <p>Undertecknad firma GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, intygar härmed att nedan nämnda produkter överensstämmer med EU:s direktiv, EU:s säkerhetstandard och produktspecifikation. Detta intyg upphör att gälla om produkten ändras utan vårt tillstånd.</p>	<p>Schall-Leistungspegel: gemessen / garantiert Noise level: measured / guaranteed Puissance acoustique : mesuré / garantie Geluidsniveau: gemeten / gegarandeerd Ljudnivå: uppmätt / garanterad Livello rumorosità: testato / garantito Nivel sonoro: medido / garantizado Nível de ruido: medido / garantido Lydtryksniveau: afmålt / garanti Art. 8818 77 dB (A) / 79 dB (A) Art. 8820 73 dB (A) / 79 dB (A)</p>
<p><b>I Dichiarazione di conformità alle norme UE</b></p> <p>La sottoscritta GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, certifica che il prodotto qui di seguito indicato, nei modelli da noi commercializzati, è conforme alle direttive armonizzate UE nonché agli standard di sicurezza e agli standard specifici del prodotto. Qualunque modifica apportata al prodotto senza nostra specifica autorizzazione invalida la presente dichiarazione.</p>	<p>Anbringungsjahr der CE-Kennzeichnung: 2003 Year of CE marking: Date d'apposition du marquage CE : Instalatiejaar van de CE-aanduiding: CE-Märkningsår: Anno di rilascio della certificazione CE: Colocación del distintivo CE: 2003 Anno de marcação pela CE: CE-Mærkningsår:</p>
<p><b>E Declaración de conformidad de la UE</b></p> <p>El que subscribe GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, declara que la presente mercancía, objeto de la presente declaración, cumple con todas las normas de la UE, en lo que a normas técnicas, de homologación y de seguridad se refiere. En caso de realizar cualquier modificación en la presente mercancía sin nuestra previa autorización, esta declaración pierde su validez.</p>	<p>Anbringungsjahr der CE-Kennzeichnung: Year of CE marking: Date d'apposition du marquage CE : Instalatiejaar van de CE-aanduiding: CE-Märkningsår: Anno di rilascio della certificazione CE: Colocación del distintivo CE: 2003 Anno de marcação pela CE: CE-Mærkningsår:</p>
<p><b>P Certificado de conformidade da UE</b></p> <p>Os abaixo mencionados GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm, por este meio certificam que ao sair da fábrica o aparelho abaixo mencionado está de acordo com as directrizes harmonizadas da UE, padrões de segurança e de produtos específicos. Este certificado ficará nulo se a unidade for modificada sem a nossa aprovação.</p>	<p>Ulm, den 11.09.2003 Ulm, 11.09.2003 Fait à Ulm, le 11.09.2003 Ulm, 11-09-2003 Ulm, 2003.09.11. Ulm, 11.09.2003 Ulm, 11.09.2003 Ulm, 11.09.2003 Ulm, 11.09.2003</p>
<p><b>DK EU Overensstemmelse certifikat</b></p> <p>Undertegnede GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, D-89079 Ulm bekræfter hermed, at enhederne listet herunder, ved afsendelse fra fabrikken, er i overensstemmelse med harmoniserede EU retningslinier, EU sikkerhedsstandarde og produktspecifikationsstandarde. Dette certifikat træder ud af kraft hvis enhederne er ændret uden vor godkendelse.</p>	<p>Dr. Friedrich Böbel Technische Leitung Technical Dept. Manager Direction technique Hoofd technische dienst Technical Director Direzione Tecnica Dirección Técnica Director Técnico Teknisk direktør</p>

<b>Deutschland / Germany</b> GARDENA Manufacturing GmbH Service Center Hans-Lorenser-Straße 40 D-89079 Ulm Produktfragen: (+49) 731 490-123 Reparaturen: (+49) 731 490-290 service@gardena.com	<b>Croatia</b> KLIS d.o.o. Stanciceva 79 10419 Vukovina Phone: (+385) 1 622 7770 gardena@klis-trgovina.hr	<b>Italy</b> GARDENA Italia S.p.A. Via Donizetti 22 20020 Lainate (Mi) Phone: (+39) 02.93.94.79.19 info@gardenaitalia.it	<b>Singapore</b> Hy - Ray PRIVATE LIMITED 40 Jalan Pemimpin #02-08 Tat Ann Building Singapore 577185 Phone: (+65) 6253 2277 hyray@singnet.com.sg
<b>Argentina</b> Argensem® S.A. Calle Colonia Japonesa s/n (1625) Loma Verde Escobar, Buenos Aires Phone: (+54) 34 88 49 40 40 info@argensem.com.ar	<b>Cyprus</b> FARMOKIPIKI LTD P.O. Box 7098 74, Digeni Akrita Ave. 1641 Nicosia Phone: (+357) 22 75 47 62 condam@spidernet.com.cy	<b>Japan</b> KAKUICHI Co. Ltd. Sumitomo Realty & Development Kojimachi BLDG., 8F 5-1 Nibanncyo, Chiyoda-ku Tokyo 100-0084 Phone: (+81) 33 264 4721 m_ishihara@kaku-ichi.co.jp	<b>Slovak Republic</b> GARDENA Slovensko, s.r.o. Panónska cesta 17 851 04 Bratislava Phone: (+421) 263 453 722 info@gardena.sk
<b>Australia</b> Nylex Consumer Products 50-70 Stanley Drive Somerton, Victoria, 3062 Phone: (+61) 1800 658 276 spare.parts@nylex.com.au	<b>Czech Republic</b> GARDENA spol. s r.o. Řípská 20a, č.p. 1153 627 00 Brno Phone: (+420) 800 100 425 gardena@gardenabrn.cz	<b>Luxembourg</b> Magasins Jules Neuberg Grand Rue 30 Boîte postale 12 L-2010 Luxembourg Phone: (+352) 40 14 01 info@neuberg.lu	<b>Slovenia</b> GARDENA d.o.o. Brodisce 15 1236 Trzin Phone: (+386) 1 580 93 32 servis@gardena.si
<b>Austria / Österreich</b> GARDENA Österreich Ges.m.b.H. Stettnerweg 11-15 2100 Korneuburg Tel.: (+43) 22 62 7 45 45 36 kundendienst@gardena.at	<b>Denmark</b> GARDENA Norden AB Salgsafdeling Danmark Box 9003 S-200 39 Malmö info@gardena.dk	<b>Netherlands</b> GARDENA Nederland B.V. Postbus 50176 1305 AD ALMERE Phone: (+31) 36 521 00 00 info@gardena.nl	<b>South Africa</b> GARDENA South Africa (Pty) Ltd. P.O. Box 11534 Vorna Valley 1686 Phone: (+27) 11 315 02 23 sales@gardena.co.za
<b>Belgium</b> GARDENA Belgium NV/SA Sterrebeekstraat 163 1930 Zaventem Phone: (+32) 2 7 20 92 12 Mail: info@gardena.be	<b>Finland</b> Habitec Oy Martinkyläntie 52 01720 Vantaa	<b>France</b> GARDENA PARIS NORD 2 69, rue de la Belle Etoile BP 57080 ROISSY EN FRANCE 95948 ROISSY CDG CEDEX Tél. (+33) 0826 101 455 service.consommateurs@ gardena.fr	<b>Spain</b> GARDENA IBÉRICA S.L.U. C/Basauri, nº 6 La Florida 28023 Madrid Phone: (+34) 91 708 05 00 atencioncliente@gardena.es
<b>Brazil</b> Palash Comércio e Importação Ltda. Rua Américo Brasiliense, 2414 - Chácara Sto Antônio São Paulo - SP - Brasil - CEP 04715-005 Phone: (+55) 11 5181-0909 eduardo@palash.com.br	<b>Great Britain</b> GARDENA UK Ltd. 27-28 Brenkley Way Bleazerd Business Park Seaton Burn Newcastle upon Tyne NE13 6DS info@gardena.co.uk	<b>New Zealand</b> NYLEX New Zealand Limited Building 2, 118 Savill Drive Mangere, Auckland Phone: (+64) 9 270 1806 lena.chapman@nylex.com.au	<b>Sweden</b> GARDENA Norden AB Försäljningskontor Sverige Box 9003 200 39 Malmö info@gardena.se
<b>Bulgaria</b> DENEX LTD. 2 Luis Ahalier Str. - 7th floor Sofia 1404 Phone: (+359) 2 958 18 21 office@denex-bg.com	<b>Greece</b> Agrokip Psomadopoulos S.A. Ifaioustou 33A Industrial Area Koropi 194 00 Athens Greece V.A.T. EL093474846 Phone: (+30) 210 66 20 225 service@agrokip.gr	<b>Norway</b> GARDENA Norden AB Salgskontor Norge Karahaugveien 89 1086 Oslo info@gardena.no	<b>Switzerland / Schweiz</b> GARDENA (Schweiz) AG Bitzberg 1 8184 Bachenbülach Phone: (+41) 848 800 464 info@gardena.ch
<b>Canada</b> GARDENA Canada Ltd. 100 Summerlea Road Brampton, Ontario L6T 4X3 Phone: (+1) 905 792 93 30 info@gardenacanada.com	<b>Portugal</b> GARDENA Portugal Lda. Recta da Granja do Marquês Edif. GARDENA Algueirão 2725-596 Mem Martins Phone: (+351) 21 922 85 30 info@gardena.pt	<b>Turkey</b> GARDENA / Dost Dış Ticaret Mümessilik A.Ş. Sanayi Çad. Adil Sokak No. 1 Kartal - İstanbul Phone: (+90) 216 38 93 939 info@gardena-dost.com.tr	<b>Ukraine / Украина</b> ALTTEST JSC 4 Petropavlivska Street Petropavlivska Borschahivka Town Kyivo Svyatoslyny Region 08130, Ukraine Phone: (+380) 44 459 57 03 upy@alttest.kiev.ua
<b>Chile</b> Antonio Martinic y Cia Ltda. Cassillas 272 Centro de Cassillas Santiago de Chile Phone: (+56) 2 20 10 708 garfar_cl@yahoo.com	<b>Hungary</b> GARDENA Magyarország Kft. Késmárki utca 22 1158 Budapest Phone: (+36) 80 20 40 33 gardena@gardena.hu	<b>Romania</b> MADEX INTERNATIONAL SRL Soseaua Odaii 117-123, Sector 1, Bucureşti, RO 013603 Phone: (+40) 21 352 76 03 madex@ines.ro	<b>USA</b> Melnor Inc. 3085 Shawnee Drive Winchester, VA 22604 Phone: (+1) 540 722-9080 service_us@melnor.com
<b>Costa Rica</b> Compania Exim Euroiberoamericana S.A. Los Colegios, Moravia, 200 metros al Sur del Colegio Saint Francis - San José Phone: (+506) 297 68 83 exim_euro@racsa.co.cr	<b>Iceland</b> Ó. Johnson & Kaaber Tunguhalsi 1 110 Reykjavík ojoj@ojk.is	<b>Russia / Россия</b> ООО ГАРДЕНА РУС 123007, г. Москва Хорошевское шоссе, д. 32A Тел.: (+7) 495 647 25 10 info@gardena-rus.ru	8800-20.960.07/0407 © GARDENA Manufacturing GmbH D-89070 Ulm <a href="http://www.gardena.com">http://www.gardena.com</a>