




5500/3 Art. 1461

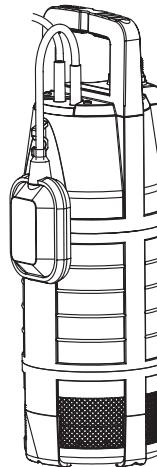

6000/4 Art. 1468

D	<b>Betriebsanleitung</b> Tauch-Druckpumpe	CZ	<b>Návod k obsluze</b> Ponorné tlakové čerpadlo
GB	<b>Operating Instructions</b> Submersible Pressure Pump	SK	<b>Návod na obsluhu</b> Ponorné tlakové čerpadlo
F	<b>Mode d'emploi</b> Pompe immergée pour arrosage	GR	<b>Οδηγία χρήσης</b> Βυθιζόμενη αντλία πίεσης
NL	<b>Gebruiksaanwijzing</b> Dompel-drukopvoerpomp	RUS	<b>Инструкция по эксплуатации</b> Насос погружной высокого давления
S	<b>Bruksanvisning</b> Dränkbar tryckpump	SLO	<b>Navodilo za uporabo</b> Potopna tlačna črpalka
DK	<b>Brugsanvisning</b> Dyk- / trykpumpe	UA	<b>Інструкція з експлуатації</b> Насос заглибний високого тиску
FI	<b>Käyttöohje</b> Uppopainepumppu	HR	<b>Upute za uporabu</b> Potopna tlačna pumpa
N	<b>Bruksanvisning</b> Nedsenkbar trykkpumpe	TR	<b>Kullanma Kılavuzu</b> Dalgıç pompa
I	<b>Istruzioni per l'uso</b> Pompa sommersa a pressione	RO	<b>Instructiuni de utilizare</b> Pompă submersibilă de presiune
E	<b>Instrucciones de empleo</b> Bomba sumergible a presión	BG	<b>Инструкция за експлоатация</b> Потопяема дълбочинна помпа
P	<b>Manual de instruções</b> Bomba submersível de pressão	EST	<b>Kasutusjuhend</b> Uputatav pump
PL	<b>Instrukcja eksploatacji</b> Pompa zanurzeniowo-ciśnieniowa	LT	<b>Naudojimosi instrukcija</b> Panardinami sléginių siurblių
H	<b>Üzemeltetési utasítás</b> Merülő-nyomószivattyú	LV	<b>Lietošanas instrukcija</b> Legremdējams spiediensūknis

# GARDENA Pompă submersibilă de presiune 5500/3; 6000/4

Bine ați venit în grădină, cu GARDENA ...



## Aceasta este traducerea instrucțiunilor originale din limba germană.

Cititi cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare și observați notele însoroare. În baza acestor instrucțiuni de utilizare, vă rugăm să vă familiarizați cu pompa submersibilă de presiune, cu utilizarea corectă a acesteia, precum și cu instrucțiunile de siguranță.



Din motive de siguranță, copiii și tinerii sub 16 ani, precum și persoanele care nu sunt familiarizate cu aceste instrucțiuni de utilizare, nu trebuie să utilizeze această pompă submersibilă de presiune. Persoanele cu abilități fizice sau mentale reduse pot folosi produsul numai dacă sunt supravegheate sau instruite de către o persoană responsabilă.

→ Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare la loc sigur.

## Cuprins:

1. Domeniul de utilizare al pompei submersibile de presiune GARDENA .....	150
2. Instrucțiuni de siguranță .....	151
3. Punerea în funcțiune .....	152
4. Deservire .....	153
5. Scoaterea din funcțiune .....	153
6. Întreținere .....	154
7. Remedierea defectiunilor .....	154
8. Date tehnice .....	155
9. Accesorii livrabile .....	156
10. Service / Garanție .....	156

## 1. Domeniul de utilizare al pompei submersibile de presiune GARDENA

### Destinație:

Pompa submersibilă de presiune GARDENA este destinată pentru uzul particular în grădina de pe lângă casă și grădina hobby. Ea este destinată pentru extragerea apei din fântâna, cisterne și alte rezervoare de apă sau pentru acționarea echipamentelor și a sistemelor de irigare.

### Medii de lucru:

Cu pompa submersibilă de presiune GARDENA poate fi refułată numai apă dulce, limpede.

Pompa este etanș capsulată la apă și este imersată în apă (pentru adâncimea max. de imersare, a se vedea 8. Date tehnice). Pompa este dotată cu o supapă de sens integrată împotriva curgerii înapoi, care împiedică golirea furtunului de presiune, după scoaterea din funcțiune a pompei.



**Este interzisă refułarea apei sărate, a apei murdare, a lichidelor corosive, ușor inflamabile sau explozive (de ex. benzina, petrol, diluant pentru nitro-lacuri), a uleiurilor, păcurei și a alimentelor.**  
**Temperatura apei nu are voie să depășească 35 °C.**

## 2. Instrucțiuni de siguranță

### Siguranță electrică:



#### PERICOL! Electrocutare!

În cazul unui ștecher tăiat, prin cablul de rețea poate pătrunde umezeala în zona electrică și poate provoca un scurtcircuit.

- A nu se tăia în niciun caz ștecherul de rețea (de ex., în vederea trecerii prin perete).
- Trageți întotdeauna de ștecher și nu de cablu, atunci când scoateți ștecherul din priză.

Utilizați numai cablurile de prelungire admise conform HD 516.

→ Întrebăți-l pe electricianul dumneavoastră.  
→ Asigurați-vă că și conexiunile electrice cu fișă sunt amplasate într-o zonă asigurată împotriva inundațiilor.

→ A se feri ștecherul de rețea de umiditate.  
A se proteja ștecherul și cablul de conectare împotriva căldurii, uleiului și a muchiilor ascuțite.

Este interzisă utilizarea cablului de conectare pentru fixarea sau transportul pompei.  
Pentru imersarea, respectiv pentru extragerea și asigurarea pompei, trebuie utilizată numai frânghia de prindere.

### Instrucțiuni de utilizare:

La racordarea pompei la instalația de alimentare cu apă, trebuie respectate prescripțiile sanitare specifice țării, pentru a se împiedica reabsorbția apei care nu este potabilă.

→ Vă rugăm să consultați un specialist în instalații sanitare.

Nisipul și alte substanțe abrazive conduc la uzura rapidă și la diminuarea performanțelor pompei.

În timpul exploatarii, pompa trebuie să fie întotdeauna imersată în apă, la adâncimea minimă de imersare (a se vedea 8. Date tehnice).

Pompa nu se va lăsa să refuze mai mult de 10 minute, având partea de refuzare închisă (de ex. robinet închis, echipament de cuplare a apei închis, etc.).



#### PERICOL! Electrocutare!

##### Este interzis a se utiliza o pompă defectă.

→ În caz de defectiune, pompa va fi verificată de service-ul GARDENA.

→ Înainte de utilizare, pompa se va verifica întotdeauna vizual (în special cablul de rețea și ștecherul).

Conform DIN VDE 0100, pompele submersibile de presiune pot fi acționate în bazine de înot, iazuri din grădină și fântâni arteziene, numai printr-un întrerupător de protecție contra curenților vagabonzi, pentru un curent vagabond nominal de  $\leq 30$  mA.

Atunci când în bazinul de înot sau în iazul din grădină se găsesc persoane, este interzisă utilizarea pompei. Din motive de siguranță, recomandăm acționarea pompei submersibile de presiune printr-un întrerupător de protecție contra curenților vagabonzi (întrerupător RCD (Residual Current protective Device) (DIN VDE 0100-702 și 0100-738).

→ Vă rugăm să vă adresați companiei Dvs. de electricitate.

Lungimea conductorului trebuie să fie de minim 10 m.


Cablul de rețea al pompei poate fi conectat numai într-un singur punct (priza din fabricație), la o înălțime max. de 1,10 m, măsurată de la sol. La aceasta, se va lua în considerație ca și cablul de conectare să fie condus în jos.

Datele de pe plăcuța de tip trebuie să coincidă cu datele curentului de rețea.

### De luat în considerare:

### 3. Punerea în funcțiune

Furtunul se racordează prin sistemul de cuplare rapidă GARDENA:

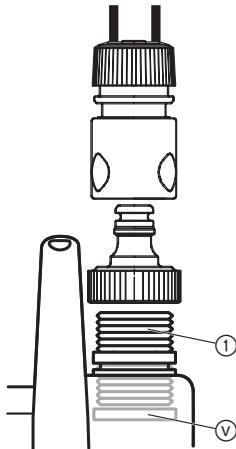

Prin sistemul de cuplare rapidă GARDENA pot fi racordate furtunuri de 19 mm (3/4") / 16 mm (5/8") și 13 mm (1/2").

Diametru furtun	Racord pompă	
13 mm (1/2")	Set conectare pompă GARDENA	Art. 1750
16 mm (5/8")	Ștuț cu filet GARDENA Mufă conectare GARDENA	Art. (2)902 Art. (2)916
19 mm (3/4")	Set conectare pompă GARDENA	Art. 1752


Niplul de racordare pompă ①, împreună cu supapa de sens împotriva curgerii înapoi ⑤, este montat în prealabil din fabricație.  
→ Furtunul se racordează prin sistemul corespunzător de cuplare rapidă GARDENA.

#### Supapa de sens împotriva curgerii înapoi ⑤:

Supapa de sens împotriva curgerii înapoi ⑤ împiedică funcționarea în gol a furtunului, după oprire sau scoatere din funcționare.

În cazul racordării în paralel a mai multor furtunuri sau echipamente, se poate utiliza o ramificație 2 / 4 GARDENA (Art. 8193/8194), care se înșurubează direct în niplul pompei ①.

#### Instalarea pompei:

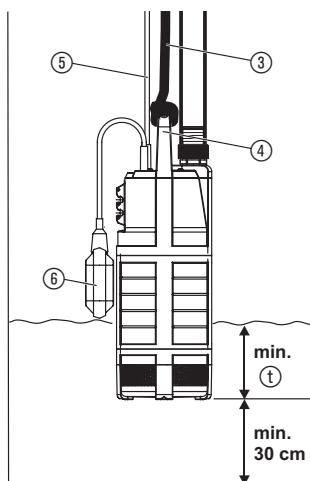

Pompa trebuie să fie imersată în fântână, respectiv în rezervorul de apă, cu ajutorul frânghei de prindere ③ livrate.

Pentru ca pompa să absoarbă, aceasta trebuie să fie imersată la o adâncime minimă ① (a se vedea 8. Date tehnice).

Pentru ca filtrul să nu se colmateze, pompa trebuie montată cel puțin la 30 cm deasupra solului.

- Frângia de prindere ③ se leagă strâns de mânerul ④.
- Pompa se imerează cu ajutorul frânghei de prindere ③ în fântână, respectiv în rezervorul de apă.
- Se asigură frânghia de prindere ③.
- În cazul fântânilor sau puturilor adânci (începând de la cca. 5 m), cablul de conectare ⑤ trebuie prins cu coliere de frângia de prindere ③.


#### Întrerupător de protecție termică:

În caz de suprasarcină, pompa este deconectată de un întrerupător integrat, de protecție termică a motorului.

După o răcire suficientă a motorului, pompa este din nou pregătită de funcționare.

### 4. Deservire

#### Funcționare automată:

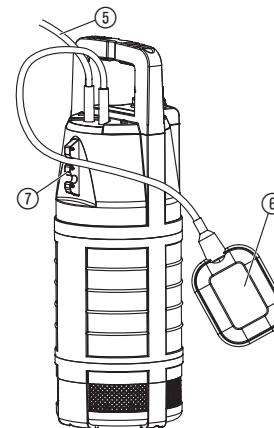

Atunci când nivelul apei a depășit înălțimea de conectare, întrerupătorul cu plutitor ⑥ cuplează automat pompa, iar apa este refuzată. De îndată ce nivelul apei a coborât sub nivelul de deconectare, întrerupătorul cu plutitor ⑥ decuplează pompa în mod automat.

→ În regimul de lucru automat, întrerupătorul cu plutitor ⑥ trebuie să aibă posibilitatea să se miște liber.

#### Reglarea înălțimii de conectare și de deconectare:

Lungimea minimă a cablului dintre întrerupătorul cu plutitor ⑥ și sistemul de blocare a întrerupătorului cu plutitor ⑦, nu are voie să fie mai mică de 10 cm.

- Cablul întrerupătorului cu plutitor ⑥ se amplasează într-o degajare a sistemului de blocare a întrerupătorului cu plutitor ⑦. Lungimea cablului nu se va alege nici prea lungă nici prea scurtă, pentru a se putea asigura o pornire și oprire a întrerupătorului cu plutitor.
- Ștecherul de rețea al cablului de conectare ⑤ se va introduce într-o priză de rețea.
  - Cu cât se alege mai sus degajarea sistemului de blocare a întrerupătorului cu plutitor ⑦, cu atât mai mare va fi înălțimea de conectare și deconectare.
  - Cu cât se alege mai scurt cablul dintre întrerupătorul cu plutitor ⑥ și sistemul de blocare a întrerupătorului cu plutitor ⑦, cu atât mai mică va fi înălțimea de conectare și mai mare cea de deconectare.

#### Regim de lucru manual:

Pompa rămâne întotdeauna în funcționare, atunci când întrerupătorul cu plutitor este legat în sus, iar cablul este orientat în jos.

→ Întrerupătorul cu plutitor ⑥ se va lega astfel în sus, încât cablul să fie orientat în jos.

Înălțimea apei reziduale de cca. 25 mm poate fi atinsă numai în regim de lucru manual, deoarece în regim de lucru automat, întrerupătorul cu plutitor a decuplat deja pompa, înainte de vreme.

### 5. Scoaterea din funcțiune

#### Depozitare:



Locul de depozitare trebuie să fie inaccesibil copiilor.

→ În caz de pericol de îngheț, pompa se depozitează într-un loc ferit de îngheț.

#### Debarasare:

(conform RL2002/96/CE)



Este interzisă debarasarea echipamentului în gunoiul menajer, acesta trebuie debarasat într-un mod profesional.

## 6. Întreținere


**Curățarea capacului de aspirație cu sitele de aspirație:**



**PERICOL! Electrocute!**

Există pericolul de accidentare datorită curentului electric.

→ Înainte de întreținere, se separă pompa submersibilă de presiune de rețeaua de curent.

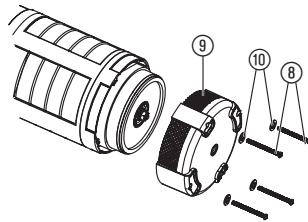

Este interzisă utilizarea agentilor de curățare corosivi sau abrazivi.

1. Se deșurubează cele 4 șuruburi ⑧, cu o șurubelnită.
2. Capacul de aspirație cu sitele de aspirație ⑨ se extrage de pe pompă și se curăță.
3. Capacul de aspirație cu sitele de aspirație ⑨ se amplasează pe pompă, iar cele 4 șuruburi ⑧, cu șabiele ⑩, se înșurubează.

Din motive de siguranță, turbina deteriorată poate fi schimbată numai de către Service-ul GARDENA.

## 7. Remedierea defectiunilor



**PERICOL! Electrocute!**

Există pericolul de accidentare datorită curentului electric.

→ Înainte de remedierea avariilor, deconectați pompa submersibilă de presiune de la rețea.

### Defectiune

### Cauză posibilă

### Remediere

#### Pompa nu refulează apă.

Aerul nu se poate evacua, deoarece conducta de presiune este închisă.

→ Se deschide conducta de presiune (de ex., furtun de presiune îndoit).

Pernă de aer în capacul de aspirație.

→ Cablul de rețea și se introduce se scoate din priză.

Nivelul apei la punerea în funcțiune este sub nivelul minim.

→ Se imensează pompa mai adânc (a se vedea 8. Date tehnice / Adâncimea minimă la punerea în funcțiune).

Capacul de aspirație / sitele de aspirație sunt colmatate.

→ Se scoate cablul de rețea din priză, se curăță capacul de aspirație (a se vedea 6. Întreținere).

Pompă supraîncălzită: Întrerupătorul de protecție termică a decuplat pompa din cauza supraîncălzirii.

→ Se scoate cablul de rețea din priză, se curăță capacul de aspirație (a se vedea 6. Întreținere). A se respecta temperatura mediului de lucru (35 °C).

### Defectiune

### Cauză posibilă

### Remediere

#### Pompa nu refulează apă.

Alimentarea cu curent este întreruptă.

→ Se verifică siguranțele și conexiunile electrice cu fișă.

Supapa de sens împotriva curgerii înapoi este gripată.

→ Se demontează supapa de sens împotriva curgerii înapoi și se curăță (a se vedea 3. Punerea în funcțiune).

#### Scade brusc debitul.

Capacul de aspirație / sitele de aspirație sunt colmatate.

→ Se scoate cablul de rețea din priză, se curăță capacul de aspirație (a se vedea 6. Întreținere).



La alte defectiuni care apar, vă rugăm să luați legătura cu Service-ul GARDENA. Reparațiile pot fi executate numai la puncte de service-are GARDENA sau de către dealeri autorizați GARDENA.

## 8. Date tehnice

	5500/3 (Art. 1461)	6000/4 (Art. 1468)
<b>Tensiune de rețea / frecvență de rețea</b>	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
<b>Putere nominală</b>	900 W	1.000 W
<b>Debit max.</b>	5.500 l/h	6.000 l/h
<b>Presiune max.</b>	3,0 bar	4,0 bar
<b>Înălțime max. de refulare</b>	30 m	40 m
<b>Adâncime max. de imersare</b>	12 m	12 m
<b>Cablu de conectare</b>	15 m H07 RNF	15 m H07 RNF
<b>Racord pompă</b>	33,3 mm (G 1 filet interior)	33,3 mm (G 1 filet interior)
<b>Adâncimea minimă de imersare la punerea în funcțiune</b>	50 mm	70 mm
<b>Înălțimea min./max. de conectare</b>	430 mm / 660 mm	450 mm / 680 mm
<b>Înălțimea min./max. de deconectare</b>	115 mm / 210 mm	135 mm / 230 mm
<b>Înălțimea apei reziduale</b>	25 mm	25 mm
<b>Greutate cca.</b>	9,6 kg	10,0 kg
<b>Frângie de prindere</b>	15 m lungime / Ø 5 mm	15 m lungime / Ø 5 mm
<b>Temperatura max. a mediului de lucru</b>	35 °C	35 °C

## 9. Accesorii livrabile

<b>Ramificație 2 / 4 GARDENA</b>	Pentru racordarea în paralel a mai multor furtunuri sau racordarea echipamentelor.	<b>Art. 8193 / 8194</b>
<b>Conecțori GARDENA 3/4"</b>	Pentru furtunuri de 19 mm (3/4").	<b>Art. 1723</b>
<b>Conecțori GARDENA 1"</b>	Pentru furtunuri de 25 mm (1").	<b>Art. 1724</b>
<b>Set conectare pompa GARDENA</b>	Pentru furtunuri de 13 mm (1/2") cu sistem GARDENA de cuplare rapidă.	<b>Art. 1750</b>
<b>Ștuț cu filet GARDENA</b> <b>Mufă conectare GARDENA</b>	Pentru furtunuri de 16 mm (5/8") cu sistem GARDENA de cuplare rapidă.	<b>Art. (2)902</b> <b>Art. (2)916</b>
<b>Set conectare pompa GARDENA</b>	Pentru furtunuri de 19 mm (3/4") cu sistem GARDENA de cuplare rapidă.	<b>Art. 1752</b>

## 10. Service / Garanție

### **Garanție:**

GARDENA garantează acest produs 2 ani (de la data cumpărării). Aceasta garanție acoperă toate defectele importante ale produsului ce pot fi dovedite a fi cauzate de defectele de fabricație sau de material.

- Produsul trebuie să fi fost exploatat corespunzător și în concordanță cu cerințele instrucțiunilor de utilizare.
- Atât cumpărătorul sau orice alta persoana nu au încercat să repare produsul.



Piese de uzură, roțile cu palete și turbina, sunt excluse de la garanție. Pompele deteriorate datorită înghețului sunt excluse de la garanție.

Aceasta garanție datea de producător nu afectează cererile de garanție ale cumpărătorului formulate către dealer sau vânzător.

În caz de garanție, vă rugăm să trimiteți – achitând costurile de transport – aparatul defect împreună cu o copie a dovezii de cumpărare (chitanță) și o descriere a avariei la adresa de service indicată pe verso.

RO

Pumpen-Kennlinien  
 Performance characteristics  
 Courbes de performance  
 Prestatiegrafiek  
 Kapacitetskurva  
 Ydelses karakteristika  
 Kapasiteetikäyrä  
 Kapasitetskurve  
 Curva di rendimento  
 Curva característica  
 de la bomba  
 Características de performance  
 Charakterystyka pompы  
 Szivattyú-jelleggörbe  
 Charakteristika čerpadla  
 Charakteristiky čerpadla  
 Характеристико διάγραμμα  
 της αντλίας  
 Karakteristike črpalk  
 Характеристика насоса  
 Крива характеристики  
 насоса  
 Obilježja pumpe  
 Pompa karakter eğrisi  
 Característica pompa  
 Помпена характеристика  
 Pumba karakteristik  
 Siurblio charakterinė kreivė  
 Direktīva par sūkņiem

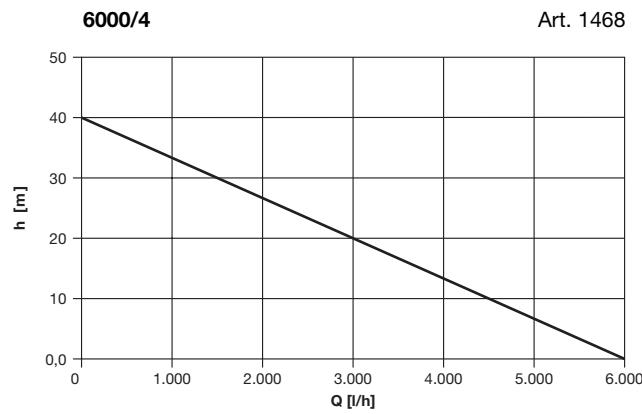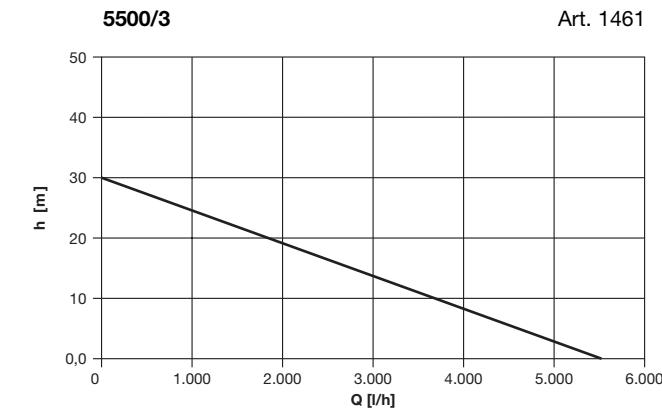

## D Produkthaftung

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftungsgesetz nicht für durch unsere Geräte hervorgerufene Schäden einzustehen haben, sofern diese durch unsachgemäße Reparatur verursacht oder bei einem Teileaustausch nicht unsere originale GARDENA Teile oder von uns freigegebene Teile verwendet wurden und die Reparatur nicht vom GARDENA Service oder dem autorisierten Fachmann durchgeführt wird. Entsprechendes gilt für Ergänzungsteile und Zubehör.

## GB Product Liability

We expressly point out that, in accordance with the product liability law, we are not liable for any damage caused by our units if it is due to improper repair or if parts exchanged are not original GARDENA parts or parts approved by us, and, if the repairs were not carried out by a GARDENA Service Centre or an authorised specialist. The same applies to spare parts and accessories.

## F Responsabilité

Nous vous signalons expressément que GARDENA n'est pas responsable des dommages causés par ses appareils, dans la mesure où ces dommages seraient causés suite à une réparation non conforme, dans la mesure où, lors d'un échange de pièces, les pièces d'origine GARDENA n'auraient pas été utilisées, ou si la réparation n'a pas été effectuée par le Service Après-Vente GARDENA ou l'un des Centres SAV agréés GARDENA. Ceci est également valable pour tout ajout de pièces et d'accessoires autres que ceux préconisés par GARDENA.

## NL Productaansprakelijkhed

Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat wij op grond van de wet aansprakelijkheid voor producten niet aansprakelijk zijn voor schade ontstaan door onze apparaten, indien deze door onvakkundige reparatie veroorzaakt zijn, of er bij het uitwisselen van onderdelen geen gebruik gemaakt werd van onze originele GARDENA onderdelen of door ons vrijgegeven onderdelen en de reparatie niet door de GARDENA technische dienst of de bevoegde vakman uitgevoerd werd. Ditzelfde geldt voor extra-onderdelen en accessoires.

## DK Produktansvar

Tillverkaren är inte ansvarig för skada som orsakats av produkten om skadan beror på att produkten har reparerats felaktigt eller om, vid reparation eller utbytte, andra än Original GARDENA reservdelar har användts. Samma sak gäller för kompletteringsdelar och tillbehör.

## DK Produktansvar

Vi gor udtrykkeligt opmærksom på, at vi i henhold til produktansvarsloven ikke er ansvarlige for skader forårsaget af vores udstyr, såfremt det sker på grund af uautoriserede reparationer eller hvis dele er skiftet ud og der ikke er anvendt originale GARDENA dele eller dele godkendt af os, eller hvis reparationerne ikke er udført af GARDENA-service eller en autoriseret fagmand. Det samme gælder for ekstra udstyr og tilbehør.

## F Tuotevastuu

Korostamme nimenomaan, että tuotevastuulain nojalla emme ole vastuussa laitteistamme johtuneista vahingoista, mikäli nämä ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta korjauksesta tai osia vaihdettaessa ei ole käytetty alkuperäisiä GARDENA-varaosia tai hyväksymämme osia ja korjauksen on suorittanut muu kuin GARDENA-huoltokeskus tai valtuuttamamme ammattiherkilö. Tämä päätee myös lisäosien ja lisävarusteisiin.

## I Responsabilità del prodotto

Si rende espressamente noto che, conformemente alla legislazione sulla responsabilità del prodotto, non si risponde di danni causati da nostri articoli se originati da riparazioni eseguite non correttamente o da sostituzioni di parti effettuate con materiale non originale GARDENA o comunque da noi non approvato e, in ogni caso, qualora l'intervento non venga eseguito da un centro assistenza GARDENA o da personale specializzato autorizzato. Lo stesso vale per le parti complementari e gli accessori.

## E Responsabilidad de productos

Advertimos que conforme a la ley de responsabilidad de productos no nos responsabilizamos de daños causados por nuestros aparatos, siempre y cuando dichos daños hayan sido originados por arreglos o reparaciones indebidas, por recambios con piezas que no sean piezas originales GARDENA o bien piezas no autorizadas por nosotros, así como en aquellos casos en que la reparación no haya sido efectuada por un Servicio Técnico GARDENA o por un técnico autorizado. Lo mismo es aplicable para las piezas complementarias y accesorios.

## P Responsabilidade sobre o produto

Queremos salientar que segundo a lei da responsabilidade do fabricante, nós não nos responsabilizaremos por danos causados pelo nosso equipamento, quando estes ocorram em decorrência de reparações inadequadas ou da substituição de peças por peças não originais da GARDENA, ou peças não autorizadas. A responsabilidade tornar-se-á nula também depois de reparações realizadas por oficinas não autorizadas pela GARDENA. Esta restrição valerá também para peças adicionais e acessórios.

## PL Odpowiedzialność za produkt

Informujemy, że zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością towaru nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania naszych urządzeń, o ile spowodowane zostały niewłaściwą naprawą lub przy wymianie elementów nie zostały zastosowane nasze części oryginalne firmy GARDENA, a naprawa nie została wykonana przez serwis firmy GARDENA lub przez autoryzowanego przedstawiciela. Taka sama zasada dotyczy części uzupełniających i akcesoriów.

## H Termékszavatosság

Nyomatékosan utalunk arra a tényre, hogy a termékszavatossági törvény szerint nem kell jótállást vállalunk azokra a károkra, amelyeket nem a mi készülékeinknél okoztak, ha ezeket szakszerűtlen javítás okozta vagy egy alkatrész kicsérélésénél nem a mi eredeti GARDENA alkatrészeinket vagy általunk engedélyezett alkatrészeket használtak fel és a javítást nem a GARDENA szerviz vagy egy erre felhatalmazott szakember végezte. Használóképpen érvényes ez a kiegészítő alkatrészekre és tartozékokra is.

## CZ Odpovědnost za výrobek

Výslovne upozorňujeme na to, že podle zákona o odpovědnosti za výrobek neneseme odpovědnost za škody způsobené našími přístroji, pokud byly způsobeny neodbornou opravou nebo použitím jiných než našich originálních náhradních dílů GARDENA nebo námi schválených dílů a neprovedením opravy servisem GARDENA nebo autorizovaným odborníkem. Odpovídající platí i pro doplňkové díly a příslušenství.

## SK Predmet záruky

Upozorňujeme dôrazne na to, že podľa zákona o poskytovaní záruk nezdopovedáme za škody spôsobené našimi výrobkami, v prípade, že boli boli vyvolané neodbornými opravami, výmenou dielcov, ktoré nepatria k originálnym náhradným dílům GARDENA alebo neboli námi schválené arovna boli spôsobené servisnými zásahmi, ktoré neboli vykonané servisom GARDENA alebo autorizovaným odborníkom. Rovnako to platí pre doplnky a príslušenstvo.

## GR Ευθύνη για το προϊόν

Σας υπενθυμίζουμε ρητά, ότι συμφωνα με το νόμο περί ευθύνης για τα προϊόντα δεν ευθυνόμαστε για ενδεχόμενες βλάβες που προκαλούνται από τις συσκευές μας, εφόσον οφείλονται σε μια ακαταλλήλη επισκευή ή σε μια αντικατάσταση τμημάτων για την οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τα πρωτότυπα ανταλλακτικά της GARDENA ή τα από μας εγκεκριμένα ανταλλακτικά και σε περίπτωση που δεν εκτελείται η επισκευή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πλειάτων της GARDENA ή από έναν εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο τεχνίτη. Το ίδιο ισχύει για εξαρτήματα και συμπληρωματικά τμήματα.

## SI Jamstvo za izdelek

Pisemo poudarjamo, da po zakonu jamstva za izdelek nismo odgovorni za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe našega izdelka, prav tako tudi ne za škodo ki bi nastala zaradi nepravilne popravila izdelka ali pri napačni zamenjavi delov, ki niso originalni deli GARDENA ali pri uporabi z naše strani potrjenih delov, ki pa niso bili vgrajeni v servisu GARDENA ali v naši pooblaščeni servisni službi. Enako velja tudi za nadomestne dele in opremo.

## RO Responsabilitatea legală a produsului

Mentionam în mod expres ca, în concordanță cu responsabilitatea legală a produsului, nu suntem răspunzători de nici un accident provocat de produsele noastre dacă se datoreazăă reparării necorespunzătoare sau dacă piesele de schimb nu sunt originale GARDENA sau aprobat de GARDENA, sau dacă reparăriile nu au fost efectuate de un Centru de Sevice GARDENA sau un specialist autorizat. Aceleasi prevederi se aplică și pieselor de schimb și accesoriilor.

## BG Отговорност за качество:

Изрично подчертаваме, че съгласно закона за отговорност за качество, ние не носим отговорност за вредите причинени от нашите уреди, ако същите са причинени от неправилен ремонт или при подмяната на части не са използвани оригинални части на GARDENA или части одобрени от нас и ремонта не е извършен от сервис на GARDENA или оторизиран специалист. Същото важи за допълнителните части и принадлежности.

## EST Tootevastuu

Juhime teie tähelepanu sellele, et tuotevastutusseaduse kohaselt ei vastuta me meie seadmete poolt põhjustatud kahjuude eest, kui need on tekinud asjatundmatu paranduse tagajärvel või kui detaili vahetamisel ei kasutatud GARDENA originaalvaruosid ega meie poolt kasutada lubatud varuosid ja kui parandustööd ei ole teinud GARDENA kliendi teenindusspetsialistid ega meie volitatud spetsialistid. Sama kehtib lisadetalide ja tarvikute kohta.

## LT Atsakomybė už produkciją:

Nurodome, kad remdamiesi Atsakomybės už produkciją įstatymu, neatsakome už nuostolius, sukeltus mūsų prietaisų, jei jie atsirado dėl netinkamo remonto, arba, jei keičiant dalis, buvo naudojamos neoriginalios GARDENA dalys arba dalys, kurių mes neleidome naudoti, o remontą atliko ne GARDENA servisas arba neįgaliotasis specialistas. Tas pats galioja papildomoms dalims ir priedams.

## LV Produkta atbildība:

Mēs skaidri norādām uz to, ka saskaņā ar Produktu atbildības likumu, mēs neatbildam par mūsu iekārtu radītiem zaudējumiem, ciklāt tos ir izraisījis neatbilstošs remonts vai daļu nomaina ar neoriginalām GARDENA daļām vai ne ar mūsu norādītām detalām un remonta nav veicis GARDENA serviss vai pilnvarots speciālists. Tas pats attiecas uz papildinošām daļām un piederošiem.



**Deutschland / Germany**  
GARDENA  
Manufacturing GmbH  
Central Service  
Hans-Lorenser-Str. 40  
89079 Ulm  
Produktfragen:  
(+49) 731 490-123  
Reparaturen:  
(+49) 731 490-290  
service@gardena.com

**Argentina**  
Husqvarna Argentina S.A.  
Vera 745  
(C1414A0O) Buenos Aires  
Phone: (+54) 11 4858-5000  
diego.poggi@ar.husqvarna.com

**Australia**  
Husqvarna Australia Pty. Ltd.  
Locked Bag 5,  
Central Coast BC, NSW 2252  
Phone: 0061 24352 7400  
customer.service@husqvarna.com.au

**Austria / Österreich**  
Husqvarna Austria GmbH  
Consumer Products  
Industriestr. 36  
4010 Linz  
Phone: (+43) (0) 732/77 01 01-90  
consumer.service@husqvarna.at

**Belgium**  
GARDENA Belgium NV/SA  
Leuvensesteenweg 555 b10  
1930 Zaventem  
Phone: (+32) 27 20 9212  
info@gardena.be

**Brazil**  
Palash Importação e Comércio Ltda  
Rua São João do Araguáia, 338  
Barueri - SP - CEP: 06409-060  
Phone: (+55) 11 4198-9777  
eduardo@palash.com.br

**Bulgaria**  
Husqvarna Bulgaria EOOD  
72 Andrei Ljapchev Blvd.  
1799 Sofia  
Phone: 02/9 75 30 76

**Canada**  
GARDENA Canada Ltd.  
100 Summerlea Road  
Brampton, Ontario L6T 4X3  
Phone: (+1) 905 792 93 30  
info@gardenacanada.com

**Chile**  
Garden Chile S.A.  
San Sebastián 2839  
Ofic. 701 A  
Las Condes - Santiago de Chile  
Phone: (+56) 2 20 10 708  
garfar\_cl@yahoo.com

**Costa Rica**  
Compania Exim  
Euroberoamericana S.A.  
Apto Postal 1260  
San José  
Phone: (+506) 223 20 75  
exim\_euro@racsco.co.cr

**Croatia**  
SILK ADRIA d.o.o.  
Josipa Lončara 3  
10090 Zagreb  
Phone: (+385) 1 3794 580  
silk.adria@zg.t-com.hr

**Cyprus**  
FÄRMOPIKI LTD  
P.O. Box 7098  
74, Digeni Akriter Ave.  
1641 Nicosia  
Phone: (+357) 22 75 47 62  
condam@spidernet.com.cy

**Czech Republic**  
Husqvarna Česko s.r.o.  
Turkova 2319 / 5b  
149 00 Praha 4 – Chodov  
Bezplatná infolinka: 800 100 425  
servis@cz.husqvarna.com

**Denmark**  
GARDENA  
Husqvarna Consumer Outdoor Products  
Salgsafdelning Danmark  
Box 9003  
200 39 Malmö  
info@gardena.dk

**Estonia**  
Husqvarna Eesti OÜ  
Consumer Outdoor Products  
Kesk tee 10, Aaviku küla  
Rae vald, Harju maakond 75305  
kontakt.eft@husqvarna.ee

**Finland**  
Oy Husqvarna Ab  
Consumer Outdoor Products  
Lautatarhankatu 8 B / PL 3  
00581 HELSINKI  
info@gardena.fi

**France**  
Husqvarna France S.A.S.  
9 – 11 allée des Pierres Mayettes  
ZAC des Barbanières  
B.P. 99  
92232 Gennevilliers cedex  
Phone: (+33) 01 40 85 30 40  
service.consummateurs@gardena.fr

**Great Britain**  
Husqvarna UK Ltd  
Preston Road  
Aycliffe Industrial Park  
Newton Aycliffe  
Co Durham  
DL5 6UP  
info.gardena@husqvarna.co.uk

**Greece**  
HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.  
Υπ/ίδια Ηραιστού 33A  
Β.Π. Κοριφού  
19 400 Κοριφή Αττικής  
Phone: (+30) 210 6620225 – 6  
service@agrokip.gr

**Hungary**  
Husqvarna  
Magyarország Kft.  
Ezred u. 1 – 3  
1044 Budapest  
Phone: (+36) 80 20 40 33  
gardena@gardena.hu

**Iceland**  
O. Johnson & Kaaber  
Tunguhalsi 1  
110 Reykjavík  
ooj@oikj.is

**Ireland**  
McLoughlins RS  
Unit 5  
Norther Cross Business Park  
North Road, Finglas  
Dublin 11

**Italy**  
Husqvarna Italia S.p.A.  
Via Como, 72  
23868 Valmadra (LC)  
Phone: (+39) 0341.203.111  
info@gardenaitalia.it

**Japan**  
KAKUCHI co., Ltd.  
Sumitomo Realty & Development  
Kojimachi  
BL DG, 8F  
5 – 1 Nibannocy, chiyoda-ku,  
Tokyo 102-0084  
Phone: (+81)-(0)3-3264-4721  
m\_iishihara@kaku-ichi.co.jp

**Latvia**  
SIA „Husqvarna Latvija“  
Consumer Outdoor Products  
Bākūžu iela 6, Riga, LV-1024  
info@husqvarna.lv

**Lithuania**  
UAB Husqvarna Lietuva  
Consumer Outdoor Products  
Atėties pl. 770  
LT-52104 Kaunas  
centras@husqvarna.lt

**Luxembourg**  
Magasins Jules Neuberg  
39, rue Jacques Stas  
Luxembourg-Gasperich 2549  
Case Postale No. 12  
Luxembourg 2010  
Phone: (+352) - 40 14 01  
api@neuberg.lu

**Netherlands**  
GARDENA Nederland B.V.  
Postbus 50176  
1305 AD ALMERE  
Phone: (+31) 36 521 00 00  
info@gardena.nl

**Neth. Antilles**  
Jonka Tuincentrum  
Sta. Rosa Weg 196  
P.O. Box 8200  
Curaçao  
Phone: (+599) 9 767 66 55  
pgm@jonka.com

**New Zealand**  
Husqvarna New Zealand Ltd.  
PO Box 76437  
Manukau City 2241  
Phone: 0064 9 9202410  
sales.nz@husqvarna.co.nz

**Norway**  
GARDENA  
Husqvarna Consumer Outdoor Products  
Salgskontor Norge  
Kleverveien 6  
1540 Vestby  
info@gardena.no

**Poland**  
Husqvarna Poland Sp. z o.o.  
ul. Wysockiego 15 B  
03-371 Warszawa  
Phone: (+ 48) 22 330 96 00  
gardena@gardena.pl

**Portugal**  
Husqvarna Portugal SA  
Sintra Business Park  
Edifício 1 - Fracção 0 G  
Abrunheira  
2710-089 Sintra  
info@gardena.pt

**Romania**  
MADEX INTERNATIONAL SRL  
Soseaua Odăi 117 – 123  
Sector 1, Bucureşti,  
RO 013603  
Phone: (+40) 21 352-7603 / 4 / 5 / 6  
madex@gardena.ro

**Russia / Россия**  
ООО «Husqvarna»  
Leningradskaya street, vladenie 39  
Khimki Business Park  
Building 2, 4th floor  
141400 Moscow Region, Khimki  
Phone: +7 (495) 797 26 70

**Singapore**  
HY-RAY PRIVATE LIMITED  
40 Jalan Pemimpin  
#02-08 Tat Ann Building  
Singapore 577185  
Phone: (+65) 6253 2277  
shiyng@hyray.com.sg

**Serbia**  
Domel d.o.o.  
Autoput za Novi Sad bb  
11273 Belgrade  
Phone: (+381) 11 84 888 12  
miroslav.jejina@domel.rs

**Slovakia**  
Husqvarna Česko s.r.o.  
T – L s.r.o.  
Fedinová 6 – 8  
851 01 Bratislava  
Bezplatná infolinka: 800 154 044  
servis@sk.husqvarna.com

**Slovenia**  
GARDENA d.o.o.  
Brodisce 15  
1236 Trzin  
Phone: (+386) 1 580 93 32  
servis@gardena.si

**South Africa**  
GARDENA  
South Africa (Pty.) Ltd.  
P.O. Box 11534  
Vorna Valley 1686  
Phone: (+27) 11 315 02 23  
sales@gardena.co.za

**Spain**  
Husqvarna Espana S.A.  
C/Basauri, nº 6  
La Florida  
28023 Madrid  
Phone: (+34) 91 708 05 00 (4 líneas)  
atencioncliente@gardena.es

**Sweden**  
GARDENA  
Husqvarna Consumer Outdoor Products  
Försäljningskontor Sverige  
Box 9003  
20039 Malmö  
info@gardena.se

**Switzerland / Schweiz**  
Husqvarna Schweiz AG  
Consumer Products  
Industriestrasse 10  
5506 Mägenwil  
Phone: +41 (0) 62 887 37 00  
info@gardena.ch

**Turkey**  
GARDENA Dost Dış Ticaret  
Mümessilik A.S.  
Sanayi Cad. Adil Sok. No. 1  
34873 Kartal - İstanbul  
Phone: (+90) 216 38 93 939  
info@gardena-dost.com.tr

**Ukraine / Україна**  
ТОВ «ХУСКВАРНА Україна»  
Васильківська, 34, 204-Г  
03022, Київ  
Tel.: (+38 044) 498 39 02  
info@gardena.ua

**USA**  
GARDENA Canada Ltd.  
100 Summerlea Road  
Brampton, Ontario L6T 4X3  
Phone: (+1) 905 792 93 30  
info@gardenacanada.com

1461-20 960 05/0611  
© GARDENA Manufacturing GmbH  
D-89070 Ulm  
http://www.gardena.com