

D Betriebsanleitung

Turbotrimmer

GB Operating Instructions

Turbotrimmer

F Mode d'emploi

Coupe bordures

NL Instructies voor gebruik

Turbotrimmer

S Bruksanvisning

Turbotrimmer

DK Brugsanvisning

Turbotrimmer

I Istruzioni per l'uso

Turbotrimmer

E Manual de instrucciones

Turbotrimmer

P Instruções de utilização

Turbotrimmer

FIN Käyttöohje

Turbotrimmeri

N Bruksanvisning

Turbotrimmer

PL Instrukcja obsługi

Podkaszarka żylkowa

H Használati utasítás

Damilos fűszegelynyíró

CZ Návod k obsluze

Turbotrimmer

SK Návod na používanie

Turbokosačka

GR Οδηγίες χρήσεως

Κουρευτικό πετονιάς

RUS Инструкция по эксплуатации

Турботриммер

SLO Navodila za uporabo

Kosiilnica z nitko

UA Інструкція з експлуатації

Турботриммер

HR Uputstva za upotrebu

Kosiilica s niti

TR Kullanma Talimatı

Misinalı Ot Kesici

RO Instrucțiuni de utilizare

Turbotrimmer

BG Инструкция за експлоатация

Турбо-тритер

EST Kasutusjuhend

Turbotrimmer

LT Eksploatavimo instrukcija

Turbo žoliaplovė

LV Lietošanas instrukcija

Turbo trimmeris

EST

BG

RO

TR

HR

UA

SLO

RUS

GR

SK

CZ

H

PL

N

FIN

P

E

I

DK

S

NL

F

GB

D

Turbotrimmer GARDENA ProCut 800 / 1000



Toto je překlad originálního německého návodu k použití. Přečtěte si pozorně návod a dodržujte pokyny, které jsou v něm uvedeny. Pomocí našeho návodu se seznámíte s turbotrimmem, jeho správným využitím i s bezpečnostními předpisy.



Z bezpečnostních důvodů nesmí s turbotrimmem pracovat děti a mladiství do 16 let ani osoby, které se dostatečně neseznámily s návodem. Osoby s omezenými fyzickými nebo psychickými schopnostmi smí tento výrobek používat pouze pod dohledem oprávněně osoby nebo když s ním byly seznámeny. Na děti se musí dohlížet, aby bylo jisté, že nebudou turbotrimmer používat nebo si s ním hrát.

→ Tento návod pečlivě uschovějte.

Obsah

1. Oblast využití turbotrimru GARDENA	107
2. Pro Vaši bezpečnost	107
3. Montáž	109
4. Obsluha	109
5. Uvedení mimo provoz	111
6. Údržba	111
7. Odstraňování poruch	112
8. Technické údaje	113
9. Servis / záruka	114

1. Oblast využití turbotrimru GARDENA

Určení

Turbotrimmer GARDENA je určen pro stříhání trávníků a travnatých ploch v soukromých okrasných i užitkových zahradách.

Přístroj není určen k použití ve veřejných zařízeních, parcích a sportovištích a na silnicích a rovněž není určen pro práci v zemědělství a lesnickém průmyslu.

Pozor



Turbotrimmer GARDENA se kvůli riziku poranění nesmí používat ke stříhání živých plotů nebo k drcení ve smyslu kompostování.

CZ

2. Pro Vaši bezpečnost

→ Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny uvedené na turbotrimru.



POZOR !

→ Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte návod k použití.



NEBEZPEČÍ !

Úder elektrického proudu !
→ Chraňte turbotrimmer před deštěm a vlhkem !



NEBEZPEČÍ !

Zranění třetích osob !
→ Nedovolte třetím osobám pohybovat se v prostoru,

kde pracujete s turbotrimmem.



POZOR !

Přístroj pracuje s doběhem !
→ Dokud se sekací struna zcela nezastaví, nedávejte ruce a nohy do prostoru turbotrimru !



POZOR !

Nebezpečí poranění očí !
→ Používejte ochranné pomůcky na oči !

Kontrola před každým zapnutím turbotrimmu s

- Před každým použitím provedte vizuální kontrolu turbotrimmu.
 - Zkontrolujte, zda nejsou ucpané větrací průduchy.
- Pokud bezpečnostní komponenty (tlakový spínač, pojistný vypínač) a/ nebo cívka se strunou jsou poškozené nebo jeví známky opotřebení, turbotrimmer nezapínejte.
- Nikdy nevypínejte bezpečnostní komponenty.
 - Před začátkem stříhání zkонтrolujte trávník a odstraňte případná cizí tělesa (např. kameny). V průběhu stříhání dávejte pozor na cizí tělesa (např. kameny).
 - Pokud při stříhání narazíte na překážku, vypněte turbotrimmer. Odstraňte překážku, zkонтrolujte, zda se turbotrimmer nepoškodil, případně jej nechte opravit.

Použití / odpovědnost

Turbotrimmer může způsobit vážná zranění! Na děti se musí dohlížet, aby bylo jisté, že nebudou turbotrimmer používat nebo si s ním hrát.

- Používejte turbotrimmer výhradně k tomu účelu, k jakému je určen dle tohoto návodu k použití.

Nesete odpovědnost za bezpečnost při práci.

- Dbejte na to, aby se v prostoru, kde pracujete s turbotrimmem, nepohybovaly jiné osoby (zejména děti) a zvířata.
- Pokud má turbotrimmer poškozené nebo vadné ochranné komponenty, nikdy s ním v takovém případě nepracujte!

Po použití vytáhněte přístroj ze zásuvky a pravidelně kontrolejte, zda turbotrimmer – především cívka se sekací strunou – není poškozená. Pokud ano, obratěte se na specializovanou opravnu.

- Používejte prostředky na ochranu očí nebo ochranné brýle!
- Noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Nedávejte prsty a nohy do prostoru sekací struny – zejména při zapínání přístroje!
- Při práci stůjte na bezpečném a pevném místě.
- Prodlužovací kabely odstraňte z dosahu stříhání.

Při chůzi dozadu buďte velmi opatrní, hrozí nebezpečí pádu!

- Pracujte pouze za dobré viditelnosti.

Pozor, nebezpečí úrazu omezovačem struny. Po prodloužení struny dejte trimmer vždy do pracovní pozice.

Přerušení práce

Nenechávejte ležet turbotrimmer bez dohledu.

- Pokud chcete přerušit práci, odpojte přístroj ze sítě a uložte turbotrimmer na bezpečném místě.
- Pokud chcete přerušit práci, abyste se přesunuli na jiné místo, vypněte bezpodmínečně trimer, vyčkejte, dokud se sekací struna zcela nezastaví, a odpojte přístroj od přívodu elektrického proudu.

Okolní vlivy

→ Seznamate se dobře s okolím, ve kterém budete pracovat, a všímejte si možných nebezpečí, která byste mohli kvůli hluku při sekání přeslechnout.

- Za deště nebo ve vlhkém či mokrému počasí turbotrimmer nepoužívejte.
- Nepracujte s turbotrimmem přímo u bazénů nebo zahradních jezírek.

Elektrická bezpečnost

U přívodních kabelů pravidelně kontrolejte, zda nejsou někde poškozené nebo opotřebené.

Pracujte s turbotrimmem pouze, jsou-li přívodní kabely nepoškozené.

- V případě poškození nebo přestříhnutí přívodního kabelu/prodlužovacího kabelu ihned vytáhněte zástrčku.

Pokud je přívodní šňůra poškozená, musí se nechat vyměnit v servisu GARDENA nebo u kvalifikovaného odborníka.

Zásuvka spojky prodlužovacího kabelu musí být chráněna proti stříkající vodě.


- Venku používejte pouze přípustná prodlužovací vedení.

→ Obratěte se na kvalifikovaného elektrikáře. Pro mobilní přístroje používané venku doporučujeme používat spínač chybového proudu (FI-spínač) s jmenovitým chybovým proudem $\leq 30\text{ mA}$.


Ve Švýcarsku je používání ochranného vypínače proti chybnému proudu povinné.

3. Montáž

Montáž krytu:

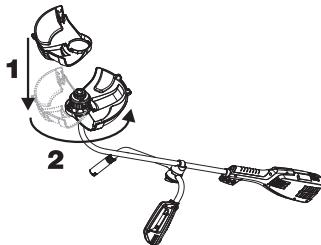


1. Povolte uzlíky na sekací struně ①.
2. 1 Nasadte kryt ② kolmo na stříhací hlavu ③
a
2 otočte o 180° (bajonetový uzávěr), až spojení slyšitelně zapadne.
Přitom se nesmí struna přeskřípnout.

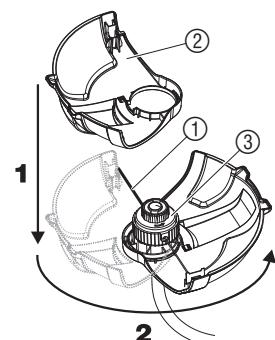


ProCut 1000:

Montáž rukojeti:

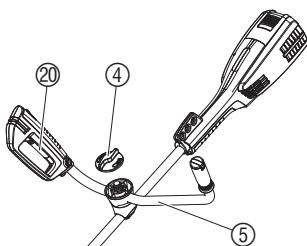

1. Odšroubujte oranžové šroubovací víčko ④ proti směru hodinových ručiček.
2. Odejměte držák rukojeti ⑥.
3. Nasadte držadlo ⑤.
Rukojet se startovacím tlačítkem ⑩ se musí nacházet v pracovní poloze na pravé straně.
3. Nasadte držák rukojeti ⑥.
4. Zašroubujte oranžové šroubovací víko ④ ve směru hodinových ručiček a tím zafixujte rukojeti ⑤.

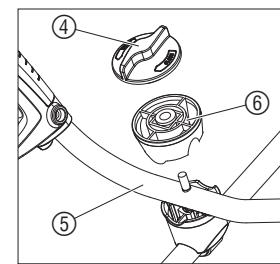

4. Obsluha


NEBEZPEČÍ ÚRAZU !




Pokud se při uvolnění rozběhového tlačítka trimmer nevypne, hrozí nebezpečí úrazu!

→ Nepřemostňujte bezpečnostní a vypínací zařízení (např. přivázáním rozběhového tlačítka k rukojeti)!


Připojení trimmeru:

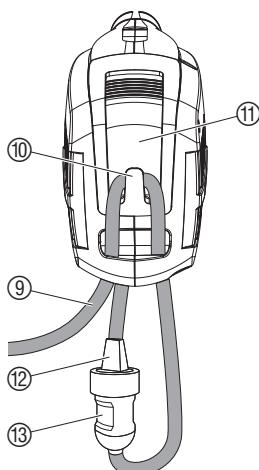

1. Odejměte oranžový chránič ⑧.
2. Prodlužovačku ⑨ vložte do odlehčení kabelu ⑩ v tahu v horní části trimmeru ⑪.
3. Zastrčte zástrčku ⑫ trimmeru do spojky ⑬ prodlužovacího vedení.
4. Zastrčte prodlužovací vedení do elektrické zástrčky 230 V.

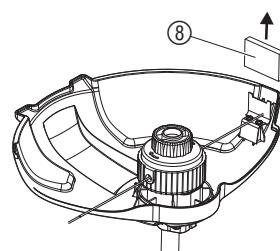

Nastavení trimmeru do pracovní polohy:

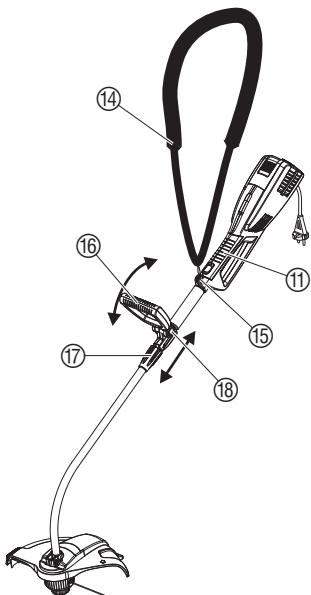

Vyvarujte se kontaktu struny s tvrdými předměty (zdi, kameny, ploty...), abyste zabránili přivaření nebo ulomení struny.

1. Převlečte ⑯ popruh otvorem ⑮ (ProCut 1000, 3 otvory).
2. Přehodte ⑯ jej přes sebe a nastavte podle své tělesné výšky.
3. Podržte trimmer za horní část ⑪ a dodatečnou rukojet ⑯ / držadlo ⑤ tak, aby byla sekací hlava ③ lehce nakloněná dopředu.




Pouze ProCut 800:


1. Povolte svěrnou matici ⑰, posuňte dodatkovou rukojet ⑯ na požadované místo a svěrnou matici ⑰ opět utáhněte rukou.
2. Oboustranně zmáčkněte knoflík ⑯, nastavte požadovaný sklon dodatkové rukojeti ⑯ a knoflík opět povolte.

CZ

Startování trimmeru:

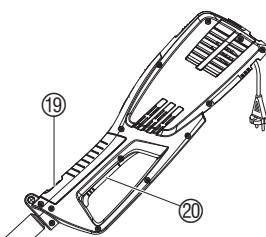


Prodloužení struny (poklepová automatika):

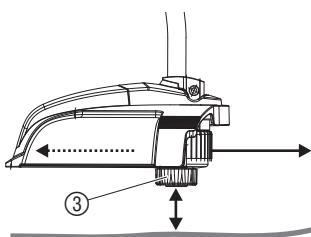

Zapnutí trimmeru:

1. Zmáčkněte blokovací tlačítko ⑲, přidržte jej zmáčknuté a poté zmáčkněte startovací tlačítko ⑳ na rukojeti.
2. Blokovací tlačítko ⑲ povolte.

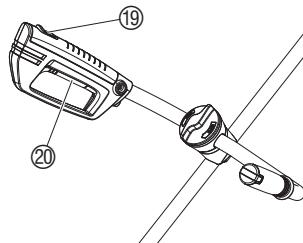


Vypnutí trimmeru:

- Povolte startovací tlačítko ⑳ na rukojeti.

Poklepová automatika funguje při zapnutém motoru. Pouze neuzástílá maximální délka struny zaručuje čisté sekání trávy.

1. Nastartujte trimmer.
2. Podržte sekací hlavu ③ paralelně se zemí a ťukněte sekací hlavou trimmeru ③ o zem (vyvarujte se nepřerušovanému tlaku).

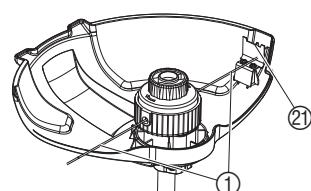

Sekací struna ① se díky automatické slyšitelně prodlouží a pomocí odřezávače struny ② se uvede na správnou délku. Případně poklepejte několikrát za sebou.


Přerušení práce:

Trimmer je možné položit ② např. na zem. Sekací hlava přitom nebude zbytečně zatěžována.



5. Uvedení mimo provoz

Skladování:

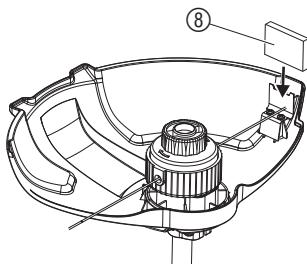

Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.


1. Nasadte oranžový chránič ⑧.

2. Trimmer skladujte na suchém místě chráněném před mrazem.

Doporučení pro ProCut 1000:

Pro úsporné skladování je možné rameno ⑤ pootočit o 90°.

→ Odšroubujte oranžové víko ④, stáhněte držák rukojeti ⑥, pootočte rameno ⑤ o 90°, držák rukojeti ⑥ opět nasadte a přišroubujte oranžové šroubovací víko ④.

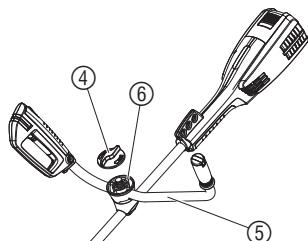

Likvidace:

(podle RL 2002/96/EG)



Přístroj se nesmí přiložit k normálnímu domovnímu odpadu, nýbrž se musí zlikvidovat odborně.

→ Přístroj zlikvidujte prostřednictvím Vašeho komunálního likvidačního místa.

6. Údržba

NEBEZPEČÍ ÚRAZU !



Nebezpečí úrazu sekací strunou !

→ Před jakoukoliv manipulací s turbotrimmerem odpojte přístroj od sítě !

NEBEZPEČÍ ÚRAZU !




Nebezpečí úrazu a poškození věcí !

→ Turbotrimmer nečistěte pod tekoucí vodou nebo proudem vody (zejména ne pod vysokým tlakem).

Z větracích průduchů vždy odstraňte nečistoty.

Čištění krytu:

→ Po každém použití odstraňte z krytu ② zbytky trávy a nečistot.

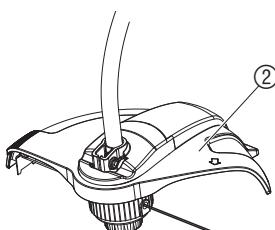

Výměna cívky se strunou:






NEBEZPEČÍ ÚRAZU !

→ Nikdy nepoužívejte kovové rezací elementy či náhradní díly nebo doplňky, které nejsou společností GARDENA schváleny.

Používejte pouze originální cívky se sekací strunou GARDENA, které obdržíte u prodejce GARDENA nebo přímo v servisním středisku GARDENA.

- Cívka se strunou pro turbotrimmer ProCut 800 / 1000: č.v. 5308
1. Vytáhněte zástrčku trimmeru z elektrické sítě.
 2. Pevně přidržte držák cívky ㉓ a vyšroubujte víko cívky ㉔.
 3. Vyjměte cívku ㉕ z držáku cívky ㉓ a vyšroubujte pružinu.
 4. Odstraňte případné nečistoty.
 5. Provlékněte sekací strunu ① z nové cívky ㉖ přes drážku ㉗ na cívce a vytáhněte ji cca 10 cm.
 6. Našroubujte pružinu ㉘ do nové cívky se strunou ㉖ a strunu ① protáhněte držákem cívky ㉓.
 7. Vložte cívku ㉖ se strunou do držáku cívky ㉓ a otočte tak, aby bylo označení cívky ㉖ v otvorech držáku cívky viditelné.
Přitom nesmí být struna skřipnuta.
 8. Nasadte držák cívky s cívkou tak, aby konec hřídele ㉙ vyčníval cca 5 mm.
 9. Našroubujte víko cívky ㉔ na konec hřídele ㉙.
- Není-li označení cívky ㉖ pod otvory, otáčejte cívkou ㉖ tam a zpět než cívka se strunou ㉕ úplně zapadne do držáku cívky ㉓.

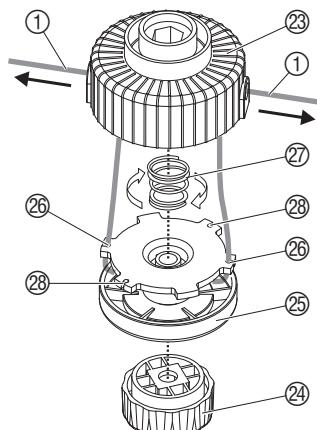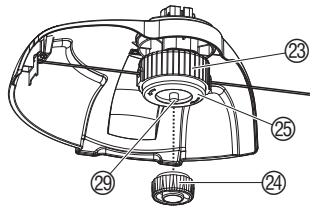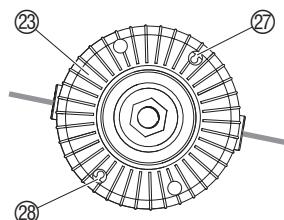

7. Odstraňování poruch


NEBEZPEČÍ ÚRAZU !



Nebezpečí zranění sekací strunou!


→ Před odstraňováním poruch trimmeru vytáhněte zástrčku přístroje z elektrické sítě!

Povolení vtažené / přivařené struny:

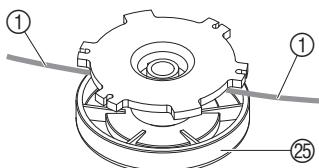

Když je struna vtažená do cívky nebo když poklepová automatica nefunguje ani po vytážení struny, je struna ① pravděpodobně přivařená k cívce ㉖.

1. Vytáhněte zástrčku přístroje z elektrické sítě.
2. Vyjměte cívku ㉖ podle kapitoly 6. Údržba „Výměna cívky se strunou“.

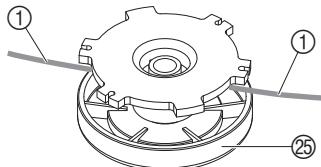

3. Odmotejte strunu ①, vyčistěte cívku ② a strunu ① a strunu ① opět namotejte na cívku ②.
4. Nasadte cívku opět podle popisu v kapitole 6. Údržba „Výměna cívky se strunou“.

Upozornění:

K manuálnímu prodloužení strunu je možné víko cívky ② zmačknout také rukou.

Porucha	Možná příčina	Odstranění
Trimmer neseká	Spotřebovaná struna. Není sejmutý chránič.	→ Vyměňte cívku se strunou (viz 6. Údržba „Výměna cívky se strunou“). → Odejměte chránič.
	Poklepová automatika nefunguje, protože je struna vtažená nebo přivařená.	→ Povolte vtaženou / přivařenou strunu (viz výše).



V případě jiných poruch se spojte, prosím, se servisem GARDENA.
Opravy smí provádět pouze servisní střediska GARDENA nebo autorizovaní odborníci GARDENA.

8. Technické údaje

Turbotrimmer	ProCut 800 (č.v. 8851)	ProCut 1000 (č.v. 8852)
Příkon motoru	800 W	1000 W
Síťové napětí / síťová frekvence	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Síla struny	2 mm	2 mm
Šířka řezu	350 mm	350 mm
Délka struny	2 x 3 m	2 x 3 m
Prodloužení struny	Poklepová automatika	Poklepová automatika
Hmotnost	5,0 kg	5,7 kg
Počet otáček cívky se strunou	9500 ot / min	8500 ot / min
Emisní parametr vzhledem k pracovišti L_{pA}^1	83 dB (A)	80 dB (A)
Nejistota K_{pA}	2,5 dB (A)	2,5 dB (A)
Hladina hluku L_{WA}^2	naměřeno 92 dB (A) / zaručeno 96 dB (A)	naměřeno 92 dB (A) / zaručeno 96 dB (A)
Chvění ruka-rameno a_{vhw}^1	5,58 m/s ²	1,69 m/s ²
Nejistota K_{vhw}	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²

Metoda měření 1) dle normy EN 786 2) dle směrnice 2000/14/EG

9. Servis / záruka

Záruka

V případě uplatnění záruky jsou pro vás servisní práce zdarma.

GARDENA poskytuje na tento výrobek 2 roky záruky (ode dne prodeje). Tato záruka se vztahuje na všechny podstatné nedostatky přístroje, které byly prokazatelně způsobeny vadami materiálu nebo chybami při výrobě. Záruka je zajišťována dodáním náhradního funkčního přístroje nebo bezplatnou opravou zaslанého přístroje podle naší volby, jsou-li zaručeny následující podmínky:

- S přístrojem se zacházelo odborně a dle doporučení návodu k používání.
- Nedošlo k pokusu o opravu přístroje prodejcem ani třetí osobou.
- Opotřebitelné části – cívka se strunou a víko cívky – jsou ze záruky vyloučeny.

Tato záruka poskytovaná výrobcem se netýká nároků na záruku existujících vůči obchodníkovi příp. prodejci.

V případě uplatnění záruky pošlete prosím vyplaceně vadný přístroj s kopí prodejního dokladu a s popisem závady na adresu servisu uvedenou na zadní straně.

Po provedení opravy vám přístroj zdarma pošleme zpět.

Smluvní servisní střediska CZ:

CZ

NOBUR s.r.o.
Průmyslová 14/1515
110 00 Praha 10
tel.: 242 405 291
fax: 242 405 293
email: servis@nobur.cz
www.nobur.cz

Ing. Tomáš Vajčner
Vlárská 22
627 00 Brno
tel.: 731 150 017
email.: prodej@egardena.cz
www.egardena.cz

Milan Záhumenský - JIRAMI
Lidická 18
715 00 Ostrava-Vítkovice
tel.: 596 615 037
mobil.: 603 519 774
fax: 595 626 557
email.: jirami@seznam.cz
www.jirami.cz

KIS PLUS v.o.s.
Želetická 305/3
412 01 Litoměřice
tel.: 416 715 511, 416 715 523
fax: 416 739 115
email.: info@kisplus.cz
www.kisplus.cz

PL Odpowiedzialność za produkt

Zwracamy Państwa uwagę, że nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia naszych maszyn, bądź szkody spowodowane ich wadliwym funkcjonowaniem, powstałe na skutek nieprawidłowo przeprowadzonych napraw lub użycia nieoryginalnych części zamiennych. Naprawy winny być przeprowadzane tylko przez punkty serwisowe Husqvarna lub autoryzowane serwisy. Dotyczy to również części uzupełniające i oprzyrządowania.

H Termékekfelelőssége

Nyomatékosan utalunk arra, hogy a termékfelelősségi törvény értelmében nem felelünk a készülékeink által okozott károkért, amennyiben ezek szakszerűtlen javítás következményei, vagy ha a cseréket nem eredeti GARDENA – vagy általunk kibocsátott alkatrészekkel végezik el és a javítást nem a GARDENA megbízott szervizei végezték. Ez értelemszerűen érvényes a kiegészítő részekre és a tartozékokra is.

CZ Ručení za výrobek

Upozorňujeme výslovne na skutečnost, že podle zákona o ručení za výrobky nejsme povinni ručit za škody vyvolané našimi výrobky, pokud tyto škody byly způsobeny neodbornou opravou nebo v případě výměny dílů nebyly použity naše originální díly GARDENA, popř. díly, které jsme schválili, a oprava nebyla provedena v servisu GARDENA nebo autorizovaným specialistou. Analogické ustanovení platí rovněž pro doplňky a příslušenství.

SK Zodpovednosť za vady výrobku

Výslovne zdôrazňujeme, že podľa zákona o ručení za výrobok nie smezodpovední za škody spôsobené našim zariadením, ak sú spôsobené nesprávou opravou, alebo ak sa nepoužili originálne diely GARDENA alebo nami schválené diely a ak nebola oprava vykonaná značkovou opravovňou GARDENA alebo autorizovaným odborníkom. To isté platí aj pre doplnkové diely a príslušenstvo.

GR Υπαιτιότητα προϊόντος

Κάνουμε σαφές ότι, σύμφωνα με τους νόμους παραγωγής των προϊόντων, δεν είμαστε υπεύθυνοι για καμία ζημιά που προκλήθηκε από το προϊόν μας εάν δε χρησιμοποιήθηκαν για όλες τις συνδέσεις απολειτικά και μόνο τα γνήσια εξαρτήματα ή ανταλλακτικά της GARDENA ή αν το σερβίς δεν πραγματοποιήθηκε στο σέρβις της GARDENA. Τα ίδια ισχύουν για τα συμπληρωματικά μέρη και τα αξεσουάρ.

SLO Jamstvo za proizvode

Izrecno opozarjamo, da po Zakonu o jamstvu za proizvode, ne odgovarjam za škode, ki so jih povzročile naše naprave, v kolikor je bila povzročena zaradi nestrokovnega popravila, ali pa pri zamenjavi delov niso bili uporabljeni originalni nadomestni deli GARDENA oziroma deli, ki jih dovolimo uporabiti in če popravilo ni bilo opravljeno v servisu GARDENA oz. pri pooblaščenem strokovnjaku. Ustrezno velja tudi za dele, ki nadgrajujejo napravo in pribor.

RO Responsabilitatea legală a produsului

Mentionam în mod expres ca, în concordanță cu responsabilitatea legală a produsului, nu suntem răspunzători de nici un accident provocat de produsele noastre dacă se datorează reparării necorespunzătoare sau dacă piesele de schimb nu sunt originale GARDENA sau aprobat de GARDENA, sau dacă reparațiile nu au fost efectuate de un Centru de Sevice GARDENA sau un specialist autorizat. Aceleași prevederi se aplică și pieselor de schimb și accesoriilor.

BG Отговорност за качество

Изрично подчертаваме, че съгласно закона за отговорност за качество, ние не носим отговорност за вредите причинени от нашите уреди, ако същите са причинени от неправилен ремонт или при подмяната на части не са използвани оригинални части на GARDENA или части одобрени от нас и ремонта не е извършен от сервис на GARDENA или оторизиран специалист. Същото важи за допълнителните части и принадлежности.

EST Tootevastustus

Juhime teie tähelepanu sellele, et tootevastutusseaduse kohaselt ei vastuta me meie seadmete poolt põhjustatud kaühude eest, kui need on tekkinud asjatundmatu paranduse tagajärel või kui detaili vahetamisel ei kasutatud GARDENA originaalvaruosi ega meie poolt kasutada lubatud varuosi ja kui parandustöid ei ole teinud GARDENA klienditeenindusspetsialistid ega meie volitatud spetsialistid. Sama kehtib lisadetailide ja tarvikute kohta.

LT Atsakomybė už produkciją

Prašome atkrepti dėmesį, kad remdamiesi „Mašinu saugos“ įstatymu, neatsakome už nuostolius, sukelius mūsų prietaisų, jei jie atsirado dėl netinkamo remonto, arba, jei keičiant dalis, buvo naudojamos neoriginalios GARDENA dalys arba dalys, kurių mes neleidome naudoti, o remontą atliko ne GARDENA serviso centras ar igaliotas specialistas. Tas pats galioja papildomoms dalims ir priedams.

LV Produkta atbildība

Mēs skaidri norādām uz to, ka saskaņā ar Produktu atbildības likumu, mēs neatbildam par mūsu iekārtu radītiem zaudējumiem, ciktāl tos ir izraisījis neatbilstošs remonts vai daļu nomaiņa ar neoriginālām GARDENA dalām vai ne ar mūsu norādītājām detalām un remontu nav veicis GARDENA serviss vai pilnvarots speciālists. Tas pats attiecas uz papildinošajām daļām un piederumiem.

<p>D EG-Konformitätserklärung</p> <p>Der Unterzeichnete Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bestätigt, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung die Anforderungen der harmonisierten EU-Richtlinien, EU-Sicherheitsstandards und produktspezifischen Standards erfüllen. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.</p>	<p>H EU azonossági nyilatkozat</p> <p>Aulírot, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, igazolja, hogy az alább felsorolt, általunk forgalmazott termékek megfelelnek az EU elvárásoknak, EU biztonsági normáknak és a termékspecifikus szabványoknak egyaránt. A készülék velünk nem egyeztetett változtatása esetén ez a nyilatkozat érvényt veszti.</p>
<p>GB EU Declaration of Conformity</p> <p>The undersigned Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, hereby certifies that, when leaving our factory, the units indicated below are in accordance with the harmonised EU guidelines, EU standards of safety and product specific standards. This certificate becomes void if the units are modified without our approval.</p>	<p>CZ ES Prohlášení o shodě</p> <p>Níže podepsaná společnost Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, potvrzuje, že níže označený přístroj v provedení, který jsme uvedli na trh, splňuje požadavky uvedené v harmonizovaných směrnících EU, v bezpečnostních standardech EU a ve standardech pro daný produkt. V případě změny přístroje, která nám nebyla odsouhlasena, ztrácí toto prohlášení platnost.</p>
<p>F Certificat de conformité aux directives européennes</p> <p>Le constructeur, soussigné : Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, déclare qu'à la sortie de ses usines le matériel ci-dessous était conforme aux prescriptions des directives européennes énoncées ci-après et conforme aux règles de sécurité et autres règles qui lui sont applicables dans le cadre de l'Union européenne. Toute modification portée sur ce produit sans l'accord express de Husqvarna supprime la validité de ce certificat.</p>	<p>SK ES Vyhľásenie o zhode</p> <p>Dolu podpísaná spoločnosť Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, potvrzuje, že dalej označený prístroj vo vyhotovení nami uvedenom do prehľadu spĺňa požiadavky harmonizovaných smerníc EU, bezpečnostných štandardov EU a štandardov špecifických pre produkt. V prípade zmeny prístroja, ktorá nebola nami odsúhlasená, stráca toto vyhľásenie platnosť.</p>
<p>NL EU-overeenstemmingsverklaring</p> <p>Ondergetekende Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, bevestigt, dat het volgende genoemde apparaat in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de eis van, en in overeenstemming is met de EU-richtlijnen, de EU-veiligheidsstandaard en voor het product specifieke standaard. Bij een niet met ons afgestemde verandering aan het apparaat verliest deze verklaring haar geldigheid.</p>	<p>GR Πιστοποιητικό συμφωνίας ΕΚ</p> <p>Η υπογεγραμμένη: Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden πιστοποιεί ότι το μηχανήματα που υποδεικνύονται κάτωθι, όταν φεύγουν από το εργοστάσιο, είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τα Κοινοτικά πρότυπα ασφαλείας και τις προδιαγραφές. Αυτό το πιστοποιητικό δεν ισχεί σε περίπτωση που τα προΐστανται τροποποιηθούν χωρίς την έγκρισή μας.</p>
<p>S EU Tillverkarintyg</p> <p>Undertecknad firma Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, intygar härmed att nedan nämnda produkt överensstämmer med EU:s direktiv, EU:s säkerhetsstandard och produktspecifikation. Detta intyg upphör att gälla om produkten ändras utan vårt tillstånd.</p>	<p>SLO Izjava o skladnosti s pravili EU</p> <p>Podpisano podjetje, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, potrjuje, da v nadaljevanju navedena naprava v različici, ki smo jo poslali na trž, izpoljuje zahteve smernic EU, varnostnih standardov EU in standardov tovrstnih proizvodov. Izjava ne velja za spremembe na napravi, ki niso opravljene v soglasju z nami.</p>
<p>DK EU Overensstemmelse certifikat</p> <p>Undertegnede Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bekræfter hermed, at enhederne listet herunder, ved afsendelse fra fabrikken, er i overensstemmelse med harmoniserede EU retningslinjer, EU sikkerhedstandarer og produkt-specifikationsstandarer. Dette certifikat træder ud af kraft hvis enhederne er ændret uden vor godkendelse.</p>	<p>RO UE - Certificat de conformitate</p> <p>Prin prezenta Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, certifica faptul ca, in momentul in care produsele mentionate mai jos ies din fabrica sunt in concordanță cu directivele UE, standardele de siguranță UE și standardele specifice ale produsului UE. Acest certificat devine nul in cazul modificării aparatului fără aprobarea noastră.</p>
<p>FIN EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus</p> <p>Allekirjoitatan Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden vakuuttaa, että allamainitut laitteet täytävät tehtaalman lähtimessään yhdenmuistaan EY-direktiivien, EY-turvaliusstandardien ja tuotealkoistaan standardien vaatimukset. Laitteisiin tehdyy muutokset, joista ei ole sovittu kanssamme, johtavat tähän vakuutuksen raukeamiseen.</p>	<p>BG Е-Декларация за съответствие</p> <p>Подписаната фирма Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden декларира, че описаните поддолу уреди, пуснати в продажба съгласно нашата спецификация, изпълняват изискванията на гармонизираните ЕС-документи, ЕС-стандарти за безопасност и специфичните производствени стандарти. При промяна на уреда, която не е съгласувана с нас, тази декларация губи своята валидност.</p>
<p>I Dichiarazione di conformità alle norme UE</p> <p>La sottoscritta Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, certifica che il prodotto qui di seguito indicato, nei modelli da noi commercializzati, è conforme alle direttive armonizzate UE nonché agli standard di sicurezza e agli standard specifici di prodotto. Qualunque modifica apportata al prodotto senza nostra specifica autorizzazione invalida la presente dichiarazione.</p>	<p>EST ELi vastavusdeklaratsioon</p> <p>Allkirjutanu Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden kinnitat, et kirjeldatud seade vastab meie poolt ringlusse viidui kujul ELi harmoniseeritud direktiividile, ELi ohutusstandardeide ja totega seotud standarditele. Meilega kooskõlastamata muudatuse tegemise korral seadmel kaotab see deklaratsiooni kehtivuse.</p>
<p>E Declaración de conformidad de la UE</p> <p>El que subscribe Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, declara que la presente mercancía, objeto de la presente declaración, cumple con todas las normas de la UE, en lo que a normas técnicas, de homologación y de seguridad se refiere. En caso de realizar cualquier modificación en la presente mercancía sin nuestra previa autorización, esta declaración pierde su validez.</p>	<p>LT ES Atitikties deklaracija</p> <p>Pasiirašanti Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden patvirtina, kad žemiai nurodys prietaisai ir jų modeliai, kuriuos paleidome į apyvartą, patenkina harmonizuotas ES direktyvas, ES saugumo standartus ir specifinius gaminių standartus. Atlikus bet kokią prietaiso pakeitimus, kuris néra suderintas su mumsis, ši deklaracija paranda galiojimą.</p>
<p>P Certificado de conformidade da UE</p> <p>Os abaixo mencionados Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, por este meio certificam que ao sair da fábrica o aparelho abaixo mencionado está de acordo com as diretrizes harmonizadas da UE, padrões de segurança e de produtos específicos. Este certificado ficará nulo se a unidade for modificada sem a nossa aprovação.</p>	<p>LV ES-atbilstības deklāracija</p> <p>Parakstījusies Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, Vācija apstiprina, ka sekojoši apzīmētie iekārtas, kurus mēs izplatām, savā izpildījumā atbilst harmonizētajām ES direktīvām, ES drošības standartiem un produkta specifikācijai standartiem. Ar mūsu neapstiprinātām izmaiņām iekārtā šī deklāracija zaudē savu derīgumu.</p>
<p>PL Deklaracja zgodności Unii Europejskiej</p> <p>Níżej podpisany Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, potwierdza, że ponizej opisane urządzenia w wykonyaniu wprowadzonym przez nas do obrotu spełnia wymogi zharmonizowanych wytycznych Unii Europejskiej, standardów bezpieczeństwa Unii Europejskiej i standardów specyficznych dla danego produktu. W przypadku wprowadzenia zmian nie uzgodnionych z nami wyjaśnienie to traci swoją ważność.</p>	


Andreas Rangert

Andreas Rangert

Deutschland / Germany GARDENA GmbH Central Service Hans-Lorenser-Straße 40 D-89079 Ulm Produktfragen: (+49) 731 490-123 Reparaturen: (+49) 731 490-290 service@gardena.com	China Husqvarna (China) Machinery Manufacturing Co., Ltd. No. 1355, Jia Xin Rd., Ma Lu Zhen, Jia Ding Dist., Shanghai 201801 Phone: (+86) 21 59159629 Domestic Sales www.gardena.com.cn	Georgia ALD Group Belashvili 8 1159 Tbilisi	Mexico AFOSA Av. Lopez Mateos Sur # 5019 Col. La Calma 45070 Zapopan, Jalisco Mexico Phone: (+52) 33 3818-3434 icorrene@afosa.com.mx	Slovak Republic Husqvarna Česko s.r.o. Túrkova 2319/5b 149 00 Praha 4 – Chodov Bezplatná infolinika: 800 154 044 servis@sk.husqvarna.com
Albania COBALT Sh.p.k. Rr. Siri Kodra 1000 Tirana	Colombia Husqvarna Colombia S.A. Calle 18 No. 68 D-31, zona Industrial de Montevideo Bogotá, Cundinamarca Tel. 571 2922700 ext. 105 jairo.salazar@ husqvarna.com.co	Great Britain Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP info.gardena@ husqvarna.co.uk	Moldova Convel S.R.L. 290A Muncesti Str. 2002 Chisinau	Slovenia Husqvarna Austria GmbH Consumer Products Industriestrasse 36 4010 Linz Tel.: (+43) 732 77 01 01 - 90 consumer.service@ husqvarna.at
Argentina Husqvarna Argentina S.A. Av.del Libertador 5954 – Piso 11 – Torre B (C1426ARP) Buenos Aires Phone: (+54) 11 5194 5000 info.gardena@ arg.husqvarna.com	Greece HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Υπ/μα Ηράκλειου 33A Bt. Ήλ. Κοριτσίου 194 00 Κοριτσί Αττικής V.A.T. EL094094640 Phone: (+30) 210 66 20 225 info@husqvarna-consumer.gr	Netherlands GARDENA Nederland B.V. Postbus 50176 1305 AD ALMERE Phone: (+31) 36 521 00 00 info@gardena.nl	South Africa Husqvarna South Africa (Pty) Ltd Postnet Suite 250 Private Bag X6, Cascades, 3202 South Africa Phone: (+27) 33 846 9700 info@gardena.co.za	
Armenia Garden Land Ltd. 61 Tigran Mets 0005 Yerevan	Costa Rica Compania Exim Euroiberocamerica S.A. Los Colegios, Moravia, 200 metros al Sur del Colegio Saint Francis – San José Phone: (+506) 297 68 83 exim@uro@racsa.co.cr	Hungary Husqvarna Magyarország Kft. Ezred u. 1-3 1044 Budapest Telefon: (+36) 1 251-4161 vevoso@galat.husqvarna@ husqvarna.hu	Neth. Antilles Jonka Enterprises N.V. Sta. Rosa Weg 196 P.O. Box 8200 Curaçao Phone: (+599) 9 767 6655 pjm@jonka.com	Spain Husqvarna España S.A. C/ Basauri, nº 6 La Florida 28023 Madrid Phone: (+34) 91 708 05 00 atencioncliente@gardena.es
Australia Husqvarna Australia Pty. Ltd. Locked Bag 5 Central Coast BC NSW 2252 Phone: (+61) 02 4352 7400 customer.service@ husqvarna.com.au	Croatia SILK ADRIJA d.o.o. Josipa Lončara 3 10090 Zagreb Phone: (+385) 1 3794 580 silk.adria@zg.t-com.hr	Iceland Ó. Johnson & Kaaber Tunguhall 1 110 Reykjavík ooj@qjk.is	New Zealand Husqvarna New Zealand Ltd. PO Box 76-437 Manukau City 2241 Phone: (+64) 0 9 9202410 support.nz@husqvarna.co.nz	Suriname Agrofix n.v. Verlengde Hogestraat #22 Phone: (+597) 472426 agrofix@sr.net Pobox : 2006 Paramaribo Suriname – South America
Austria / Österreich Husqvarna Austria GmbH Consumer Products Industriestrasse 36 4010 Linz Tel.: (+43) 732 77 01 01 - 90 consumer.service@ husqvarna.at	Czech Republic Husqvarna Česko s.r.o. Túrkova 2319/5b 190 00 Praha 4 – Chodov Bezplatná infolinika: 800 100 425 servis@cz.husqvarna.com	Ireland Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP info.gardena@ husqvarna.co.uk	Norway GARDENA Husqvarna Consumer Outdoor Products Salgsakademi Norge Kleverveien 6 1540 Vestby info@gardena.no	Sweden Husqvarna AB S-561 82 Husqvarna info@gardena.se
Azerbaijan Firm Progress a. Aliyev Str. 26A 1052 Bakú	Italy Husqvarna Italia S.p.A. Via Coma 72 23868 VALMADRERA (LC) Phone: (+39) 0341.203.111 info@gardenaitalia.it	Japan KAKUCHI Co. Ltd. Sumitomo Realty & Development Kojimachi BLDG., 8F 5-1 Nibancyo Chiyoda-ku Tokyo 100-0084 Phone: (+81) 33 264 4721 m_ishihara@kaku-ichi.co.jp	Peru Husqvarna Perú S.A. Jr. Ramón Cárcamo 710 Lima 1 Tel: (+51) 1 3320400 ext. 416 juan.remuergo@ husqvarna.com	Switzerland / Schweiz Husqvarna Schweiz AG Consumer Products Industriestrasse 10 5506 Mägenwil Phone: (+41) 0 848 800 464 info@gardena.ch
Belgium GARDENA Belgium NV/SA Sterrebeekstraat 163 1930 Zaventem Phone: (+32) 2 7 20 92 12 Mail: info@gardena.be	Denmark GARDENA / Husqvarna Consumer Outdoor Products Salgsafdelingen Danmark Box 9003 S-200 39 Malmö info@gardena.dk	Poland Husqvarna Poland Spółka z o.o. ul. Wysokoiego 15 b 03-371 Warszawa Phone: (+48) 22 330 96 00 gardena@husqvarna.com.pl	Turkey GARDENA Dost Dış Ticaret Mümmesiliklik A.Ş. Sanayi Cd. Adil Sokak No: 1/B Kartal 34873 İstanbul Phone: (+90) 216 38 93 939 info@gardena-dost.com.tr	
Bosnia / Herzegovina SILK TRADE d.o.o. Industrijska zona Bukva bb 74260 Tešanj	Dominican Republic BOSQUESA, S.R.L. Carretera Santiago Licey Km. 5 ½ Esquina Copal II. Santiago, Dominican Republic Phone: (+809) 736-0333 joserbosquesa@claro.net.do	Kazakhstan LAMED Ltd. 155/1, Tazhibayevi Str. 050060 Almaty IP Schmidt Abayavenue 3B 110 005 Kostanay	Romania Madex International Srl Soseaua Odaii 117-123, RO 013603 Bucuresti, S 1 Phone: (+40) 21 352.76.03 madex@ines.ro	Ukraine / Україна TOВ «Хускварна Україна» вул. Васильківська, 34, офіс 204-т 03022, Київ Tel: (+38) 044 498 39 02 info@gardena.ua
Brazil Husqvarna do Brasil Ltda Av. Francisco Matarazzo, 1400 – 19º andar São Paulo – SP CEP: 05001-903 Tel: 0800-112252 marketing.br.husqvarna@ husqvarna.com.br	Ecuador Husqvarna Ecuador S.A. Arupos E1-181 y 10 de Agosto Quito, Pichincha Tel. (+593) 22800739 francisco.jacome@ husqvarna.com.ec	Latvia Husqvarna Latvija Consumer Outdoor Products Bākūžu iela 6 LV-1024 Riga info@husqvarna.lv	Russia ООО „Хускварна“ 141400, Московская обл., г. Химки, улица Ленинградская, владение 39, стр.6 Бизнес Центр „Химки Бизнес Парк“, помещение ОВ02_04	Uruguay FELI SA Entre Ríos 1083 CP 11800 Montevideo – Uruguay Tel: (+598) 22 03 18 44 info@felisa.com.uy
Bulgaria Хускварна България ЕООД Бул. „Андрей Лячев“ № 72 1799 София Тел.: (+359) 02/975 3076 www.husqvarna.bg	Estonia Husqvarna Eesti OÜ Consumer Outdoor Products Kesk tee 10, Aaviku küla Raev vald Harju maakond 75305 Estonia kontakt.etj@husqvarna.ee	Finland Oy Husqvarna Ab Consumer Outdoor Products Lautatarhanlu 8 B/ PL 3 00581 HELSINKI info@gardena.fi	Serbia Dormel d.o.o. Autoput za Novi Sad bb 11273 Belgrade Phone: (+381) 118 48 88 12 miroslav.jejina@dormel.rs	Venezuela Corporación Casa y Jardín C.A. Av. Caroni, Edif. Trézmen, PB. Colinas de Bell Monte. 1050 Caracas. Tlf: (+58) 212 992 33 22 info@casayjardin.net.ve
Canada / USA GARDENA Canada Ltd. 100 Summerlea Road Brampton, Ontario L6T 4X3 Phone: (+1) 905 792 9330 info@gardenacanada.com	France GARDENA France Immeuble Exposial 9-11 allée des Pierres Mayettes ZAC des Barbanières, B.P. 99 -F- 92232 GENNEVILLIERS cedex.	Lithuania UAB Husqvarna Lietuva Consumer Outdoor Products Ateities pl. 77C LT-52104 Kaunas centras@husqvarna.lt	Luxembourg Magasin Jules Neuberg 39, rue Jacques Stas Luxembourg-Gasperich 2549 Case Postale No. 12 Luxembourg 2010 Phone: (+352) 40 14 01 api@neuberg.lu	Singapore Hy-Ray PRIVATE LIMITED #02-08 Tat Ann Building Singapore 577185 Phone: (+65) 6253 2277 shiyng@hyray.com.sg
Chile Maquinarias Agroforestales Ltda. (Maga Ltda.) Santiago, Chile Avda. Chesterton # 8355 comuna Las Condes Phone: (+56) 2 202 4417 Dalton@maga.cl Zipcode: 7560330	Finland Oy Husqvarna Ab Consumer Outdoor Products Lautatarhanlu 8 B/ PL 3 00581 HELSINKI info@gardena.fi	Finland Oy Husqvarna Ab Consumer Outdoor Products Lautatarhanlu 8 B/ PL 3 00581 HELSINKI info@gardena.fi	Serbia Dormel d.o.o. Autoput za Novi Sad bb 11273 Belgrade Phone: (+381) 118 48 88 12 miroslav.jejina@dormel.rs	8851-20, 960.05/0712 © GARDENA Manufacturing GmbH D-89070 Ulm http://www.gardena.com
Temuco, Chile Avda. Valparaíso # 01466 Phone: (+56) 45 222 126 Zipcode: 4780441	Finland Oy Husqvarna Ab Consumer Outdoor Products Lautatarhanlu 8 B/ PL 3 00581 HELSINKI info@gardena.fi	Finland Oy Husqvarna Ab Consumer Outdoor Products Lautatarhanlu 8 B/ PL 3 00581 HELSINKI info@gardena.fi	Serbia Dormel d.o.o. Autoput za Novi Sad bb 11273 Belgrade Phone: (+381) 118 48 88 12 miroslav.jejina@dormel.rs	