

D Betriebsanleitung
Turbotrimmer

GB Operating Instructions
Turbotrimmer

F Mode d'emploi
Coupe bordures

NL Instructies voor gebruik
Turbotrimmer

S Bruksanvisning
Turbotrimmer

DK Brugsanvisning
Turbotrimmer

FIN Käyttöohje
Turbotrimmeri

N Bruksanvisning
Turbotrimmer

I Istruzioni per l'uso
Turbotrimmer

E Manual de instrucciones
Turbotrimmer

P Instruções de utilização
Turbotrimmer

PL Instrukcja obsługi
Podkaszarka zylkowa

H Használati utasítás
Damilos fűszegélynyíró

CZ Návod k použití
Turbotrimmer

SK Návod na použitie
Turbotrimmer

GR Οδηγίες χρήσεως
Κουρευτικό πετονιάς

RUS Инструкция по эксплуатации
Турботриммер

SLO Navodilo za uporabo
Kosičnica z nitko

HR Upute za uporabu
Turbo nitne kosilice

SRB Uputstvo za rad
BIH Turbo trimer-kosička

UA Інструкція з експлуатації
Турботриммер

RO Instrucțiuni de utilizare
Turbotrimmer

TR Kullanım Klavuzu
Misinalı Ot Kesici

BG Инструкция за експлоатация
Турбо-тритмер

AL Manual përdorimi
Prerëse bari

EST Kasutusjuhend
Turbotrimmer

LT Eksploatavimo instrukcija
Turbo žoliapjovė

LV Lietošanas instrukcija
Turbo trimmeris

CZ

H

SK

GR

RUS

SLO

HR

UA

SRB

BIH

RO

TR

AL

BG

EST

LT

LV

GARDENA Turbotrimmer EasyCut 400 / 480 / ComfortCut 450 / PowerCut 500

Benvenuti nel giardino GARDENA...



Questa è la traduzione dal testo originale tedesco delle istruzioni per l'uso.
Prima di mettere in uso il nuovo turbotrimmer, si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni e di seguire le avvertenze riportate. Si imparerà così a conoscere il prodotto e ad usarlo correttamente.



Per motivi di sicurezza bambini, giovani sotto i 16 anni e tutti coloro che non hanno preso visione delle istruzioni non devono utilizzare il turbotrimmer.

Per motivi di sicurezza i disabili mentali devono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un responsabile.

→ Conservare le istruzioni in un luogo sicuro.

Indice

1. Modalità d'impiego	74
2. Norme di sicurezza	74
3. Montaggio	76
4. Messa in uso	76
5. Ricovero	79
6. Manutenzione	79
7. Anomalie di funzionamento	80
8. Accessori	81
9. Dati tecnici	81
10. Assistenza / Garanzia	82

1. Modalità d'impiego

Conformità d'uso

Il turbotrimmer GARDENA powerCut è un prodotto a destinazione hobbistica, concepito per un impiego in giardini e spazi privati.

Non è pertanto previsto il suo utilizzo in impianti pubblici, parchi, campi sportivi, strade o in agricoltura e silvicoltura.

Nota bene



Per ragioni di sicurezza e incolumità personale il trimmer non deve essere usato per potare siepi o per sminuzzare materiale per composte.

2. Norme di sicurezza

→ Attenersi alle avvertenze d'uso indicate dai simboli di sicurezza presenti sull'attrezzo.



ATTENZIONE !

→ Prima di mettere in funzione il turbotrimmer, leggere le istruzioni!



Pericolo di lesione a terzi !

→ Tenere lontano persone e animali dalla zona di lavoro !



Pericolo di scossa elettrica !

→ Proteggere da pioggia o umidità !



PERICOLO !

Proteggere gli occhi !
→ Indossare occhiali di protezione !



PERICOLO ! Quando si spegne l'attrezzo, il filo di taglio gira ancora alcuni secondi per inerzia!

→ **Tenere mani e piedi lontani dall'attrezzo finché il filo non si è completamente arrestato!**

Controlli preliminari

- Prima di ogni impiego controllare sempre l'attrezzo.
- Verificare che le fessure di aerazione non siano ostruite.

Non utilizzare il trimmer se si riscontra che i dispositivi di sicurezza (pulsante d'avviamento, calotta di protezione) e/o la bobina portafile sono danneggiati o logorati.

- Non rimuovere né disattivare mai i dispositivi di sicurezza.
- Prima di avviare l'attrezzo, controllare la zona da tagliare e rimuovere eventuali corpi estranei (ad es., sassi, rami, pezzi di fil di ferrocc.) facendo attenzione che non se ne presentino altri durante il lavoro.
- Se, malgrado le precauzioni, si dovesse incontrare un ostacolo durante l'operazione di taglio, spegnere il trimmer, staccare la spina dalla presa di corrente e rimuovere l'oggetto in questione. Verificare che l'attrezzo non abbia subito danni, ed eventualmente farlo riparare.

Avvertenze generali

Attenzione! Un uso malaccorto del trimmer può procurare gravi lesioni!

- Nell'utilizzare l'attrezzo attenersi scrupolosamente alle istruzioni. Adoperarlo solo per gli impieghi indicati.

Ricordarsi che la responsabilità fa capo direttamente a chi detiene o usa l'attrezzo.

- Assicurarsi che nei pressi della zona di lavoro non vi siano altre persone (soprattutto bambini) o animali.
- Non utilizzare mai il trimmer se i dispositivi di sicurezza risultano manomessi, danneggiati o difettosi.

Dopo ogni impiego, staccare la spina, controllare le condizioni dell'attrezzo – in particolare della bobina portafile – e, in caso, eseguire gli interventi di manutenzione opportuni.

- Proteggere sempre gli occhi con una visiera o con un paio di occhiali!
- Indossare sempre un abbigliamento adeguato; calzare scarpe chiuse e che non scivolino e portare calzoni lunghi per proteggere le gambe. Tenere mani

e piedi lontani dal filo di taglio – soprattutto quando si procede all'avviamento!

- Durante il lavoro assumere sempre una posizione salda e sicura e tenere il cavo lontano dalla zona di taglio.
- Attenzione a non inciampare camminando all'indietro!
- Adoperare il trimmer solo in condizioni di sicurezza adeguate.

Interruzione del lavoro

- Non lasciare mai l'attrezzo incustodito sul luogo di lavoro.
- Se si deve interrompere il taglio, riporre il trimmer in un posto sicuro ed assicurarsi di aver staccato la spina.
- Se ci si deve spostare da un punto di lavoro ad un altro, spegnere sempre l'attrezzo e, prima d'incamminarsi, staccare la spina dalla presa di corrente.

Condizioni ambientali

- Utilizzare il trimmer solo in pieno giorno o comunque in condizioni di visibilità adeguata.
- Prestare sempre la massima attenzione allo spazio circostante la zona di lavoro per recepire eventuali pericoli che potrebbero passare inosservati a causa del rumore prodotto dall'attrezzo in funzione.
- Non lavorare sotto la pioggia e in ambiente umido o bagnato.
- Non adoperare il trimmer intorno a stagni o piscine.

Sicurezza elettrica

Verificare ogni volta che il cavo non presenta segni di danneggiamento o di usura.

Il trimmer deve essere utilizzato solo se il cavo di alimentazione è in buone condizioni.

- Qualora, durante il lavoro, lo si danneggi o lo si tagli, si raccomanda di non toccarlo finché non si è staccata la spina dalla presa di corrente.

Il connettore per un'eventuale prolunga deve essere a prova d'acqua.


- Utilizzare solo cavi di alimentazione sicuri ed affidabili; per eventuali consigli, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

Si ricorda che per gli attrezzi da impiegarsi all'aperto in più posti, è consigliabile collegarsi ad un interruttore automatico di sicurezza.


In Svizzera tale avvertenza è norma obbligatoria.

3. Montaggio

Montaggio del trimmer:

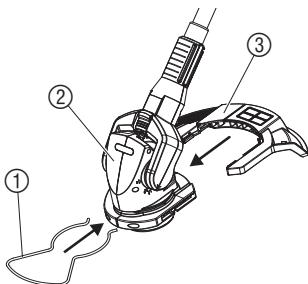

Montaggio della ruota addizionale:

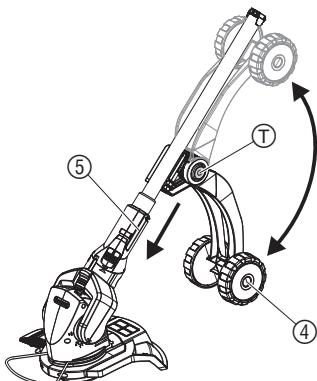

- Infilare la copertura ③ da dietro nella guida della testa di taglio ②, finché non si sente lo scatto.
- Infilare l'archetto di protezione piante ① dal davanti sulla testa di taglio ②, finché non si sente lo scatto.


Per l'EasyCut 400/480 la ruota addizionale è disponibile in opzione. Per ComfortCut 450 / PowerCut 500 la ruota addizionale è già montata.

Montaggio della ruota addizionale:

- Infilare la ruota addizionale ④ sulle guide del supporto ⑤, finché non si sente uno scatto in ambedue i lati.

Smontaggio della ruota addizionale:

- Estrarre le due linguette ⑥ a lato e con ciò estrarre la ruota addizionale ④ dalle guide del supporto ⑤.

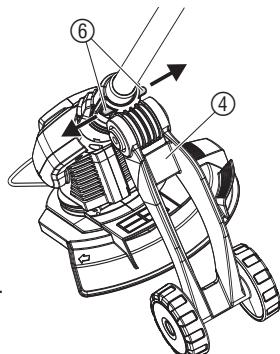

Ribaltare in alto / in basso la ruota addizionale:


- Premere i tasti di regolazione ⑦ di ambedue i lati, ribaltare la ruota addizionale ④ in alto / in basso e rilasciare i tasti di regolazione ⑦.

4. Messa in uso

ATTENZIONE !



Collegamento del trimmer:


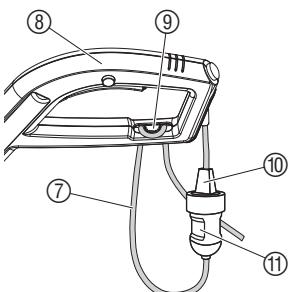


Se il trimmer non si arresta automaticamente quando si rilascia la barra d'avviamento, sussiste il pericolo di ferirsi.


→ Non bypassare i dispositivi di sicurezza o gli azionatori (collegando, ad esempio, il blocco di accensione sull'impugnatura)!

- Infilare il cavo prolunga di alimentazione ⑦ dal basso attraverso la parte superiore dell'impugnatura ⑧ nella sicurezza antistrappo ⑨ e stringere.
- Inserire la spina ⑩ del trimmer nella presa ⑪ della prolunga.
- Inserire la prolunga in una presa elettrica da 230 V.

Regolazione della posizione di lavoro:

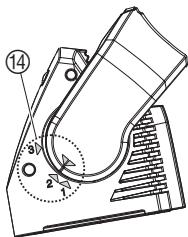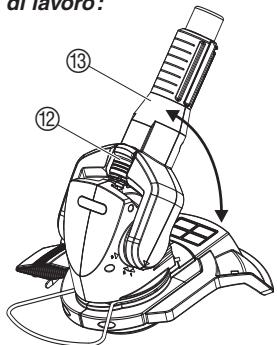

Regolazione del trimmer alla propria statura:

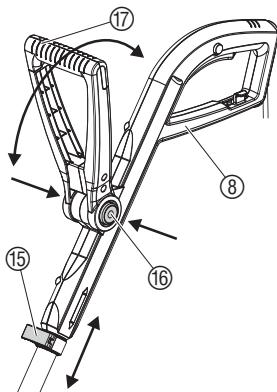

Regolazione dell'archetto di protezione per le piante:

ATTENZIONE !
Sovraccarico del motore.
→ Per il taglio con ruote bisogna impostare la posizione di lavoro 2.



**Posizione di lavoro 1:
taglio senza ruote**

L'inclinazione della barra può essere regolata in 3 posizioni di lavoro.

1. Spingere la ghiera 12 verso l'alto e regolare la barra 13 nella posizione di lavoro desiderata (vedi scala 14).
2. Lasciare scattare la ghiera 12 nella posizione di lavoro desiderata.

Regolazione del manico telescopico:

- Aprire la leva di bloccaggio 15, fuoriuscire la parte superiore dell'impugnatura 8 alla lunghezza barra desiderata e richiudere la leva di bloccaggio 15.


ATTENZIONE ! Per l' EasyCut 400/480 fare attenzione, che durante la regolazione della lunghezza la parte superiore dell'impugnatura 8 non venga storta.

Regolazione dell'impugnatura supplementare:


- Premere in ambedue i lati i tasti di regolazione 16, regolare l'impugnatura supplementare 17 all'inclinazione desiderata e rilasciare i tasti di regolazione 16.

Quando il trimmer è correttamente regolato alla grandezza del corpo, allora il corpo è perpendicolare e la testa di taglio nella posizione di lavoro è leggermente inclinata in avanti.

- Tenere il trimmer dalla parte superiore dell'impugnatura 8 e l'impugnatura supplementare 17 in modo che la testa di taglio sia leggermente inclinata in avanti.

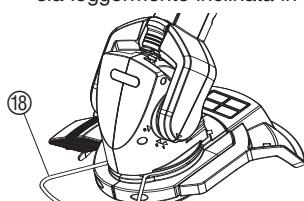

Posizione di lavoro

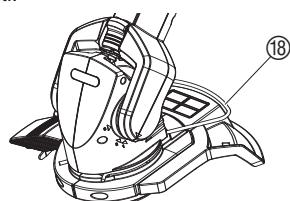

Posizione di riposo


- Girare l'archetto di protezione per piante 18 di 180° nella posizione desiderata fino a sentire uno scatto.

Taglio di bordi del prato sporgenti:




ComfortCut 450 / PowerCut 500:

1. Mettere l'archetto di protezione per piante ⑯ nella posizione di riposo (vedi "Regolazione dell'archetto di protezione per piante").
2. Regolare l'inclinazione alla posizione 3 (vedi „Regolazione della posizione di lavoro“).
3. Spingere la ghiera ⑯ verso l'alto, girare la barra ⑰ di 90° e fare scattare la ghiera ⑯ (vedi frecce ⑭).

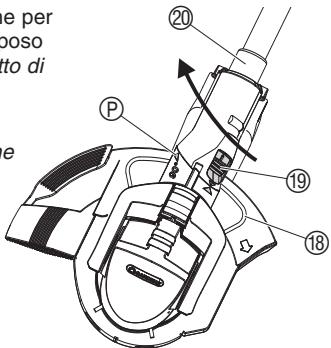

Avvio del trimmer:

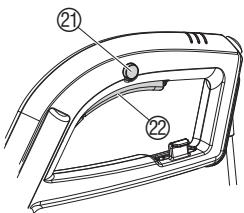


Accensione del trimmer:

1. Premere il blocco d'accensione ① quindi la barra di avviamento ② sull'impugnatura.
2. Rilasciare nuovamente il blocco d'accensione ①.

Spegnimento del trimmer:


→ Rilasciare la barra di avviamento ② integrata nell'impugnatura.

Allungamento del filo di taglio:

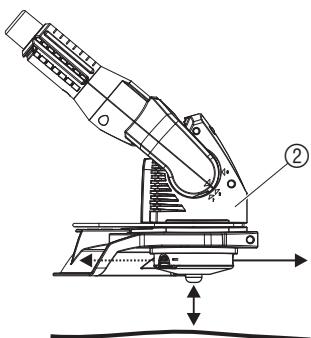

Il dispositivo automatico TIPP viene azionato **a motore in funzione**. Si ottiene un taglio ottimale del prato, solo quando il filo è sempre al massimo della sua lunghezza.

1. Avviare il trimmer.
2. Tenere la testa di taglio ② parallela al terreno e picchiare il trimmer con la testa di taglio ② sul terreno (evitare una pressione prolungata).

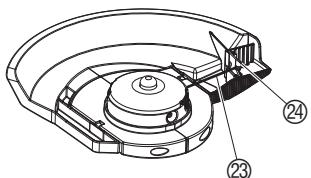

Il filo di taglio ② si allunga automaticamente (si sente uno scatto) e il limitatore del filo ④ lo regola alla lunghezza corretta. Premerlo eventualmente più volte.

5. Ricovero

Conservazione:

Tenere l'attrezzo lontano dalla portata dei bambini.
→ Riporlo in un luogo asciutto e al riparo dal gelo.

Consiglio:

Il trimmer può essere agganciato dall'impugnatura. Così facendo si evita di caricare peso sulla testa di taglio.

Smaltimento:

(conforme a: RL2002/96/EC)



Non smaltire insieme ai normali rifiuti domestici. Utilizzare sempre gli appositi contenitori di raccolta.

→ Importante: l'apparecchio va smaltito consegnandolo al centro di smaltimento municipale.

6. Manutenzione

PERICOLO DI LESIONI !



Il filo di taglio può ferire !

→ Prima di qualunque intervento di manutenzione staccare la spina dalla presa di corrente !


PERICOLO DI LESIONI !



Rischio di lesioni personali e di danni all'attrezzo !

→ Non pulire mai il trimmer sotto l'acqua corrente o con un getto d'acqua (soprattutto se sotto pressione).

Pulizia della calotta e delle fessure di aerazione:

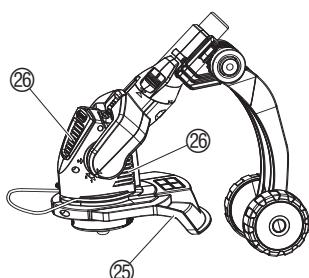


Le fessure di aerazione del motore devono essere sempre pulite.

→ Dopo ogni uso, rimuovere i resti di erba e sporcizia dalla calotta di protezione ② e dalle fessure di ventilazione ③.

(PowerCut 500 possiede fessure di aerazione anche su lato davanti ④.)

Sostituzione della bobina portafile:

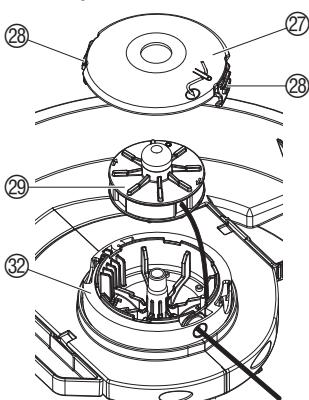


PERICOLO DI LESIONI !

→ Non impiegare mai elementi metallici taglienti; usare esclusivamente pezzi di ricambio e accessori previsti da GARDENA.

Si raccomanda di utilizzare esclusivamente la bobina portafile originale GARDENA, reperibile presso il rivenditore di fiducia o direttamente presso un Centro assistenza.

- Bobina portafile per Turbotrimmer EasyCut 400 / 480 / ComfortCut 450 / PowerCut 500: art. 5307
- 1. Staccare la spina dalla presa di corrente.
- 2. Capovolgere il trimmer facendolo poggiare sull'apposito cuscinetto di gomma integrato nell'impugnatura.
- 3. Premere il coperchio bobina ⑦ alle due linguette di fissaggio ⑧ contemporaneamente e estrarre.
- 4. Togliere la bobina portafile ⑨ da sostituire.

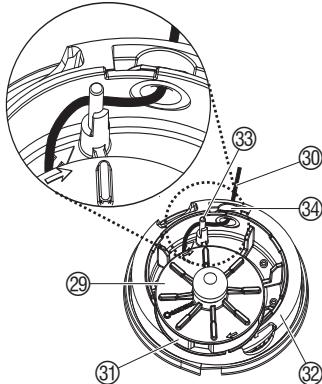

5. Rimuovere eventuali residui di sporco.
6. Estrarre dalla nuova bobina ⑩ ca. 15 cm di filo ⑪.
7. Guidare il filo ⑪ prima attraverso la boccola di metallo ⑬ e poi attorno alla spina di rinvio ⑭.
8. Inserire la bobina portafilo ⑫ nel suo alloggiamento ⑯.
9. Ricollocare il coperchio ⑮ sul portabobina ⑯ e spingerlo fino a far scattare le linguette di fissaggio ⑰.

All'inserimento del coperchio della bobina portafilo ⑮ il filo ⑪ deve essere messo attorno alla spina di rinvio ⑭ e non deve essere bloccato.

→ Se si ha difficoltà a rimettere il coperchio ⑮, ruotare avanti e indietro la bobina ⑫ fino a farla entrare perfettamente nel suo alloggiamento ⑯.

7. Anomalie di funzionamento


PERICOLO DI LESIONI !



Il filo di taglio può ferire !

→ Prima di qualunque intervento sull'attrezzo staccare la spina dalla presa di corrente !

Recupero del filo di taglio :

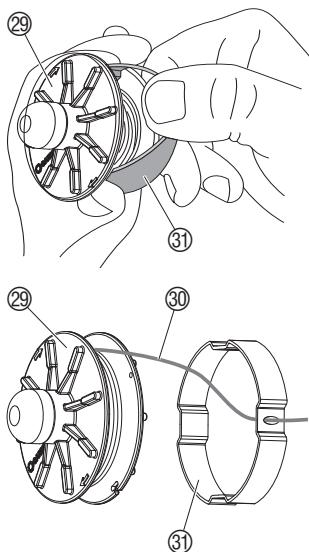

Se il filo rientra nella bobina, può essere recuperato facilmente.

1. Staccare la spina dalla presa di corrente.
2. Rimuovere la bobina portafilo ⑫ come descritto al § 6. Manutenzione "Sostituzione della bobina portafilo".
3. Afferrare fra pollice e indice l'anello di plastica ⑬ della bobina ⑫ e comprimerlo.
4. Col pollice dell'altra mano estrarre l'anello di plastica ⑬ (in caso, aiutandosi con un cacciavite).
Il filo è libero.
5. Svolgere il filo ⑪ per una lunghezza di ca. 15 cm e farne passare l'estremità nell'apposita asola sull'anello di plastica ⑬.
6. Rimettere l'anello di plastica ⑬ sulla bobina ⑫.
7. Collocare la bobina portafilo nel suo alloggiamento come indicato al § 6. Manutenzione "Sostituzione della bobina portafilo".

Anomalia	Possibile causa	Intervento
Il trimmer non taglia più	Il filo è logoro o troppo corto.	→ Allungare il filo (vedi § 4. Messa in uso "Allungamento del filo di taglio").
	Il filo si è esaurito.	→ Sostituire la bobina portafilo (vedi § 6. Manutenzione "Sostituzione della bobina portafilo").
	Il filo è rientrato nella bobina.	→ Recuperare il filo dalla bobina (vedi sopra).



In caso di altre anomalie, contattare il Centro di Assistenza Tecnica GARDENA.
Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente dai Centri di Assistenza Tecnica GARDENA o dai rivenditori autorizzati GARDENA.

8. Accessori

GARDENA Bobina portafilo di ricambio		art. 5307
GARDENA Ruota addizionale	per EasyCut 400 / 480	art. 5310

9. Dati tecnici

Turbotrimmer	EasyCut 400 (art. 8846)	EasyCut 480 (art. 8846-40)	ComfortCut 450 (art. 8847)	PowerCut 500 (art. 8848)
Potenza motore	400 W	480 W	450 W	500 W
Tensione / Frequenza	230 V / 50 Hz			
Diametro del filo	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm
Ø di taglio	250 mm	250 mm	250 mm	270 mm
Lunghezza filo	6 m	6 m	6 m	6 m
Allungamento filo	a pressione	a pressione	a pressione	a pressione
Peso	ca. 2,4 kg	ca. 2,4 kg	ca. 2,8 kg	ca. 3,0 kg
Giri/minuto bobina portafilo	ca. 12.700 gpm	ca. 12.700 gpm	ca. 12.700 gpm	ca. 12.300 gpm
Condizioni di lavoro	85 dB (A)	85 dB (A)	85 dB (A)	85 dB (A)
Emissione sonora L_{pA}¹⁾				
Livello rumorosità L_{WA}²⁾	testato 95 dB (A) garantiert 96 dB (A)			
Sollecitazione all'arto a_{vhw}¹⁾	< 2.5 m/s ²			

Metodo di rilevamento conforme a 1) NE 786 2) direttiva 2000/14/CE

10. Assistenza / Garanzia

Assistenza

In caso di guasto o di anomalia di funzionamento, rivolgersi al Centro Assistenza Tecnica Nazionale, tel. 199.400.169.

Garanzia

Questo prodotto GARDENA è coperto da garanzia legale (nella Comunità Europea per 24 mesi a partire dalla data di acquisto) relativamente a tutti i difetti sostanziali imputabili a vizi di fabbricazione o di materiale impiegato. Il prodotto in garanzia potrà essere, a nostra discrezione, o sostituito con uno in perfetto stato di funzionamento o riparato gratuitamente qualora vengano osservate le seguenti condizioni:

- il prodotto sia stato adoperato in modo corretto e conforme alle istruzioni e nessun tentativo di riparazione sia stato eseguito dall'acquirente o da terzi
- il prodotto sia stato spedito a spese del mittente direttamente a un centro assistenza GARDENA allegando il documento che attesta l'acquisto (fattura o scontrino fiscale) e una breve descrizione del problema riscontrato.

La bobina portafilo e il coperchio, in quanto parti soggette a usura, non rientrano nella garanzia.

L'intervento in garanzia non estende in nessun caso il periodo iniziale.

La presente garanzia del produttore non inficia eventuali rivalse nei confronti del negoziante/rivenditore.

D Produkthaftung

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftungsgesetz nicht für durch unsere Geräte hervorgerufene Schäden einzustehen haben, sofern diese durch unsachgemäße Reparatur verursacht oder bei einem Teileaustausch nicht unsere Original GARDENA Teile oder von uns freigegebene Teile verwendet werden und die Reparatur nicht vom GARDENA Service oder dem autorisierten Fachmann durchgeführt wird. Entsprechendes gilt für Ergänzungsteile und Zubehör.

GB Product Liability

We expressly point out that, in accordance with the product liability law, we are not liable for any damage caused by our units if it is due to improper repair or if parts exchanged are not original GARDENA parts or parts approved by us, and, if the repairs were not carried out by a GARDENA Service Centre or an authorised specialist. The same applies to spare parts and accessories.

F Responsabilité

Nous vous signalons expressément que GARDENA n'est pas responsable des dommages causés par ses appareils, dans la mesure où ces dommages seraient causés suite à une réparation non conforme, dans la mesure où, lors d'un échange de pièces, les pièces d'origine GARDENA n'auraient pas été utilisées, ou si la réparation n'a pas été effectuée par le Service Après-Vente GARDENA ou l'un des Centres SAV agréés GARDENA. Ceci est également valable pour tout ajout de pièces et d'accessoires autres que ceux préconisés par GARDENA.

NL Productaansprakelijkheid

Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat wij op grond van de wet aansprakelijkheid voor producten niet aansprakelijk zijn voor schade ontstaan door onze apparaten, indien deze door onvakkundige reparatie veroorzaakt zijn, of er bij het uitwisselen van onderdelen geen gebruik gemaakt werd van onze originele GARDENA onderdelen of door ons vrijgegeven onderdelen en de reparatie niet door de GARDENA technische dienst of de bevoegde vakman uitgevoerd werd. Ditzelfde geldt voor extra-onderdelen en accessoires.

S Produktansvar

Tillverkaren är inte ansvarig för skada som orsakats av produkten om skadan beror på att produkten har reparerats felaktigt eller om, vid reparation eller utbyte, andra än Original GARDENA reservdelar har använts. Samma sak gäller för kompletteringsdelar och tillbehör.

DK Produktansvar

Vi gor udtrykkeligt opmærksom på at i henhold til produktansvarsloven er vi ikke ansvarlige for skader forårsaget af vores udstyr, hvis det skyldes uautoriserede reparationer eller hvis dele er skiftet ud og der ikke er anvendt originale GARDENA dele eller dele godkendt af os, eller hvis reparationerne ikke er udført af GARDENA-service eller en autoriseret fagmand. Det samme gælder for ekstra udstyr og tilbehør.

FIN Tuotevastuu

Korostamme nimenomaan, että tuotevastuulain nojalla emme ole vastuussa laitteistamme johtuneista vahingoista, mikäli nämä ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta korjauksesta tai osia vaihdettaessa ei ole käytetty alkuperäisiä GARDENA-varaosia tai hyväksymämme osia ja korjauksen on suoritettu muu kuin GARDENA-huoltokeskus tai valtuuttamamme ammattihienkilö. Tämä pättee myös lisääsiin ja lisävarusteisiin.

I Responsabilità del prodotto

Si rende espressamente noto che, conformemente alla legislazione sulla responsabilità del prodotto, non si risponde di danni causati da nostri articoli se originati da riparazioni eseguite non correttamente o da sostituzioni di parti effettuate con materiale non originale GARDENA o comunque da noi non approvato e, in ogni caso, qualora l'intervento non venga eseguito da un centro assistenza GARDENA o da personale specializzato autorizzato. Lo stesso vale per le parti complementari e gli accessori.

E Responsabilidad de productos

Advertimos que conforme a la ley de responsabilidad de productos no nos responsabilizamos de daños causados por nuestros aparatos, siempre y cuando dichos daños hayan sido originados por arreglos o reparaciones indebidas, por recambios con piezas que no sean piezas originales GARDENA o bien piezas autorizadas por nosotros, así como en aquellos casos en que la reparación no haya sido efectuada por un Servicio Técnico GARDENA o por un técnico autorizado. Lo mismo es aplicable para las piezas complementarias y accesorios.

P Responsabilidade sobre o produto

Queremos salientar que segundo a lei da responsabilidade do fabricante, nós não nos responsabilizaremos por danos causados pelo nosso equipamento, quando estes ocorram em decorrência de reparações inadequadas ou da substituição de peças por peças não originais da GARDENA, ou peças não autorizadas. A responsabilidade tornar-se-á nula também depois de reparações realizadas por oficinas não autorizadas pela GARDENA. Esta restrição valerá também para peças adicionais e acessórios.

<p>D EG-Konformitätserklärung</p> <p>Der Unterzeichnete Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bestätigt, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung die Anforderungen der harmonisierten EU-Richtlinien, EU-Sicherheitsstandards und produktspezifischen Standards erfüllen. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.</p>	<p>H EU azonossági nyilatkozat</p> <p>Aulirott, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, igazolja, hogy az alább felsorolt, általunk forgalmazott termékek megfelelnek az EU elvárásoknak, EU biztonsági normának és a termékspecifikus szabványoknak egyaránt. A készülék velünk nem egyeztetett változtatása esetén ez a nyilatkozat érvényét veszti.</p>
<p>GB EU Declaration of Conformity</p> <p>The undersigned Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, hereby certifies that, when leaving our factory, the units indicated below are in accordance with the harmonised EU guidelines, EU standards of safety and product specific standards. This certificate becomes void if the units are modified without our approval.</p>	<p>CZ ES Prohlášení o shodě</p> <p>Níže podepsaná společnost Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, potvrzuje, že níže označený přístroj v provedení, který jsme uvedli na trh, splňuje požadavky uvedené v harmonizovaných směrnících EU, ve bezpečnostních standardech EU a ve standardech pro daný produkt. V případě změny přístroje, která nám nebyla odsouhlasena, ztrácí toto prohlášení platnost.</p>
<p>F Certificat de conformité aux directives européennes</p> <p>Le constructeur, soussigné : Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, déclare qu'à la sortie de ses usines le matériel neuf désigné ci-dessous était conforme aux prescriptions des directives européennes énoncées ci-après et conforme aux règles de sécurité et autres règles qui lui sont applicables dans le cadre de l'Union européenne. Toute modification portée sur ce produit sans l'accord express de Husqvarna supprime la validité de ce certificat.</p>	<p>SK ES Vyhľásenie o zhode</p> <p>Dolu podpísaná spoločnosť Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, potvrzuje, že dalej označený prístroj vo vyhotovení nami uvedenom do prehádzky spĺňa požiadavky harmonizovaných smerníc EU, bezpečnostných štandardov EU a štandardov špecifických pre produkt. V prípade zmeny prístroja, ktorá nebola nami odsúhlasená, stráca toto vyhľásenie platnosť.</p>
<p>NL EU-overeenstemmingsverklaring</p> <p>Ondergetekende Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, bevestigt, dat het volgende genoemde apparaat in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de eis van, en in overeenstemming is met de EU-richtlijnen, de EU-veiligheidsstandaard en de voor het product specifieke standaard. Bij een niet met ons afgestemde verandering aan het apparaat verliest deze verklaring haar geldigheid.</p>	<p>GR Πιστοποιητικό συμφωνίας EK</p> <p>Η υπογεγραμμένη: Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden πιστοποιεί ότι τα μηχανήματα που υποδεικνύονται κάτωθι, όταν φεύγουν από το εργοστάσιο, είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τα Κοινοτικά πρότυπα ασφαλείας και τις προδιαγραφές. Αυτό το πιστοποιητικό δεν ισχύει σε περίπτωση που τα προΐσταται τροποποιηθούν χωρίς την έγκριση μας.</p>
<p>S EU Tillverkarintyg</p> <p>Undertecknad firma Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, intygar härmed att nedan nämnda produkter överensstämmer med EU:s direktiv, EU:s säkerhetsstandard och produktspecifikation. Detta intyg upphör att gälla om produkten ändras utan vårt tillstånd.</p>	<p>SLO Izjava o skladnosti s pravili EU</p> <p>Podpisano podjetje, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, potrjuje, da v nadaljevanju navedena naprava v različici, ki smo jo poslali na trž, izpoljuje zahteve smernic EU, varnostnih standardov EU in standardov tovrstnih proizvodov. Izjava ne velja za spremembe na napravi, ki niso opravljene v soglasju z nami.</p>
<p>DK EU Overensstemmelse certifikat</p> <p>Undertegnede Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bekræfter hermed, at enhederne listet herunder, ved afsendelse fra fabrikken, er i overensstemmelse med harmoniserede EU retningslinjer, EU sikkerhedstandarde og produkt-specifikationsstandarde. Dette certifikat træder ud af kraft hvis enhederne er ændret uden vor godkendelse.</p>	<p>RO UE - Certificat de conformitate</p> <p>Prin prezenta Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, certifica faptul ca, în momentul în care produsele menionate mai jos ies din fabrică sunt în concordanță cu directivele UE, standardele de siguranță UE și standardele specifice ale produsului UE. Acest certificat devine nul în cazul modificării aparatului fără aprobarea noastră.</p>
<p>FIN EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus</p> <p>Allekirjoitetaan Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden vaatuuttaa, että alla mainitut laitteet täytävät tehtaalman lähtimessään yhdenmuistaan EY-direktiivien, EY-turvaliusstandardien ja tuotekohtaisten standardien vaatimukset. Laitteisiin tehdyy muutokset, joista ei ole sovittu kanssamme, johtavat tähän vakuumuksen raukeamiseen.</p>	<p>BG ЕС-Декларация за съответствие</p> <p>Подписаната фирма Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden декларира, че описаните поддолу уреди, пуснати в продажба съгласно нашата спецификация, изпълняват изискванията на гармонизираните ЕС-директиви, ЕС-стандарти за безопасност и специфичните производствени стандарти. При промяна на уреда, която не е съгласувана с нас, тази декларация губи своята валидност.</p>
<p>I Dichiarazione di conformità alle norme UE</p> <p>La sottoscritta Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, certifica che il prodotto qui di seguito indicato, nei modelli da noi commercializzati, è conforme alle direttive armonizzate UE nonché agli standard di sicurezza e agli standard specifici di prodotto. Qualunque modifica apportata al prodotto senza nostra specifica autorizzazione invalida la presente dichiarazione.</p>	<p>EST ELI vastavusdeklaratsioon</p> <p>Allkirjutanu Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden kinnitat, et kirjeldatud seade vastab meie poolt ringluse viidui kujul ELi harmoniseeritud direktiividele, ELi ohutusstandardile ja tootega seotud standarditele. Meilega kooskõlastamata muudatus tegevime korral seadmel kaotab see deklaratsioon kehtivuse.</p>
<p>E Declaración de conformidad de la UE</p> <p>El que subscribe Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, declara que la presente mercancía, objeto de la presente declaración, cumple con todas las normas de la UE, en lo que a normas técnicas, de homologación y de seguridad se refiere. En caso de realizar cualquier modificación en la presente mercancía sin nuestra previa autorización, esta declaración pierde su validez.</p>	<p>LT ES Atitikties deklaracija</p> <p>Pasirašanti Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden patvirtina, kad žemiai nuožodyti prietaisai ir jų modeliai, kuriuos paleidome į apyvartą, patenkina harmonizuotas ES direktyvas, ES saugumo standartus ir specifinius gaminių standartus. Atlikus bet kokią prietaiso pakeitimus, kuris néra suderintas su mumis, ši deklaracija paranda galiojimą.</p>
<p>P Certificado de conformidade da UE</p> <p>Os abaixo mencionados Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, por este meio certificam que ao sair da fábrica o aparelho abaixo mencionado está de acordo com as diretrizes harmonizadas da UE, padrões de segurança e de produtos específicos. Este certificado ficará nulo se a unidade for modificada sem a nossa aprovação.</p>	<p>LV ES-atbilstības deklarācija</p> <p>Parakstījusies Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, Vācija apstiprina, ka sekotā apzīmētā iekārtas, kuras mēs izplatām, savā izpildījumā atbilst harmonizētajā ES direktīvām, ES drošības standartiem un produkta specifikācijam standartiem. Ar mūsu neapstiprinātām izmaiņām iekārtā šī deklarācija zaudē savu derīgumu.</p>
<p>PL Deklaracja zgodności Unii Europejskiej</p> <p>Níżej podpisany Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, potwierdza, że ponizej opisane urządzenia w wykonyaniu wprowadzonym przez nas do obrotu spełnia wymogi zharmonizowanych wytycznych Unii Europejskiej, standardów bezpieczeństwa Unii Europejskiej i standardów specyficznych dla danego produktu. W przypadku wprowadzenia zmian nie uzgodnionych z nami wyjaśnienie to traci swoją ważność.</p>	

Bezeichnung des Gerätes:	Turbotrimmer	Schall-Leistungspegel:	gemessen / garantiert
Description of the unit:	Turbotrimmer	Noise level:	measured / guaranteed
Désignation du matériel :	Taille-haies électrique	Puissance acoustique :	mesurée / garantie
Omschrijving van het apparaat:	Turbotrimmer	Geluidsniveau:	gemeten / gegarandeerd
Produktbeschreibung:	Turbotrimmer	Ljudnivå:	uppmätt / garanterad
Beskrivelse af enhederne:	Turbotrimmer	Lydtryksniveau:	afmålt / garanti
Laitteiden nimetyt:	Turbotrimmer	Melun tehotaso:	mitattu / taattu
Descrizione del prodotto:	Turbotrimmer	Livello rumorosità:	testato / garantito
Descripción de la mercancía:	Turbotrimmer	Nivel sonoro:	medido / garantizado
Descrição do aparelho:	Turbotrimmer	Nível de ruido:	medido / garantido
Opis urządzeń:	Podkaszarka żylkowa	Poziom halasu:	zmierzony / gwarantowany
A készülék megnevezése:	Damilos fűszegelynyíró	Zajszint:	mért / garántált
Oznáčení přístroje:	Turbotrimmer	Hlídina hluku:	naměřeno / zaručeno
Oznámenie prístroja:	Turbotrimmer	Výkonová úroveň hluku:	meraná / zaručená
Όνομασία της συσκευής:	Koupeustikó πετονιάς	Στάθμη ηχητικής πίεσης:	μετρηθείσα / εγγυημένη
Oznaka naprave:	Kosilnica z nitko	Glasnost:	izmerjeno / garantrirano
Descrierea articolelor:	Turbotrimmer	Nivelul de zgomot:	măsurat / garantat
Обозначение на уредите:	Turbo-тритмер	Ниво на шума и мощността:	измерено / гарантирано
Seadmete nimetus:	Turbotrimmer	Helvõimsuse tase:	mõõdetud / tagatud
Gaminio pavadinimas:	Turbo žoliapjovė	Garso galios lygis:	išmatuotas / garantuotas
Iekārtu apzīmējums:	Turbo trimmeris	Skanas jaudas līmenis:	izmērītais / garantētais
Type:	Típusok:	Art.-Nr.:	Cikkszám:
Type:	Typ:	Art. No.:	Č.výr.:
Type :	Typ:	Référence :	Č.výr.:
Type:	Tύπος:	Art. nr.:	Κωδ. No.:
Type:	Tip:	Art.nr.:	Št. art.:
Type:	Tipuri:	Varenr.:	Nr art.:
Týpít:	Типове:	Art.-n:o.:	Apłt.-Nr.:
Modello:	Tüübid:	Art.:	Toote nr.:
Tipo:	Tipas:	Art. N°:	Gaminio Nr.:
Tipo:	Tipi:	Art. Nº:	Art.-Nr.:
Typ:		Nr.art.:	
EasyCut 400	8846		
EasyCut 480	8846-40		
ComfortCut 450	8847		
PowerCut 500	8848		
EU-Richtlinien:	EU szabványok:	Anbringungsjahr der CE-Kennzeichnung:	CE bejegyzés kelte:
EU directives:	Smernice EU:	Year of CE marking:	Rok přidělení značky CE:
Directives européennes :	Smernice EU:	Date d'apposition du marquage CE :	Rok pridelenia označenia CE:
EU-richtlijnen:	Πρόδιαγραφές EK:	Installatiejaar van de CE-aanduiding:	Έτος πιστοποιητικού ποιότητας CE:
EU direktiv:	Smernice EU:	CE-Märkningsår:	Leto namestive oznake CE:
EU Retningslinjer:	Directive UE:	CE-Mærkningsår:	Anul de marcare CE:
EY-direktiivi:	EC-direktiivi:	CE-merkin kiinnitysvuosi:	Година на поставяне на CE-маркировка:
Direktive UE:	Eli direktiivid:	Anno di rilascio della certificazione CE:	CE-märgistuse paigaldamise aasta:
Normativa UE:	ES direktivys:	Colocación del distintivo CE:	CE-markējuma uzlikšanas gads:
Directrices da UE:	ES-direktīvas:	Ano de marcação pela CE:	Metai, kuriais paženklinta CE-ženklu:
Dyrektwy UE:	2004/108/EC	Rok nadania znaku CE:	2008
2006/42/EC	2000/14/EC		
2006/95/EC	93/68/EC		
Harmonisierte EN:			
DIN EN ISO 12000	EN 60335-2-91	Ulm, den 01.07.2008	Der Bevollmächtigte
EN 786	ISO 4871	Ulm, 01.07.2008	Authorised representative
EN 60335-1		Fait à Ulm, le 01.07.2008	Représentant légal
Hinterlegte Dokumentation:	GARDENA Technische Dokumentation	Ulm, 01-07-2008	Gemachtigde
Deposited Documentation:	E. Renn 89079 Ulm	Ulm, 2008.07.01.	Behörig Firmatecknare
Documentation déposée :	GARDENA Technical Documentation	Ulm, 01.07.2008	Teknikn direktör
	E. Renn 89079 Ulm	Ulmissa, 01.07.2008	Valtuutettu edustaja
Konformitätsbewertungsverfahren:	Nach 2000/14/EG Art. 14 Anhang V	Ulm, 01.07.2008	Rappresentante autorizzato
Conformity Assessment Procedure:	according to 2000/14/EC Art. 14 Annex V	Ulm, 01.07.2008	Representante autorizado
Procédure d'évaluation de la conformité :	Selon 2000/14/CE art. 14 Annexe V	Ulm, 01.07.2008	Uprawniony do reprezentacji

Deutschland / Germany	China	Georgia	Mexico	Slovak Republic
GARDENA GmbH Central Service Hans-Lorenser-Straße 40 D-89079 Ulm Produktfragen: (+49) 731 490 - 123 Reparaturen: (+49) 731 490 - 290 service@gardena.com	Husqvarna (China) Machinery Manufacturing Co., Ltd. No. 1355, Jia Xin Rd., Ma Lu Zhen, Jia Ding Dist., Shanghai 201801 Phone: (+86) 21 59159629 Domestic Sales www.gardena.com.cn	ALD Group Bejashvili 8 1159 Tbilisi	AFOSA Av. Lopez Mateos Sur # 5019 Col. La Calma 45070 Zapopan, Jalisco México Phone: (+52) 33 3818-3434 icorname@afosa.com.mx	Husqvarna Česko s.r.o. Tříkova 2319/5b 149 00 Praha 4 – Chodov Bezplatná infolinie: 800 154 044 servis@husqvarna.com
Albania	Colombia	Great Britain	Moldova	Slovenia
COBALT Sh.p.k. Rr. Sint Kodra 1000 Tirana	Husqvarna Colombia S.A. Calle 18 No. 68 D-31, zona Industrial de Montevideo Bogotá, Cundinamarca Tel. 571 2922700 ext. 105 jairo.salaraz@ husqvarna.com.co	Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP info.gardena@ husqvarna.co.uk	Convel S.R.L. 2900 Muncestri Str. 2002 Chisinau	Husqvarna Austria GmbH Consumer Products Industriezelle 36 4010 Linz Tel: (+43) 732 77 01 01 - 90 consumer.service@ husqvarna.at
Argentina	Costa Rica	Greece	Netherlands	South Africa
Husqvarna Argentina S.A. Av.del Libertador 5954 – Piso 11 – Torre B (C1428ARP) Buenos Aires Phone: (+54) 11 5194 5000 info.gardena@ husqvarna.com	Compañía Exim Euroiberocamerica S.A. Los Colegios, Moravia, 200 metros al Sur del Colegio Saint Francis – San José Phone: (+506) 297 68 83 exim_euro@racsa.co.cr	HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Υπ/ια Ηφαιστου 33A Bl. Πτ. Κορυπαίου 194 00 Κορυπά Αττικής V.A.T. EL094094640 Phone: (+30) 210 66 22 025 info@husqvarna-consumer.gr	GARDENA Nederland B.V. Postbus 50176 1305 AD ALMERE Phone: (+31) 36 521 00 00 info@gardena.nl	Husqvarna South Africa (Pty) Ltd Postnet Suite 250 Private Bag X6, Cascades, 3202 South Africa Phone: (+27) 33 846 9700 info@gardena.co.za
Armenia	Croatia	Hungary	Neth. Antilles	Spain
Garden Land Ltd. 61 Tigran Mets 0005 Yerevan	SILK ADRIAS d.o.o. Josipa Lončara 3 10090 Zagreb Phone: (+385) 1 3794 580 silk.adria@zg-t.com.hr	Husqvarna Magyarország Kft. Ezred u. 1-3 1044 Budapest Telefon: (+36) 1 251-4161 vevosozigalat.husqvarna@ husqvarna.hu	Jonka Enterprises N.V. Sta. Rosa Weg 196 P.O. Box 8200 Curaçao Phone: (+59) 9 767 66 55 pjm@jonka.com	Husqvarna España S.A. C/Basauri, nº 6 La Florida 28023 Madrid Phone: (+34) 91 708 05 00 atencioncliente@gardena.es
Australia	Cyprus	Iceland	New Zealand	Suriname
Husqvarna Australia Pty. Ltd. Locked Bag 5 Central Coast BC NSW 2252 Phone: (+61) 02 4352 7400 customer.service@ husqvarna.com.au	Med Marketing 17 Digeni Akriti Ave P.O. Box 27017 1641 Nicosia	O. Johnson & Kaaber Tunguhalli 1 110 Reykjavik ooj@jk.is	Husqvarna New Zealand Ltd. PO Box 76-437 Manukau City 2241 Phone: (+64) 9 9202410 support.nz@husqvarna.co.nz	Agrofik n.v. Verlengde Hogestraat #22 Phone: (+597) 472426 agrofik@sr.net Pobox: 2006 Paramaribo Suriname – South America
Austria / Österreich	Czech Republic	Ireland	Norway	Sweden
Husqvarna Austria GmbH Consumer Products Industriezelle 36 4010 Linz Tel.: (+43) 732 77 01 01 - 90 consumer.service@ husqvarna.at	Husqvarna Česko s.r.o. Tříkova 2319/5b 149 00 Praha 4 – Chodov Bezplatná infolinie: 800 100 425 servis@cz.husqvarna.com	Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP info.gardena@ husqvarna.co.uk	GARDENA Husqvarna Consumer Outdoor Products Salgsafdelning Danmark Box 9003 S-200 39 Malmö info@gardena.dk	Husqvarna AB S-561 82 Husqvarna info@gardena.se
Azerbaijan	Denmark	Italy	Peru	Switzerland / Schweiz
Firm Progress a. Aliyev Str. 26A 1052 Bakú	GARDENA / Husqvarna Consumer Outdoor Products Salgsafdelning Danmark Box 9003 S-200 39 Malmö info@gardena.dk	Husqvarna Italia S.p.A. Via Com 72 23868 VALMADRERA (LC) Phone: (+39) 0341.203.111 info@gardenaitalia.it	Husqvarna Perú S.A. Jr. Ramón Cárcamo 710 Lima 1 Tel: (+51) 1 3320400 ext. 416 juan.remuzgo@ husqvarna.com	Husqvarna Schweiz AG Consumer Products Industriestrasse 10 5506 Mägenwil Phone: (+41) 0 848 800 464 info@gardena.ch
Belgium	Dominican Republic	Japan	Poland	Turkey
GARDENA Belgium NV / SA Sterrebeekstraat 163 1930 Zaventem Phone: (+32) 2 72 09 212 Mail: info@gardena.be	BOSQUESA, S.R.L. Carretera Santiago Licey Km. ½ Esquina Copal II. Santiago, Dominican Republic Phone: (+809) 736-0333 joserbosquesa@claro.net.do	KAKUCHI Co. Ltd. Sumitomo Realty & Development Kojimachi BLDG., 8F 5-1 Nibancyo Chiyoda-ku Tokyo 100-0084 Phone: (+81) 33 264 4721 m_ishihara@kaku-ichi.co.jp	Husqvarna Poland Spółka z o.o. ul. Wysociego 15 b 03-371 Warszawa Phone: (+48) 22 330 96 00 gardena@husqvarna.com.pl	GARDENA Dost Dış Ticaret Mümmesilikli A.Ş. Sanayi Çad. Adil Sokak No: 1/B Kartal 34873 İstanbul Phone: (+90) 216 38 93 939 info@gardena-dost.com.tr
Bosnia / Herzegovina	Ecuador	Kazakhstan	Portugal	Ukraine / Україна
SILK TRADE d.o.o. Industriskaza zona Bukva bb 74260 Tešanj	Husqvarna Ecuador S.A. Arupos E1-181 y 10 de Agosto Quito, Pichincha Tel. (+593) 22800739 francisco.jacome@ husqvarna.com.ec	LAMED Ltd. 155/1, Tazhibayevi Str. 050060 Almaty IP Schmidt Abayavenue 3B 11 005 Kostanay	Husqvarna Portugal, SA Lagoa - Albarraque 2635 - 595 Rio de Mouro Tel.: (+351) 21 922 85 30 Fax: (+351) 21 922 85 36 info@gardena.pt	TOB «Україна Україна» вул. Васильківська, 34, офіс 204-т 03022, Київ Tel.: (+38) 044 498 39 02 info@gardena.ua
Brazil	Estonia	Kyrgyzstan	Romania	Uruguay
Husqvarna do Brasil Ltda Av. Francisco Matarazzo, 1400 – 19º andar São Paulo – SP CEP: 05001-903 Tel: 0800-112252 marketing.br.husqvarna@ husqvarna.com.br	Husqvarna Eesti OÜ Consumer Outdoor Products Kesti tee 10, Aaviku kula Rae vald Harju maakond 75305 Estonia kontakt.ei@husqvarna.ee	Alye Maki av. Moladaya Guardir J 3 720014 Bishkek	Madex International Srl Soseaua Odaii 117 - 123, RO 013603 Bucuresti, S 1 Phone: (+40) 21 352.76.03 madex@ines.ro	FELI SA Entre Ríos 1083 CP 11800 Montevideo – Uruguay Tel: (+598) 22 03 18 44 info@felisa.com.uy
Bulgaria	Finland	Latvia	Russia	Venezuela
Хускварна България ЕООД Бул. „Андрей Ляпчев“ № 72 1799 София Тел.: (+359) 095 797 3076 www.husqvarna.bg	Oy Husqvarna Ab Consumer Outdoor Products Lauttaranhanttu 8 B / PL 3 00581 HELSINKI info@gardena.fi	Husqvarna Latvija Consumer Outdoor Products Bāķūlu iela 6 LV-1024 Rīga info@husqvarna.lv	OOO „Хускварна“ 141400, Московская обл., г. Химки, улица Ленинградская, владение 39, стр.6 Бизнес Центр „Химки Бизнес Парк“, помещение ОВ02_04	Corporación Casa y Jardín C.A. Av. Caroni, Edif. Trezmen, PB. Colinas de Bello Monte, 1050 Caracas. Tlf: (+58) 212 992 33 22 info@casayjardin.net.ve
Canada / USA	Finland	Lithuania	Serbia	
GARDENA Canada Ltd. 100 Summerlea Road Brampton, Ontario L6T 4X3 Phone: (+1) 905 792 9330 info@gardena-canada.com	Oy Husqvarna Ab Consumer Outdoor Products Immeuble Exposal 9-11 allée des Pierres Mayettes ZAC des Barbanières, B.P. 99 -F- 92232 GENNEVILLIERS cedex	UAB Husqvarna Lietuva Consumer Outdoor Products Ateities pl. 77/C LT-52104 Kaunas centras@husqvarna.lt	Domet d.o.o. Autoput za Novi Sad bb 11273 Belgrade Phone: (+381) 118 48 88 12 miroslav.jejina@domet.rs	
Chile	France	Luxembourg	Singapore	
Maquinarias Agroforestales Ltda. (Maga Ltda.) Santiago, Chile Avda. Chesterton # 8355 comuna Las Condes Phone: (+56) 2 202 4417 Dalton@maga.cl Zipcode: 7560330	GARDENA France Immeuble Exposal 9-11 allée des Pierres Mayettes ZAC des Barbanières, B.P. 99 -F- 92232 GENNEVILLIERS cedex	Magasin Jules Neuberg 39, rue Jacques Stas Luxembourg-Gasperich 2549 Case Postale No. 12 Luxembourg 2010 Phone: (+352) 40 14 01 api@neuberg.lu	Hy-Ray PRIVATE LIMITED 40 Jalan Pemimpin #02-08 Tat Ann Building Singapore 577185 Phone: (+65) 6253 2277 shiyng@hyray.com.sg	8846-20.960.06/1012 © GARDENA Manufacturing GmbH D-89070 Ulm http://www.gardena.com
Temuco, Chile	Avda. Valparaíso # 01466			
Avda. Valparaíso # 01466 Phone: (+56) 45 222 126 Zipcode: 4780441				