

Art. 884

Art. 885  
Rückenspritzgerät 12 l  
mit Manometer

<b>D</b>	<b>Betriebsanleitung</b> Rückenspritzgerät 12 l	<b>SK</b>	<b>Návod na použitie</b> Postrekovač na chrbát 12 l
<b>GB</b>	<b>Operating Instructions</b> Backpack Sprayer 12 l	<b>GR</b>	<b>Οδηγίες χρήσεως</b> Ψεκαστήρας πλάτης 12 l
<b>F</b>	<b>Mode d'emploi</b> Pulvérisateur à dos 12 l	<b>RUS</b>	<b>Инструкция по эксплуатации</b> Опрыскиватель ранцевый 12 л
<b>NL</b>	<b>Instructies voor gebruik</b> Rugsproeier 12 l	<b>SLO</b>	<b>Navodilo za uporabo</b> Nahrbtnej skropilnica 12 l
<b>S</b>	<b>Bruksanvisning</b> Tryckspruta 12 l	<b>HR</b>	<b>Upute za uporabu</b> Leđna prskalica 12 l
<b>DK</b>	<b>Brugsanvisning</b> Rygsprøjteapparat 12 l	<b>SRB</b>	<b>Uputstvo za rad</b> BiH Leđna prskalica 12 l
<b>FIN</b>	<b>Käyttöohje</b> Reppuruisku 12 l	<b>UA</b>	<b>Інструкція з експлуатації</b> Ранцевий обприскувач 12 л
<b>N</b>	<b>Bruksanvisning</b> Ryggspröyte 12 l	<b>RO</b>	<b>Instrucțiuni de utilizare</b> Pompa de stropit 12 l
<b>I</b>	<b>Istruzioni per l'uso</b> Irroratore a spalla 12 l	<b>TR</b>	<b>Kullanım Klavuzu</b> Sırtta Taşınan İlaçlama Pompası 12 l
<b>E</b>	<b>Manual de instrucciones</b> Pulverizador de mochila de 12 l	<b>BG</b>	<b>Инструкция за експлоатация</b> Гръбна пръскачка 12 л
<b>P</b>	<b>Instruções de utilização</b> Pulverizador de pressão portátil 12 l	<b>AL</b>	<b>Manual përdorimi</b> Pajisje shpine për spërkatje 12 l
<b>PL</b>	<b>Instrukcja obsługi</b> Opryskiwacz plecakowy 12 l	<b>EST</b>	<b>Kasutusjuhend</b> Seljaskantav survepihusti 12 l
<b>H</b>	<b>Használati utasítás</b> Háti nyomáspermetező 12 l	<b>LT</b>	<b>Eksploatavimo instrukcija</b> Kuprininis purkštuvas 12 l
<b>CZ</b>	<b>Návod k použití</b> Postříkovač na záda 12 l	<b>LV</b>	<b>Lietošanas instrukcija</b> Mugursomas smidzinātājs 12 l

# GARDENA nahrbtna škropilnica 12 I

Dobrodošli na vrtu z GARDENA...



To je prevod originalnih nemških navodil.

Prosimo, skrbno preučite navodila za uporabo in upoštevajte opisane nasvete. V navodilu za uporabo preučite podatke o pravilni uporabi izdelka in se seznanite z varnostnimi opozorili.



Iz varnostnih razlogov naprave ne smejo uporabljati osebe mlajše od 16 let, kot tudi osebe, ki niso seznanjene z navodili za uporabo.

Osebe z omejenimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi lahko uporabljajo ta izdelek samo pod nadzorom ali po navodilih pooblaščene osebe.

→ Prosimo, skrbno shranite knjižico z navodili za uporabo.

## Vsebina

1. Področje uporabe GARDENA nahrbtne škropilnice .....	115
2. Varnostna opozorila .....	116
3. Montaža .....	116
4. Upravljanje .....	117
5. Vzdrževanje .....	118
6. Odpravljanje motenj .....	119
7. Zaustavitev obratovanja .....	120
8. Dobavljiva oprema .....	120
9. Tehnični podatki .....	120
10. Servis / Garancija .....	120

## 1. Področje uporabe GARDENA nahrbtne škropilnice

### Določila

GARDENA nahrbtna škropilnica je namenjena za škropljenje tekočih snovi, ki ne vsebujejo topil. Uporablja se za: sredstva proti škodljivcem<sup>1)</sup>, sredstva proti plevelom<sup>1)</sup>, tekoča gnojila<sup>1)</sup>, sredstva za čiščenje stekel, avtomobilske voske in konzervanse<sup>1)</sup>; namenjena je za uporabo v privatnih hišah in ljubiteljskih vrtovih.

Uporaba ni dovoljena za javne napeljave, v parkih, športnih objektih, v poljedelstvu in gozdarstvu.

Upoštevajte priložena navodila za uporabo, kar zagotavlja pravilno uporabo GARDENA nahrbtne škropilnice.

1) Po zakonu o sredstvih za zaščito rastlin, kot tudi zakonih o pralnih sredstvih se smejo uporabljati samo dovoljena predpisana sredstva (iz pooblaščenih prodajaln).

### Upoštevajte



**Zaradi varovanja zdravja smete z GARDENA nahrbtno škropilnico uporabljati samo tekoča sredstva, ki jih je navedel proizvajalec naprave. Ni dovoljeno uporabljati kislin, dezinfekcijskih sredstev in impregnirnih sredstev.**

Priporočamo, da uporabljate samo sredstva za zaščito rastlin, ki jih je potrdila BBA (biološka zvezna ustanova). GARDENA v času proizvodnje tega izdelka ni zaznala škodljivih vplivov pri uporabi BBA dovoljenih sredstev za obdelavo rastlin, ki bi lahko vplivali na materiale te naprave.

Pri škropljenju insekticidov, herbicidov in fungicidov oz. tekočih sredstev za škropljenje, pri katerih je proizvajalec predvidel ustrezna zaščitna sredstva, je potrebno to tudi upoštevati.

## 2. Varnostna opozorila

**Nevarnost telesne poškodbe:**



- Nikoli ne odpirajte nahrbtne škropilnice, dokler je nahrbtna škropilnica še pod tlakom.
- Pred vsakim odpiranjem nahrbtne škropilnici najprej v celoti izpraznite tlak s pritiskom na tipko na ročaju za škropljenje.
- Po vsaki uporabi izpustite tlak, izpraznite posodo, skrbno očistite in izperite s čisto vodo. Potem nahrbtno škropilnico osušite v odprttem stanju (glej 5. Vzdrževanje).
- Za preprečevanje eventualnih kemičnih reakcij je potrebno pred zamenjavo sredstva najprej temeljito očistiti nahrbtno škropilnico.
- Zaradi združljivosti z navedenimi sredstvi pri čiščenju nikoli ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, topil ali bencina.
- Nahrbtne škropilnice nikoli ne puščajte brez nadzorstva in dalj časa, kadar je črpalka napolnjena s tlakom.
- Nahrbtne škropilnice ne sme biti dostopna otrokom.
- Odgovorni ste za morebitne poškodbe tudi pri drugih osebah.
- Nahrbtne škropilnice ne izpostavljate veliki vročini.

**Upravljanje:**



- Nahrbtne škropilnice preverite pred vsako uporabo glede morebitnih poškodb.

Nahrbtne škropilnice nikoli ne puščajte brez nadzorstva in dalj časa, kadar je črpalka napolnjena s tlakom.

→ Nahrbtne škropilnice ne sme biti dostopna otrokom.



→ Odgovorni ste za morebitne poškodbe tudi pri drugih osebah.

→ Nahrbtne škropilnice ne izpostavljate veliki vročini.



V pokrovu posode se nahaja tlačni izravnalni ventil. Ta ventil omogoča dotok zraka za izravnavo tlaka v posodi in preprečuje iztekanje tekočine, če se nahrbtne škropilnica prevrne.

## 3. Montaža

**Namestitev nosilnega traku:**


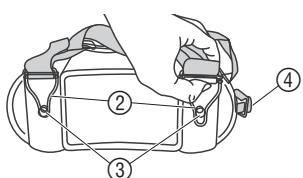
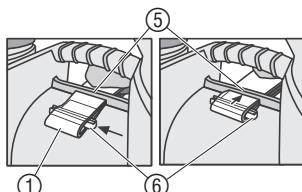


1. Nezaščiti konec nosilnega traku ① povlecite približno 2 do 3 cm skozi kovinsko sponko ②.
2. Nosilni trak ① povlecite skozi odprtino ⑤ pod nosilnim ročajem tako, da je stran za nastavitev traku ⑦ obrnjena navzgor.
3. Vtisnite zapah ⑥ stransko na nosilnem traku ①.
4. Nosilni trak ① povlecite nazaj, do točke, ko zapah ⑥ prepreči nadaljnji premik nosilnega traku.
5. Kovinske sponke ② navlecite na nastavke ③ spodnje strani nahrbtne škropilnice, tako da povezava slišno zaskoči.

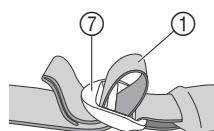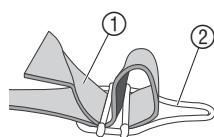




Za desničarje mora biti vzvod črpalke ④ na levi strani.  
Škropilnica se potem upravlja z desno roko.

### **Namestitev brizgalke:**






### **Namestitev brizgalke na ročaj:**

1. Brizgalko (9) potisnite do omejila v ročaj za škropljenje (11).  
Bodite pozorni na pravilno namestitev O-tesnilnega obroča (10).
2. Brizgalko (9) ročno privijte na ročaj škropilnice (11)  
(ne uporabljajte klešč).



### **Namestitev ročaja za škropljenje na cev:**

3. Prekrivno matico (12) potisnite na cev (13).
4. Vstavite filter (14) v ročaj za škropljenje (11).
5. Potisnite cev (13) na filter (14).
6. Cev (13) s prekrivno matico (12) ročno privijte na ročaj škropilnice (11) (ne uporabljajte klešč).

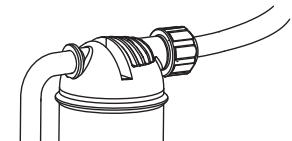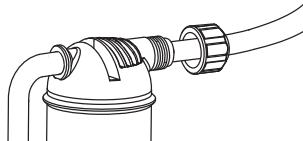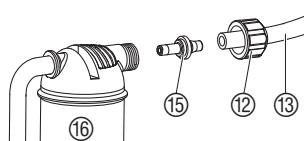


### **Namestitev cevi na črpalko:**

7. Prekrivno matico (12) potisnite na cev (13).
8. Povezovalnik (15) vstavite v črpalko (16).
9. Potisnite cev (13) na povezovalnik (15).
10. Cev (13) s prekrivno matico (12) ročno privijte na črpalko (16)  
(ne uporabljajte klešč).

## **4. Upravljanje**

### **Polnjenje posode:**

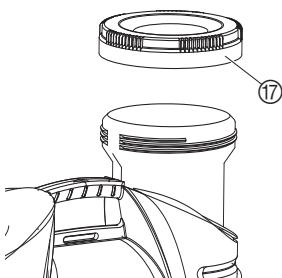


1. Tekočino za škropljenje dobro premešajte.
2. Odvijte pokrovček posode (17).
3. Doljite tekočino za škropljenje največ do maks. oznake (12 litrov).  
*Prosimo, upoštevajte varnostne predpise in pravilno količino mešanja sredstva, po navodilih proizvajalca.*
4. Pokrov posode (17) ponovno privijte z roko (ne uporabljajte klešč).

### **Gnojenje z GARDENA univerzalnim škropilnikom art. 8303 za zunanjia uporabo :**

Pri gnojenju preko listov in za mlade sadike:  
1/2 pokrovčka na 5 litrov vode


Pri gnojenju korenin:  
1 pokrovček na 5 litrov vode

## Škropljenje s tekočino:

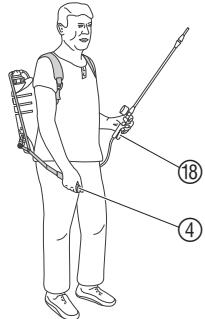

1. Nahrbtno škropilnico namestite na hrbet.


2. Dolžino nosilnih trakov (1) z nastavijo na sponkah (7) nastavite na ustrezno dolžino.

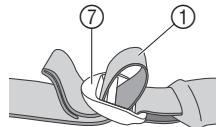

Šivani konci nosilnih trakov so še tovarniško vdelani v sponke za trakove (7).

3. Vzvod črpalke (4) večkrat pritisnite navzdol (prib. 7 do 9-krat), dokler vzvod ne postane teže gibljiv in je občutiti odpor vzvoda.
4. Pritisnite tipko (18) na ročaju za škropljenje.  
*Tekočina bo pričela iztekat.*
5. Spustite tipko (18) na ročaju za škropljenje.  
*Postopek škropljenja se bo zaustavil.*

## Nastavitev škropilne cevi:



1. Odvijte prekrivno matico (19).

2. Pršilno cev (20) izvlecite do želene dolžine.

3. Ponovno privijte prekrivno matico (19).

## Nastavitev škropilne cevi:




Curek škropljenja se lahko nastavlja od celotnega curka (odvijanje šobe) do pršenja v obliki megle (privijanje šobe).


→ Šobo (22) nastavite glede na želeno vrsto curka; privijte ali odvijte.

## 5. Vzdrževanje

### Čiščenje nahrbt. škropilnice:

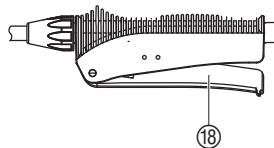

Nahrbtno škropilnico je potrebno očistiti po vsaki uporabi.

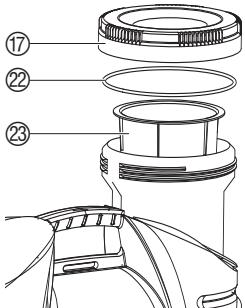

1. Pritisnite tipko (18) na ročaju za škropljenje in izpustite tlak iz cevi.

2. Odvijte pokrov posode (17) in temeljito očistite umazanijo na območju navoja in O-tesnilnega obročka (22).

3. Dolivni filter (23) in pokrov posode (17) operite s čisto vodo.

4. Izpraznite posodo in napolnite s čisto vodo (eventualno dodajte sredstvo za pomivanje).

5. Nahrbtno škropilnico izpraznjte s škropljenjem tekočine.  
*Ventil in šoba se bosta na ta način očistila.*

6. Nahrbtna škropilnica naj se posuši v razstavljenem stanju.

Preostale tekočine ne izlivajte v kanalizacijo. Za odstranitev se posvetujte z lokalno komunalno službo.

### Občasno pregledovanje:


Priporočamo, da po 5-letni uporabi nahrbtne škropilnice izvedete pregled naprave – najbolje je, da to delo prepustite GARDENA servisu.

## 6. Odpravljanje motenj

### Čiščenje filtra v ročaju za škropljenje:



### Čiščenje črpalke:

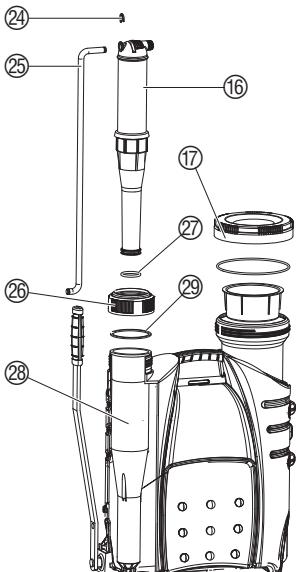

1. Odvijte prekrivno matico ⑫, izvlecite cev ⑬ s filtrom ⑭ iz ročaja za škropljenje ⑪.
2. Filter ⑭ operite pod tekočo vodo.
3. Ponovno sestavite ročaj za škropljenje (glej 3. Montaža „Namestitev ročaja za škropljenje na cev“).

Če črpalka po čiščenju ročaja za škropljenje še vedno ne proizvaja tlaka, potem je potrebno očistiti črpalko.

1. Varovalni obroč ⑯ (npr. z izvijačem iztisnite iz ohišja) in členkasto gred ⑮ izvlecite iz črpalke ⑯.
2. Odvijte prekrivno matico ⑯ in izvlecite črpalko ⑯.
3. Preverite O-tesnilni obroček črpalke ⑰, če je potrebno ga zamenjajte.
4. Izvlecite notranji del črpalke ⑰ in tesnilo ⑯.
5. Vse sestavne dele črpalke in tesnila operite z vodo (in pomivalnim sredstvom).
6. Črpalko ponovno sestavite v obratnem vrstnem redu.

Pri ponovni sestavi črpalke boste pozorni na to, da boste pravilno namestili tesnila in da jih ne boste preščipnili.

#### Motnja

##### Črpalka ne proizvaja tlaka

#### Možni vzroki

Zamašen je ventil na pokrovu posode.

→ Očistite pokrov posode.

Priključki cevi na črpalki in na ročaju za škropljenje ne tesnijo.

→ Privijte priključke cevi na črpalki in na ročaju za škropljenje.

O-tesnilni obroček na črpalki ⑰ ne tesni.

→ Očistite črpalko in preverite O-tesnilni obroček ⑰ na črpalki; če je potrebno zamenjajte.

##### Ročaj za škropljenje kljub zadostnemu tlaku ne prši oz. prši s slabotnim curkom

Zamašena je šoba.

→ Očistite šobo.

Zamašen je filter ⑭ v ročaju za škropljenje.

→ Očistite filter v ročaju za škropljenje.

##### Težavno odpiranje posode

Tlak v posodi je prenizek, ker je zamašen filter na pokrovu posode ⑰.

→ Očistite pokrov posode ⑰.



V primeru ostalih napak vas prosimo, da kontaktirate servis GARDENA.  
Popravila smejo izvajati le GARDENA servisne delavnice ali serviserji, ki jih je pooblastila GARDENA.

## 7. Zaustavitev obratovanja

**Shranjevanje nahrbtne škropilnice:**

Nahrbtno škropilnico shranite tako, da bo nedostopna otrokom.

→ Pri shranjevanju odvijte pokrov posode, očistite nahrbtno škropilnico (glej 5. Vzdrževanje) in shranite na mestu, kjer ni nevarnosti zmrzali.

## 8. Dobavljiva oprema

<b>GARDENA pršilni stožec</b>	Preprečuje razpihanje škropiva-meglic.	art. št. 894
<b>GARDENA adapter</b>		art. št. 884-00.610.00
<b>GARDENA komplet tesnil</b>	Za zamenjavo vseh tesnil.	art. št. 884-00.901.00
<b>GARDENA Viton-komplet tesnil</b>	Za uporabo pri posebno agresivnih tekočinah.	art. št. 884-00.902.00

Opremo lahko naročite v GARDENA servisu.

## 9. Tehnični podatki

<b>Maks. količina poljenja</b>	12 l
<b>Min/maks. dolžine šobne cevi</b>	60 / 100 cm
<b>Dolžina cevi</b>	125 cm
<b>Dovoljeni delovni tlak</b>	3 bar
<b>Dovoljena delovna temp.</b>	35 °C

## 10. Servis / Garancija

V garacijskem primeru so servisne storitve za Vas brezplačne.

GARDENA daje za ta izdelek dve leti garancije (od datuma nakupa). Ta garacijska storitev se nanaša na občutne pomanjkljivosti naprave, ki se dokazljivo nanašajo na tovarniške napake ali pomanjkljivosti materiala. Garacijska storitev se po naši izbiri opravi z nadomestitvijo z brezhibno napravo ali brezplačnim popravilom poslane naprave, če so izpolnjene naslednje prepodstavke:

- Z napravo ste ravnali strokovno in v skladu s priporočili v Navodilih za uporabo.
- Niti kupec niti kakšna tretja oseba ni skušala popravljati napravo.
- Garancija ne velja za obrabne dele, kot so tesnila za črpalko in ležajenje vzdova in črpalke.

Ta garancija proizvajalca ne zadeva obstoječe jamstvenih zahtevkov med trgovcem / prodajalcem.

V primeru, da je potrebna servisna storitev, pošljite pokvarjeno napravo, skupaj s kopijo računa in opisom napake v pošiljki z znamko, na naslov najbližjega servisa, ki so našteti na zadnji strani.

Ko bo naprava popravljena, Vam jo bomo brezplačno poslali nazaj.

## **PL Odpowiedzialność za produkt**

Zwracamy Państwa uwagę, że nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia naszych maszyn, bądź szkody spowodowane ich wadliwym funkcjonowaniem, powstałe na skutek nieprawidłowo przeprowadzonych napraw lub użycia nieoryginalnych części zamiennych. Naprawy winny być przeprowadzane tylko przez punkty serwisowe Husqvarna lub autoryzowane serwisy. Dotyczy to również części uzupełniających i oprzyrządowania.

## **H Termékekkelősség**

Nyomatékosan utalunk arra, hogy a termékkelősségi törvény értelmében nem felelünk a készülékeink által okozott károkért, amennyiben ezek szakszerűtlen javítás következményei, vagy ha a cseréket nem eredeti GARDENA – vagy általunk kibocsátott alkatrészekkel végezik el és a javítást nem a GARDENA megbízott szervizei végezték. Ez értelemszabályban érvényes a kiegészítő részekre és a tartozékokra is.

## **CZ Ručení za výrobek**

Upozorňujeme výslovne na skutečnost, že podle zákona o ručení za výrobky nejsme povinni ručit za škody vyvolané našimi výrobky, pokud tyto škody byly způsobeny neodbornou opravou nebo v případě výměny dílů nebyly použity naše originální díly GARDENA, popř. díly, které jsme schválili, a oprava nebyla provedena v servisu GARDENA nebo autorizovaným specialistou. Analogické ustanovení platí rovněž pro doplňky a příslušenství.

## **SK Zodpovednosť za vady výrobku**

Výslovne zdôrazňujeme, že podľa zákona o ručení za výrobok nie smezodpovedný za škody spôsobené našim zariadením, ak sú spôsobené nesprávnu opravou, alebo ak sa nepoužili originálne diely GARDENA alebo nami schválené diely a ak nebola oprava vykonaná značkovou opravovňou GARDENA alebo autorizovaným odborníkom. To isté platí aj pre doplnkové diely a príslušenstvo.

## **GR Υπαιτιότητα προϊόντος**

Κάνουμε σαφές ότι, σύμφωνα με τους νόμους παραγωγής των προϊόντων, δεν είμαστε υπεύθυνοι για καμία ζημιά που προκλήθηκε από το προϊόν μας εάν δε χρησιμοποιήθηκαν για όλες τις συνδεσίες απολειτικά και μόνο τα γνήσια εξαρτήματα ή ανταλλακτικά της GARDENA ή αν το σέρβις δεν πραγματοποιήθηκε στο σέρβις της GARDENA. Τα ίδια ισχύουν για τα συμπληρωματικά μέρη και τα αξεσουάρ.

## **SLO Jamstvo za proizvode**

Izrecno opozarjamo, da po Zakonu o jamstvu za proizvode, ne odgovarjammo za škode, ki so jih povzročile naše naprave, v kolikor je bila povzročena zaradi nestrokovnega popravila, ali pa pri zamenjavi delov niso bili uporabljeni originalni nadomestni deli GARDENA oziroma deli, ki jih dovolimo uporabiti in če popravilo ni bilo opravljeno v servisu GARDENA oz. pri pooblaščenem strokovnjaku. Ustrezno velja tudi za dele, ki nadgrajujejo napravo in pribor.

## **RO Responsabilitatea legală a produsului**

Mentionam în mod expres că, în concordanță cu responsabilitatea legală a produsului, nu suntem răspunzători de nici un accident provocat de produsele noastre dacă se datorează reparării necorespunzătoare sau dacă piesele de schimb nu sunt originale GARDENA sau aprobat de GARDENA, sau dacă reparațiile nu au fost efectuate de un Centru de Sevice GARDENA sau un specialist autorizat. Aceleași prevederi se aplică și pieselor de schimb și accesoriilor.

## **BG Отговорност за качество**

Изрично подчертаваме, че съгласно закона за отговорност за качество, ние не носим отговорност за вредите причинени от нашите уреди, ако същите са причинени от неправилен ремонт или при подмяната на части не са използвани оригинални части на GARDENA или части одобрени от нас и ремонта не е извършен от сервиз на GARDENA или оторизиран специалист. Същото важи за допълнителните части и принадлежности.

## **EST Tootevastutus**

Juhime teie tähelepanu sellele, et tootevastutusseaduse kohaselt ei vastuta me meie seadmete poolt põhjustatud kaühude eest, kui need on tekinud asjatundmatu paranduse tagajärvel või kui detaili vahetamisel ei kasutatud GARDENA originaalvaruosiga ega meie poolt kasutada lubatud varuoisi ja kui parandustöid ei ole teinud GARDENA klienditeenindusspetsialistid ega meie volitatud spetsialistid. Sama kehtib lisadetailide ja tarvikute kohta.

## **LT Atsakomybė už produkciją**

Prašome atkreipti dėmesį, kad remdamiesi „Mašinu saugos“ įstatymu, neatsakome už nuostolius, sukelius mūsų prietaisų, jei jie atsirodo dėl netinkamo remonto, arba, jei keičiant dalis, buvo naudojamos neoriginalios GARDENA dalys arba dalys, kurių mes neleidome naudoti, o remontą atliko ne GARDENA serviso centras ar igaliotas specialistas. Tas pats galioja papildomoms dalims ir priedams.

## **LV Produkta atbildība**

Mēs skaidri norādām uz to, ka saskaņā ar Produktu atbildības likumu, mēs neatbildam par mūsu iekārtu radītiem zaudējumiem, ciktāl tos ir izraisījis neatbilstošs remonts vai daļu nomainīja ar neorigānlām GARDENA daļām vai ne ar mūsu norādītājām detalām un remontu nav veicis GARDENA serviss vai pilnvarots speciālists. Tas pats attiecas uz papildinošajām daļām un piederumiem.

