


# ĀTRAIS CEĻVEDIS ROBOTIZĒTAIS ZĀLES PĻĀVĒJS GARDENA

R38Li / R40Li / R45Li /  
R50Li / R70Li / R80Li

 **GARDENA®**



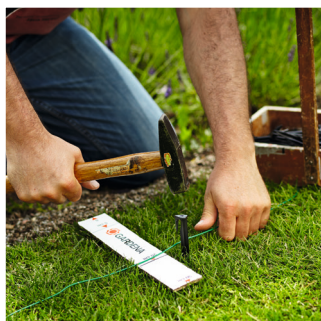


# DARBA SĀKŠANA AR ROBOTIZĒTO ZĀLES PĻĀVĒJU GARDENA

## 1. Uzlādes stacijas izvietošana un pieslēgšana

Lietotāja rokasgrāmatā aplūkojiet 3.2. nodaļu


1. Uzlādes staciju novietojiet darba zonas vidū uz horizontālas virsmas tā, lai tās priekšpusē paliktu daudz brīvas vietas.
2. Savienojiet strāvas padeves zemā sprieguma kabeli ar uzlādes staciju un strāvas padevi.
3. Savienojiet strāvas padevi ar 100-240 V sienas kontaktligzdu.

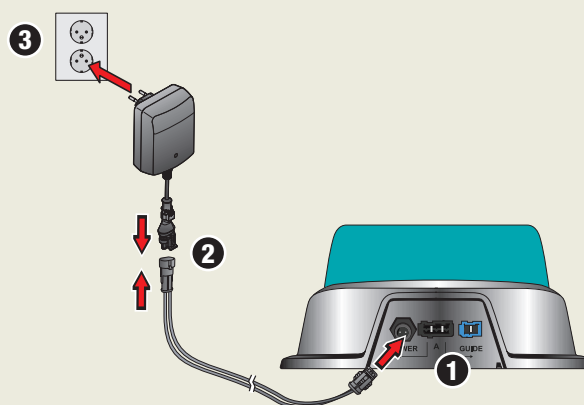

## 2. Akumulatora uzlāde un ierobežojošā vada novietošana

Lietotāja rokasgrāmatā aplūkojiet 3.3. nodaļu un 3.4. nodaļu

1. Kamēr izklājat ierobežojošo vadu, novietojiet robotizēto zāles pļāvēju uzlādes stacijā, lai uzlādētu tā akumulatoru. Galveno slēdzi pagrieziet 1. pozīcijā.
2. Izklājiet ierobežojošo vadu tā, lai tas izveidotu loku ap darba zonu.
3. Atstājiet cilpu tajā vietā, kur vēlāk pieslēgsiet virzošo vadu (skatiet 4.5. punktu).

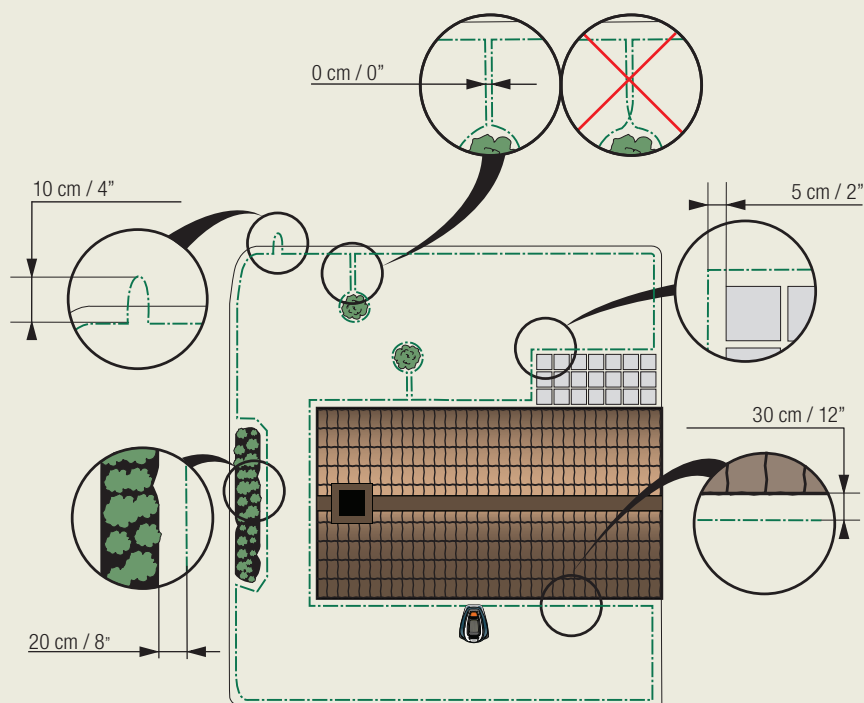

1. Galvenais slēdzis
2. STOP poga
3. Gaismas diodes ierobežojošā un virzošā vada darbības pārbaudei.
4. Pļaušanas augstuma indikators
5. Displejs
6. Tastatūra



Uzlādes stacija






### 3. Ierobežojošā vada savienošana

Lietotāja rokasgrāmatā aplūkojiet 3.5. nodaļu

1. Atveriet savienojumus un ieklājiet vadu galus katra savienotāja padziļinājumos.
2. Ar knīpstangām saspiediet vienu savienotāju ar otru.
3. Nogrieziet atlikušos ierobežojošā vada galiņus. Nogrieziet 1–2 cm virs katra savienotāja.
4. Uzlādes stacijā uzspiediet savienojumus uz kontakttapām, kas atzīmētas ar A. Svarīgi, lai katrs vads tiktu pievienots īstajā vietā: labās puses vads pie labās puses kontakttapas, bet kreisās puses vads — pie kreisās puses kontakttapas.
5. Marķējiet vadus ar komplektācijā iekļautajām vadu uzlīmēm. Tā rīkojoties, būs vieglāk atkal pareizi pievienot vadus.


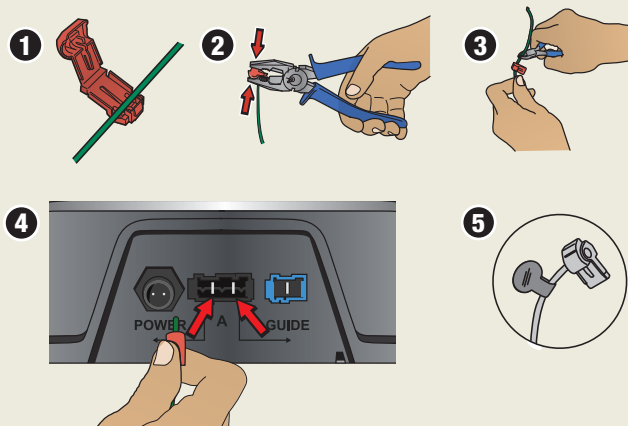


### 4. Virzošā vada novietošana un pievienošana


Lietotāja rokasgrāmatā aplūkojiet 3.6. nodaļu

1. Izvelciet virzošo vadu caur uzlādes stācijas apakšā esošo atvērumu.
2. Atbilstoši iepriekš sniegtajām instrukcijām, pieslēdziet savienotāju pie virzošā vada tādā pašā veidā kā pie ierobežojošā vada.
3. Uzlādes stacijā piestipriniet savienotāju pie kontakttapas, kas atzīmēta ar Gids.
4. Izvietojiet virzošo vadu vismaz 2 metrus taisni no uzlādes stācijas priekšējās malas.
5. Velciet virzošo vadu uz ierobežojošā loka vietu, kur jāpievieno virzošais vads. Nenovietojiet vadu asos leņķos.
6. Nogrieziet ierobežojošo vadu cilpas vidū, kas tika izveidota 2.3. punktā; izmantojiet vada griešanai paredzētu ierīci.
7. Virzošā vada savienošanai ar ierobežojošo vadu izmantojiet savienotājskavas. Ar knīpstangām saspiediet vienu savienotājskavu pilnīgi kopā ar otru.


Kā papildinājums šajā ātrajā ceļvedī iekļautajiem norādījumiem GARDENA tīmekļa vietnē [www.gardena.com](http://www.gardena.com) ir pieejamas filmas ar detalizētiem norādījumiem par uzstādīšanu.

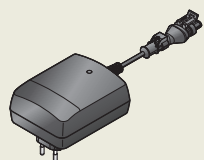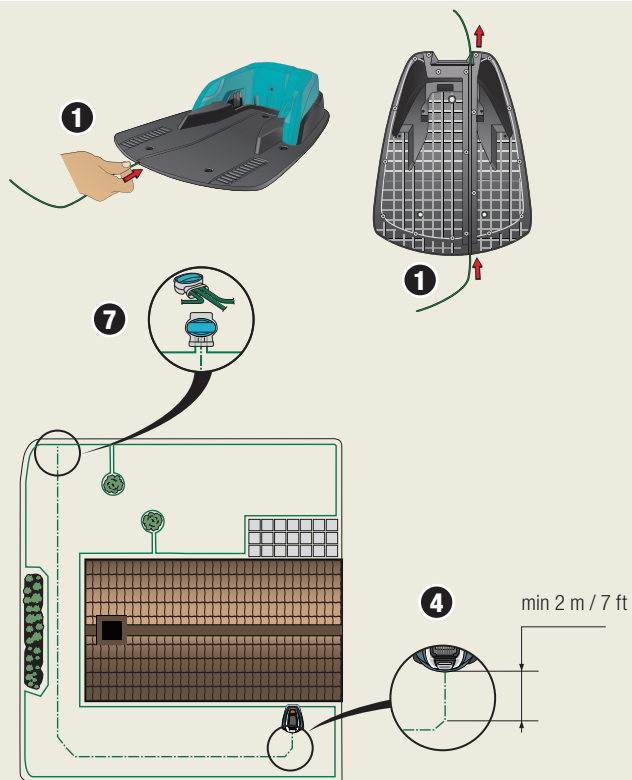


Strāvas padeve




Zemsprieguma kabelis



Ierobežojošais vads un savienotājskavas

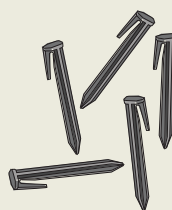

Tapas

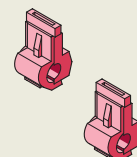

Savienotāji



Mērierīce





## 5. Iedarbināšana un apstādināšana


Lietotāja rokasgrāmatā aplūkojiet 4.3. un 4.4. nodaļu

### Iedarbināšana

1. Atveriet pārsegu un nospiediet STOP pogu.
2. Iestatiet galveno slēdzi 1. pozīcijā. Veicot šo darbību pirmo reizi, darbība cita starpā tiek sākota, atlasot četrciparu PIN kodu.
3. Nospiediet iedarbināšanas pogu START.
4. Aizveriet pārsegu.

### Apstādināšana

Nospiediet STOP pogu.

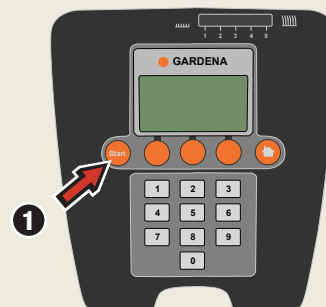

## 6. Noregulējiet robotizēto zāles plāvēju atbilstoši jūsu dārzam

Lietotāja rokasgrāmatā aplūkojiet 6.3., 6.4. un 6.6. nodaļu

Šeit atradīsiet padomus par to, kā pareizi uzstādīt robotizēto zāles plāvēju. Visus robotizētā zāles plāvēja uzstādījumus varat nomainīt izvēles funkcijās.

### Noregulējiet plāvēju, lai tas atbilst jūsu zālāja lielumam

Plaušanas rezultāts būs atkarīgs no plaušanas laika. Izmantojiet taimera funkciju, lai noregulētu plaušanas laiku atbilstoši jūsu dārzam. Ja plausiet pārāk bieži, zālājs izskatīsies saplacināts. Plaujot pārāk reti, zālājs neizskatīsies pilnībā noplauts.

### Taimeris

Nosakiet laikus, kad plāvējs darbosies dienā, un nosakiet arī nedēļas dienas. Iestatot taimeri, aprēķiniet, kā robotizētais zāles plāvējs pārvietojas pa norādīto platību kvadrātmetros stundā un dienā (parametri ir norādīti darba kapacitātes tabulā).


Darba kapacitātes tabula	
Modelis	Aptuveni m <sup>2</sup> stundā un dienā
GARDENA R38Li	32
GARDENA R40Li	33
GARDENA R45Li	38
GARDENA R50Li	42
GARDENA R70Li	44
GARDENA R80Li	50

### Plāvēja vadīšana caur šauriem celiņiem testa režīmā

Ja dārzā ir šauri celiņi, plāvējam ir grūti atrast uzlādes staciju. Izmantojiet funkciju Izmēģināt (funkcija Kalibrēšanas rokasgrāmata modeļiem GARDENA R38Li, R40Li, R45Li un R50Li), lai pārbaudītu, vai plāvējs var pārvietoties pa šaurāko celiņu.

1. Novietojiet zāles plāvēju uzlādes stacijā.
2. Robotizētā zāles plāvēja izlasē atlasiet Izmēģināt (Kalibrēšanas rokasgrāmata modeļiem GARDENA R38Li, R40Li, R45Li un R50Li) un nospiediet Labi. Pēc tam nospiediet iedarbināšanas pogu "START" un aizveriet pārsegu.
3. Pārbaudiet, vai plāvējs, pārbraucot celiņam, seko virzošajam vadam.
  - a. Ja plāvējs pārbraucis celiņam, pārbaude ir izdevusies.
  - b. Ja robotizētais zāles plāvējs nav izbraucis cauri celiņam: pārbaudiet, vai virzošais vads ir ieklāts atbilstoši norādījumiem lietotāja rokasgrāmatas 3.6. nodaļā.

Varat arī pielāgot vadotnes platumu virzošajam vadam modeļiem GARDENA R70Li un R80Li. Lietotāja rokasgrāmatā skatiet 6.4. nodaļu.

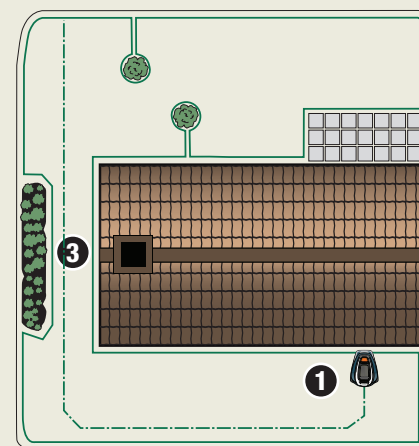

[WWW.GARDENA.COM](http://WWW.GARDENA.COM)

 **GARDENA®**

Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšējas informēšanas.  
Autortiesības © 2015 GARDENA Manufacturing GmbH. Visas tiesības ir aizsargātas.  
[www.gardena.com](http://www.gardena.com)

115 78 72-64