



Γρήγορος οδηγός

SILENO city | smart SILENO city | SILENO life | smart SILENO life




gardena.com

ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ GARDENA

Στη διεύθυνση www.gardena.com, μπορείτε να βρείτε βίντεο που θα σας βοηθήσουν στην εγκατάσταση. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες, διαβάστε ολόκληρο το Εγχειρίδιο χρήσης ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.gardena.com.


1. Εγκατάσταση της βάσης φόρτισης

1. Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης επάνω σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια σε σημείο που να υπάρχει ελεύθερος χώρος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να τοποθετήσετε τη βάση φόρτισης σε έναν περιορισμένο χώρο ή σε μια γωνία, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
2. Συνδέστε το καλώδιο χαμηλής τάσης στη βάση φόρτισης και στο τροφοδοτικό.
3. Εάν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο, τοποθετήστε το τροφοδοτικό σε απόσταση τουλάχιστον 30 cm / 12 in από το έδαφος.
4. Συνδέστε το τροφοδοτικό σε μια πρίζα τοίχου 100-240 V.
5. Τοποθετήστε το ρομποτικό χλοοκοπτικό στη βάση φόρτισης.
6. Πιέστε το κουμπί **ON/OFF** για να ενεργοποιήσετε το ρομποτικό χλοοκοπτικό και για να φορτιστεί η μπαταρία όσο τοποθετείτε το καλώδιο οριοθέτησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην κάνετε ρυθμίσεις στο προϊόν εάν δεν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

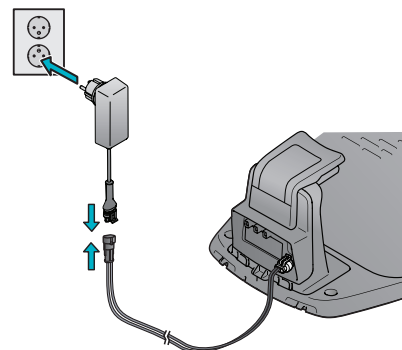


2. Εγκατάσταση του καλωδίου οριοθέτησης

1. Τοποθετήστε το καλώδιο οριοθέτησης έτσι, ώστε να σχηματίζει ένα βρόχο γύρω από ολόκληρη την περιοχή εργασίας χρησιμοποιώντας τους παρεχόμενους πασσαλούς ή θάβοντας το καλώδιο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην τοποθετείτε το καλώδιο οριοθέτησης σε απότομες στροφές.
2. Προσαρμόστε την απόσταση ανάμεσα στο καλώδιο οριοθέτησης και στα διάφορα αντικείμενα.
A: Τοποθετήστε το καλώδιο οριοθέτησης γύρω από όλη την περιοχή εργασίας σχηματίζοντας ένα βρόχο.
B: Για ψηλά εμπόδια, σε απόσταση > 5 cm / 2 in π.χ. τοίχος ή φράχτης.
C: Για χαμηλά εμπόδια, σε απόσταση 1-5 cm / 0,4-2 in. ή χαμηλό άκρο π.χ. παρτέρι.
D: Για αντικείμενα στο ίδιο επίπεδο με το γρασίδι, σε απόσταση 0-1 cm / 0,4 in π.χ. μονοπάτι, πλακόστρωτη επιφάνεια.
E: Δημιουργήστε μια νησίδα για να απομονώσετε περιοχές.
3. Κάντε μια θηλιά στο σημείο του καλωδίου οριοθέτησης όπου θα συνδέσετε αργότερα το καλώδιο οδήγησης (F).
4. Για χρήση σε πρηνή, περάσματα και δευτερεύουσες περιοχές, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης.

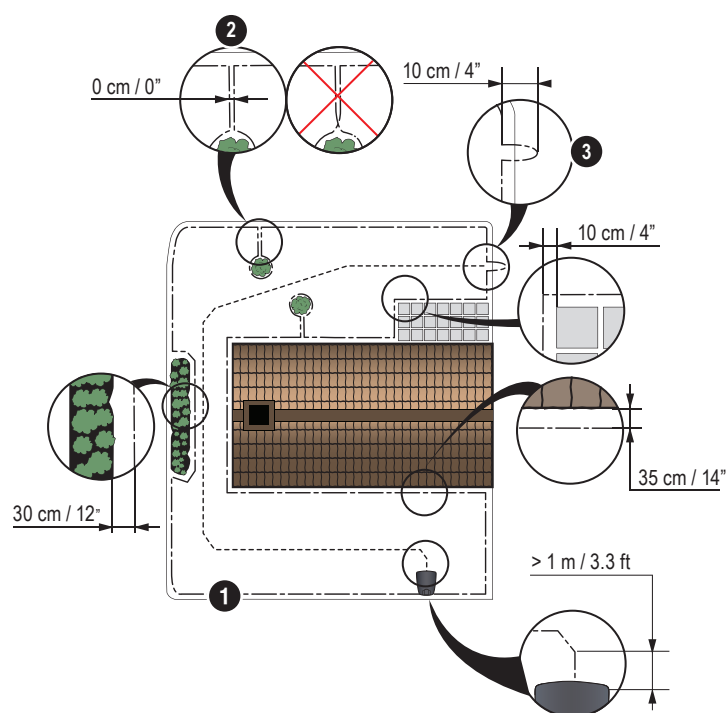


1. Κουμπί STOP
2. Ενδεικτικές λυχνίες LED για τον έλεγχο λειτουργίας της βάσης φόρτισης, του καλωδίου οριοθέτησης και του καλωδίου οδήγησης
3. Βάση φόρτισης
4. Οθόνη
5. Πληκτρολόγιο
6. Κουμπί ON/OFF
7. Κουμπί εκκίνησης

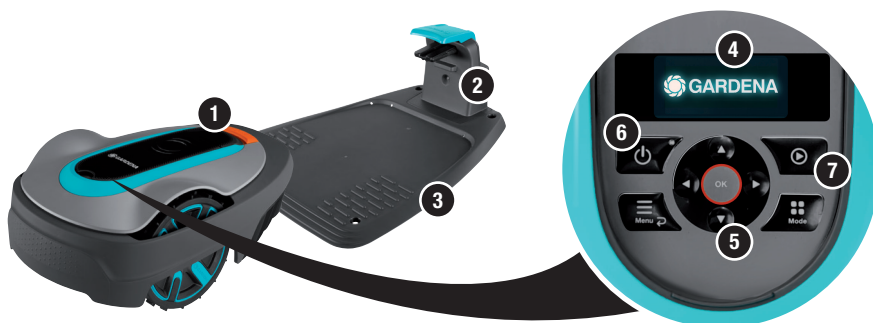

3. Σύνδεση του καλωδίου οριοθέτησης

1. Ανοίξτε το σύνδεσμο και τοποθετήστε το καλώδιο οριοθέτησης.
2. Πιέστε το σύνδεσμο και το καλώδιο χρησιμοποιώντας μια πένσα.
3. Κόψτε το καλώδιο σε απόσταση 1-2 cm / 0,4-0,8 in. από τους συνδέσμους.
4. Πιέστε τους συνδέσμους του καλωδίου οριοθέτησης πάνω στις ακίδες επαφής με την ένδειξη L (αριστερά) και R (δεξιά) στη βάση φόρτισης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το δεξί καλώδιο πρέπει να συνδεθεί στη δεξιά ακίδα επαφής στη βάση φόρτισης και το αριστερό καλώδιο στην αριστερή ακίδα.

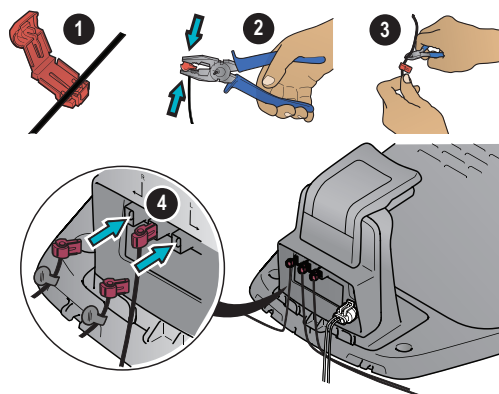

4. Τοποθέτηση και σύνδεση του καλωδίου οδήγησης

Τοποθετήστε ένα καλώδιο οδήγησης, το οποίο θα οδηγεί το ρομποτικό χλοοκοπτικό σε απομακρυσμένα σημεία του γρασιδιού και θα το βοηθά να βρει τη βάση φόρτισης.


1. Σπρώξτε το καλώδιο οδήγησης έτσι ώστε να περάσει κάτω από τη βάση φόρτισης και στερεώστε το στη θέση του χρησιμοποιώντας τις ασφάλειες με κλειστρο.
2. Τοποθετήστε το σύνδεσμο στο καλώδιο οδήγησης με τον ίδιο τρόπο όπως στο καλώδιο οριοθέτησης, σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.
3. Πιέστε το σύνδεσμο του καλωδίου οδήγησης πάνω στην ακίδα επαφής με την ένδειξη GUIDE στη βάση φόρτισης.
4. Τραβήξτε προς τα έξω το καλώδιο οδήγησης σε απόσταση τουλάχιστον 1 m/3,3 ft. και σε ευθεία γραμμή από το μπροστινό άκρο της βάσης φόρτισης.
5. Τοποθετήστε το καλώδιο οδήγησης από τη βάση φόρτισης έως το σημείο του καλωδίου οριοθέτησης όπου θα γίνει η σύνδεση (θηλιά) χρησιμοποιώντας τους παρεχόμενους πασσάλους ή θάψτε το.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην τοποθετείτε το καλώδιο οδήγησης σε σημεία όπου μπορεί να καμπυλωθεί υπερβολικά και μην το διασταυρώνετε με το καλώδιο οριοθέτησης εάν έχει τοποθετηθεί π.χ. σε μια νησίδα.

6. Κόψτε το καλώδιο οριοθέτησης στο κέντρο της θηλιάς που δημιουργήσατε στο βήμα 2.3.
7. Συνδέστε το καλώδιο οδήγησης στο καλώδιο οριοθέτησης τοποθετώντας τα δύο καλώδια μέσα στο σύνδεσμο και σφίξτε το σύνδεσμο πιέζοντάς τον με μια πένσα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφού γίνει η εγκατάσταση του καλωδίου οδήγησης, στερεώστε τη βάση φόρτισης στο έδαφος με τις παρεχόμενες βίδες και το κλειδί τύπου άλεν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για βέλτιστη απόδοση στα στενά περάσματα, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο οδήγησης έχει τοποθετηθεί σωστά μέσα σε αυτά. Διαβάστε το Εγχειρίδιο χρήσης για περαιτέρω οδηγίες.

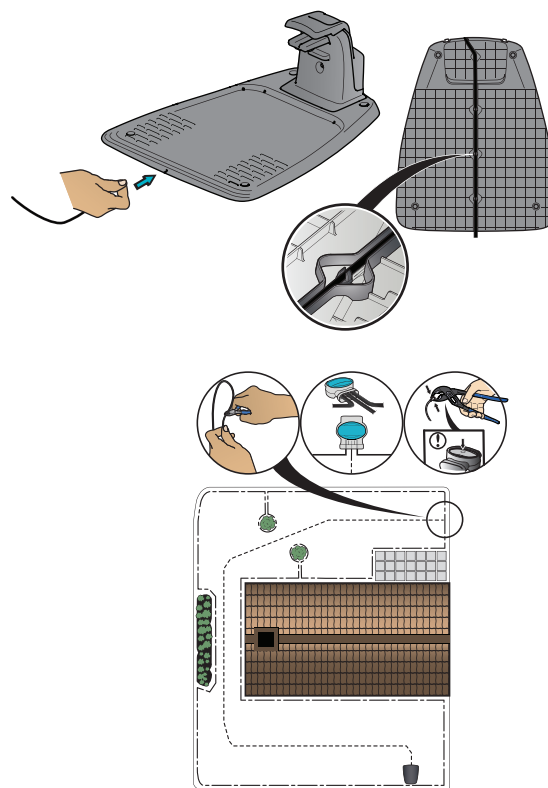

Τροφοδοτικό
(ενδέχεται να διαφέρει εξωτερικά ανάλογα με τον κατασκευαστή)



Καλώδιο χαμηλής τάσης



Καλώδιο οριοθέτησης και σύνδεσμοι



Πάσσαλοι



Σύνδεσμοι



Μετρητής

5. Εκκίνηση και διακοπή λειτουργίας του ρομποτικού χλοοκοπτικού

Όταν θέτετε για πρώτη φορά σε λειτουργία το ρομποτικό χλοοκοπτικό, ξεκινά μια ακολουθία εκκίνησης όπου επιλέγετε τη γλώσσα, τη χώρα, την ημερομηνία, την ώρα και τον προσωπικό σας κωδικό PIN. Υπάρχει επίσης μια λειτουργία βαθμονόμησης του καλωδίου οδήγησης, κατά την οποία το ρομποτικό χλοοκοπτικό ακολουθεί αυτόματα το καλώδιο οδήγησης.

Εκκίνηση λειτουργίας του προϊόντος

1. Ανοίξτε το κάλυμμα στο πληκτρολόγιο.
2. Πιέστε το κουμπί **ON/OFF** για 3 δευτερόλεπτα.
3. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN.
4. Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας.
5. Κλείστε το κάλυμμα.

Διακοπή λειτουργίας του προϊόντος

1. Πατήστε το κουμπί STOP.



6. Αλλαγή των ρυθμίσεων

Όλες οι ρυθμίσεις του ρομποτικού χλοοκοπτικού πραγματοποιούνται μέσω των λειτουργιών του μενού. Διαβάστε το Εγχειρίδιο χρήσης και εξοικειωθείτε με τα μενού και τις ρυθμίσεις.


1. Η λειτουργία Πρόγραμμα χρησιμοποιείται για ρύθμιση του χρόνου χλοοκοπής ανάλογα με την περιοχή εργασίας. Αν αφήσετε το ρομποτικό χλοοκοπτικό να εκτελέσει χλοοκοπή για πάρα πολλή ώρα, το γρασίδι μπορεί να μοιάζει ισοπεδωμένο. Χρησιμοποιήστε τον οδηγό προγραμματισμού για να καθορίσετε ένα κατάλληλο πρόγραμμα. Πατήστε το κουμπί **Μενού**, επιλέξτε **Πρόγραμμα > Οδηγός** και εισαγάγετε το μέγεθος της περιοχής εργασίας. Αν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος για μεμονωμένες ημέρες, χρησιμοποιήστε το μενού **Πρόγραμμα > Για προχωρημένους**.
2. Το κουμπί **Τρόπος** λειτουργίας χρησιμοποιείται για την επιλογή του τρόπου λειτουργίας, για παράδειγμα **Κύρια περιοχή, Δευτερεύουσα περιοχή και Παρκάρισμα**.



Δοκιμαστική λειτουργία του ρομποτικού χλοοκοπτικού μέσα από στενά περάσματα

Τα στενά περάσματα στον κήπο μπορεί να δυσκολέψουν το χλοοκοπτικό να εντοπίσει τη βάση φόρτισης. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Δοκιμής για να ελέγξετε αν το ρομποτικό χλοοκοπτικό γκαζόν μπορεί να περάσει μέσα από το στενό πέρασμα.

1. Τοποθετήστε το ρομποτικό χλοοκοπτικό στη βάση φόρτισης.
2. Επιλέξτε Δοκιμή στο μενού **Ρυθμίσεις > Κάλυψη χλοοτάπητα > Περισσότερα > Δοκιμή** και πατήστε OK. Έπειτα, πατήστε το κουμπί εκκίνησης και κλείστε το κάλυμμα.
3. Βεβαιωθείτε ότι το ρομποτικό χλοοκοπτικό ακολουθεί το καλώδιο οδήγησης μέσα από το πέρασμα.
 - α. Εάν το ρομποτικό χλοοκοπτικό διασχίσει το πέρασμα, η δοκιμή έχει ολοκληρωθεί.
 - β. Εάν το ρομποτικό χλοοκοπτικό δεν διασχίσει το πέρασμα: Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο οδήγησης έχει τοποθετηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

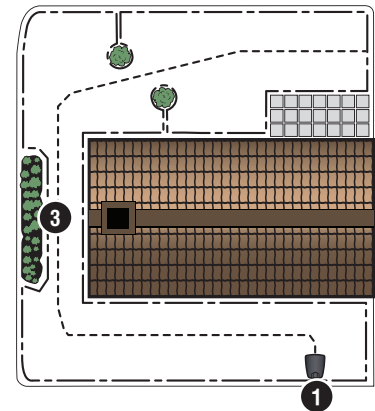

Σύζευξη του ρομποτικού χλοοκοπτικού γκαζόν με μια εφαρμογή

Για τις ρυθμίσεις και τον χειρισμό του προϊόντος χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικές εφαρμογές. Μπορείτε να κάνετε δωρεάν λήψη και των δύο εφαρμογών από το App Store και το Google Play.

GARDENA Bluetooth® App

Για προϊόντα χωρίς το έξυπνο σύστημα. Το προϊόν συνδέεται μέσω Bluetooth® κι εσείς έχετε πρόσβαση στο προϊόν εφόσον βρίσκεστε σε κοντινή απόσταση (Bluetooth®).

1. Κάντε λήψη της εφαρμογής GARDENA Bluetooth® στην κινητή σας συσκευή.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή GARDENA Bluetooth® και ακολουθήστε τις οδηγίες.
3. Απενεργοποιήστε το ρομποτικό χλοοκοπτικό γκαζόν και ενεργοποιήστε το ξανά για να ενεργοποιήσετε για 3 λεπτά τη λειτουργία αντιστοίχισης Bluetooth®.

GARDENA smart system

Για έξυπνα προϊόντα με το έξυπνο σύστημα. Η πύλη συνδέεται στο Internet, οπότε έχετε πρόσβαση στο προϊόν από οπουδήποτε.

1. Εγκαταστήστε την έξυπνη πύλη σύμφωνα με τις οδηγίες στο Εγχειρίδιο χρήσης.
2. Κάντε λήψη της εφαρμογής GARDENA smart system στη φορητή συσκευή σας.
3. Ανοίξτε την εφαρμογή και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Διατηρούμε το δικαίωμα να πραγματοποιούμε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Πνευματικά δικαιώματα © 2021 GARDENA Manufacturing GmbH. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. www.gardena.com

1142752-71



2021-08-17

gardena.com