

**Art. 1551-29**

- D Montageanleitung**  
Turbinen-Versenkregner T 380
- 
- GB Operating Instructions**  
Turbo-Driven Pop-Up Sprinkler T 380
- 
- F Mode d'emploi**  
Arroseur escamotable à turbine T 380
- 
- NL Gebruiksaanwijzing**  
Verzonken turbinesproeier T 380
- 
- S Bruksanvisning**  
Turbosprinkler T 380
- 
- DK Brugsanvisning**  
Turbine-forsænkningsvander T 380
- 
- I Istruzioni per l'uso**  
Irrigatore Pop-up a turbina T 380
- 
- E Manual de instrucciones**  
Turbo-aspensor emergente T 380
- 
- P Instruções de montagem**  
Regador embutido de turbina T 380

**D Regner einbauen (A):**


Regner ebenerdig einbauen (somit ist eine Beschädigung beim Rasenmähen ausgeschlossen).

**G B Install sprinkler (A):**

Install the sprinkler flush with the surface of the ground to prevent damaging the sprinkler when mowing your lawn.

**F Montage de l'arroseur (A) :**

Montez l'arroseur de façon que son extrémité supérieure soit au ras du sol en position escamotée afin d'exclure tout endommagement avec la tondeuse.

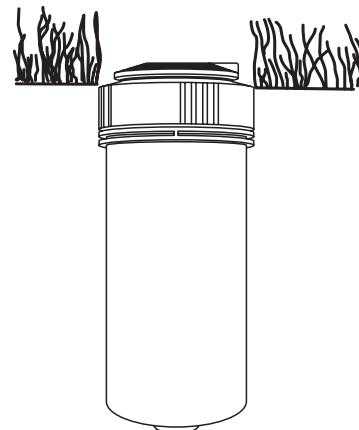**N L Sproeier inbouwen (A):**

Sproeier gelijk met de grond inbouwen zodat hij bij het maaien niet beschadigd wordt.

**S Montera sprinklern (A):**

Bädda in sprinklern i kant med jordtan så att skador inte uppstår i samband med gräsklippaning.

**DK Montering af vander (A):**

Vanderen skal monteres i plan med undergrunden (dermed udelukkes skader, når græsplænen klippes).

**I Installazione dell'irrigatore (A):**

Per evitare di danneggiare l'irrigatore quando si passa la rasaerba, interrarlo in modo che non affiori dal suolo, ma resti a filo.

**E Montaje del aspersor (A):**

Instalar el aspersor al nivel del suelo para evitar que se dañe al cortar el césped.

**P Instalar regador (A):**

Instalar o regador a nível do solo para evitar danos quando se corta a relva.

**A**
**D Düse wählen:**

Für die Beregnungssektoren stehen 4 Düsen zur Wahl, die sich in der Wasser-Ausbringmenge (l/h) unterscheiden. Durch die unterschiedlichen Durchflussmengen der Düsen wird eine ähnlernd gleichmäßige Niederschlagsmenge ( $l/m^2h$ ) erreicht, wenn mehrere Regner mit unterschiedlichen Sektoreinstellungen an einem Strang angeschlossen sind. Werkseitig ist die Düse 1 eingebaut.

**Beregnungssektoren der Düsen:**

Düse 4: 25° – 90°	Düse 3: 1° – 180°
Düse 2: 1° – 270°	Düse 1: 1° – 360°

**G B Select nozzle:**

You have a choice of 4 nozzles for the watering sector. Each nozzle distributes a different quantity of water (l/h). You can achieve even water distribution ( $l/m^2h$ ) by connecting several sprinklers to the same watering line and setting each of the sprinklers to water a different sector. Nozzle 1 is installed at the factory.

**Watering sectors of the nozzles:**

Nozzle 4: 25° – 90°	Nozzle 3: 1° – 180°
Nozzle 2: 1° – 270°	Nozzle 1: 1° – 360°

**F Sélection de la buse :**

Pour les secteurs d'arrosage, il existe 4 buses avec des débits différents (l/h). Les différences de débit des buses rendent la pluviométrie ( $l/m^2h$ ) homogène en cas de montage en réseau de plusieurs arroseurs à secteurs différents. L'arroseur est réglé en usine sur la buse 1.

**Secateurs d'arrosage des buses :**

Bus 4: 25° – 90°	Bus 3: 1° – 180°
Bus 2: 1° – 270°	Bus 1: 1° – 360°

**N L Sproeier kiezen:**

Voor de besproeiingssectoren kan uit 4 sproeiers gekozen worden die verschillen in de hoeveelheid gesproeid water (l/h). Door de verschillende doorstromhoeveelheden van de sproeiers wordt een bij benadering gelijkmatige hoeveelheid neerslag ( $l/m^2h$ ) bereikt, als meerdere sproeiers met verschillende sectorinstellingen aan een stengel aangesloten zijn. Af fabriek is sproeier 1 ingebouwd.

**Besproeiingssectoren van de sproeiers:**

Sproeier 4: 25° – 90°	Sproeier 3: 1° – 180°
Sproeier 2: 1° – 270°	Sproeier 1: 1° – 360°

**S Välja munstycke :**

Fyra olika munstycken med olika vattenmängd (l/h) finns till urval för sprinklersektorerna. Om flera sprinkler med olika inställningar per område är anslutna i serie underlättar munstyckena och de olika vattenmängder en jämn bevattningsmängd ( $l/m^2h$ ). Munstycke 1 är monterad från fabrik.

**Munstyckenas bevattningsområde:**

Munstycke 4: 25° – 90°	Munstycke 3: 1° – 180°
Munstycke 2: 1° – 270°	Munstycke 1: 1° – 360°

**DK Valg af dyse:**

Til vandingssektorerne kan der vælges 4 dyser, som adskiller sig med hensyn til forbruget af vandmængde (l/h). På grund af dysernes forskellige vandmængder opnås en næsten jævn vanding ( $l/m^2h$ ), når flere vandere med forskellige sektorindstillingen er tilsluttet en tilslutning. På fabrikken er dyse 1 blevet monteret.

**Dyses vandingssektorer:**

Dyse 4: 25° – 90°	Dyse 3: 1° – 180°
Dyse 2: 1° – 270°	Dyse 1: 1° – 360°

**I Scelta dell'ugello :**

L'irrigatore ha in dotazione 4 ugelli da usare a seconda del settore d'irrigazione voluto. Ciascun ugello ha una portata (l/h) differente per garantire una distribuzione uniforme dell'acqua ( $l/m^2h$ ) sul suolo quando s'impiegano contemporaneamente più irrigatori regolati su settori di lavoro diversi. L'irrigatore esce dalla fabbrica con l'ugello 1 premontato.

**Ad ogni ugello corrisponde un settore d'irrigazione:**

Ugello 4: 25° – 90°	Ugello 3: 1° – 180°
Ugello 2: 1° – 270°	Ugello 1: 1° – 360°

**E Seleccionar la boquilla:**

Hay una selección de 4 boquillas para los sectores de riego que se distinguen por el caudal de agua (l/h). Mediante las distintas cantidades de caudal de las boquillas se consigue un riego uniforme ( $l/m^2h$ ) cuando se instalan varios aspersores con distintos reglajes por sector conectados en una hilera. El surtidor 1 va montado de fábrica.

**Sectores de riego de las boquillas:**

Boquilla 4: 25° – 90°	Boquilla 3: 1° – 180°
Boquilla 2: 1° – 270°	Boquilla 1: 1° – 360°

**P Seleccionar jacto:**

Para os sectores de rega existem 4 jactos à disposição, que se diferenciam na quantidade de emissão de água (l/h). Graças às diferentes quantidades de caudal dos jactos consegue-se uma quantidade de rega quase regular ( $l/m^2h$ ), se vários regadores forem conectados com diferentes selecções de sectores num condutor. Desde fábrica instalado-se o jacto 1.

**Sectores de rega dos jactos:**

Jacto 4: 25° – 90°	Jacto 3: 1° – 180°
Jacto 2: 1° – 270°	Jacto 1: 1° – 360°

#### D Düse einstellen (B):

**Achtung:** Verletzungsgefahr durch herausspringenden Regner!  
Mutter ③ bei abgeschraubtem Deckel ② **nicht** lösen.

- Schraube ① ausdrehen und Deckel ② abnehmen.
- Kopf ④ festhalten und gewünschte Düse ⑤ unter oranger Wähl scheibe im Uhrzeigersinn unter den Kopf ④ drehen (Bsp. Düse 3).



**Hinweis:** Das Einstellen der Düse ⑤ ist beim ersten Mal etwas schwieriger. Den Regnerkolben immer mit Deckel ② in Sprührichtung in den Schacht einsetzen.

#### GB Set nozzle (B):

**Caution:** Risk of injury if the sprinkler pops up!  
**Do not** loosen the nut ③ when the cover ② is unscrewed.

- Unscrew the bolt ① and remove the cover ②.
- Hold the sprinkler head ④ and turn the desired nozzle ⑤ below the orange nozzle selector clockwise under the sprinkler head ④ (e. g. nozzle 3).

**Note:** It may be more difficult to set the nozzle ⑤ the first time you operate your sprinkler. Always insert the sprinkler piston into the shaft with the cover ② facing in the direction the nozzle is going to spray.

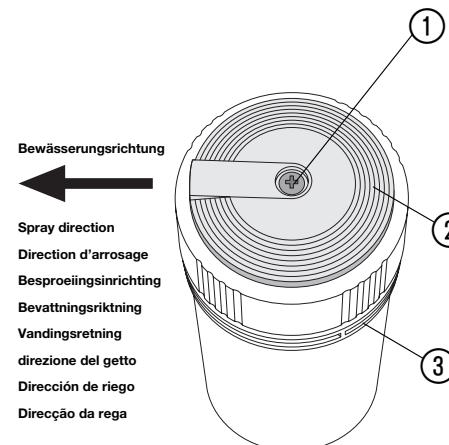
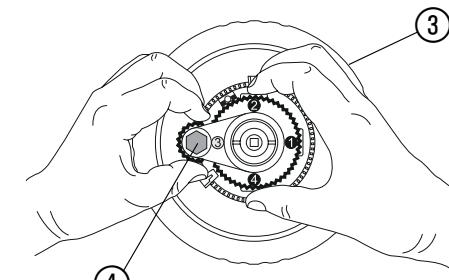
**B1****B2**

#### DK Indstilling af dyse (B):

**Bemærk:** Risiko for tilskadekomst på grund af en vander, der kan springe ud! Møtrikken ③ må ikke løsnes, når dækslet ② er skruet af.

- Skruen ① skrues ud og dækslet ② tages af.
- Hovedet ④ holdes fast og den ønskede dyse ⑤ drejes under hovedet ④ under den orange drejeskive (f. eks. dyse 3).

**Henvistning:** Dysen ⑤ kan være en anelse træg første gang den indstilles. Vandstemplet skal altid sættes med dæksel ② i sprøjteretning ned i skakten.

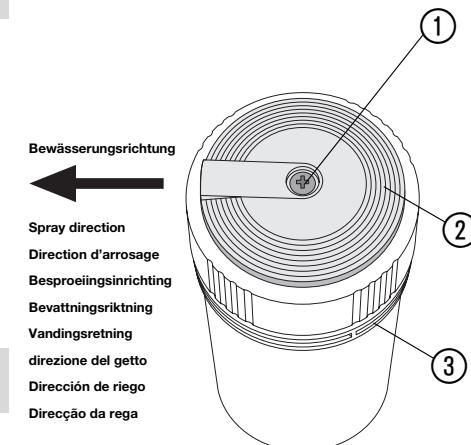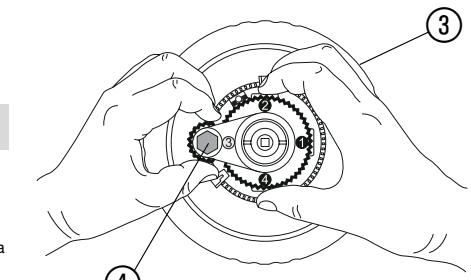
**B1****B2**

#### E Ajuste de la boquilla (B):

**Atención:** Hay peligro de heridas si salta el aspersor.  
**No soltar** la tuerca ③ con la tapa ② desenrollada.

- Desenrocar el tornillo ① y quitar la tapa ②.
- Sostener el cabezal ④ y girar la boquilla elegida 5 debajo del disco selector naranja en el sentido de las agujas del reloj debajo del cabezal ④ (por ejemplo, la boquilla 3).

**Nota:** El ajuste de la boquilla ⑤ es algo difícil de hacer la primera vez. Insertar siempre el pistón del aspersor en el hoyo con la tapa ② en el sentido de la aspersión.

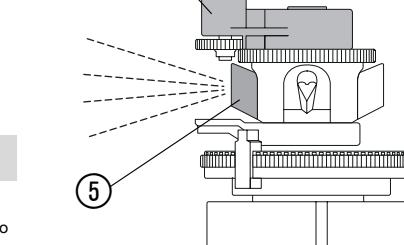**B2**

#### P Regular o jacto (B):

**Atenção:** Perigo de lesões pelo regador ejectado! Não soltar a rosca ③ em caso de a tampa estiver desenroscada ②.

- Tirar o parafuso ① e retirar a tampa ②.
- Segurar a cabeça ④ e girar o jacto pretendido ⑤ por baixo do disco de seleção laranja no sentido do relógio por debaixo da cabeça ④ (exemplo jacto 3).


**Observação:** A regulação do jacto ⑤ é um pouco mais difícil à primeira vez. Inserir sempre o pistão de rega na cavidade com a tampa ② em sentido da aspersão.

#### NL Sproeier instellen (B):

**Opgelet:** gevaar op letsel door omhoog springende sproeier!  
Moer ③ bij afgeschroefde deksel ② **niet** losmaken.

- Schroef ① eruit draaien en deksel ② eraf halen.
- Kop ④ vasthouden en gewenste sproeier ⑤ onder de oranje keuzeschijf naar rechts onder de kop ④ draaien (bijv. sproeier 3).

**Tip:** het instellen van de sproeier ⑤ gaat de eerste keer een beetje moeilijk. De sproeierzwaar altijd met deksel ② in de sproeierrichting in de schacht plaatsen.

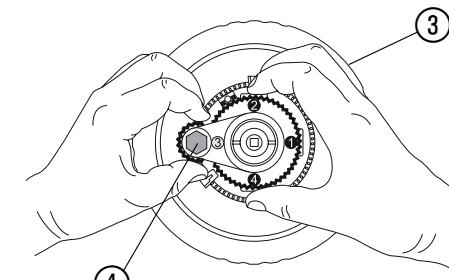
**B2**

#### S Ställa in munstycket (B):


**Observera:** Risk för skador, sprinklern kan studsa upp.  
Lossa inte mutter ③ när locket ② är avskruvad.

- Skruta ut skruven ① och ta ur locket ②.
- Håll i huvudet ④ och vrid i önskat munstycke ⑤ under den orange skivan med smedsols under huvudet ④ (t. ex. munstycke 3).

**Anmärkning:** Inställningen av munstycket ⑤ kan känna första gången. Sätt alltid in sprinklern med locket ② i rätt riktning i schakten.

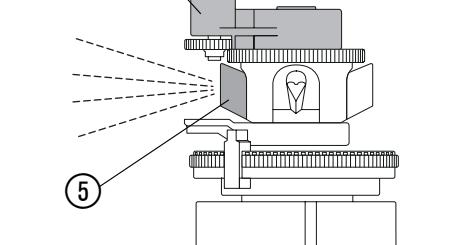
**B2**

**D** Beregnungssektor / Sprührichtung einstellen (C):  
 1. Schraube ① ausdrehen und Deckel ② abnehmen.  
 2. Regner bei reduziertem Druck solange drehen lassen (ca. 1 Umdrehung), bis sich die Schwenkrichtung umkehrt, um die Memoryfunktion ⑤ zu aktivieren.  
 3. Sektor/Richtung während des Betriebs durch Verschieben der Anschläge ④ einzustellen (Für 360° beide Anschlüsse ④ zusammenschieben).

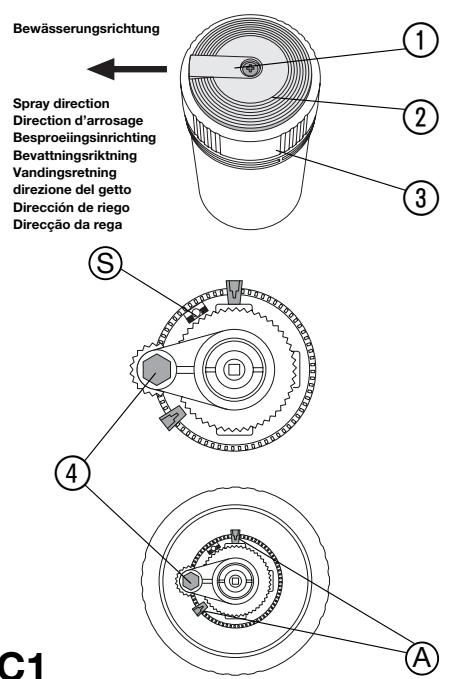


C1

**F** Réglage du secteur / de la direction d'arrosage (C) :  
 1. Dévissez la vis ① et enlevez le couvercle ②.  
 2. Tournez l'arrosoir à pression réduite jusqu'à ce que le sens de rotation change (env. 1 tour) et que la fonction mémorisation ⑤ soit activée.  
 3. Réglez le secteur/la direction pendant le service par décalage des butées ④ (pour obtenir un secteur de 360°, rapprochez les butées ④).

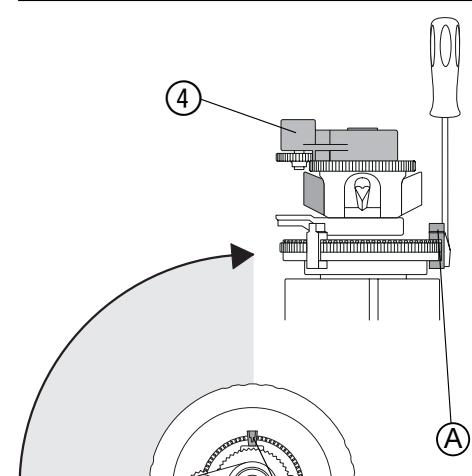

C2


**NL** Besproeiingssector / sproeirichting instellen (C):  
 1. Schroef ① eraf draaien en deksel ② eraf halen.  
 2. Sproeier bij verminderde druk zo lang laten draaien (ca. 1 omdraaiing) tot de zwaairichting zich omkeert om de memoryfunctie ⑤ te activeren.  
 3. Sector/richting tijdens het gebruik door de aanslagen ④ te verschuiven instellen (voor 360° beide aanslagen ④ tegen elkaar drijven).

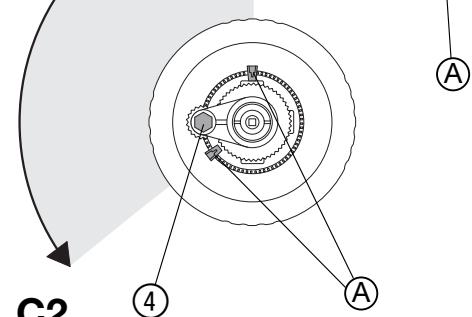

**S** Ställa in bevattningsytan / bevattningsriktning (C):  
 1. Skruva ur skruven ① och ta av locket ②.  
 2. Låt sprinklern vrida sig med reducerat tryck (ca. 1 varv) tills riktningen vänder för att aktivera minnesfunktionen ⑤.  
 3. Ställ in område/riktning under användningen genom att flytta på anslagen ④ (Skjut ihop anslagen ④ för att få 360°).


C2

**DK** Indstilling af vandingssektor / sprøjteindretning (C):  
 1. Skruen ① skrues ud og daekset ② tages af.  
 2. Vanderen lades dreje så længe ved reduceret tryk (ca. 1 omdrejning), indtil drejeretningen vender for at aktivere Memoryfunktionen ⑤.  
 3. Sektor/retnig indstilles under drift ved at forskyde stoppene ④ (for 360° skalbes de to stop ④ sammen).

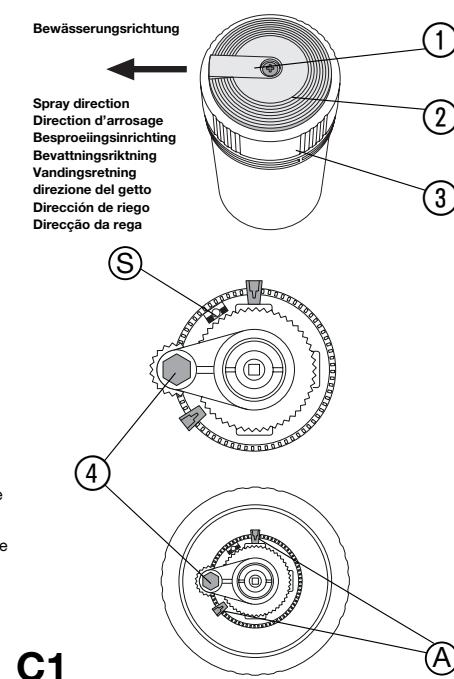

C1

**E** Orientamento del getto / Regolazione del settore d'irrigazione (C):  
 1. Allentare la vite ① e rimuovere il coperchio ②.  
 2. Aprire l'acqua quel tanto che basta per mettere in funzione l'irrigatore e lasciarlo girare fino a quando non inverte la rotazione: l'astina metallica ⑤ entra nella sua sede e la funzione "memory" antivandalismo viene così attivata.  
 3. Dopo aver ruotato la testina ④ in modo da orientarne il getto nella direzione voluta, mentre l'irrigatore è in funzione, impostare il settore d'irrigazione desiderato spostando i due fermi arancio ④ con l'aiuto di un cacciavite: la testina si muoverà all'interno dello spazio delimitato dai due fermi.

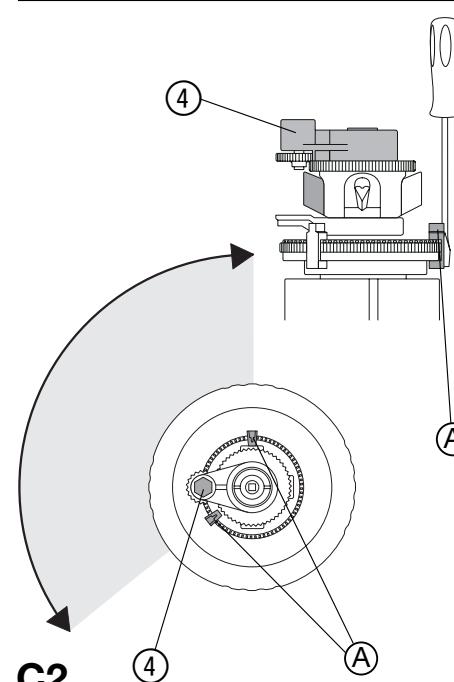

C2

**E** Ajuste del sector de riego / dirección de la aspersión (C):  
 1. Desenroscar el tornillo ① y quitar la tapa ②.  
 2. En el caso de presión reducida dejar girar el aspersor (1 giro, aproximadamente) hasta que cambie la dirección, para activar la función de memoria ⑤.  
 3. Ajustar el sector/dirección durante el funcionamiento a través del desplazamiento de los topes ④ (juntar los dos topes ④ para 360°).

**P** Ajuste secção de rega / direcção de aspersão (C):  
 1. Tirar o parafuso ① e retirar a tampa ②.  
 2. Em caso de pressão reduzida, deixar girar o regador tanto (cerca 1 giro) até que o sentido de viragem se inverta, para que a função de memória ⑤ se active.  
 3. Regular a secção/direcção durante o funcionamento através do deslizamento dos indicadores ④ (Para 360°, juntar ambos os indicadores ④).

**D** Beregnungs-Reichweite einstellen (D):

1. Reichweite während des Betriebs mit Verstellrad ⑥ einstellen. (Drehen gegen den Uhrzeigersinn verkürzt die Reichweite).
  2. Deckel ② mit seitlicher Öffnung in Sprührichtung zeigend aufsetzen und Schraube ① eindrehen.
- Das Verstellrad ⑥ ist beim ersten Drehen etwas schwierig.

**GB** Select watering range (D):

1. Set the watering range using the adjusting wheel ⑥ while the sprinkler is in operation. (Turn the wheel anticlockwise to shorten the range).
  2. Fit the cover ② with the side opening facing the head of the sprinkler and screw in the bolt ①.
- The adjusting wheel ⑥ may be difficult to turn the first time you operate your sprinkler.

**F** Réglage de la portée d'arrosage (D) :

1. Réglez pendant le service la portée avec la molette ⑥. (Une rotation dans le sens rétrograde réduit la portée).
  2. Posez le couvercle ② avec l'orifice latéral pointé vers la tête et vissez la vis ①.
- Au premier actionnement, le mouvement de la molette ⑥ est un peu dur.

**NL** Sproeierrekijfde instellen (D):

1. Rekijfde tijdens het gebruik met instelwheel ⑥ instellen. (naar rechts draaien verkort de rekijfde).
  2. Deksel ② met opening aan zijkant in de sproeierrichting plaatsen en Schroef ① erin draaien.
- Het instelwheel ⑥ loopt bij het eerste draaien wat stroef.

**S** Ställa in bevattningsytans räckvidd (D):

1. Ställ i räckvidden under drift med kuggskruven ⑥. (Skruva motsols minskar räckvidden).
  2. Sätt på locket ② med sidöppningen i huvudets riktning och skruva in skruven ①.
- Kuggskruven ⑥ kan kärva lite första gången.

**DK** Indstilling af vandagens rækkevidde (D):

1. Rækkevidden indstilles med reguléringshjulet ⑥ under drift. (Drejning mod uret forkorter rækkevidden).
  2. Læget ② sættes på med åbningen på siden i hovedretningen og skruen ① skrues ind.
- Reguleringshjulet ⑥ er en anelse trægt, når det drejes første gang.

**I** Regolazione della gittata (D):


1. Mentre l'irrigatore è in funzione, impostare la gittata tramite la rotellina dentata ⑥ (girandola in senso antiorario, la lunghezza del getto si riduce).
  2. Riposizionare il copricchio ② orientato nella direzione del getto (con l'apertura laterale in corrispondenza della testina) e serrare la vite ①.
- Quando si procede alla regolazione della gittata per la prima volta, si può incontrare una certa resistenza nel girare la rotellina dentata ⑥.

**E** Ajuste de la distancia de riego (D):


1. Ajustar la distancia de alcance durante el funcionamiento con la rueda de ajuste ⑥ (Girar en el sentido contrario a las agujas del reloj acorta la distancia del alcance).
  2. Poner la tapa ② con la abertura lateral señalando hacia el cabezal y apretar el tornillo ①.
- La rueda de ajuste ⑥ estará dura en los primeros giros.

**P** Regular o alcance da rega (D):

1. Regular o alcance com a roda de regulação ⑥ durante o funcionamento. (Girar contra o sentido do relógio diminui o alcance).
  2. Colocar a tampa ② com abertura lateral em sentido da cabeça e apertar os parafusos ①.
- No primeiro giro, a roda de regulação ⑥ anda com certa dificuldade.

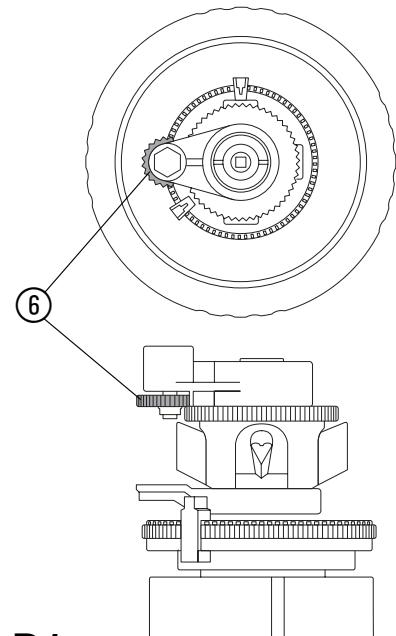

**D1**

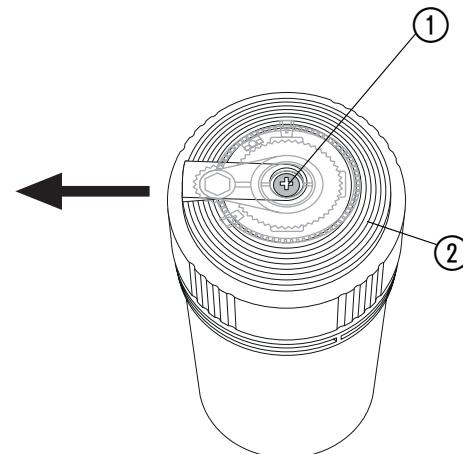

**D2**

**D** Regner und Sieb reinigen (E):

1. Mutter ③ aufdrehen, Regnerkolben entnehmen und Regnerkolben und Sieb ⑦ unter fließendem Wasser reinigen.
2. Regner mit dem Steg ⑧ oberhalb des Gewindeanfangs/Rippe ⑨ wieder in den Schacht einsetzen.
3. Mutter ③ wieder zudrehen.

**GB** Clean sprinkler and dirt strainer (E):

1. Unscrew the nut ③, remove the sprinkler piston and rinse the sprinkler piston and dirt filter ⑦ under running water.
2. Insert the sprinkler into the shaft with the ridge ⑧ above the start of the thread / rib ⑨.
3. Screw on the nut ③.

**F** Nettoyage de l'arroseur et du tamis (E) :

1. Desserrez l'écrou ③. Enlevez le piston. Nettoyez le piston et le tamis ⑦ à sous l'eau du robinet.
2. Placer de nouveau par l'entaille ⑧ l'arroseur dans le cylindre au-dessus du début de filetage/nervure ⑨.
3. Resserrer l'écrou ③.

**NL** Sproeier en zeef reinigen (E):

1. Moer ③ losdraaien, sproeierzager eruit halen en sproeierkop en zeef ⑦ à onder stromend water reinigen.
2. Sproeier met de brug ⑧ boven het begin van de Schroefdraad / ribbels ⑨ weer in de schacht plaatsen.
3. Moer ③ weer aandraaien.

**S** Rengör sprinkler och sil (E):

1. Skruva av muttern ③ ta ur sprinklern och rengör ⑦ den och sil ⑧ under rinnande vatten.
2. Sätt in sprinklern med steget ⑧ ovanför gängan ⑨ i schakten igen.
3. Skruva åt muttern ③.

**DK** Rengøring af vander og sigte (E):

1. Motrikken ③ skrues på, vanderstemplet fjernes og stemplet og sigten ⑦ á rengøres under rindende vand.
2. Vanderen anbringes igen i skakten sammen med legemet ⑧ oven over gevindbegyndelsen / ribbe ⑨.
3. Møtrikken ③ strammes igen.

**I** Pulizia dell'irrigatore e del filtro (E):


1. Svitare la ghiera ③, estrarre l'irrigatore e il filtro ⑦ e sciacquarli bene sotto l'acqua corrente.
2. Ricollocare l'irrigatore nel suo involucro facendo in modo che la sporgenza ⑧ coincida con l'inizio della filettatura/scanalatura ⑨.
3. Riavvitare la ghiera ③.

**E** Limpieza del aspersor y del tamiz (E):


1. Soltar la tuerca ③, quitar el pistón del aspersor y lavarlo con el tamiz ⑦ á bajo agua corriente.
2. Poner el aspersor de nuevo en la caja con el segmento ⑧ sobre el comienzo de la rosca/aleta ⑨.
3. Apretar de nuevo la tuerca ③.

**P** Limpar regador e filtro (E):

1. Soltar a porca ③, retirar o pistão do regador e limpar este e o filtro ⑦ á sob água a correr.
2. Inserir o regador de novo na caixa, com a nervura ⑧ colocada por cima do inicio da rosca/ripa ⑨.
3. Apertar de novo a porca ③.

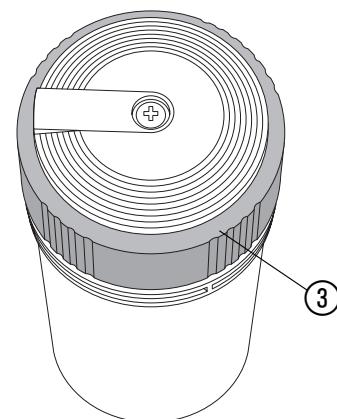

**E1**

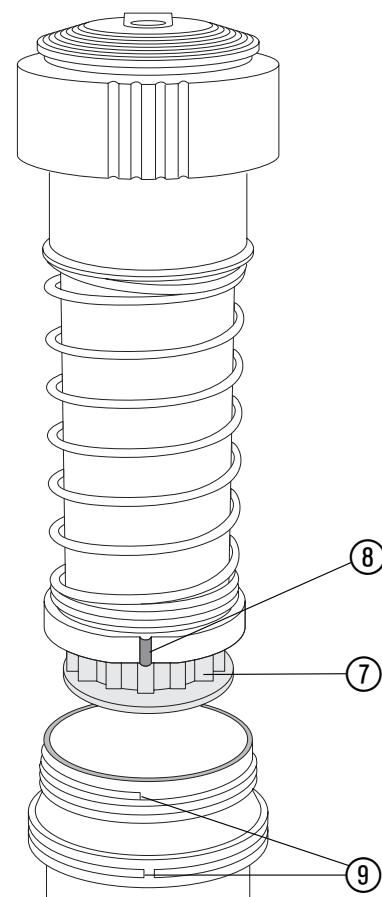

**E2**

#### D Beheben von Störungen:

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Regnerkolben fährt nicht aus.	Zu geringer Wasserdruck.	Anzahl der Regner pro Strang reduzieren. Kleinere Düse wählen (z.B. Düse 4).
	Regnerkolben verschmutzt.	Regner und Sieb reinigen (E).
Wurfweite zu gering.	Sieb verschmutzt.	Regner und Sieb reinigen (E).
	Zu geringer Wasserdruck.	Anzahl der Regner pro Strang reduzieren. Kleinere Düse wählen (z.B. Düse 4).

#### G Trouble-Shooting:

Fault	Possible Cause	Remedy
Sprinkler piston does not pop up.	Insufficient water pressure.	Reduce the number of sprinklers per watering line. Select a smaller nozzle (e.g. nozzle 4).
	Sprinkler piston is dirty.	Clean the sprinkler and dirt strainer (E).
Insufficient range.	Dirt strainer is dirty.	Clean the sprinkler and dirt strainer (E).
	Insufficient water pressure.	Reduce the number of sprinklers per watering line. Select a smaller nozzle (e.g. nozzle 4).

#### F Incidents

Problème	Cause possible	Remède
Le piston ne sort pas.	Trop faible pression d'eau.	Réduisez le nombre d'arroseurs montés en réseau. Choisissez une plus petite buse (par ex. buse 4).
	Piston d'arroseur encrassé.	Nettoyez l'arroseur et le tamis (E).
Trop faible jet.	Tamis encrassé.	Nettoyez l'arroseur et le tamis (E).
	Trop faible pression d'eau.	Réduisez le nombre d'arroseurs montés en réseau. Choisissez une plus petite buse (par ex. buse 4).

#### NL Opheffen van storingen

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Sproeiertuiger komt niet naar buiten.	Te geringe waterdruk.	Aantal sproeiers per strang verminderen. Kleinere sproeiers kiezen (bijv. sproeier 4).
	Sproeiertuiger vuil.	Sproeiertuiger en zeef reinigen (E).
Werptuigde te gering.	Zeef vuil.	Sproeiertuiger en zeef reinigen (E).
	Te geringe waterdruk.	Aantal sproeiers per strang verminderen. Kleinere sproeiers kiezen (bijv. sproeier 4).

#### S Felsökning

Störning	Möjliga orsaker	Ätgärd
Sprinklern kommer inte ut.	För lågt vattentryck.	Minska antalet sprinkler per serie. Välj ett mindre munstycke (t.ex. munstycke 4).
	Sprinklern är smutsig.	Rengör sprinkler och sil (E).
Räckvidden för liten.	Silen är smutsig.	Rengör sprinkler och sil (E).
	För lågt vattentryck.	Minska antalet sprinkler per serie. Välj ett mindre munstycke (t.ex. munstycke 4).

#### DK Fejlafhjælpning

Fejl	Mulig årsag	Afhjælpning
Vanderstemplet kører ikke ud.	For lavt vandtryk.	Antallet af vandere pr. streng reduceres. Mindre dyse vælges (f.eks. dyse 4).
Rækkevidde for kort.	Vanderstempel tilsmudset.	Vander og sigte rengøres (E).
	Sigte tilsmudset.	Vander og sigte rengøres (E).
	For lavt vandtryk.	Antallet af vandere pr. streng reduceres. Mindre dyse vælges (f.eks. dyse 4).

#### I Anomalie di funzionamento

Anomalia	Possibile causa	Intervento
L'irrigatore non si alza	La pressione dell'acqua è troppo bassa.	Ridurre il numero degli irrigatori montati su quella linea. Selezionare l'ugello con settore minore (ad es., l'ugello 4).
La gittata è troppo corta	L'irrigatore è sporco. Il filtro è sporco. La pressione dell'acqua è troppo bassa.	Pulire irrigatore e filtro (E). Pulire irrigatore e filtro (E). Ridurre il numero degli irrigatori montati su quella linea. Selezionare l'ugello con settore minore (ad es., l'ugello 4).

#### E Solución de averías

Avería	Causa posible	Solución
Los pistones del aspersor no salen.	Presión de agua insuficiente.	Reducir el número de aspersores por línea. Seleccionar las boquillas pequeñas (p.ej. Boquilla 4).
Alcance insuficiente.	Pistón del aspersor sucio. Tamiz sucio.	Limpiar aspersor y tamiz (E). Limpiar aspersor y tamiz (E).

#### P Corrigir falhas

Falha	Possível causa	Solução
O pistão do regador não sai para fora.	Pressão da água demasiada baixa.	Reducir o número de regadores por condutor. Selecionar jactos menores (ex. jacto 4).
Alcance do jacto demasiado pequeno.	Pistão do regador sujo. Filtro sujo.	Limpar regador e filtro (E). Limpar regador e filtro (E).

## Garantie

Im Garantiefall sind die Serviceleistungen für Sie kostenlos.

GARDENA gewährt für dieses Produkt 2 Jahre Garantie (ab Kaufdatum). Diese Garantieleistung bezieht sich auf alle wesentlichen Mängel des Gerätes, die nachweislich auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Sie erfolgt durch die Ersatzlieferung eines einwandfreien Gerätes oder durch die kostenlose Reparatur des eingesandten Gerätes nach unserer Wahl, wenn folgende Voraussetzungen gewährleistet sind:

- Das Gerät wurde sachgemäß und laut den Empfehlungen in der Gebrauchsanweisung behandelt.
- Es wurde weder vom Käufer noch von einem Dritten versucht, das Gerät zu reparieren.

Diese Hersteller-Garantie berührt die gegenüber dem Händler/Verkäufer bestehenden Gewährleistungsansprüche nicht. Im Servicefall schicken Sie bitte das defekte Gerät zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und einer Fehlerbeschreibung per Abhol-Service (nur in Deutschland) oder frankiert an die auf der Rückseite angegebene Serviceadresse. Nach erfolgter Reparatur senden wir das Gerät frei an Sie zurück.

## Warranty

GARDENA guarantees this product for 2 years (from date of purchase). This guarantee covers all serious defects of the unit that can be proved to be material or manufacturing faults. Under warranty we will either replace the unit or repair it free of charge if the following conditions apply:

- The unit must have been handled properly and in keeping with the requirements of the operating instructions.
- Neither the purchaser or a non-authorised third party have attempted to repair the unit.

This manufacturer's guarantee does not affect the user's existing warranty claims against the dealer/seller. If you have any problems with your Pressure Sprayer, please contact our Customer Service or return the defective unit together with a short description of the problem directly to one of the GARDENA Service Centres listed on the back of this leaflet.

## Garantie

GARDENA accorde une garantie de 2 ans (à compter de la date d'achat). Cette prestation de garantie s'étend à tous les défauts essentiels de l'appareil s'il a été prouvé que ceux-ci ont été provoqués par des vices de fabrication ou de matériel. Elle assure la livraison d'un appareil de remplacement en parfait état ou la réparation gratuite de l'appareil renvoyé, selon notre estimation si les conditions suivantes sont remplies:

- l'appareil a été traité conformément et selon les recommandations figurant dans le mode d'emploi.
- Ni le vendeur, ni une tierce personne n'ont tenté de réparer l'appareil.

La garantie du fabricant n'enfreint pas les revendications de garantie existant envers le revendeur/vendeur. En cas de panne, veuillez envoyer l'appareil défectueux, affranchi et accompagné du bon d'achat avec la description du problème à l'adresse de service indiquée au verso. Nous renverrons l'appareil franco de port après la réparation.

## Garantie

GARDENA geeft 2 jaar garantie (vanaf de aankoopdatum). Deze garantie heeft betrekking op alle gebreken aan het apparaat die bewijsbaar op materiaal- of fabrieksfouten terug te voeren te zijn. De garantie vindt plaats door levering van een goed apparaat of door kosteloze reparatie van het ingestuurde apparaat, naar onze keuze, als aan de volgende eisen voldaan is:

- Het apparaat is adequaat en volgens de aanbevelingen in de gebruiksaanwijzing behandeld.
- De koper noch een derde heeft getracht het apparaat te repareren.

De fabrieksgarantie staat los van de tegenover de handelaar/verkoper bestaande garantieaansprakelijkheid. Stuur bij storingen het defecte apparaat samen met de aankoopnota en een beschrijving van de storing gefrankeerd naar het op de achterzijde vermelde service-adres. Na de reparatie sturen wij het apparaat weer gefrankeerd terug.

## Garanti

GARDENA lämner 2 års garanti för denna produkt. Garantin gäller från inköpsdatum. Garantin omfattar väsentliga fel på produkten som beror på fabrikations- eller materialfel och som påtalats oss före garantitidens utgång. Garantin innebär utbyte mot en produkt med perfekt funktion eller gratis reparation av den insända produkten om följande villkor är uppfyllda:

- Produkten har använts varsamt och enligt bruksanvisningen.
- Köparen eller någon annan får inte ha försökt reparera produkten.

Tillverkarens garanti gäller ej särskilda överenskommelser mellan återförsäljare och köpare. Vid störningar ber vi dig sända in produkten tillsammans med bevis för inköpet och en felbeskrivning till GARDENA Service.

## Garanti

I garantitilfælde er serviceydelser gratis for Dem.

GARDENA's garanti for dette produkt er 2 år (fra købsdatoen). Garantien dækker alle væsentlige defekter på ap-paratet, som kan bevises at stamme fra defekt materiel eller produktionsej. Hvis reparationen dækkes af garantien vil vi vælge enten at udskifte apparatet eller at reparere indsendt apparat uden beregning, under forudsætning af at følgende er overholdt:

- Apparatet er behandlet korrekt og i h.t. informationerne beskrevet i brugsanvisningen.
- Hverken køber eller tredjepart har forsøgt at reparere apparatet.

Denne garanti fra producenten har ingen indflydelse på eksisterende garantikrav over for forhandleren.

I tilfælde af fejl skal det defekte apparat indsendes sammen med kvitteringen og en fejlskrivelse med porto til serviceadressen, som er oplyst på bagsiden.

## Garanzia

L'Irrigatore Pop-up a turbina T 380 GARDENA è coperto da garanzia legale (nella Comunità Europea per 24 mesi a partire dalla data di acquisto) relativamente a tutti i difetti sostanziali imputabili a vizi di fabbricazione o di materiale impiegato. Il prodotto in garanzia potrà essere, a nostra discrezione, o sostituito con uno in perfetto stato di funzionamento o riparato gratuitamente qualora vengano osservate le seguenti condizioni:

- il prodotto sia stato adoperato in modo corretto e conforme alle istruzioni e nessun tentativo di riparazione sia stato eseguito dall'acquirente o da terzi;
- il prodotto sia stato spedito a spese del mittente direttamente a un centro assistenza GARDENA allegando il documento che attesta l'acquisto (fattura o scontrino fiscale) e una breve descrizione del problema riscontrato.

L'intervento in garanzia non estende in nessun caso il periodo iniziale.

La presente garanzia del produttore non inficia eventuali rivalse nei confronti del negoziante / rivenditore.

## Garantía

GARDENA garantiza durante 2 años (desde la fecha de compra). Esta garantía se refiere a todos los defectos esenciales del aparato, que se comprueba que son atribuibles a defectos de material o de fabricación. La garantía se prestará mediante suministro de recambio de un aparato en correcto estado o mediante la reparación gratuita del aparato enviado, a nuestra elección, si se cumplen las siguientes condiciones:

- El aparato ha sido usado correctamente y según las recomendaciones de las instrucciones de servicio.
- No se ha intentado reparar el aparato por el comprador ni por un tercero.

La garantía del fabricante no afectará a los derechos de garantía existentes frente a comerciantes/vendedores. En caso de avería envíe, franco de portes, el aparato defectuoso junto con el comprobante de compra y una breve descripción de la avería, a la dirección de servicio indicada al dorso. Una vez realizada la reparación devolveremos el aparato, asimismo franco de portes.

## Garantia

A GARDENA garante por 2 anos (desde a data de compra). Esta garantia refere-se a todos os defeitos significativos do aparelho, que tenham sido provocados comprovadamente por defeitos do material ou da fabricação. A garantia é cumprida, de acordo com a nossa vontade, através do fornecimento de um novo aparelho em condições perfeitas, ou através da reparação gratuita do aparelho enviado, desde que realizadas as seguintes condições:

- O aparelho foi tratado de acordo com as suas finalidades e conforme as instruções do manual de utilização.
- Nem o comprador, nem um terceiro tentaram a reparação do aparelho.

A garantia do fabricante não afecta os direitos de garantia existentes perante o comerciante/vendedor. Em caso de avaria, por favor, envie o aparelho defeituoso em conjunto com o comprovativo da compra, mais uma descrição do erro, devidamente franqueado, à morada da assistência técnica indicada no verso. Após efectuada a reparação enviaremos o aparelho, também livre de custos.

## Service

<b>Deutschland/Germany</b> GARDENA Manufacturing GmbH Service Center Hans-Lorenser-Str. 40 89079 Ulm Produktfragen: (+49) 731 490-123 Reparaturen: (+49) 731 490-290 service@gardena.com	<b>Croatia</b> KLIS d.o.o. Stančićeva 79 10419 Vukovina Phone: (+385) 1 622 7770 gardena@klis-trgovina.hr	<b>Italy</b> GARDENA Italia S.p.A. Via Donizetti 22 20020 Lainate (Mi) Phone: (+39) 02.93.94.79.1 info@gardenaitalia.it	<b>Singapore</b> HY-RAY PRIVATE LIMITED 40 JALAN PEMIMPIN #02-08 Tat Ann Building Singapore 577185 Phone: (+65) 625 32277 hyray@singnet.com.sg
<b>Argentina</b> Argensem de Comercializadora Mecafron S.A. Casilla de Correo 193 (1625) Escobar, Pcia. de Buenos Aires Phone: (+54) 34 88 49 40 40 info@argensem.com.ar	<b>Cyprus</b> FARMOKIPIKI LTD P.O. Box 7098 74, Digeni Akrita Ave. 1641 Nicosia Phone: (+357) 22 75 47 62 condam@spidernet.com.cy	<b>Japan</b> KAKUICHI co., Ltd. Sumitomo Realty & Development Kojimachi BLDG., 8F 5 - 1 Nibannocy, chiyoda-ku, Tokyo 102-0084 Phone: (+81)-(03)-3264-4721 m_ishihara@kaku-ichi.co.jp	<b>Serbia</b> DOMEL d.o.o. Savski Nasip 7 11070 Novi Beograd Serbia Phone: (+381) 11 2772 204 miroslav.jejina@domel.co.yu
<b>Australia</b> NYLEX Consumer Products 50 – 70 Stanley Drive Somerton, Victoria, 3062 Phone: 1800 658 276 spare.parts@nylex.com.au	<b>Czech Republic</b> GARDENA spol. s.r.o. Ripská 20a, c.p. 1153 62700 Brno Phone: (+420) 800 100 425 (Hotline) gardena@gardenabrn.cz	<b>Luxembourg</b> Magasins Jules Neuberg Boîte postale 12 L-2010 Luxembourg rue Gluck L-2549 Luxembourg-Gasperich Phone: (+352) - 401 401 info@neuberg.lu	<b>Slovenia</b> GARDENA d.o.o. Brodisce 15 1236 Trzin Phone: (+386) 1 580 93 32 servis@gardena.si
<b>Austria / Österreich</b> GARDENA Österreich Ges. m.b.H. Stettnerweg 11-15 2100 Korneuburg Tel.: (+43) 22 627 45 45-36 od. -30 kundendienst@gardena.at	<b>Denmark</b> GARDENA Norden AB Sales Office Denmark Box 9003 S-200 39 MALMÖ info@gardena.dk	<b>Netherlands</b> GARDENA Nederland B.V. Postbus 50176 1305 AD ALMERE Phone: (+31) 36 521 00 00 info@gardena.nl	<b>South Africa</b> GARDENA South Africa (Pty.) Ltd. P.O. Box 11534 Vorna Valley 1686 Phone: (+27) 11 315 02 23 sales@gardena.co.za
<b>Belgium</b> GARDENA Belgium NV/SA Sterrebeekstraat 163 1930 Zaventem Phone: (+32) 27 20 9212 info@gardena.be	<b>Finland</b> Habitec Oy Tiltiltie 14 01720 Vantaa	<b>Meth. Antilles</b> Jonka Enterprises N.V. Sta. Rosa Weg 196 P.O. Box 8200 Curaçao Phone: (+599) 9 767 66 55 pgm@jonka.com	<b>Spain</b> GARDENA IBÉRICA S.L.U. C/Basauri, nº 6 La Florida 28023 Madrid Phone: (+34) 91 708 05 00 (4 líneas) atencióncliente@gardena.es
<b>Brazil</b> Palash Importação e Comércio Ltda Rua Américo Brasiliense 2414 – Chácara Sto. Antonio São Paulo – SP – CEP 04715-005, Brazil Phone: (+55) 11 5181-2020 eduardo@palash.com.br	<b>France</b> GARDENA France PARIS NORD 2 69, rue de la Belle Etoile BP 57080 ROISSY EN FRANCE 95948 ROISSY CDG CEDEX Tél. : (+33) 0826 101 455 service.consummateurs@ gardena.fr	<b>New Zealand</b> NYLEX New Zealand Ltd. Building 2 118 Savill Drive Mangere, Auckland Phone: +64 9 270 1806 lena.chapman@nylex.com.au	<b>Sweden</b> GARDENA Norden AB Försäljningskontor Sverige Box 9003 20039 Malmö info@gardena.se
<b>Bulgaria</b> DENEX LTD. 2 Luis Ahalier Str., 7th floor Sofia 1404 Phone: (+359) 2 958 1821 office@denex-bg.com	<b>Great Britain</b> GARDENA UK Ltd. 27/28 Brenkley Way Bleazard Business Park Seaton Burn Newcastle upon Tyne NE13 6DS info@gardena.co.uk	<b>Norway</b> GARDENA Norden AB Sales Office Norway Karihaugveien 89 1089 OSLO	<b>Switzerland/Schweiz</b> GARDENA (Schweiz) AG Brüelstrasse 4 8157 Dielsdorf Tel.: 01/860 26 66 info@gardena.ch
<b>Canada</b> GARDENA Canada Ltd. 100 Summerlea Road Brampton, Ontario L6T 4X3 Phone: (+1) 905 792 93 30 info@gardenacanada.com	<b>Greece</b> Agrokip-Psomadopoulos S. A. 33 A, Ifestou str. Industrial Area 194 00 Koropi, Athens Phone: (+30) 210 6620-225 and -226 service@agrokip.gr	<b>Poland</b> GARDENA Polska Sp. z o.o. Szymanow 9d 05-532 Baniacha Phone: (+48) 22 727 56 90 gardena@gardena.pl	<b>Turkey</b> GARDENA Dost Dış Ticaret Mümessilik A.S. Sanayi Çad. Adil Sok. No. 1 34873 Kartal – İstanbul Phone: (+90) 216 38 93 939 info@gardena-dost.com.tr
<b>Chile</b> Garden Chile S.A. San Sebastián 2839 Ofic. 701 A Las Condes - Santiago de Chile Phone: (+56) 2 20 10 708 garfar_cl@yahoo.com	<b>Hungary</b> GARDENA Magyarország Kft. Késmárk utca 22 1158 Budapest Phone: (+36) 80 20 4033 (Hotline) gardena@gardena.hu	<b>Portugal</b> GARDENA Portugal Lda. Edif. GARDENA Alqueirão 2725-596 Mem Martins Phone: 219228530 info@gardena.pt	<b>Ukraine / Украина</b> Altsest JSC 4 Petropavlivska Street Petropavlivska Borschahivka Town 08130 Kyivo Svyatoshyn Region Phone: +380 44 4595703 info@gardena.ua
<b>Costa Rica</b> Compania Exim Euroiberocanericana S.A. Aptdo Postal 1260 San José Phone: (+506) 223 20 75 exim_euro@racsa.co.cr	<b>Iceland</b> O. Johnson & Kaaber Tunguhalsi 1 110 Reykjavik  <b>Ireland</b> McLoughlin's Ltd. Unit 5 Norther Cross Business Park North Road, Finglas Dublin 11	<b>Romania</b> MADEX INTERNATIONAL SRL Șoseaua Odăii 117-123 Sector 1, București, RO 013603 Phone: (+40) 21 352-7603/ 4/5/6 madex@gardena.ro	<b>Russia/Rossiya</b> ООО «ГАРДЕНА РУС» Хорошевское шоссе, д. 32А 123 007 г. москва
			1551-29.961.02/1106 © GARDENA Manufacturing GmbH D-89070 Ulm http://www.gardena.com