


Classic 3500/4E Art. 1757

- D Betriebsanleitung**  
Hauswasserautomat
- 
- GB Operating Instructions**  
Electronic Pressure Pump
- 
- F Mode d'emploi**  
Station de pompage
- 
- NL Gebruiksaanwijzing**  
Elektronische hydrofoorpomp
- 
- S Bruksanvisning**  
Pumpautomat
- 
- DK Brugsanvisning**  
Husvandværk
- 
- FI Käyttöohje**  
Painevesipumppu
- 
- N Bruksanvisning**  
Trykkpumpe
- 
- I Istruzioni per l'uso**  
Pompa ad intervento automatico
- 
- E Instrucciones de empleo**  
Estación de bombeo
- 
- P Manual de instruções**  
Bomba de pressão
- 
- PL Instrukcja obsługi**  
Hydrofor
- 
- H Használati utasítás**  
Háztartási automata szivattyú
- 
- CZ Návod k obsluze**  
Domácí vodní automat
- 
- SK Návod na obsluhu**  
Domáci vodný automat

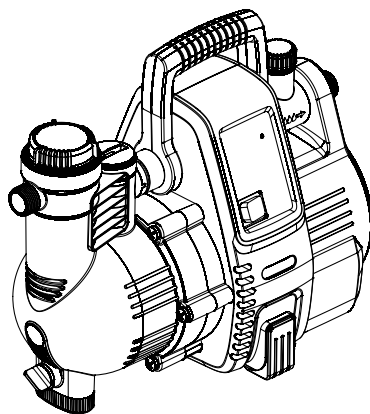

Comfort 4000/5E Art. 1758

- GR Οδηγίες χρήσης**  
Συσκευή παραγωγής νερού οικιακής χρήσης
- 
- RUS Инструкция по эксплуатации**  
Автоматический напорный насос
- 
- SLO Navodilo za uporabo**  
Hišna vodni avtomat
- 
- HR Upute za uporabu**  
Kućni automat za vodu
- 
- SRB Uputstvo za rad**  
**BIH Hidropak**
- 
- UA Інструкція з експлуатації**  
Помпа напірна автоматична
- 
- RO Instrucțiuni de utilizare**  
Hidroforul Electronic
- 
- TR Kullanma Kılavuzu**  
Konut suyu hidroforları
- 
- BG Инструкция за експлоатация**  
Помпа с електронен пресостат за високо налягане
- 
- AL Manual përdorimi**  
Automati i ujit i shtëpisë
- 
- EST Kasutusjuhend**  
Pump-veeautomaat
- 
- LT Eksploatavimo instrukcija**  
Buitinis automatinis slėgimo siurblys
- 
- LV Lietošanas instrukcija**  
Elektroniskais ūdens sūkņis

# GARDENA Buitinis automatinis slėgimo siurblys Classic 3500/4E / Comfort 4000/5E



## Tai vokiškos eksploataavimo instrukcijos originalas.

Prašome atidžiai perskaityti eksploataavimo instrukciją ir laikytis jos nurodymų. Remdamiesi šia eksploataavimo instrukcija susipažinkite su gaminiu, teisingu jo naudojimu ir saugos nurodymais.



Niekada nesinaudokite prietaisu pavargę, sergantys ar apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų ar vaistų.

Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai, asmenys su fizine, sensorine ar psichine negalia arba pakankamai patirties ir žinių neturintys asmenys, jei jie yra prižiūrimi arba apmokyti, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir supranta iš to kylantį potencialų pavojų. Draudžiama vaikams žaisti su prietaisu. Draudžiama vaikams atlikti valymo ir naudotojo atliekamus techninės priežiūros darbus, jei jie yra neprižiūrimi. Saugumo sumetimais rekomenduojame naudoti šį prietaisą tiktais jaunuoliams nuo 16 metų.

→ Prašome išsaugoti šią eksploataavimo instrukciją.

## Turinys:

1. Jūsų GARDENA buitinio automatinio slėgimo siurblio naudojimo sritys . . . . .	301
2. Saugos nurodymai . . . . .	302
3. Funkcija. . . . .	303
4. Paleidimas į eksploataciją. . . . .	304
5. Valdymas. . . . .	305
6. Po eksploataavimo . . . . .	306
7. Techninė priežiūra. . . . .	306
8. Gedimų pašalinimas . . . . .	307
9. Tiekiami priedai . . . . .	310
10. Techniniai duomenys . . . . .	311
11. Servisas/Garantija . . . . .	311

## 1. Jūsų GARDENA buitinio automatinio slėgimo siurblio naudojimo sritys

### Tinkamas naudojimas:

GARDENA siurblys su slėgio rezervuaru skirtas asmeniniam naudojimui namuose ir mėgėjų soduose, jis nėra skirtas vandeniui tiekti laistymo įrenginiams ir sistemoms visuomeniniuose parkuose.

Naudojant siurblij slėgio padidimui, maks. leistinas vidinis slėgis (slėginėje pusėje) neturi viršyti 6 bar. Didinamas išėjimo slėgis ir siurblio slėgis yra sumuojami.

- Pavyzdžiui: slėgis vandentiekio čiaupe = 2,0 bar, buitinio automatinio slėgimo siurblio 3500/4E maks. slėgis = 3,5 bar, bendras slėgis = 5,5 bar.

## Siurbiami skysčiai:

GARDENA buitiniu automatinu slėgimo siurbliu galima transportuoti lietaus vandenį, vandentiekio vandenį ir chloruotą maudyklių vandenį.

## Atkreipti dėmesį:



**GARDENA** buitinis automatinis slėgimo siurblys netinka nuolatiniam eksploatavimui (pvz., naudojimui pramonėje, nuolatinės cirkuliacijos palaikymui). Draudžiama siurbti esdinančius, lengvai užsiliepsnojančius, agresyvius arba sprogius skysčius (pvz., benziną, kt. naftos produktus arba nitroskiediklius), sūrų vandenį bei maistui skirtus produktus. Transportuojamo skysčio temperatūra neturi viršyti 35 °C. Gręsiant šalnomis siurblių su slėgio rezervuaru ištuštinkite ir laikykite nuo šalnų apsaugotoje vietoje (žr. 6. Po eksploatavimo).

## 2. Saugos nurodymai

### Elektrinis saugumas



**PAVOJUS! Elektros smūgis!**

Susižeidimo pavojus elektros srove!

→ Prieš pildydami, pabaigę naudoti, prieš pradėdami šalinti gedimus ir prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, ištraukite kištuką iš tinklo.

Dėmesio: naudoti siurblių galima tik tuomet, kai siurblys įjungtas per nuotėkio srovės apsauginį jungiklį (FI jungiklį) (DIN VDE 0100-702).

Be to, siurblys turi būti pastatytas taip, kad neapvirštų, nebūtų apsemtas ir negalėtų įkristi į vandenį.

Papildomam saugumui galima naudoti patvirtintus operatoriaus apsauginius jungiklius.

→ Prašome pasiteirauti pas kvalifikuotą elektriką.

Prijungiant siurblių prie vandens tiekimo įrangos, reikia laikytis specifinių šalies sanitarinių reikalavimų, kad netinkamas gerti vanduo nebūtų įsiurbtas į įrangą.

### Prijungimo laidai

Siurblio firminėje duomenų lentelėje nurodyti parametrai turi sutapti su elektros maitinimo tinklo parametrais.

Maitinimo ir prailginimo laidų skersmuo turi būti ne mažesnis už guma aptrauktų laidų, pažymėtų H07 RNF pagal standartą DIN VDE 0620, skersmenį.

Saugokite kabelį nuo karščio, alyvos ir aštrių kampų.

→ Neneškite siurblio už kabelio ir nenaudokite kabelio ištraukti kištuką iš lizdo.

### Austrijoje

Austrijoje elektrinis prijungimas turi atitikti ÖVE-EM 42, T2 (2000)/1979 § 22 ir § 2022.1 reikalavimus. Pagal juos baseinuose ir sodų tvenkiniuose naudojamus siurblius leidžiama prijungti prie elektros tinklo per skiriamąjį transformatorių.

→ Prašom kreiptis į savo elektros specialistą.

### Šveicarijoje

Šveicarijoje nestacionarūs prietaisai, kurie gali būti eksploatuojami lauke, turi būti prijungiami per apsauginę nuotėkio relę.

### Bendrieji nurodymai



**Susižeidimo pavojus karštu vandeniu!**

Kai yra sugedusi elektronika arba siurbimo pusėje netiekiamas vanduo, gali stipriai įkaisti dar siurblyje esantis vanduo – jam ištekant iš siurblio galima susižaloti karštu vandeniu.

→ Atjunkite siurblių nuo tinklo būsto saugikliu, palaukite, kol atvės vanduo (apie 10 – 15 min.), ir prieš pradėdami vėl eksploatuoti užtikrinkite vandens tiekimą siurbimo pusėje.

### **Apžiūra**

→ Prieš naudojimą visada apžiūrėkite, ar siurblys, ypač tinklo kabelis ir kištukas, nėra sugadinti.

Nenaudokite sugadinto siurblio.

→ Sugadintą siurbį turi patikrinti GARDENA servisas arba įgaliotas kvalifikuotas elektrikas.

### **Eksplotavimo sauga**

Nepalikite siurblio per lietų ir nenaudokite siurblio šlapioje arba drėgnoje aplinkoje.

Norėdami išvengti siurblio eksploatavimo sausa eiga, atkreipkite dėmesį, kad siurbimo žarnos galiukas visada būtų įmerktas į siurbiamą skystį.

→ Prieš eksploatavimą visada sklidinai pripildykite siurbį siurbiamu skysčiu apie 2 – 3 l!

Labai smulkus smėlis gali patekti pro integruotą filtrą (akučių plotis 0,45 mm) ir pagreitinti hidraulinių dalių nusidėvėjimą.

→ Jei smėlis labai smulkus, naudokite siurblio pirminio valymo filtrą gam. nr. 1730 (akučių plotis 0,1 mm).

Naudojant siurbį vandens tiekimui namuose, laikytis vietinių vandentiekio ir kanalizacijos tinklų reikalavimų. Papildomai laikytis standarto DIN 1988 nurodymų.

→ Jei reikia, pasiteiraukite kvalifikuotoje santehnikos įmonėje.

Pavojus! Šis siurblys eksploatavimo metu sukuria elektromagnetinį lauką. Tam tikromis aplinkybėmis šis laukas gali sąveikauti su aktyvais arba pasyviais medicininiais implantais. Kad būtų išvengta rizikos sunkiai arba mirtinai susižaloti, asmenims su medicininiais implantais, prieš naudojant siurbį, rekomenduojame pasikonsultuoti su savo gydytoju arba medicininio implanto gamintoju.

## **3. Funkcija**

### **Mažo kiekio programa (Vandens lašėjimo signalizavimo įtaisas):**

Siurblys su slėgio rezervuaru yra su elektronine valdymo sistema, kuri siurbį įjungia automatiškai, kai nepasiekiamas įjungimo slėgis, ir automatiškai išjungia, kai vanduo nebeimamas.

Dėl integruotos mažo kiekio programos, pvz., modernios skalbyklės arba lašelinės laistymo sistemos be problemų veikia pačios su mažu vandens debitu. Eksploatavimo trukmė: iki 60 minučių (vandens lašėjimo signalizavimo įtaisas suveiks po 60 minučių).

**Nurodymas: ciklinis siurblio su slėginiu rezervuaru įjungimas ir išjungimas, esant mažo kiekio režimui, yra sąlygojamas sistemos ir neturi įtakos siurblio eksploatavimo trukmei.**

**Laistymas:** jei mažo kiekio programą reikia naudoti ilgiau nei 60 min., reikia mažiausia 5 minutėms nutraukti laistymą nepraėjus 60 minučių. Po to mažo kiekio programą galima naudoti dar 60 minučių.

**Skalbyklių naudojimas:** pasibaigus vandens tiekimui į skalbyklę pagal mažo kiekio programą mažo kiekio programos 60 minučių eksploatavimo trukmė automatiškai persijungia atgal į įprastą siurblio su slėginiu rezervuaru režimą, taip užtikrinamas skalbyklės eksploatavimas be problemų ir > 60 minučių.

### **Informacijos LED:**

Siurblys yra su klaidų diagnostikos sistema, kuri informacijos šviesos diodais signalizuoja įvairias gedimų būsenas (žr. 8. Gedimų pašalinimas).

## 4. Paleidimas į eksploataciją


### Įrengti siurbį su slėgio rezervuaru:

Įrengimo vieta turi būti tvirta ir sausa bei užtikrinti, kad siurblys su slėgio rezervuaru stovės stabiliai.

→ Siurbį su slėgio rezervuaru statykite saugiu (mažiausiai 2 m) atstumu iki darbinio skysčio.

Siurbį reikia statyti tokioje vietoje, kur yra < 80 % oro drėgmė ir pakankama ventilacija prietaiso ventilacijos angų zonoje. Atstumas tarp siurblio ir sienų turi būti ne mažesnis kaip 5 cm. Per ventilacijos angas neturi būtų įsiurbiami nešvarumai (pvz., smėlis arba žemė).

### Montuoti siurbį su slėgio rezervuaru:

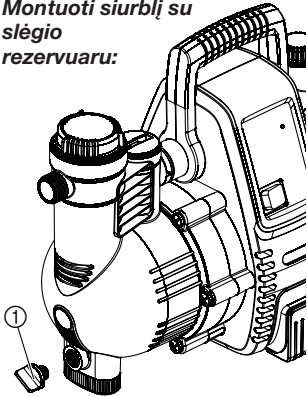


Pastatykite siurbį su slėgio rezervuaru taip, kad jis būtų apsaugotas nuo slydimo ir po išleidimo varžtu (1) būtų galima pastatyti atitinkamo dydžio surinkimo indą siurbliui arba įrenginiui ištuštinti.

Jeigu galima, montuokite siurbį aukščiau nei siurbiamo vandens lygis. Jeigu taip padaryti negalima, tada tarp siurblio ir siurbimo žarnos sumontuokite vakuumui atsparią sklendę, kurią galėsite naudoti, pvz., valydami įmontuotą filtrą.

Montuodami stacionariniam darbui naudokite tiek siurbimo, tiek slėginėje pusėje tinkamas sklendes. Svarbu, pvz., siurblio techninės priežiūros ir valymo darbams arba eksploataavimo nutraukimui.

**GARDENA jungtis siurbimo ir slėginėje pusėje galima priveržti tik ranka. Kai naudojamos metalinės jungtys, netinkamai sumontavus gali būti pažeistas jungties sriegis. Todėl jungiamąsias dalis veržkite labai atsargiai.**

### Prijungti žarną prie siurbimo pusės:

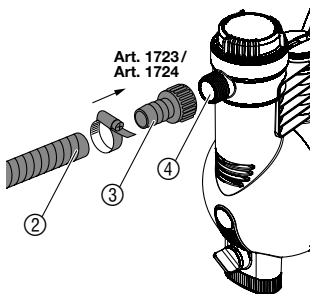

Siurbimo pusėje nenaudoti žarnos jungčių sistemų, įkišant dalis vieną į kitą. Turi būti naudojama atspari vakuumui siurbimo žarna, pvz.:

- GARDENA siurbimo rinkinys **gam. nr. 1411/1418**
- GARDENA siurbimo žarna gręžiniams **gam. nr. 1729**.

Įsiurbimo laiko sutrumpinimui rekomenduojame:


- Naudoti siurbimo žarną su atbuliniu vožtuvu, kuris neleidžia iš siurbimo žarnos savaime išbėgti vandeniui, pabaigus eksploatuoti būtiniį automatinį slėgio siurbį.

- naudoti mažo skersmens (3/4") siurbimo žarną, jei didelis siurbimo aukštis.

1. Metrais matuojamas vakuumui atsparias siurbimo žarnas (2) sujunkite jungtimi (3) (pvz., **gam. nr. 1723/1724**) su siurbimo pusės jungtimi (4) ir sandariai užsukite.
2. Jei siurbimo aukštis didesnis nei 4 m, pritvirtinti siurbimo žarną papildomai (pvz., prišti prie statramsčio).  
*Siurbį mažiau veikia siurbimo žarnos svoris.*

Esant smulkiems nešvarumams šalia integruoto filtro rekomenduojame naudoti papildomą **GARDENA siurblio priešfiltrą, gam. nr. 1730/1731**.

### Prijungti žarną prie slėginės pusės:

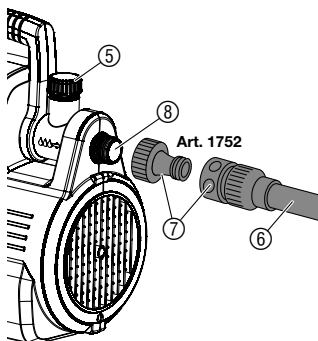


Slėginėje pusėje žarna gali būti jungiama arba prie 33,3 mm (G 1) srieginės 120° pasukamos jungties, arba prie horizontalios jungties. **Gam. nr. 1757** yra tik su horizontalia jungtimi. Naudokite slėgiui atsparias žarnas, pvz.:

- GARDENA sodo žarna (3/4") **gam. nr. 18113** su GARDENA sujungimo kompletas **gam. nr. 1752**.
1. Tik **gam. nr. 1758**: Nereikalingą jungtį uždaryti su pridėta ⑤ akle.
  2. Slėginę žarną ⑥, naudodami sujungimo komplektą ⑦, sujunkite su slėginės pusės jungtimi ⑧.

Montuodami siurbį stacionariam vandens tiekimui patalpų viduje, siurbį su slėgio rezervuaru junkite prie vamzdžių tinklo lanksčiomis žarnomis, o ne vamzdžiais, kad būtų mažesnis triukšmas ir dėl slėgio pulsacijos nesugestų siurblys.

## 5. Valdymas

### Ijungti siurbį su slėgio rezervuaru:

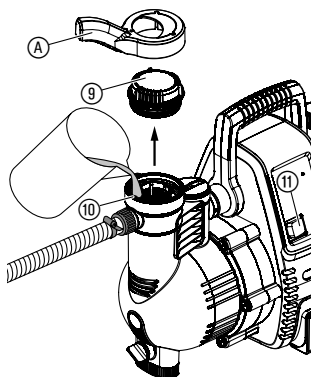

**PAVOJUS! Elektros smūgis!**

**Susizeidimo pavojus elektros srove!**

→ **Prieš pripildydami siurbį su slėgio rezervuaru ištraukite kištuką iš tinklo.**

1. Atsukite filtro kameros dangtį ⑨ komplekte esančiu raktu ①.
2. Atidarykite slėgio linijoje esančius uždarymo įtaisus (jungiamuosius prietaisus, vandens čiaupą ir t. t.), kad siurbiant galėtų pasišalinti oras.
3. Pašalinti vandens likučius slėginėje žarnoje, kad pildant ir įsiurbiant pasišalintų oras.
4. Lėtai pilkite per pildymo atvamzdį ⑩ skystį, kurį reikia pumpuoti, iki perpylos angos (apie 2 – 3 l), kol vanduo nenusileis žemiau siurbimo pusės įėjimo.
5. Vėl užsukite iki galo filtro kameros dangtį ⑨.


**Nurodytas maksimalus savaiminio įsiurbimo aukštis (žr. 10. „Techniniai duomenys“) pasiekiamas tik tuomet, kai siurblys pripildomas per pildymo atvamzdį ⑩ iki perpylos angos ir savaiminio įsiurbimo metu slėginė žarna laikoma pakelta tiek, kad per ją iš siurblio negalėtų pasišalinti darbinis skystis. Jei pripildyta siurbimo žarna naudojama su atbuliniu vožtuvu, nebūtina kelti slėginės žarnos.**

6. Įjungti tinklo kištuką į 230 V/50 Hz kintamos srovės lizdą.
7. Nustatykite jungiklį ⑪ į padėtį I.  
*Švies jungiklis ir maždaug po 2 sekundžių pradės veikti siurblys.*
8. Jei siurblys nuolat pumpuoja vandenį, vėl uždarykite slėgio linijos uždarymo įtaisus.  
**Uždarius uždarymo įtaisus po 10 sekundžių siurblys išsijungs automatiškai. Pasiektas normalus režimas (Standby).**

**Per įsiurbimo ciklą siurblys bando prisurbti ne ilgiau kaip 6 minutes.**

## 6. Po eksploataavimo

### Laikymas / transportavimas:

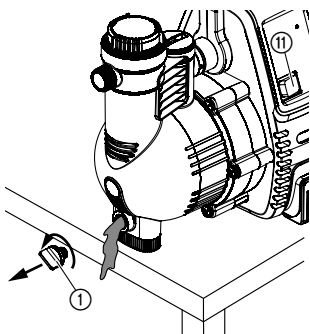

**Šalinimas:**  
(pagal Direktyvą  
RL 2012/19/EU)



Gręšiant šalnoms, siurbį su slėgio rezervuaru reikia ištuštinti ir laikyti nuo šalnų apsaugotoje vietoje. Laikymo vieta vaikams turi būti neprieinama.

1. Nustatykite jungiklį ⑪ į padėtį **O**.
2. Ištraukite siurblio kištuką iš tinklo.
3. Atidarykite slėginės pusės vartotojus.
4. Atjunkite prijungtas žarnas slėgio ir siurbimo pusėse.
5. Atsukti išleidimo varžtą ①.
6. Paverskite siurbį siurbimo ir slėgio pusės kryptimi, kol abiejose pusėse nebetekės vanduo.
7. Laikyti būtinią automatinį slėgimo siurbį nuo šalčio apsaugotoje ir sausoje vietoje.

Draudžiama išmesti prietaisą su įprastomis buitinėmis atliekomis, jį reikia utilizuoti pagal vietos aplinkosaugos reikalavimus.

→ Svarbu: prietaisą šalinti komunaliniame atliekų surinkimo punkte.

## 7. Techninė priežiūra




**PAVOJUS! Elektros smūgis!**


**Susižeidimo pavojus elektros srove!**

→ Prieš pradėdami techninės priežiūros darbus, ištraukite iš tinklo kištuką.


### Valyti įmontuotą filtrą:

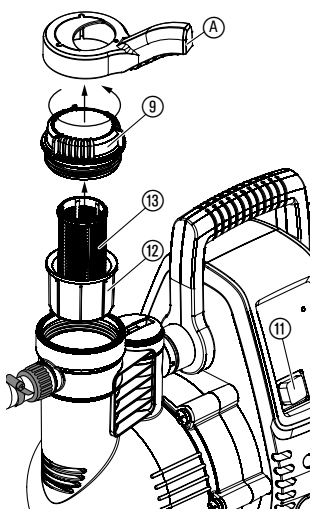

1. Nustatykite jungiklį ⑪ į padėtį **O**.
2. Ištraukite iš tinklo kištuką.
3. Jei reikia, uždarykite visus siurbimo pusės vožtuvus.
4. Išsukite filtro kameros dangtį ⑨ komplekte esančiu raktu (A).
5. Išimkite filtrą ⑫ ⑬ traukdami vertikaliai į viršų.
6. Laikykite indelį ⑫, pasukite filtrą ⑬ prieš laikrodžio rodyklę **1** ir ištraukite iš "Bajonet" uždarymas).
7. Plaukite indelį ⑫ po tekančiu vandeniu ir išvalykite filtrą ⑬, pvz., su minkštu šepetėliu.
8. Vėl surinkite filtrą atvirkštine tvarka.
9. Vėl įjunkite siurbį su slėgio rezervuaru (žr. 5. Valdymas).

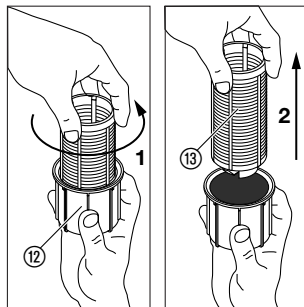


### Valyti atbulinės tėkmės vožtuvą:

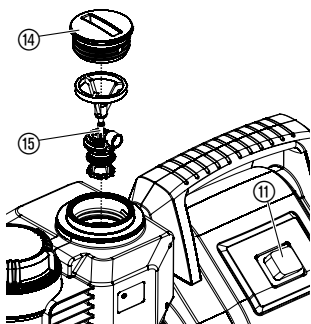

Gam. nr. 1757

1. Nustatykite jungiklį ⑪ į padėtį **O**.
2. Ištraukite iš tinklo kištuką.
3. Jei reikia, uždarykite visus siurbimo pusės vožtuvus.
4. Atidarykite visas angas, kad slėginėje pusėje niktų slėgio. Po to vėl uždarykite visas angas, kad būtų išvengta prijungtų linijų ištuštėjimo per siurbį su slėgio rezervuaru.
5. Tinkamu įrankiu atsukti atbulinio vožtuvo dangtelį ⑭.
6. Išimkite vožtuvo korpusą ⑮ ir plaukite po tekančiu vandeniu.
7. Vėl surinkti atbulinį vožtuvą atvirkštine tvarka.
8. Vėl įjunkite siurbį su slėgio rezervuaru (žr. 5. Valdymas).

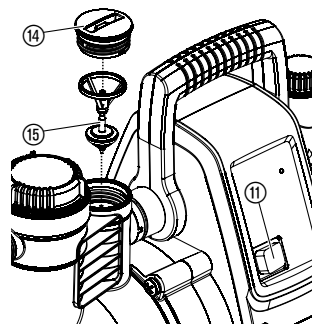

Gam. nr. 1758

## 8. Gedimų pašalinimas



### PAVOJUS! Elektros smūgis!

→ Prieš pradėdami šalinti gedimus, ištraukite kištuką iš tinklo.

Elektrinių dalių remonto darbus gali atlikti tik GARDENA servisas.

### Informacijos LED:

Gedimo atveju informacijos LED rodo atitinkamas gedimų būsenas įvairiu mirksėjimo dažniu, atitinkamai su 2 sekundžių pertrauka:

<b>Informacijos LED</b> sumirksi <b>1 kartą</b>	Problema pradėdant eksploatuoti (rodmuo gedimo atveju rodomas po 30 sekundžių po siurblio su slėgio rezervuaru įjungimo)
<b>Informacijos LED</b> sumirksi <b>2 kartus</b>	Problema pradėdant eksploatuoti (rodmuo gedimo atveju rodomas po 6 minučių po siurblio su slėgio rezervuaru įjungimo)
<b>Informacijos LED</b> sumirksi <b>3 kartus</b>	Problema eksploatavimo metu (rodmuo gedimo atveju rodomas po 30 sekundžių po siurblio su slėginio rezervuaru įjungimo)
<b>Informacijos LED</b> sumirksi <b>4 kartus</b>	Problema eksploatavimo metu (rodmuo gedimo atveju rodomas po 60 minučių po siurblio su slėginio rezervuaru įjungimo)


Klaidos rodmuo pašalinamas išjungus siurbį arba ištraukus tinklo kištuką.



Sutrikimas / gedimas	Galima priežastis	Šalinimas
<b>Informacijos LED sumirksi 1 kartą.</b> <i>Pradėjus eksploatuoti per 30 sekundžių siurblys nepumpavo vandens.</i>		
<b>Siurblys nesiurbia</b>	Siurblys nepakankamai pripildytas siurbiamu skysčiu.	→ Pripildyti siurblį ir užtikrinti, kad įpiltas vanduo per įsiurbimo procesą neištekėtų slėgio pusėje (žr. 5. Valdymas).
	Oras negali pasišalinti iš slėginės pusės, nes uždarytos vandens jungtys.	→ Atidaryti vandens jungtį slėginėje pusėje (žr. 5. Valdymas).
<b>Siurblio variklis neįsijungia</b>	Suveikė terminės apsaugos jungiklis ir yra įkaitęs siurblio korpusas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nustatykite jungiklį į padėtį <b>O</b>.</li> <li>2. Atidaryti galimai esamus slėgio linijos uždarymo įtaisus (išleisti slėgį).</li> <li>3. Pasirūpinti pakankama ventilacija ir palikti siurblį atvėsti maždaug 20 minučių.</li> <li>4. Iš naujo įjungti siurblį (žr. 5. Valdymas).</li> </ol>
	Siurblys užblokuotas.	→ Atblokuoti rankiniu būdu (žr. „ <i>Darbinio rato atblokavimas</i> “).  → Palaukti 20 min., kol siurblys atvės.
<b>Tik gam. nr. 1758: sugedęs debito jutiklio signalas</b>	Debito jutiklis užblokuotas.	→ Išvalyti debito jutiklį (žr. „ <i>Debito jutiklio valymas</i> “).
<b>Informacijos LED sumirksi 2 kartus.</b> <i>Per 6 minutes siurblys nepradėjo siurbti.</i>		
<b>Siurblys nesiurbia</b>	Problema siurbimo pusėje.	→ Panardinti siurbimo žarnos galą po vandeniu, → pašalinti nesandarias vietas siurbimo pusėje, → išvalyti siurbimo linijos atbulinės tėkmės vožtuvą ir patikrinti įmontavimo kryptį, → išvalyti siurbimo žarnos galo siurbimo filtrą, → išvalyti filtro dangčio sandariklį ir įsukti dangtį iki galo (žr. 7. Techninė priežiūra), → išvalyti siurblio smulku filtrą.
	Siurbimo žarna užlenkta.	→ Naudoti naują siurbimo žarną.

<b>Sutrikimas / gedimas</b>	<b>Galima priežastis</b>	<b>Šalinimas</b>
<b>Siurblio variklis neįsijungia</b>	Suveikė terminės apsaugos jungiklis (perkaito variklis).	→ Palaukti 20 minučių, kol siurblys atvės.
<b>Informacijos LED sumirksi 3 kartus.</b> <i>Eksplotavimo metu siurblys 30 sekundžių nepumpavo vandens.</i>		
<b>Nutrauktas vandens tiekimas siurbimo pusėje</b>	Problema siurbimo pusėje.	→ Panardinti siurbimo žarnos galą po vandeniu, → pašalinti nesandarias vietas siurbimo pusėje, → išvalyti siurbimo linijos atbulinės tėkmės vožtuvą ir patikrinti įmontavimo kryptį, → išvalyti siurbimo žarnos galo siurbimo filtrą, → išvalyti filtro dangčio sandariklį ir įsukti dangtį iki galo (žr. 7. Techninė priežiūra), → išvalyti siurblio smulkų filtrą.
	Siurbimo žarna užlenkta.	→ Naudoti naują siurbimo žarną.
<b>Tik gam. nr. 1758: sugedęs debito jutiklio signalas</b>	Debito jutiklis užblokuotas.	→ Išvalyti debito jutiklį (žr. „Debito jutiklio valymas“).
<b>Nebeįsijungia siurblio variklis</b>	Suveikė terminės apsaugos jungiklis (perkaito variklis).	→ Palaukti 20 minučių, kol siurblys atvės.
<b>Informacijos LED sumirksi 4 kartus.</b> <i>Eksplotavimo metu po 60 minučių siurblys išsijungė.</i>		
<b>Suveikė vandens lašėjimo signalizavimo įtaisas</b>	Nesandari vieta slėgio pusėje (pvz., lašantis vandens čiaupas).	→ Pašalinti nesandarias vietas slėgio pusėje.
	Viršyta maksimali mažo kiekio programos trukmė (60 min.).	→ Naudojant mažo kiekio programą, sutrumpinti laistymo trukmę arba nutraukti 5 minutėms (žr. 3. Funkcija). → Padidinti vandens suvartojimą.
	Užterštas atbulinės tėkmės vožtuvas.	→ Išvalyti siurblio atbulinės tėkmės vožtuvą (žr. 7. Techninė priežiūra).
<b>Tik gam. nr. 1758: sugedęs debito jutiklio signalas</b>	Užterštas debito jutiklis.	→ Išvalyti siurblio debito jutiklį (žr. 7. Techninė priežiūra).
<b>Siurblio variklis neįsijungia arba staiga sustoja eksploatavimo metu</b>	Jungiklis nustatytas ne padėtyje I.	→ Iš naujo įjungti siurblij (žr. 5. Valdymas).
	Neįkištas tinklo kištukas.	→ Įjungti tinklo kištuką į elektros srovės tinklo lizdą (230 V AC).
	Nėra maitinimo įtampas.	→ Patikrinti saugiklį ir laidus.


### Atlaisvinti rotorių:

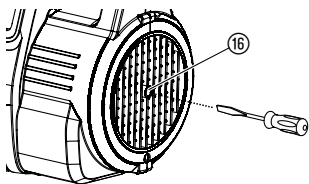

Dėl nešvarumų užstrigusį rotorių galima atlaisvinti.

→ Atsuktuvu pasukti variklio veleną ⑯.  
Taip atlaisvinsite užstrigusį rotorių.

### Tik gam. nr. 1758: Valyti srauto jutiklį:

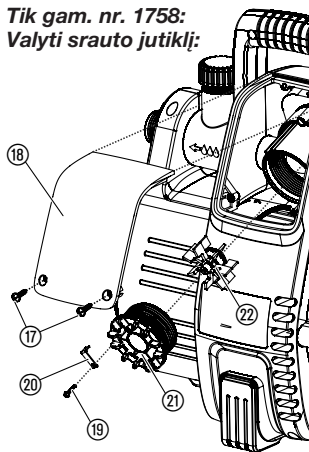

Jei srauto jutiklis yra nešvarus, tai gali įtakoti neteisingus pranešimus apie klaidas (Informacijos LED).

1. Atsukite abu varžtus ⑰.
2. Nuimkite dangtį ⑱.
3. Atsukite apsauginį varžtą ⑲ ir nuimkite apsauginį gnybtą ⑳.
4. Išsukti dangtį ㉑ (pvz., atsuktuvu) prieš laikrodžio rodyklę.
5. Išimkite sparnuotę ㉒ ir išvalykite. Išvalykite srauto jutiklio korpusą.
6. Vėl įmontuokite sparnuotę ㉒, nukreiptą metaline dalimi į montavimo pusę.
7. Įsukite dangtelį ㉑ pagal laikrodžio rodyklę.
8. Pritvirtinkite dangtelį ㉑ virš apsauginio gnybto ㉒ su apsauginiu varžtu ⑲.
9. Pirmiausiai viršuje įstatykite dangtį ⑱, po to apačioje priveržkite abiem varžtais ⑰.



Daugiau nurodymų rasite [www.gardena.de](http://www.gardena.de) skiltyje FAQ. Kitų gedimų atveju prašom kreiptis į GARDENA techninį centrą. Vykdyti remonto darbus turi teisę tik GARDENA techniniai centrai arba GARDENA įgaliotos specializuotos prekybos įmonės.

## 9. Tiekiami priedai

### GARDENA siurbimo žarnos

Neužsilenkia ir atsparios vakuumui, pasirinktinai galima įsigyti kaip metrais matuojamą prekę 19 mm (3/4"), 25 mm (1") arba 32 mm (5/4") skersmens be jungiamųjų detalių arba nustatyto ilgio gam. nr. 1411 / 1418 su jungiamosiomis detalėmis, siurbimo filtru ir atbulinės tėkmės vožtuvu.

### GARDENA jungtys

Metrais parduodamos siurbimo žarnos prijungimui, atspariam vakuumui. **gam. nr. 1723/1724**

### GARDENA siurbimo filtras su atbulinės tėkmės vožtuvu

Jungiamas su siurbimo žarnos, parduodamomis metrais. **gam. nr. 1726/1727**

### GARDENA siurblio priešfiltris

Ypač rekomenduojama siurbiant smėlingą skystį. **gam. nr. 1730/1731**

### GARDENA gręžtinių skylių siurbimo žarna

Siurbliui sandariai prijungti prie gręžtinių skylių arba standžių vamzdžių. Ilgis 0,5 m. Abejose pusėse su 33,3 mm (G 1) vidiniu sriegiu. **gam. nr. 1729**

### GARDENA sujungimo kompleksas

Sujungimo kompleksas 1/2" slėginėms žarnos. **gam. nr. 1750**

### GARDENA sujungimo kompleksas

Sujungimo kompleksas 3/4" slėginėms žarnos. **gam. nr. 1752**

## 10. Techniniai duomenys

Tipas	Classic 3500/4E (gam. nr. 1757)	Comfort 4000/5E (gam. nr. 1758)
Tinklo įtampa / Tinklo dažnis	230 V AC / 50 Hz	230 V AC / 50 Hz
Nominali galia / suvartojimas “Standby” režimu	800 W / 1,5 W	1100 W / 1,5 W
Maitinimo kabelis	1,5 m H07-RNF	1,5 m H07-RNF
Maksimalus našumas	3500 l/h	4000 l/h
Maksimalus slėgis / Maksimalus kėlimo aukštis	4,0 bar / 40 m	4,5 bar / 45 m
Maksimalus siurbimo aukštis	7 m	8 m
Įjungimo slėgis	2,5 ± 0,2 bar	3,0 ± 0,2 bar
Leistinas vidinis slėgis (slėginėje pusėje)	6 bar	6 bar
Svoris	8,1 kg	12,5 kg
Matmenys (I x P x A)	44 cm x 20 cm x 30 cm	47 cm x 26 cm x 34 cm
Garso emisijos lygis $L_{WA}^{1)}$ (išmatuotas/garantuotas) Neapibrėžtumai $K_{WA}^{1)}$	75 dB(A) / 76 dB(A) 1 dB(A)	77 dB(A) / 78 dB(A) 1 dB(A)

<sup>1)</sup> Matavimo metodas pagal RL 2000/14/EG

## 11. Servisas / Garantija

### Garantija:

GARDENA šiam gaminiui suteikia 2 metų garantiją (nuo pirkimo dienos). Garantija taikoma visiems esminiems prietaiso defektams, kurie akivaizdžiai kilo dėl medžiagos defektų ar gamybos klaidų. Įsipareigojama pasirinktinai atsiųsti kitą kokybišką prietaisą arba atlikti atsiųsto prietaiso nemokamą remontą, jei įvykdytos šios sąlygos:

- Prietaisas buvo naudojamas tinkamai ir laikantis šioje vartojimo instrukcijoje nurodytų taisyklių.
- Nei pirkėjas, nei trečiasis asmuo nebandė taisyti šio prietaiso.

Susidėvinčioms dalims, pvz., darbiniam ratui, filtrui ir purkštukui, garantija netaikoma.

Ši gamintojo garantija neliečia garantinių pretenzijų, reiškiamų prekybos atstovui / pardavėjui.

Atsiradus garantiniam gedimui, prašome grąžinti sugedusį prietaisą kartu su pirkimo dokumento kopija ir gedimo aprašymu įgalioją serviso centrą, nurodytą garantiniame talone.

## **D Produkthaftung**

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftungsgesetz nicht für durch unsere Geräte hervorgerufene Schäden einzustehen haben, sofern diese durch unsachgemäße Reparatur verursacht oder bei einem Teileaustausch nicht unsere originale GARDENA Teile oder von uns freigegebene Teile verwendet wurden und die Reparatur nicht vom GARDENA Service oder dem autorisierten Fachmann durchgeführt wird. Entsprechendes gilt für Ergänzungssteile und Zubehör.

## **GB Product Liability**

We expressly point out that, in accordance with the product liability law, we are not liable for any damage caused by our units if it is due to improper repair or if parts exchanged are not original GARDENA parts or parts approved by us, and, if the repairs were not carried out by a GARDENA Service Centre or an authorised specialist. The same applies to spare parts and accessories.

## **F Responsabilité**

Nous vous signalons expressément que GARDENA n'est pas responsable des dommages causés par ses appareils, dans la mesure où ces dommages seraient causés suite à une réparation non conforme, dans la mesure où, lors d'un échange de pièces, les pièces d'origine GARDENA n'auraient pas été utilisées, ou si la réparation n'a pas été effectuée par le Service Après-Vente GARDENA ou l'un des Centres SAV agréés GARDENA. Ceci est également valable pour tout ajout de pièces et d'accessoires autres que ceux préconisés par GARDENA.

## **NL Productaansprakelijkheid**

Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat wij op grond van de wet aansprakelijkheid voor producten niet aansprakelijk zijn voor schade ontstaan door onze apparaten, indien deze door onvakkundige reparatie veroorzaakt zijn, of er bij het uitwisselen van onderdelen geen gebruik gemaakt werd van onze originele GARDENA onderdelen of door ons vrijgegeven onderdelen en de reparatie niet door de GARDENA technische dienst of de bevoegde vakman uitgevoerd werd. Ditzelfde geldt voor extra-onderdelen en accessoires.

## **S Produktansvar**

Tillverkaren är inte ansvarig för skada som orsakats av produkten om skadan beror på att produkten har reparerats felaktigt eller om, vid reparation eller utbyte, andra än Original GARDENA reservdelar har använts. Samma sak gäller för kompletteringsdelar och tillbehör.

## **DK Produktansvar**

Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at vi i henhold til produktansvarsloven ikke er ansvarlige for skader forårsaget af vores udstyr, såfremt det sker på grund af uautoriserede reparationer eller hvis dele er skiftet ud og der ikke er anvendt originale GARDENA dele eller dele godkendt af os, eller hvis reparationerne ikke er udført af GARDENA-service eller en autoriseret fagmand. Det samme gælder for ekstra udstyr og tilbehør.

## **FI Tuotevastuu**

Korostamme nimenomaan, että tuotevastuulain nojalla emme ole vastuussa laitteistamme johtuneista vahingoista, mikäli nämä ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta korjauksesta tai osia vaihdettaessa ei ole käytetty alkuperäisiä GARDENA-varaosia tai hyväksymiämme osia ja korjauksen on suorittanut muu kuin GARDENA-huoltokeskus tai valtuuttamamme ammattihenkilö. Tämä pätee myös lisäksiin ja lisävarusteisiin.

## **I Responsabilità del prodotto**

Si rende espressamente noto che, conformemente alla legislazione sulla responsabilità del prodotto, non si risponde di danni causati da nostri articoli se originati da riparazioni eseguite non correttamente o da sostituzioni di parti effettuate con materiale non originale GARDENA o comunque da noi non approvato e, in ogni caso, qualora l'intervento non venga eseguito da un centro assistenza GARDENA o da personale specializzato autorizzato. Lo stesso vale per le parti complementari e gli accessori.

## **E Responsabilidad de productos**

Advertimos que conforme a la ley de responsabilidad de productos no nos responsabilizamos de daños causados por nuestros aparatos, siempre y cuando dichos daños hayan sido originados por arreglos o reparaciones indebidas, por recambios con piezas que no sean piezas originales GARDENA o bien piezas no autorizadas por nosotros, así como en aquellos casos en que la reparación no haya sido efectuada por un Servicio Técnico GARDENA o por un técnico autorizado. Lo mismo es aplicable para las piezas complementarias y accesorios.

## **P Responsabilidade sobre o produto**

Queremos salientar que segundo a lei da responsabilidade do fabricante, nós não nos responsabilizaremos por danos causados pelo nosso equipamento, quando estes ocorrerem em decorrência de reparações inadequadas ou da substituição de peças por peças não originais da GARDENA, ou peças não autorizadas.

A responsabilidade tornar-se-à nula também depois de reparações realizadas por oficinas não autorizadas pela GARDENA. Esta restrição valerá também para peças adicionais e acessórios.

## **PL Odpowiedzialność za produkt**

Zwracamy Państwu uwagę, że nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia naszych maszyn, bądź szkody spowodowane ich wadliwym funkcjonowaniem, powstałe na skutek nieprawidłowo przeprowadzonych napraw lub użycia nieoryginalnych części zamiennych. Naprawy winny być przeprowadzane tylko przez punkty serwisowe Husqvarna lub autoryzowane serwisy. Dotyczy to również części uzupełniających i oprzyrządowania.

## **H Termékszavatosság**

Nyomatékosan utalunk arra a tényre, hogy a termékszavatossági törvény szerint nem kell jótállást vállalnunk azokra a károokra, amelyeket nem a mi készülékeink okoztak, ha ezeket átkészületlen javítás okozta vagy egy alkatrész kicserélésénél nem a mi eredeti GARDENA alkatrészeinket vagy általunk engedélyezett alkatrészeket használtak fel és a javítást nem a GARDENA szerviz vagy egy erre felhatalmazott szakember végezte. Hasonlóképpen érvényes ez a kiegészítő alkatrészekre és tartozékokra is.

## **CZ Odpovědnost za výrobek**

Výslovně upozorňujeme na to, že podle zákona o odpovědnosti za výrobek nenese odpovědnost za škody způsobené našimi přístroji, pokud byly způsobené neodbornou opravou nebo použitím jiných než našich originálních náhradních dílů GARDENA nebo námi schválených dílů a neprovedením opravy servisem GARDENA nebo autorizovaným odborníkem. Odpovídající platí i pro doplňkové díly a příslušenství.

## **SK Predmet záruky**

Upozorňujeme dôrazne na to, že podľa zákona o poskytovaní záruk nezodpovedáme za škody spôsobené našimi výrobkami, v prípade, že boli boli vyvolané neodbornými opravami, výmenou dielcov, ktoré nepatria k originálnym dielom GARDENA alebo neboli nami schválené a rovnako boli spôsobené servisnými zásahmi, ktoré neboli vykonané servisom GARDENA alebo autorizovaným odborníkom. Rovnako to platí pre doplnky a príslušenstvo.

## **GR Ευθύνη για το προϊόν**

Σας υπενθυμίζουμε ρητά, ότι σύμφωνα με το νόμο περί ευθύνης για τα προϊόντα δεν ευθυνόμαστε για ενδεχόμενες βλάβες που προκαλούνται από τις συσκευές μας, εφόσον οφείλονται σε μία ακατάλληλη επισκευή ή σε μια αντικατάσταση τμημάτων για την οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τα πρωτότυπα ανταλλακτικά της GARDENA ή τα από μας εγκεκριμένα ανταλλακτικά και σε περίπτωση που δεν εκτελείται η επισκευή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της GARDENA ή από έναν εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο τεχνίτη. Το ίδιο ισχύει για εξαρτήματα και συμπληρωματικά τμήματα.

## **SLO Jamstvo za izdelek**

Pismo poudarjamo, da po zakonu jamstva za izdelek nismo odgovorni za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe našega izdelka, prav tako tudi ne za škodo ki bi nastala zaradi nepravilnega popravila izdelka ali pri napačni zamenjavi delov, ki niso originalni deli GARDENA ali pri uporabi z naše strani potrjenih delov, ki pa niso bili vgrajeni v servisu GARDENA ali v naši pooblaščenih servisni službi. Enako velja tudi za nadomestne dele in opremo.

## **HR Odgovornost za proizvod**

Izričito napominjemo da u skladu sa Zakonom o odgovornosti za proizvode nismo odgovorni za štete uzrokovane našim uređajima ako su one izazvane nestručnim popravkom ili u slučaju zamjene dijelova nisu korišteni originalni GARDENA dijelovi ili dijelovi koje smo odobrili i popravak nije izvršio GARDENA servis ili ovlašteni stručnjak. Isto vrijedi i za dodatne dijelove i pribor.

## **RO Responsabilitatea legala a produsului**

Menționăm în mod expres ca, în concordanță cu responsabilitatea legală a produsului, nu suntem răspunzători de nici un accident provocat de produsele noastre dacă se datorează reparării necorespunzătoare sau dacă piesele de schimb nu sunt originale GARDENA sau aprobate de GARDENA, sau dacă reparațiile nu au fost efectuate de un Centru de Service GARDENA sau un specialist autorizat. Aceleași prevederi se aplică și pieselor de schimb și accesoriilor.

## **BG Отговорност за качество**

Изрично подчертаваме, че съгласно закона за отговорност за качество, ние не носим отговорност за вредите причинени от нашите уреди, ако същите са причинени от неправилен ремонт или при подмяната на части не са използвани оригинални части на GARDENA или части одобрени от нас и ремонта не е извършен от сервиз на GARDENA или оторизиран специалист. Същото важи за допълнителните части и принадлежности.

## **EST Tootevastutus**

Juhime teie tähelepanu sellele, et tootevastutusseaduse kohaselt ei vastuta meie seadmete poolt põhjustatud kahjude eest, kui need on tekkinud asjatundmatu paranduse tagajärjel või kui detaili vahetamisel ei kasutatud GARDENA originaalvaruosi ega meie poolt kasutada lubatud varuosia ja kui parandustöid ei ole teinud GARDENA klienditeenindusspetsialistid ega meie volitatud spetsialistid. Sama kehtib lisadetailide ja tarvikute kohta.


## **LT Atsakomybė už produkciją**

Nurodome, kad remdamiesi Atsakomybės už produkciją įstatymu, neatsakome už nuostolius, sukeltus mūsų prietaisų, jei jie atsirado dėl netinkamo remonto, arba, jei keičiant dalis, buvo naudojamasi neoriginalios GARDENA dalys arba dalys, kurių mes neleidome naudoti, o remontą atliko ne GARDENA servisas arba neįgaliotasis specialistas. Tas pats galioja papildomoms dalims ir priedams.

## **LV Produkta atbildība**

Mēs skaidri norādām uz to, ka saskaņā ar Produktu atbildības likumu, mēs neatbildam par mūsu iekārtu radītiem zaudējumiem, ciktāl tos ir izraisījis neatbilstošs remonts vai dalu nomaiņa ar neoriginālām GARDENA daļām vai ne ar mūsu norādītajām detaļām un remontu nav veicis GARDENA serviss vai pilnvarots speciālists. Tas pats attiecas uz papildinošajām daļām un piederumiem.

<p><b>D EG-Konformitätserklärung</b> Der Unterzeichnete Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bestätigt, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung die Anforderungen der harmonisierten EU-Richtlinien, EU-Sicherheitsstandards und produktspezifischen Standards erfüllen. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.</p>	<p><b>H EU-Megfelelőeségi nyilatkozat</b> Alulírott, a Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden igazolja azt, hogy az alábbiakban megnevezett készülékek, az általunk forgalomba hozott kivételben teljesítik a harmonizációs EU-irányelvek, az EU biztonsági szabványok és a termékre jellemző szabványok követelményeit. Ha a készülékeken a mi beleegyezésünk nélkül változtatást végeznek, akkor ez a nyilatkozat érvényét veszti.</p>
<p><b>GB EU Declaration of Conformity</b> The undersigned Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden hereby certifies that, when leaving our factory, the units indicated below are in accordance with the harmonised EU guidelines, EU standards of safety and product specific standards. This certificate becomes void if the units are modified without our approval.</p>	<p><b>CZ Prohlášení o shodě EU</b> Podepsaný Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden potvrzuje, že dále uvedené přístroje v námi do provozu uvedeném provedení splňují požadavky harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostních norem EU a norem specifických pro výrobek. Při námi neschválené změně přístrojů ztrácí toto prohlášení platnost.</p>
<p><b>F Certificat de conformité aux directives européennes</b> Le constructeur, soussigné : Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden déclare qu'à la sortie de ses usines le matériel neuf désigné ci-dessous étai conforme aux prescriptions des directives européennes énoncées ci-après et conforme aux règles de sécurité et autres règles qui lui sont applicables dans le cadre de l'Union européenne. Toute modification portée sur ce produit sans l'accord express de GARDENA supprime la validité de ce certificat.</p>	<p><b>SK EU-Vyhlasenie o zhode</b> Nižšie uvedená firma Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden vyhlasuje, že uvedené zariadenia, ktoré sme uviedli na trh v ich vyhotovení spĺňajú požiadavky harmonizovaných predpisov EU, bezpečnostných štandardov EU a výrobo-spezifických štandardov. Pri zmene zariadenia, ktorá nebola odsúhlasená výrobcom stráca toto vyhlásenie platnosť.</p>
<p><b>NL EU-overeenstemmingsverklaring</b> Ondergetekende Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bevestigt, dat de volgende genoemde apparaten in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoen aan de eis van, en in overeenstemming zijn met de EU-richtlijnen, de EU-veiligheidsstandaard en de voor het product specifieke standaard. Bij een niet met ons afgestemde verandering aan de apparaten verliest deze verklaring haar geldigheid.</p>	<p><b>GR Δήλωση Συμμόρφωσης προς τις Οδηγίες της ΕΕ</b> Η υπογράφουσα Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden δηλώνει, ότι τα εξής αναφερόμενα εκδοόμενα από την εταιρία μας προϊόντα ανταποκρίνονται σε όλες τις εναρμονισμένες προδιαγραφές της ΕΕ, στα πρότυπα ασφαλείας της ΕΕ και στα ειδικά για το προϊόν πρότυπα. Σε μία μη συμφωνημένη με την εταιρία μας τροποποίηση των συσκευών αυτή η δήλωση χάνει την ισχύ της.</p>
<p><b>S EU Tillverkarintyg</b> Undertecknad firma Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden intygar härmed att nedan nämnda produkter överensstämmer med EU:s direktiv, EU:s säkerhetsstandard och produktspekifikation. Detta intyg upphör att gälla om produkten ändras utan vårt tillstånd.</p>	<p><b>SLO EU-izjava o skladnosti</b> Podpisani proizvajalca «Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden» s podpisom potrjuje, da sledeče opisana naprava, ki smo jo poslali na tržišče izpolnjuje zahteve harmoniziranih standardov ES-smernic, ES-varnostnih standardov in izdelku specifičnih standardov. V primeru spremembe na napravi brez našega pisnega dovoljenja ta izjava izgubi svojo pomen in veljavnost.</p>
<p><b>DK EU Overensstemmelse certifikat</b> Undertegnede Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bekræfter hermed, at enheder listede herunder, ved afsendelse fra fabrikken, er i overensstemmelse med harmoniserede EU retningslinier, EU sikkerheds standarder og produkt specifikations standarder. Dette certifikat træder ud af kraft hvis enhederne er ændret uden vor godkendelse.</p>	<p><b>HR Izjava o skladnosti EU-a</b> Dolje potpisana tvrtka Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden ovime potvrđuje da dolje navedeni uređaji u izvedbi plaširanoj na tržište ispunjavaju zahtjeve harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih normi i normi za određene proizvode. Ova izjava postaje ništavna u slučaju izmjene uređaja koje nismo odobrili.</p>
<p><b>FI EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus</b> Allekirjoittanut Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden vakuuttaa, että alla mainittu laitteet täyttävät tehtaaltamme lähtießään yhdenmukaistettujen EY-direktiivien, EY-turvallisuusstandardien ja tuotekohtaisten standardien vaatimukset. Laitteisiin tehyd muutokset, joista ei ole sovittu kanssamme, joutavat tämän vakuutuksen raukaamiseen.</p>	<p><b>RO UE-Certificat de conformitate</b> Prin prezenta Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, certifica faptul ca, in momentul in care produsele mentionate mai jos ies din fabrica sunt in concordanta cu directivele UE, standardele de siguranta UE si standardele specifice ale produsului UE. Acest certificat devine nul in cazul modificării aparatului fără aprobarea noastră.</p>
<p><b>I Dichiarazione di conformità alle norme UE</b> La sottoscritta Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden certifica che il prodotto qui di seguito indicato, nei modelli da noi commercializzati, è conforme alle direttive armonizzate UE nonché agli standard di sicurezza e agli standard specifici di prodotto. Qualunque modifica apportata al prodotto senza nostra specifica autorizzazione invalida la presente dichiarazione.</p>	<p><b>BG ЕС-Декларация за съответствие</b> Подписаната фирма Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden декларира, че описаните по-долу уреди, пуснати в продажба съгласно нашата спецификация, изпълняват изискванията на хармонизираните ЕС-директиви, ЕС-станданти за безопасност и специфичните производствени стандарти. При промяна на уреда, която не е съгласувана с нас, тази декларация губи своята валидност.</p>
<p><b>E Declaración de conformidad de la UE</b> El que suscribe Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden declara que la presente mercancía, objeto de la presente declaración, cumple con todas las normas de la UE, en lo que a normas técnicas, de homologación y de seguridad se refiere. En caso de realizar cualquier modificación en la presente mercancía sin nuestra previa autorización, esta declaración pierde su validez.</p>	<p><b>EST Eli vastavusdeklaratsioon</b> Allekirjutanut Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden kinnitab, et kirjeldatud seade vastab meie poolt ringluse viidud kujul ELi harmoniseeritud direktiividele, ELi ohutusstandarditele ja tootega seotud standarditele. Meiega kooskõlastamata muudatuse tegemise korral seadmel kaotab see deklaratsioon kehtivuse.</p>
<p><b>P Certificado de conformidad da UE</b> Os abaixo mencionados Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, por este meio certificam que ao sair da fábrica os aparelhos abaixo mencionados estão de acordo com as direttrizes harmonizadas da UE, padrões de segurança e de produtos específicos. Este certificado ficará nulo se as unidades forem modificadas sem a nossa aprovação.</p>	<p><b>LT ES Atitikties deklamacija</b> Pasirašanti firma Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden patvirtina, kad žemiau nurodyti prietaisai ir jų modeliai, kuriuos paleidome į apyvartą, patenkina harmonizuotus ES direktyvas, ES saugumo standartus ir specifinius gaminių standartus. Atlikus bet kokį prietaiso pakeitimą, kuris nėra suderintas su mumis, ši deklaracija praranda galiojimą.</p>
<p><b>PL Deklaracja zgodności Unii Europejskiej</b> Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden potwierdza, że poniżej określone urządzenia w wersji oferowanej przez nas do sprzedaży spełniają wymagania zharmonizowanych dyrektyw Unii Europejskiej, standardu bezpieczeństwa Unii Europejskiej i standardu specyficznego dla tego typu produktu. W przypadku zmiany urządzenia, która nie została z nami uzgodniona, niniejsza deklaracja traci moc obowiązującą.</p>	<p><b>LV ES-atbilstības deklarācija</b> Parakstīstusies Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, Vācija apstiprina, ka sekojoši apzīmētās iekārtas, kurās mēs izplatām, savā izpildījumā atbilst harmonizētajām ES direktīvām, ES drošības standartiem un produkta specifiskajiem standartiem. Ar mūsu neapstiprinātām izmaiņām iekārtā šī deklarācija zaudē savu derīgumu.</p>

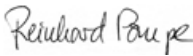Bezeichnung der Geräte: <b>Hauswasserautomat</b> Description of the units: <b>Electronic Pressure Pump</b> Désignation du matériel : <b>Station de pompe</b> Omschrijving van de apparaten: <b>Hydrofoorpomp</b> Produktbeskrivning: <b>Pumpautomat</b> Beskrivelse af produktet: <b>Husvandværk</b> Laitteiden nimitys: <b>Painevesiyksikkö</b> Descrizione dei prodotti: <b>Pompa ad intervento automatico</b> Descripción de la mercancía: <b>Estación de Bombeo</b> Descrição dos aparelhos: <b>Bombas de Pressão</b> Nazwa urzędzenia: <b>Hydrofor</b> A készülékek megnevezése: <b>Házartási automata szivattyú</b> Označení přístrojů: <b>Domáci vodní automat</b> Označenie zariadenia: <b>Domáci vodný automat</b> Ονομασία της συσκευής: <b>Συσκευή παραγωγής νερού οικιακής χρήσης</b> Opis naprave: <b>Hišna vodni avtomat</b> Oznaka uređaja: <b>Kućni automat za vodu</b> Descrierea articolului: <b>Hidroforul Electronic</b> Обозначение на уредите: <b>Помпа с електронен пресостат за високо налягане</b> Seadmete nimetus: <b>Pump-veeautomaat</b> Prietaisy pavadinimas: <b>Buitinis automatinis slėgimo siurblys</b> Iekārtu apzīmējums: <b>Elektroniskais ūdens sūknis</b>		Schall-Leistungspegel: gemessen / garantiert Noise level: measured / guaranteed Puissance acoustique : mesurée / garantie Geluidsniveau: gemeten / gegarandeerd Ljudnivå: uppmätt / garanterad Lydtryksniveau: afmålt / garanti Melun tehotosa: mitattu / taattu Livello rumorosità: testato / garantito Nivel sonoro: medido / garantizado Nivel de ruido: medido / garantido Poziom nateżenia dźwięku: zmierzono / gwarantowane Zajteljesítmény szint: mért / garantált Hluková hladina výkonu: naměřeno / garantováno Výkonová hladina hluku: meraná / garantovaná Επίπεδο ισχύος ήχου: μετρήθηκαν / εγγυημένα Nivo hrupa: izmjereno / zagotovljeno Razina zvučne snage: izmjereno / garantirano Nivel de putere acustică: măsurat / garantat Ниво на шума: измерено / гарантирано Helivõimsuse tase: mõõdetud / garanteeritud Garso stiprumo lygis: išmatuotas / garantuotas Τρόκσην jaudas līmenis: izmērētais / garantētais	
<b>Art. 1757</b> <b>Art. 1758</b>		<b>75 dB (A) / 76 dB (A)</b> <b>77 dB (A) / 78 dB (A)</b>	
Typ: Típusok: Type: Typ: Type : Typ: Typ: Τύποι: Type: Τίπο: Type: Τίποvi: Τυποvi: Τίπο: Modello: Τίπο: Tipo: Τίπο: Tipo: Τίπο: Typ: Modelis:	Art.-Nr.: Art. No.: Référence : Art.nr.: Art.nr.: Tuoten:o Art.: Art. No: Art. no: Nr artykułu:	Cikkszám: Číslo artiklu: Art.: Αριθ. είδους: Art št.: br. art. Nr art.: Арт. номер: Toote nr: Gaminio nr.: Izstr.:	Anbringungsjaar der CE-Kennzeichnung: Rok udelenia značky CE: Year of CE marking: Έτος σήματος CE: Année d'apposition du marquage CE : Leto namestitve CE-oznake: Installatiejaar van de CE-aanduiding: Godina dobivanja CE oznake: Mærkningsår: Annu di applicazione della certificazione CE: Anul de marcare CE: CE-Mærkningsår: Anno di applicazione della certificazione CE: Colocación del distintivo CE: Ano de marcação pela CE: Rok nadania oznakowania CE: CE-jelzés elhelyezésének éve:
<b>Classic 3500/4E</b> <b>Comfort 4000/5E</b>		<b>1757</b> <b>1758</b>	
EU-Richtlinien: EU directives: Directives européennes : EU-richtlijnen: EU directiv: EU Retningslinier: EY-direktiivi: Direttive UE: Normativa UE: Directrices da UE: Dyrektywy Unii Europejskiej: EU-irányelvek: Směrnice EU: EU-Predpisy: Οδηγίες της ΕΕ:	ES-smernice: EU smjernice: Directive UE: EC-директиви: ELI direktiivid: ES direktivos: ES-direktīvas:	<b>2006/95/EG</b> <b>2004/108/EG</b> <b>2011/65/EG</b> <b>2000/14/EG</b>	
Harmonisierte EN: <b>EN 60335-1</b> <b>EN 60335-41</b>		<b>2014</b>	
Hinterlegte Dokumentation: GARDENA-Technische Dokumentation, M. Kugler 89079 Ulm Deposited Documentation: GARDENA Technical Documentation, M. Kugler 89079 Ulm Documentation déposée: Documentation technique GARDENA, M. Kugler 89079 Ulm	Konformitätsbewertungsverfahren: Nach 2000/14/ EG Art. 14 Anhang V Conformity Assessment Procedure: according to 2000/14/EC Art.14 Annex V Procédure d'évaluation de la conformité : Selon 2000/14/CE art. 14 Annexe V	Ulm, den 01.10.2014 Ulm, 01.10.2014 Fait à Ulm, le 01.10.2014 Ulm, 01-10-2014 Ulm, 2014.10.01. Ulm, 01.10.2014 Ulmissa, 01.10.2014 Ulm, 01.10.2014 Ulm, 01.10.2014 Ulm, 01.10.2014 Ulm, dnja 01.10.2014 Ulm, 01.10.2014 Ulm, 01.10.2014 Ulm, dnja 01.10.2014 Ulm, 01.10.2014 Ulm, 01.10.2014 Ulm, dnja 01.10.2014 Ulm, 01.10.2014 Ulm, 01.10.2014 Ulm, 01.10.2014 Ulm, 01.10.2014 Ulme, 01.10.2014	
Der Bevollmächtigte Authorised representative Le mandataire De gevolmachtigde Auktoriserad representant Autoriseret repræsentant Valtuutettu edustaja Persona delegata La persona autorizada O reprezentante Pelnomocnīk Meghatalmazott Zplnomocnenec Splnomocnený Ο εξουσιοδοτημένος Pooblaščenec Ovlaštena osoba Conducerea tehnică Упълномощен Volitatud esindaja Įgaliojasis atstovas Pilnvarotā persona		 <b>Reinhard Pompe</b> Vice president	



**Pumpen-Kennlinien**  
**Performance characteristics**  
**Courbes de performance**  
**Prestatiegrafiek**  
**Kapacitetskurva**  
**Ydelses karakteristika**  
**Pumpun ominaiskäyrä**  
**Pumpekarakteristikk**  
**Curva di rendimento**  
**Curva característica**  
**de la bomba**  
**Características de**  
**performance**

**Charakterystyka pompy**  
**Szivattyú-jelleggörbe**

**Charakteristika čerpadla**  
**Charakteristiky čerpadla**

**Χαρητηριστικό διάγραμμα**  
**Характеристика насоса**

**Karakteristika črpalca**  
**Obilježja pumpe**


**Karakteristika pumpe**  
**Крива характеристики насоса**

**Caracteristică pompă**  
**Pompa karakter eğrisi**

**Помпена характеристика**  
**Fuqia e pompës**

**Pumba karakteristik**  
**Siurblio charakteristinė kreivė**  
**Sūkņa raksturlīkne**

### Classic 3500/4E

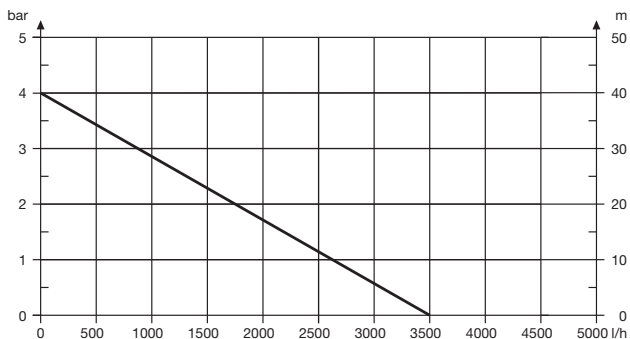

### Comfort 4000/5E

